

SONY



* 5 0 0 0 8 6 8 4 1 * (1)
5-000-868-41(1)

MHC-V42D

RU

UA

© 2019 Sony Corporation

Printed in China

Примечание относительно подсветки Party Light

Подсветка Party Light включится при включении системы. Не смотрите прямо на светоизлучающие части. Чтобы выключить функцию подсветки Party Light, несколько раз нажмите PARTY LIGHT для выбора "LED OFF".

Примітка щодо функції Party Light

Функцію підсвічування Party Light буде ввімкнено після ввімкнення системи. Не дивіться прямо на деталі, що випромінюють світло. Для вимкнення функції підсвічування Party Light натисніть декілька разів PARTY LIGHT, щоб вибрати «LED OFF».


Прослушивание звука с телевизора через систему Прослуховування звуку телевізора через систему

Выберите один из следующих способов подключения в соответствии с гнездами/соединителями на телевизоре.
Виберіть один із нижченаведених способів підключення відповідно до роз'ємів/з'єднувача свого телевізора.

Телевизор с соединителем HDMI IN (ARC) Телевізор із з'єднувачем HDMI IN (ARC)



Телевизор без соединителя HDMI IN (ARC) Телевізор без з'єднувача HDMI IN (ARC)

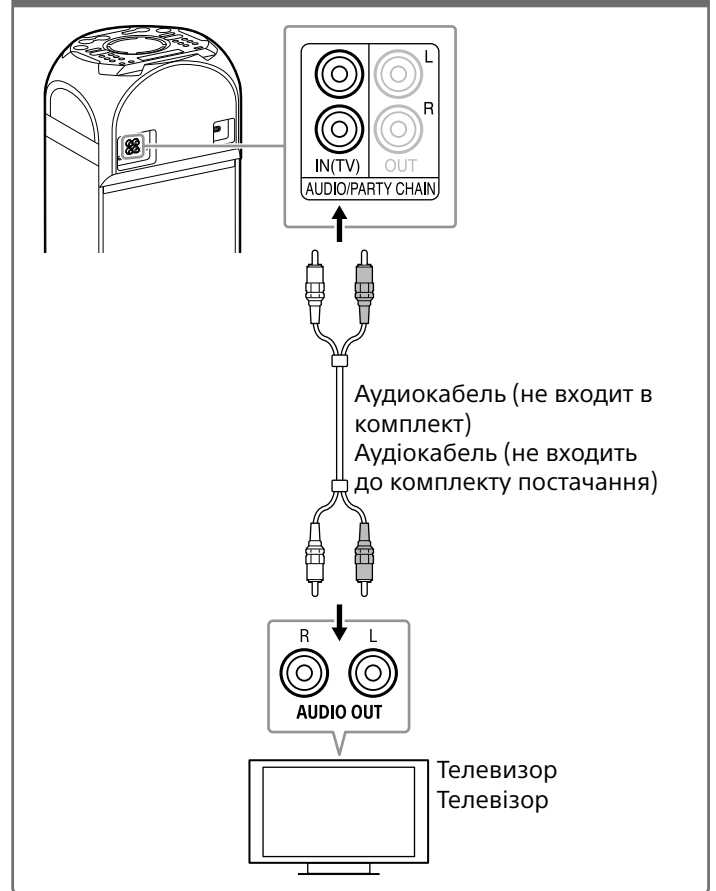

Примечание

Для прослушивания звука с телевизора выполните следующее:
– Несколько раз нажмите FUNCTION, чтобы выбрать "TV".
– Установите настройки громкоговорителей на телевизоре (BRAVIA) для аудиосистемы. За информацией о том, как выполнять настройки на телевизоре, обращайтесь к Инструкциям по эксплуатации используемого телевизора.

Примітка

Для прослуховування звуку телевізора зробіть наступне:
– Натисніть FUNCTION декілька разів, щоб вибрати «TV».
– Встановіть налаштування динаміків телевізора (BRAVIA) на аудиосистему. Щодо налаштувань телевізора див. Інструкцію з експлуатації телевізора.

Если на дисплее основного блока отображается "CODE 01" и "SGNL ERR"

Когда на систему поступают входные аудиосигналы, отличные от 2-канальных линейных сигналов PCM, на дисплее основного блока отображаются сообщения "CODE 01" и "SGNL ERR" (указывающие, что входные аудиосигналы не поддерживаются). В этом случае выберите на телевизоре надлежащий режим аудиовыхода, чтобы выводились 2-канальные линейные сигналы PCM. Подробнее см. Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к телевизору.

Якщо на дисплеї пристрою з'являється «CODE 01» і «SGNL ERR»

Якщо вхідні аудіосигнали в систему відрізняються від 2-канальних лінійних аудіосигналів кодово-імпульсної модуляції, на дисплеї пристрою з'являється «CODE 01» і «SGNL ERR» (означає, що вхідні аудіосигнали не підтримуються). У такому разі виберіть правильний режим відтворення аудіо на телевізорі, щоб відтворити 2-канальні лінійні аудіосигнали кодово-імпульсної модуляції. Докладну інформацію див. в Інструкції з експлуатації телевізора.