




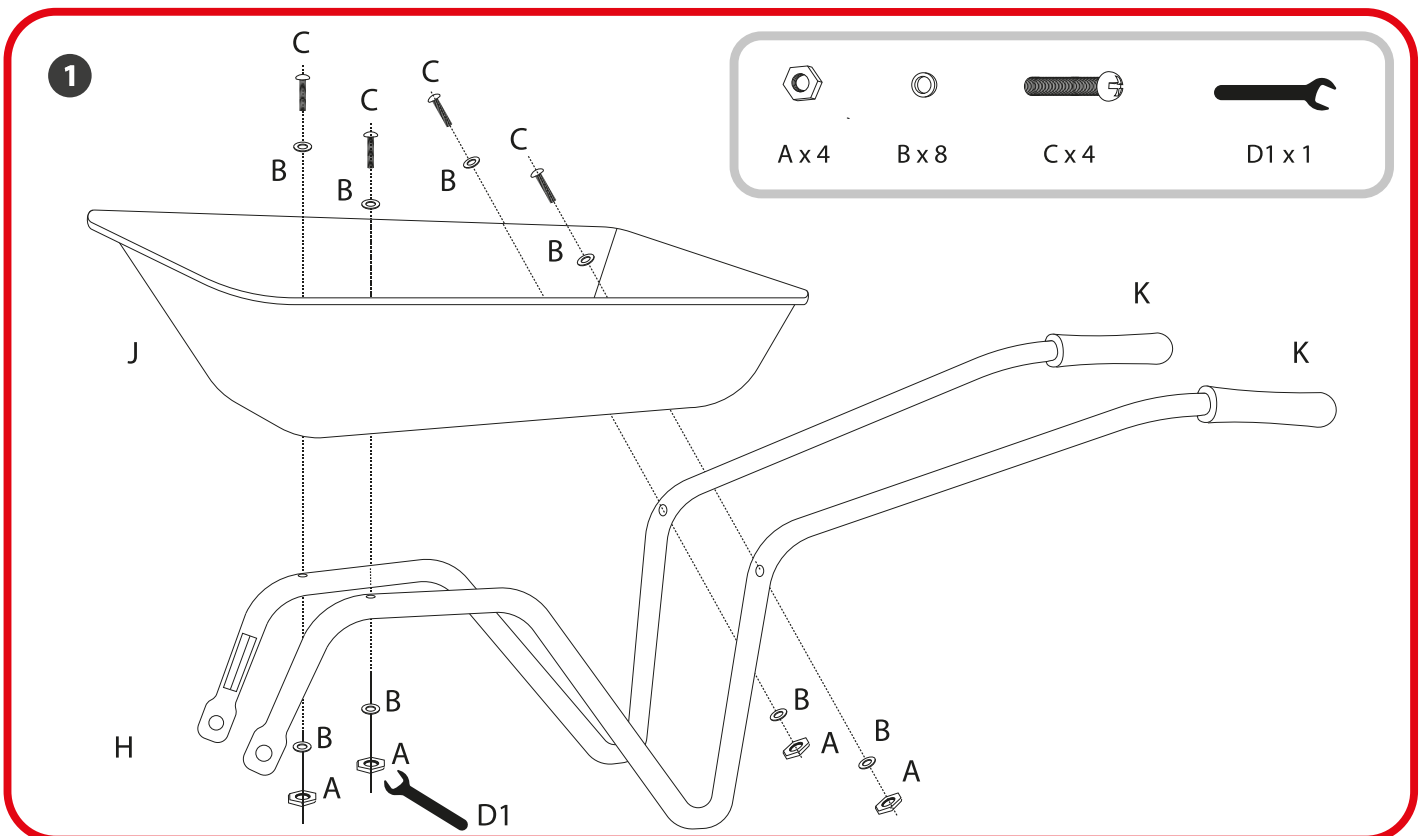



Візок для саду

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

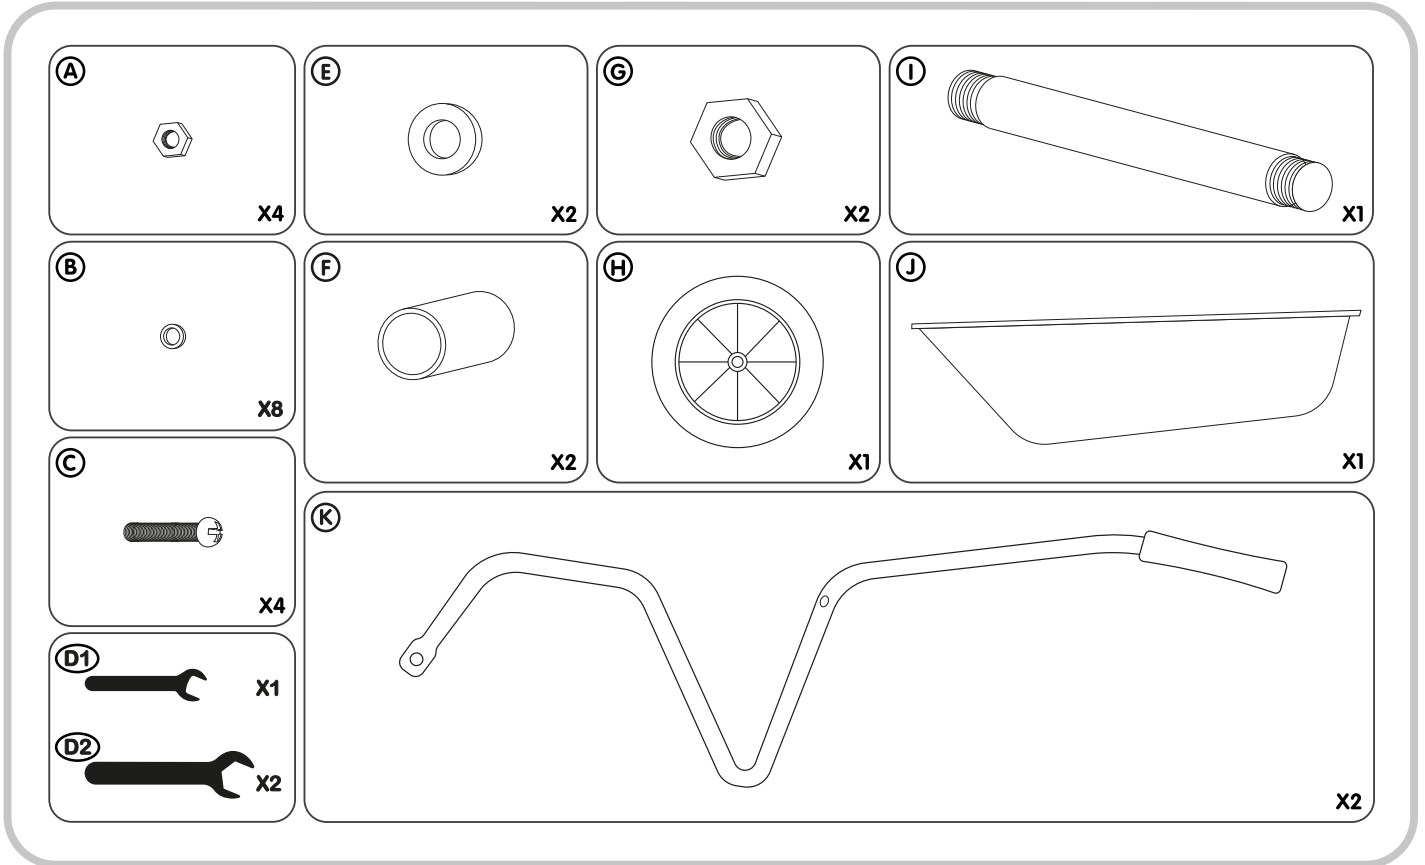

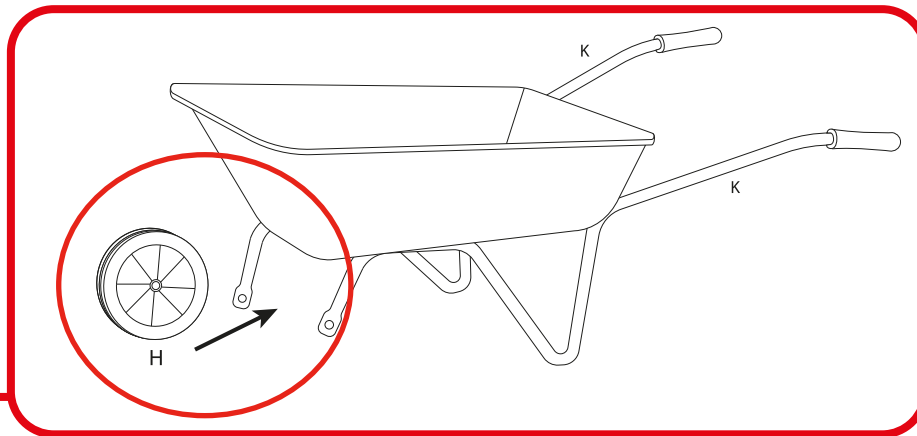

2

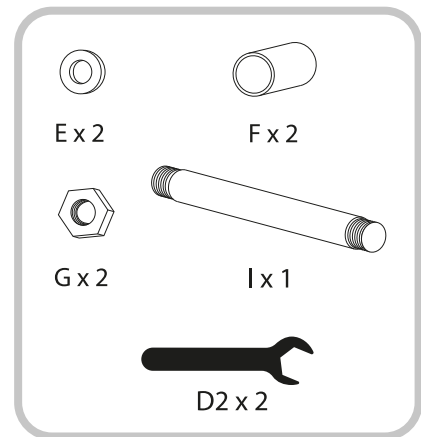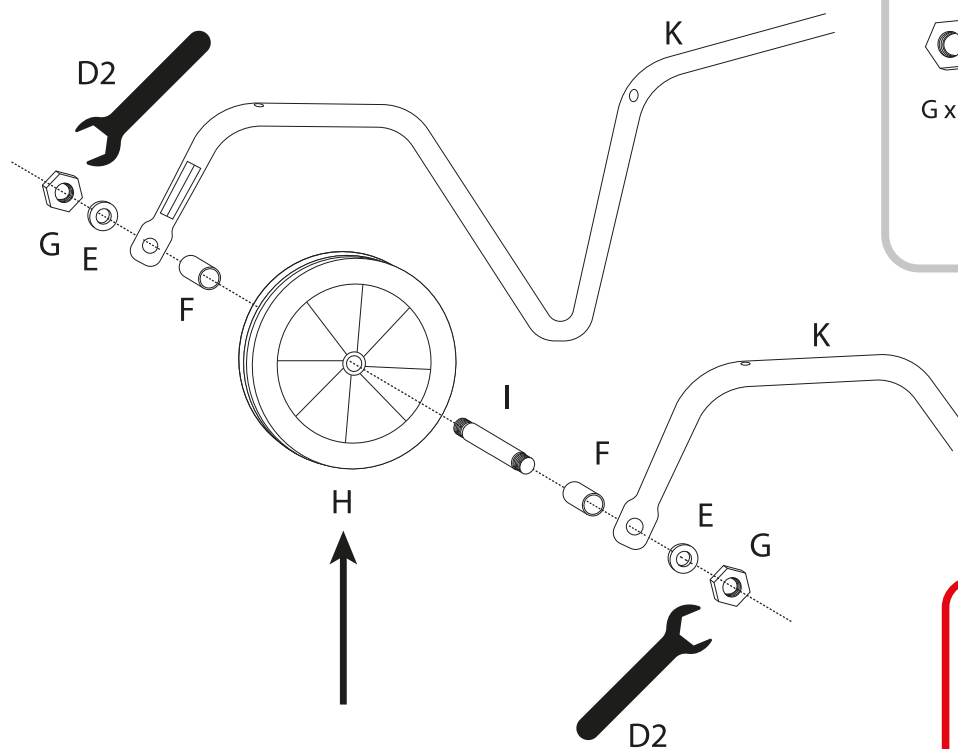

Занадто сильне затування може призвести до пошкодження системи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи.

Містить дрібні елементи - ризик задухи. У випадку якщо елемент іграшки було пошкоджено, ним не можна користуватися, він може мати гострі травмонебезпечні частини.

Рекомендуємо Вам періодично оглядати стан іграшок з яким грається Ваша дитина, для уникнення можливого травмування.

