


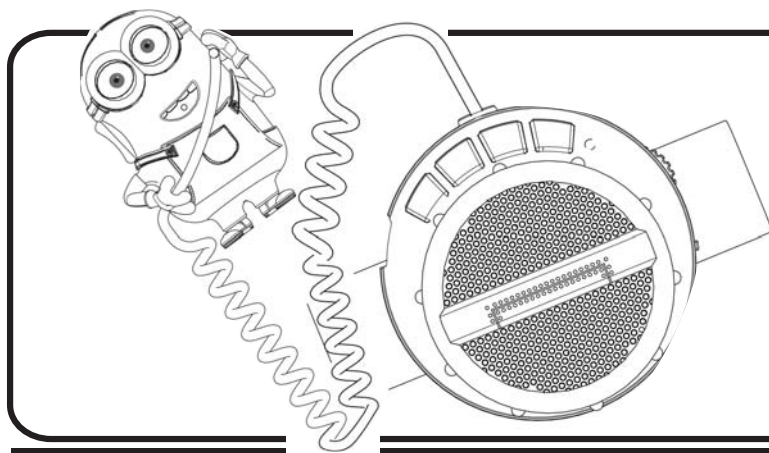


МОДЕЛЬ MS-119

Комунікатор зміни голосу

Інструкція


Використання комунікатора

Мікрофон

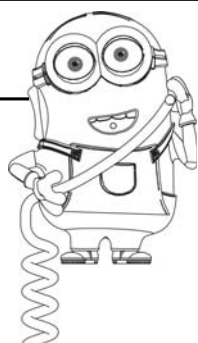

Звукові
ефекти

Ремінець

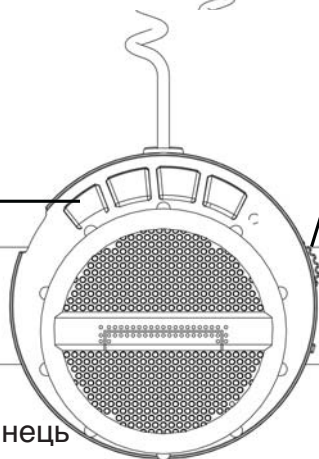

Звуковий
ефект рації

Перемикач
гучності

Використання мікрофона

Натисніть кнопку «Мікрофон» під час говоріння. Відпустіть кнопку, щойно завершите говорити у мікрофон.

Порада. Щоб уникнути відлуння, а також неприємного скрипу, не направляйте мікрофон на акустичну систему.

Звукові ефекти

Натисніть кнопку «Звукові ефекти», щоб почути чотири різні звуки.

Перемикач гучності

Налаштовуйте вищу або нижчу гучність за допомогою перемикача.

Звуковий ефект рації

Під час говоріння у мікрофон встановіть перемикач вище або нижче для деформації власного голосу, який звучатиме так само, як як Minion!

Використання ремінця

Надягніть ремінець на руку. Завдяки зручному ремню комунікатор можна брати з собою всюди.

Використання і догляд

- Завжди тримайте комунікатор у чистоті. Уникайте потрапляння вологи.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.
- Уникайте потрапляння бруду, піску, дрібних частинок, води або інших рідин у пристрій.
- Якщо комунікатор не використовується впродовж тривалого часу (місяць і довше), витягніть батарейки, щоб запобігти корозії.

Питання і коментарі

За більш детальною інформацією звертайтеся на сайт www.ekids.com.

Встановлення батарейок

УВАГА! Батарейки встановлюються лише дорослими. Пристрій постачається з уже встановленими батарейками, що призначені для демонстрації у магазині. Перед використанням пристрою замініть батарейки на нові.

Рекомендації щодо використання батарейок


Батарейки встановлюються лише дорослими.

Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-метал-гідридні, нікель-кадмієві) батарейки.

Рекомендовано використовувати лужні батарейки.

УВАГА! Батарейки можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином, у спеціально відведених для цього місцях.

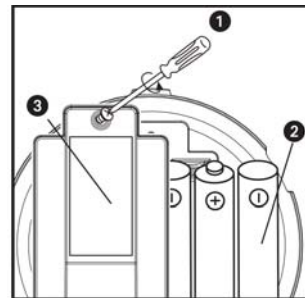

Режим Demo

Пристрій має демонстраційну вкладку для тестування. Обов'язково видаліть цю вкладку з задньої частини пристрою.

Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна

Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512

www.erc.ua/service