


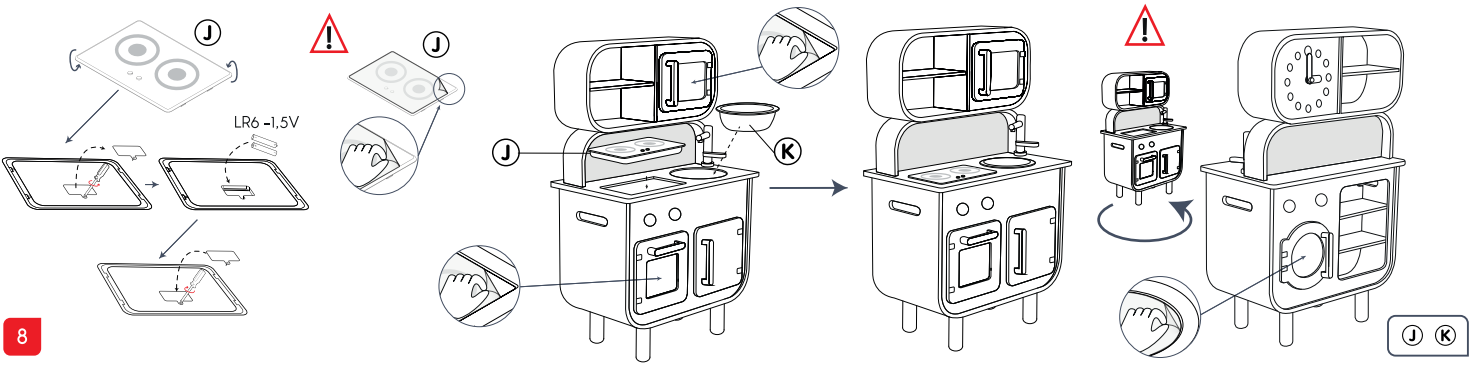
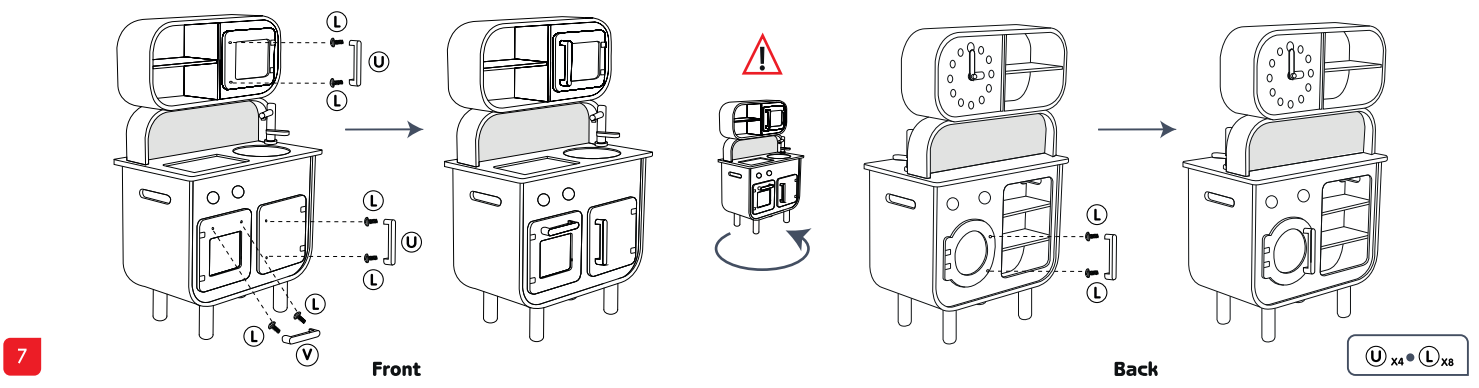
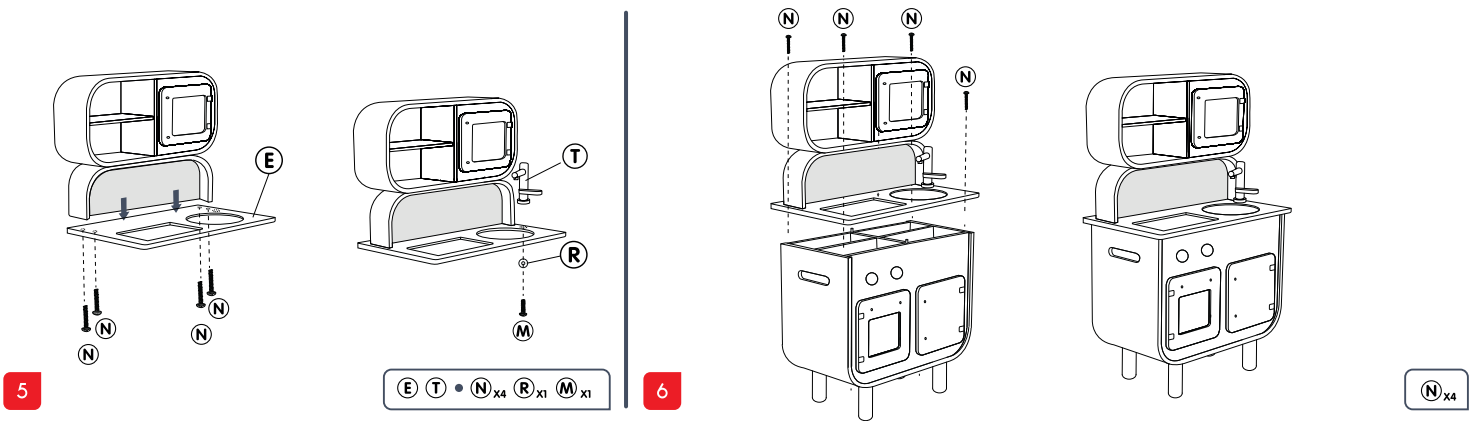


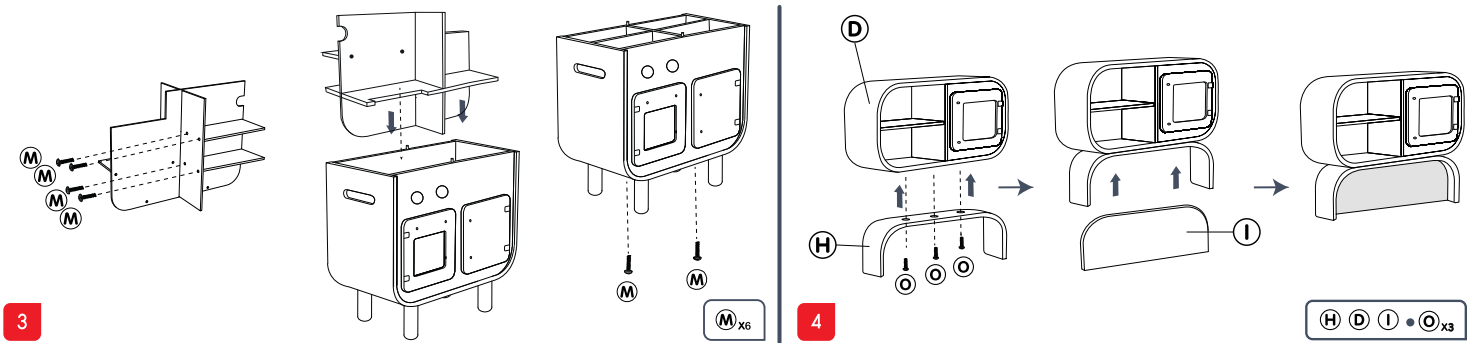

Ігровий набір Кухня Reverso

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

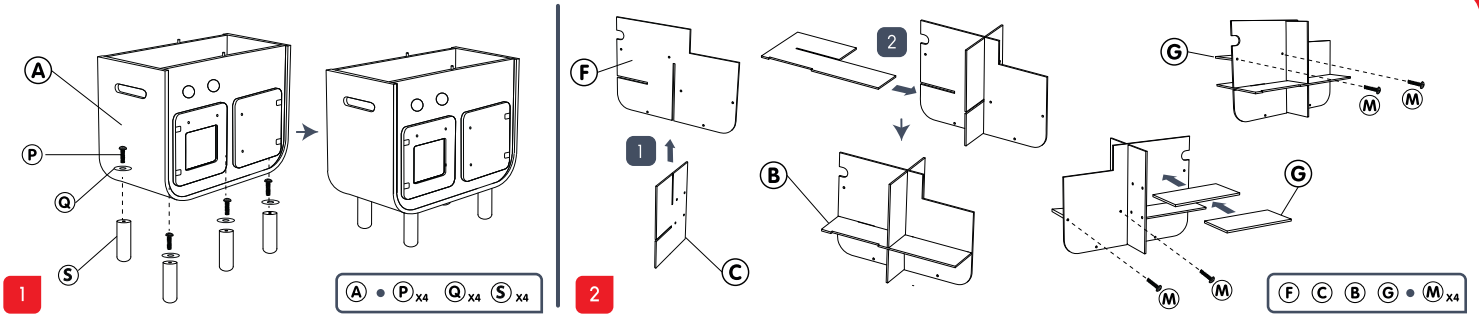

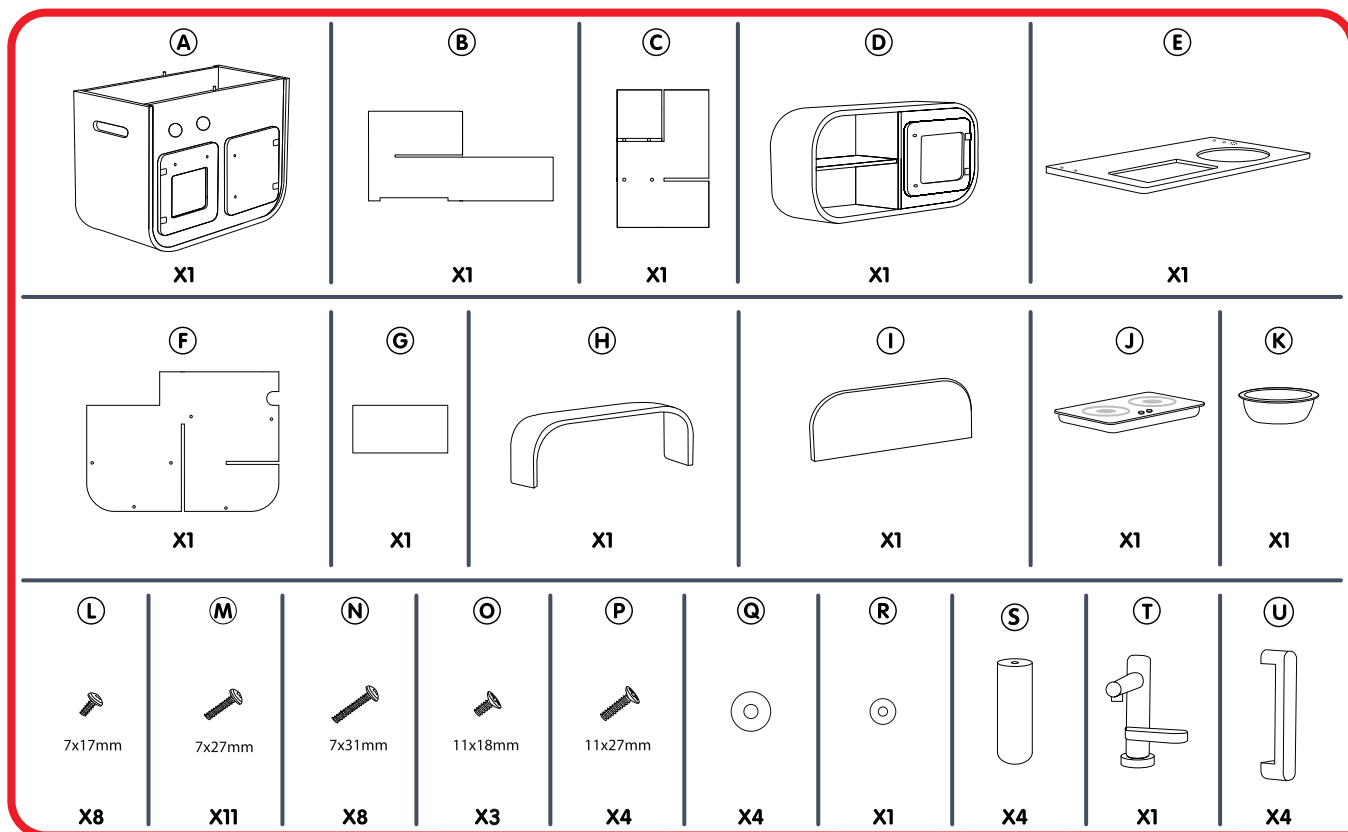

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

**Не призначено для дітей віком до 36 місяців.
Містить дрібні елементи – ризик задухи.**

Ретельно вимийте всі аксесуари перед використанням. Виріб повинен бути зібраний дорослими. Видаліть усі пакувальні матеріали, перш ніж виріб використовуватиметься дитиною. Деталі та колір вмісту упаковки можуть відрізнятися. Зберігайте цю інструкцію протягом усього періоду використання виробу.

Інструкції зі встановлення та заміни батарейок: для роботи іграшки потрібні 2 лужні батарейки LR6 1,5 В. Заміну батарейок повинні виконувати дорослі. Викрутіть гвинти на задній панелі виробу за допомогою хрестоподібної викрутки. Витягніть відпрацьовані батарейки та утилізуйте їх належним чином. Вставте 2 нові лужні батарейки LR6 1,5 В, дотримуючись полярності. Прикрутіть назад кришку відсіку для батарейок. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки або батарейки різних типів. Використовуйте лише рекомендовані типи батарейок або їх найближчі аналоги для оптимальної роботи іграшки. Не заряджайте неаккумуляторні батарейки. Виймайте батарейки з іграшки, якщо вона не використовуватиметься протягом тривалого часу. Стежте за тим, щоб клеми живлення не були закороченими. Акумуляторні батарейки мають бути видалені з пристрою перед заряджанням. Акумуляторні батарейки мають встановлюватися на заряджання тільки під наглядом дорослих.