



## ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

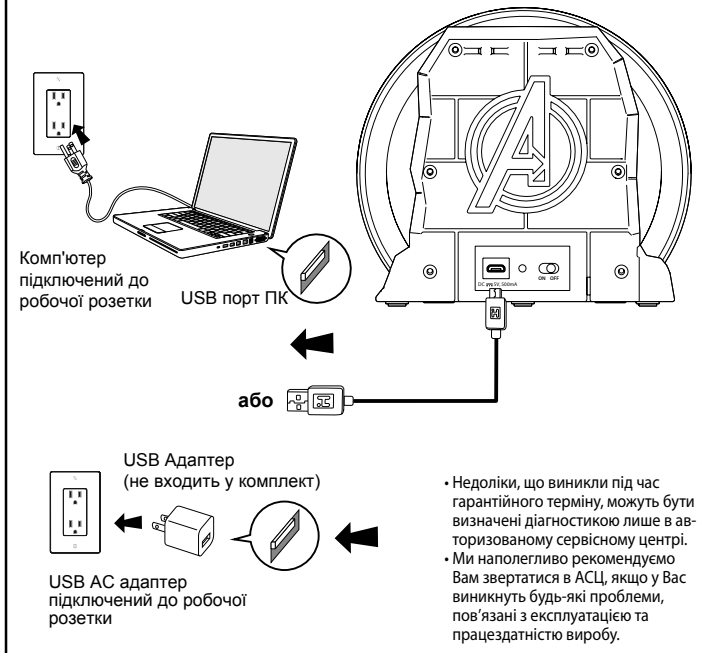

## Кабель для заряджання



## Догляд за пристроєм

- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.



**Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»**

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна, тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512  
[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)

# MARVEL | iHome

## CAPTAIN AMERICA SHIELD

Щит Капітана Америки


Модель: Vi-B72CA  
Акустична система



## Інструкція

За більш детальною інформацією  
звертайтеся на сайт [www.ekids.com](http://www.ekids.com)


## Вигляд спереду

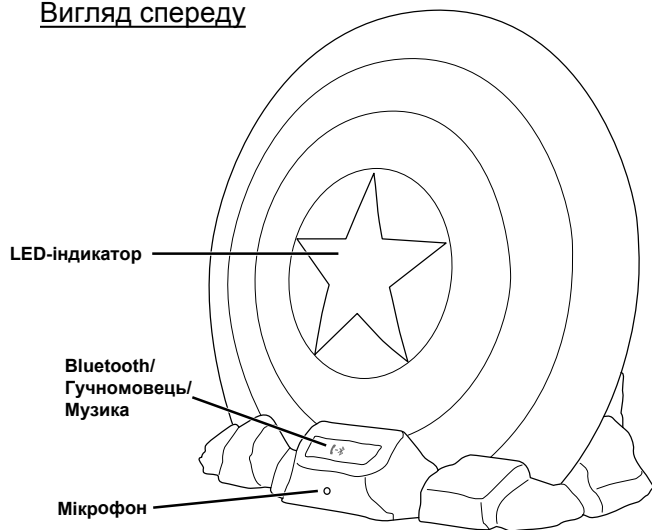

**Примітка.** Пристрій обладнано функцією True Me. Перш ніж використовувати пристрій, витягніть пластикову демонстраційну вкладку, розташовану на нижній панелі.

**Примітка.** Коли вкладка True Me встановлена, а пристрій вимкнений, натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Музика для відтворення музики.

## Вигляд ззаду

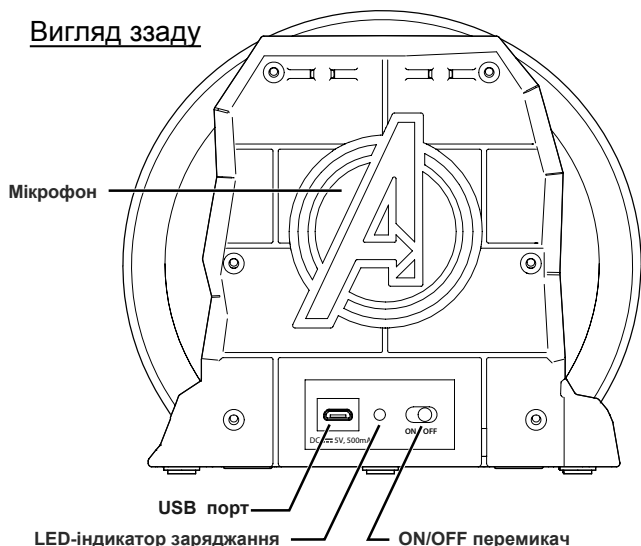


## Заряджання

Перед використанням обов'язково зарядіть динамік, використовуючи комплектний кабель.

- Під'єднайте кабель мікро-USB до гнізда аудіо/заряджання на динаміку
- Під'єднайте стандартний USB-штекер до USB-порту живлення, наприклад, на ПК. Коли динамік заряджається, комп'ютер має бути підключений до розетки. Під час заряджання на колонці горить червоний індикатор, після повного заряджання індикатор погасне.
- Коли акумулятор колонки розрядиться, індикатор знову загорить червоним. Також про розрядження батареї свідчить спотворення звуку на високих частотах.

## Режим Bluetooth

- Переконайтеся, що сумісний пристрій і колонка повністю заряджені. Перевірте параметри видимості на сумісному пристрої.
- Встановіть перемикач ON/OFF / у положення ON. Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку Bluetooth. Сигнал і синій індикатор сповістять про те, що колонка входить у режим з'єднання.
- «iHome Vi-B72» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.
- Після з'єднання звучить сигнал підтвердження, індикатор статично горить синім. Тепер можна розпочинати відтворення аудіо.
- Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
- Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, колонка перейде в режим очікування. Щоб повторити з'єднання, натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку Bluetooth. Якщо з'єднання не вдалося, вимкніть живлення на динаміку та повторіть процедуру.

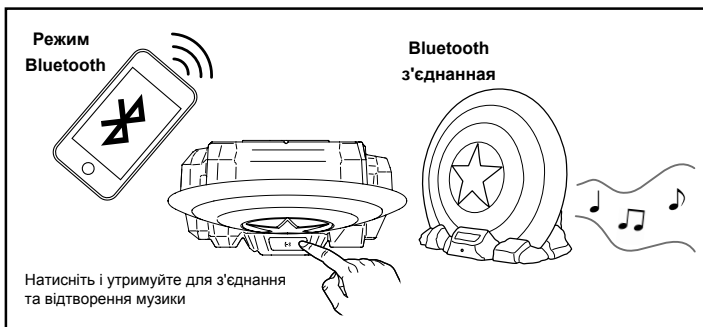

## Гучномовець

ПРИМІТКА: для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

- Під час вхідного дзвінка натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Музика, щоб відповісти на дзвінок. Щоб відхилити дзвінок, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.
- Завершивши розмову, натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Музика.