

D-Link®

DCS-825L

Беспроводная сетевая камера для
наблюдения за ребенком



Руководство по установке

Перед началом работы...

- **Пожалуйста, сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.**
- Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед тем, как начать пользоваться устройством.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не накрывайте данное устройство тканью.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Не допускайте намокания данного устройства. Для очистки используйте только сухую ткань.
- Не помещайте данное устройство рядом с водой или другими жидкостями, а также рядом с раковиной, душем или ванной.
- Не пытайтесь вскрыть или разобрать данное устройство.
- **Очистка:** Для очистки камеры используйте только сухую ткань; не допускайте намокания камеры. Липкий коврик в основании может быть очищен водой и высушен на воздухе (не используйте ткань для этого); убедитесь, что основание полностью высушено перед тем, как снова использовать его с камерой.
- **Опасность удушья:** Поместите данное устройство и подключенные к нему кабели не менее чем в 1 метре от ребенка. Разместите подключенные кабели на некотором расстоянии от детской кровати.
- Продукт разработан в помощь родителям и не является заменой традиционному присмотру и уходу за детьми.

1

Убедитесь, что в комплект поставки входит следующее:



Wi-Fi камера для наблюдения за ребенком (DCS-825L)



Адаптер питания



Основание





Комплект крепления к стене



Розовые направляющие кольца

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

- 2 Подключите камеру и дождитесь когда индикатор питания загорится зеленым цветом.

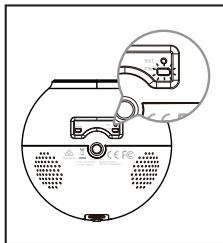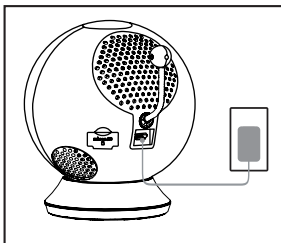

Можно использовать входящий в комплект поставки адаптер питания или переносной USB-аккумулятор (не входит в комплект поставки), который может обеспечить питание 5 В, 2 А.


- 3 Загрузите и запустите бесплатное приложение mydlink Baby Camera Monitor, чтобы настроить камеру.

Загрузите и запустите приложение, набрав **“mydlink Baby Camera Monitor”** в поисковой строке App Store или Google Play. Приложение поможет выполнить пошаговый процесс настройки.



Беспроводная камера для наблюдения за ребенком

Вид спереди

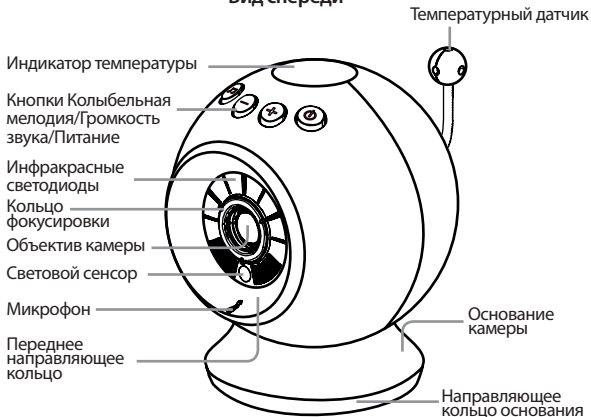


Вид сзади




Вид снизу




Монтаж камеры на стену (если необходимо)

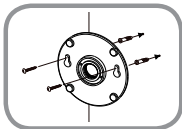


- Поместите основание на то место, где планируется установить камеру, и разметьте карандашом отверстия для монтажа.
- Используйте сверло 6 мм, чтобы просверлить два отверстия, глубиной, по меньшей мере, 30 мм.
- Используйте молоток, чтобы вставить анкеры в отверстия.
- Поместите основание поверх отверстий, сделанных в стене.
- Убедитесь, что отверстия основания совмещены с отверстиями в стене, и используйте винты, чтобы прикрепить основание к стене.

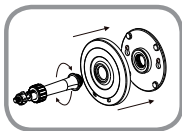

- Поместите крышку поверх основания и вкрутите ножку камеры в основание.

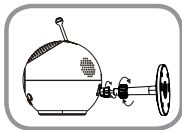

- Ослабьте манжету на ножке камеры и прикрутите ножку камеры к нижней части камеры. Поверните фиксирующее колесо, чтобы добиться плотного соединения с камерой.

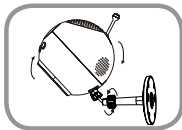

- Отрегулируйте положение камеры, а затем затяните манжету на ножке камеры, чтобы зафиксировать ее в требуемом положении.

Поиск и устранение неисправностей

Изображение находится не в фокусе.

- Можно повернуть белое кольцо фокусировки на передней части камеры, чтобы отрегулировать фокус.

Как сменить направляющие кольца?

- Поверните направляющее кольцо против часовой стрелки и снимите его. Наденьте новое направляющее кольцо и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока оно не встанет на место.

Как выбрать другую колыбельную мелодию?

- Колыбельную мелодию можно сменить с помощью приложения mydlink Baby Camera Monitor.

На изображении с камеры наблюдается белая дымка при использовании режима ночного видения.

- Возможно, свет от инфракрасных светодиодов на камере отражается от близлежащей поверхности. Попробуйте изменить положение камеры.

Приложение mydlink Baby Camera Monitor запущено, но камера не найдена.

- Убедитесь, что камера включена и получает питание.
- Если камера была ранее настроена, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к тому же маршрутизатору, что и камера.
- Если настраивается новая камера, или камера используется вдалеке от дома, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к сети Wi-Fi камеры.
- Сеть Wi-Fi должна называться [myBabyCam-XXXX], где XXXX - 4-значный код (последние 4 знака MAC-адреса камеры).
- Пароль Wi-Fi напечатан на этикетке в основании камеры.
- Также подробную информацию о сети Wi-Fi камеры можно найти на этикетке, прикрепленной к обратной стороне данного руководства.
- Если камера до сих пор не найдена, сбросьте ее настройки, нажав кнопку сброса на 10 секунд при включенном питании камеры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamäe 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.: +371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv