



UA

RU

EN

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Бездротова механічна клавіатура

2E GAMING KG380 WL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная механическая клавиатура

2E GAMING KG380 WL

USER'S GUIDE


Wireless mechanical keyboard

2E GAMING KG380 WL



2E-KG380UBK-RD, 2E-KG380UBK-BR, 2E-KG380UBK-BL,
2E-KG380UWT-RD, 2E-KG380UWT-BR, 2E-KG380UWT-BL

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ:

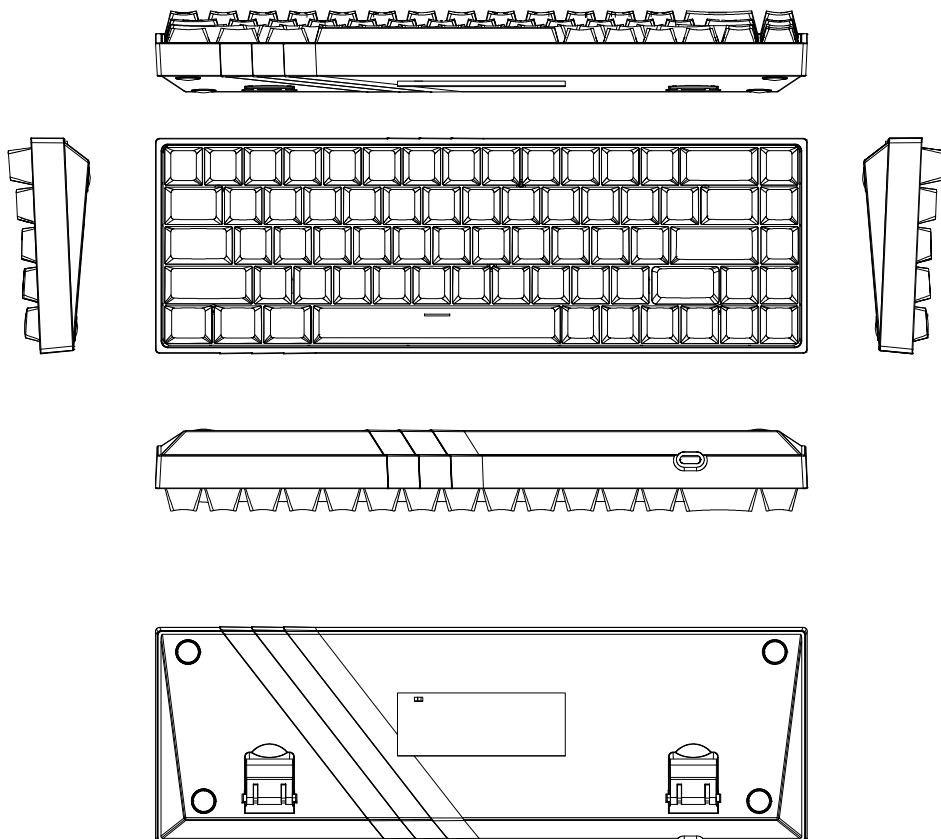

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ:	KG380 WL
Виробник перемикачів:	Gateron
Тип перемикачів:	Механічні
Серія перемикачів:	K9
Колір перемикачів:	
Синій:	Парт/н: 2E-KG380UBK-BL, 2E-KG380UWT-BL
Червоний:	Парт/н: 2E-KG380UBK-RD, 2E-KG380UWT-RD
Коричневий:	Парт/н: 2E-KG380UBK-BR, 2E-KG380UWT-BR
Кількість кнопок:	68
Підсвічування:	RGB
Програмне забезпечення:	Є
Подвійний режим (Дротовий/Бездротовий):	Є
Тип підключення:	USB/Bluetooth
Версія Bluetooth:	5.0
Максимальна кількість пристроїв, які можна підключити по Bluetooth:	3
Ємність батареї:	1850 мА·год
Радіус сигналу:	до 10 м
Довжина:	311 мм
Ширина:	103 мм
Висота:	41 мм
Вага:	0.615 кг
Довжина кабелю:	1.6 м
Матеріали:	Метал, пластик, гума
Матеріал ковпачків:	ABS
Матеріал додаткових 7 ковпачків:	PBT
Системні вимоги:	Windows 2000/ME/XP/Vista/win7/win8/win10

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ:

FN / ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ КНОПОК:

FN + 1 = F1	FN + U = PRT
FN + 2 = F2	FN + I = SCRLK
FN + 3 = F3	FN + O = PAUSE
FN + 4 = F4	FN + J = INS
FN + 5 = F5	FN + K = HOME
FN + 6 = F6	FN + L = PGUP
FN + 7 = F7	FN + .> = PGDN
FN + 8 = F8	FN + ,< = END
FN + 9 = F9	FN + M = Del
FN + 0 = F10	FN + A = Відтворення / Пауза
FN + _ = F11	FN + F = Вимкнути звук
FN + += = F12	FN + S = Попередня композиція
	FN + D = Наступна композиція
	FN + H = Збільшити звук
	FN + G = Зменшити звук

УПРАВЛІННЯ RGB-ПІДСВІЧУВАННЯМ:

FN + ↑ натисніть 3 рази = Підсвічування УВІМК	FN + → = Швидкість +
FN + ↓ натисніть 3 рази = Підсвічування ВИМК	FN + ← = Швидкість -
FN + Backspace = Перемикання режимів RGB підсвічування	FN + ↑ = Яскравість +
FN + Enter = Зміна кольорів RGB підсвічування	FN + ↓ = Яскравість -

БЕЗДРОТОВИЙ РЕЖИМ:

FN + R = Перемикання Дротового / Бездротового режиму роботи	FN + Z/X/C = Під'єднання до 3-х пристроїв по Bluetooth
---	--

LED-ІНДИКАЦІЯ:

Підсвічування кнопки WINDOWS білого кольору	Кнопка WINDOWS заблокована*
Немає специфічного підсвічування кнопки WINDOWS	Кнопка WINDOWS розблокована
Підсвічування кнопки SPACEBAR повільно блимає	Низький заряд батареї
Підсвічування кнопки SPACEBAR червоного кольору постійно ввімкнене	Вкрай низький рівень заряду акумулятора, клавіатура може відключитись у будь-який момент. Зарядіть вашу клавіатуру якомога швидше.
Підсвічування кнопки SPACEBAR синього кольору після довгого натискання FN	Батарея заряджається
Підсвічування кнопки SPACEBAR зеленого кольору	Батарея повністю заряджена
Підсвічування кнопки R після натискання FN	Клавіатура знаходиться в дротовому режимі
У бездротовому режимі після натискання FN кнопки Z, X, C реагують синім підсвічуванням	Кнопки сполучення пристроїв Z, X, C знаходяться в режимі Bluetooth
Синє підсвічування кнопок блимає повільно при довгому натисканні FN + Z, X, C	Статус з'єднання по Bluetooth
Синє підсвічування кнопок Z, X, C блимає швидко	Вказує, що Bluetooth перебуває в стані зворотного підключення

*Для блокування та розблокування кнопки WINDOWS використовуйте комбінацію: FN + WINDOWS

СКЛАД КОМПЛЕКТУ:

- КЛАВІАТУРА
- ЗНІМНИЙ КАБЕЛЬ USB – TYPE-C
- 7 ДОДАТКОВИХ РВТ КОВПАЧКІВ
- ЕКСТРАКТОР КОВПАЧКІВ (ПУЛЕР)
- БРЕЛОК-ПЕРЕМИКАЧ
- ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

1. Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
2. Не використовуйте пристрій якщо на нього потрапила волога.
3. Не згинайте, не скручуйте, не розтягуйте та не нагрівайте кабель живлення.
4. Не використовуйте агресивні хімічні речовини (спирт, бензол, розріджувачі тощо) або мийні засоби для чищення пристрою. Для очищення використовуйте вологу м'яку серветку.
5. Не розбирайте пристрій і не вносьте зміни в його конструкцію, інакше це може призвести до втрати гарантії та пошкодження пристрою.
6. Пристрій містить електричні та електронні компоненти. Не викидайте разом із побутовими відходами. Після завершення строку експлуатації та використання пристрій слід віддати у відповідні пункти на переробку.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ


Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіообладнання бездротова клавіатура KG380 WL відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою:

<https://2e.ua/docs/>

Програмне забезпечення не застосовується.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

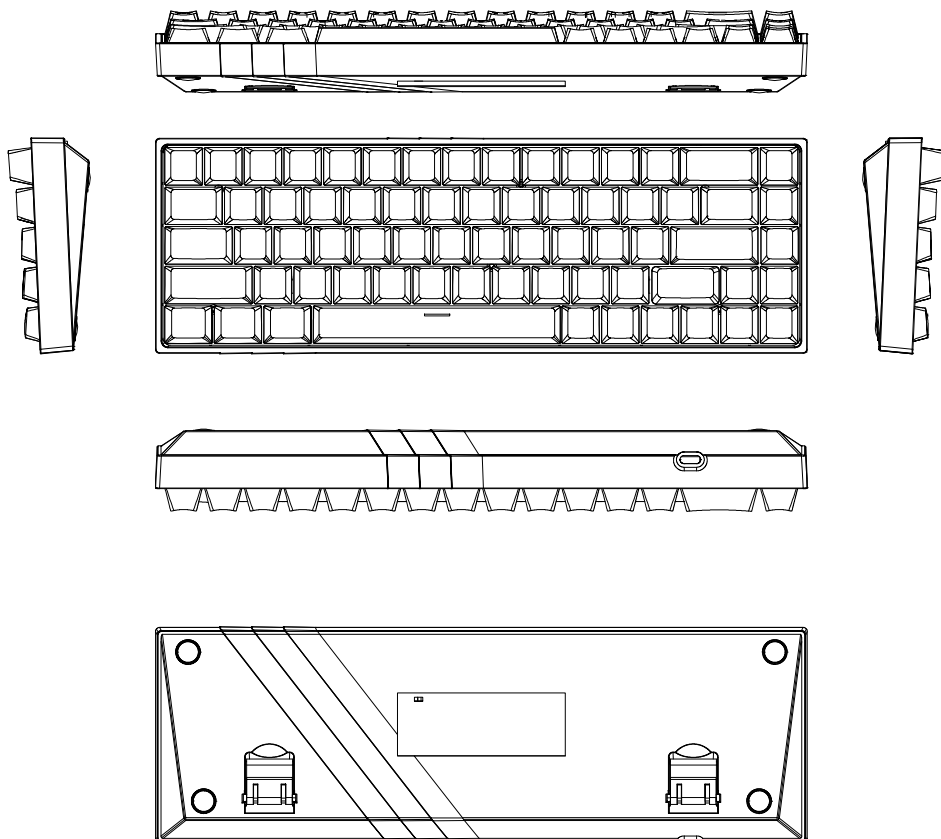

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ:	KG380 WL
Производитель переключателей:	Gateron
Тип переключателей:	Механические
Серия переключателей:	K9
Цвет переключателей:	
Синий:	Парт/н: 2E-KG380UBK-BL, 2E-KG380UWT-BL
Красный:	Парт/н: 2E-KG380UBK-RD, 2E-KG380UWT-RD
Коричневый:	Парт/н: 2E-KG380UBK-BR, 2E-KG380UWT-BR
Количество кнопок:	68
Подсветка:	RGB
Программное обеспечение:	Есть
Двойной режим (Проводной /Беспроводной):	Есть
Тип подключения:	USB/Bluetooth
Версия Bluetooth:	5.0
Максимальное количество устройств, которые можно подключить по Bluetooth:	3
Емкость батареи:	1850 мАч
Радиус сигнала:	до 10 м
Длина:	311 мм
Ширина:	103 мм
Высота:	41 мм
Вес:	0.615 кг
Длина кабеля:	1.6 м
Материалы:	Металл, пластик, резина
Материал колпачков:	ABS
Материал дополнительных 7 колпачков:	PBT
Системные требования:	Windows 2000/ME/XP/Vista/win7/win8/win10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

FN / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ КНОПОК:

FN + 1 = F1	FN + U = PRT
FN + 2 = F2	FN + I = SCRLK
FN + 3 = F3	FN + O = PAUSE
FN + 4 = F4	FN + J = INS
FN + 5 = F5	FN + K = HOME
FN + 6 = F6	FN + L = PGUP
FN + 7 = F7	FN + .> = PGDN
FN + 8 = F8	FN + ,< = END
FN + 9 = F9	FN + M = Del
FN + 0 = F10	FN + A = Play/ Pause
FN + _ = F11	FN + F = Mute
FN + += F12	FN + S = Previous Track
	FN + D = Next Track
	FN + H = Volume Up
	FN + G = Volume Down

УПРАВЛЕНИЕ RGB-ПОДСВЕТКОЙ:

FN + ↑ нажмите 3 раза = Подсветка ВКЛ	FN + → = Скорость +
FN + ↓ нажмите 3 раза = Подсветка ВЫКЛ	FN + ← = Скорость -
FN + Backspace = Переключение режимов RGB подсветки	FN + ↑ = Яркость +
FN + Enter = Изменение цвета RGB подсветки	FN + ↓ = Яркость -

БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ:

FN + R = Переключение Проводного/ Беспроводного режима работы	FN + Z/X/C = Сопряжение до 3-х устройств по Bluetooth
---	---

LED-ИНДИКАЦИЯ:

Подсветка кнопки WINDOWS белого цвета	Кнопка WINDOWS заблокирована*
Нет специфической подсветки кнопки WINDOWS	Кнопка WINDOWS разблокирована
Подсветка кнопки SPACEBAR медленно мигает	Низкий заряд батареи
Подсветка кнопки SPACEBAR красного цвета постоянно включена	Крайне низкий заряд аккумулятора, клавиатура может отключиться в любой момент. Пожалуйста, зарядите немедленно.
Подсветка кнопки SPACEBAR синего цвета после длинного нажатия FN	Идет зарядка батареи
Подсветка кнопки SPACEBAR зеленого цвета	Батарея полностью заряжена
Подсветка кнопки R синего цвета после нажатия FN	Клавиатура находится в проводном режиме
В беспроводном режиме после нажатия FN кнопки Z, X, C отвечают синей подсветкой	Кнопки сопряжения устройств Z, X, C находятся в блютуз режиме
Синяя подсветка мигает медленно при длинном нажатии FN + Z, X, C	Статус соединения Bluetooth
Синяя подсветка кнопок Z, X, C мигает быстро	Указывает, что Bluetooth находится в состоянии обратного подключения

*Для блокировки и разблокировки кнопки WINDOWS используйте комбинацию: FN + WINDOWS

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:


- КЛАВИАТУРА
- СЪЁМНЫЙ КАБЕЛЬ USB – TYPE-C
- 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РВТ КОЛПАЧКОВ
- ЭКСТРАКТОР КОЛПАЧКОВ (ПУЛЛЕР)
- БРЕЛОК-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Используйте устройство только по назначению.
2. Не используйте устройство если на него попала влага.
3. Не сгибайте, не скручивайте, не растягивайте и не нагревайте кабель питания.
4. Не используйте агрессивные химические вещества (спирт, бензол, растворители и т.д.) или моющие средства для чистки устройства. Для очистки используйте влажную мягкую салфетку.
5. Не разбирайте устройство и не вносите изменения в его конструкцию, иначе это может привести к потере гарантии и повреждению устройства.
6. Устройство содержит электрические и электронные компоненты. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. После окончания срока эксплуатации и использования устройство отдайте в соответствующие пункты на переработку.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕСТВИИ

Настоящим «Малид Лимитед» заявляет, что тип радиооборудование беспроводной геймпад соответствует Техническому регламенту радиооборудования. Программное обеспечение не применяется. Полный текст декларации о соответствии доступен на сайте по адресу: <https://2e.ua/docs/>

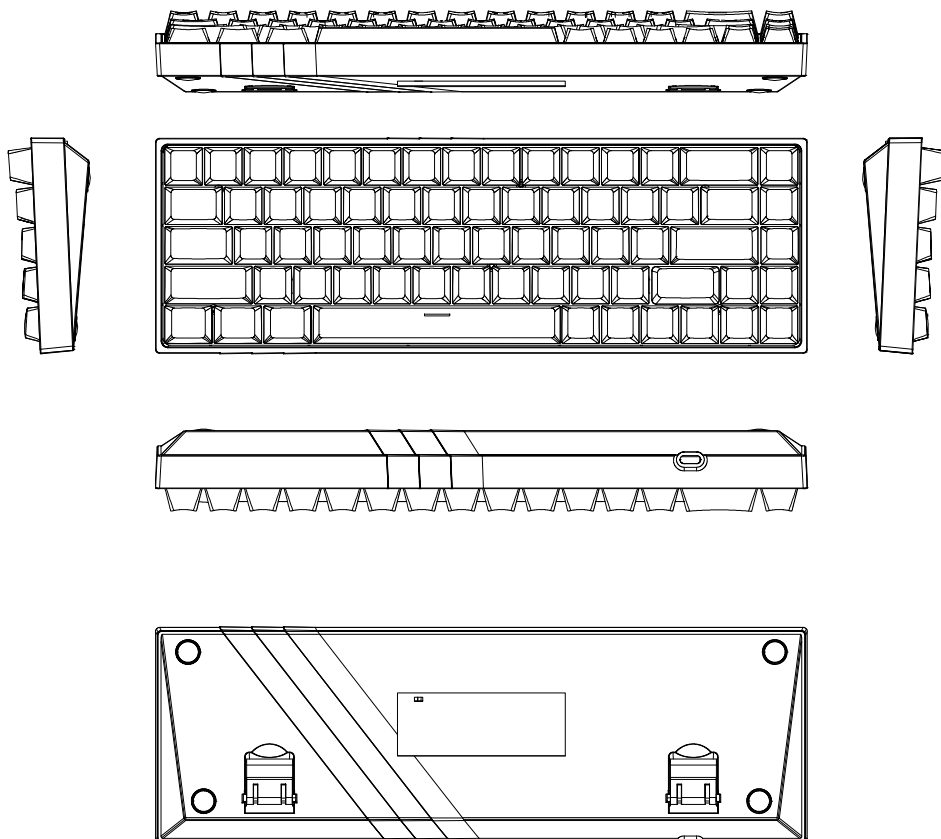PRODUCT APPEARANCE:

SPECIFICATIONS:

MODEL:	KG380 WL
Switch brand	Gateron
Switch type	Mechanical
Switch series	K9
Switch color:	
Blue	P/n: 2E-KG380UBK-BL, 2E-KG380UWT-BL
Red	P/n: 2E-KG380UBK-RD, 2E-KG380UWT-RD
Brown	P/n: 2E-KG380UBK-BR, 2E-KG380UWT-BR
Number of keys:	68
Backlit:	RGB
Software:	Yes
Dual mode (Wired/Wireless):	Yes
Type of connection:	USB/Bluetooth
Bluetooth:	5.0
Max. devices that can be connected by Bluetooth:	3
Battery capacity:	1850 mAh
Signal range:	up to 10 m
Length:	311 mm
Width:	103 mm
Height:	41 mm
Weight:	0.615 kg
Cable length:	1.6 m
Materials:	Metal, plastic, rubber
Material of keycaps:	ABS
Material of additional 7 keycaps:	PBT
System requirements:	Windows 2000/ME/XP/Vista/win7/win8/win10

OPERATION OF THE DEVICE:

FN COMBINATION FUNCTION:

FN + 1 = F1	FN + U = PRT
FN + 2 = F2	FN + I = SCRLK
FN + 3 = F3	FN + O = PAUSE
FN + 4 = F4	FN + J = INS
FN + 5 = F5	FN + K = HOME
FN + 6 = F6	FN + L = PGUP
FN + 7 = F7	FN + .> = PGDN
FN + 8 = F8	FN + ,< = END
FN + 9 = F9	FN + M = Del
FN + 0 = F10	FN + A = Play/ Pause
FN + - _ = F11	FN + F = Mute
FN + += F12	FN + S = Previous Track
	FN + D = Next Track
	FN + H = Volume Up
	FN + G = Volume Down

RGB MODES:

FN + ↑ Press 3 Times = Backlit ON	FN + → = Speed +
FN + ↓ Press 3 Times = Backlit OFF	FN + ← = Speed -
FN + Backspace = RGB Modes Chang	FN + ↑ = Brightness +
FN + Enter = RGB Color Change	FN + ↓ = Brightness -

WIRELESS MODE:

FN + R = Change Wired/Wireless mode	FN + Z/X/C = Connect 3 Bluetooth Devices
-------------------------------------	--

LED INDICATION:

The backlight of the WINDOWS button is White	WINDOWS button is locked *
No specific backlight of the WINDOWS button	WINDOWS button is unlocked
SPACEBAR button LED flashes slowly	Low battery
The red SPACEBAR button backlit is always on	Battery power is extremely low, the keyboard may turn off at any time. Please charge immediately.
The backlight of the SPACEBAR button is blue after a long press of FN	Battery is charging
The backlit of SPACEBAR button is green	Battery charged
R button lights blue after pressing FN	The keyboard is in wired mode
In wireless mode, after pressing FN, the Z, X, C buttons respond with blue backlight	Pairing buttons Z, X, C are in Bluetooth mode
In response to the long press FN + Z, X, C the blue light flashing slowly	Status of Bluetooth code matching
Blue backlit of Z, X, C buttons flashes quickly	Indicates that Bluetooth is in a back connection state

*To lock and unlock the WINDOWS button, use the combination: FN + WINDOWS

EQUIPMENT:

- KEYBOARD
- DETACHABLE USB TO TYPE-C CABLE
- 7 EXTRA PBT KEYCAPS
- KEY PULLER
- KEYCHAIN-SWITCH
- USER'S GUIDE

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

1. Use the device only for its intended purpose.
2. Do not use the device if it gets wet.
3. Do not bend, twist, stretch, or heat the power cord.
4. Do not use harsh chemicals (alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean the device. Use a damp soft cloth to clean.
5. Do not open or modify the device, otherwise it may void the warranty and ger damages.
6. The device contains electrical and electronic components. Do not dispose of with household waste. After the end of its useful life, take the device to the appropriate collection points for recycling.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження виробу чи його аксесуарів.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса
торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

2E
GAMING



2egaming.com