

FC 2-4 BATTERY SET

Для легкого, швидкого та ефективного прибирання електрошвабра FC 2-4 в один прийом видаляє як сухі, так і вологі забруднення. Поставляється зі змінним акумулятором та зарядним пристроєм.



Артикул

1.056-200.0

- Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок
- Легкий, компактний апарат
- Легко мити під меблями та навколо предметів

Технічні дані

Акумуляторний		4054278926438
Акумуляторна платформа		1
Об'єм бака для чистої води	мл	200
Об'єм бака для брудної води	мл	100
Робоча ширина роликів щіток	мм	180
Час висихання очищеної підлоги	хв	прим. 2
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	Номінальний 3,6 – 3,7 / макс. 4,2
Ємність	Ач	2,5
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Продуктивність від 1 заряду батареї	м²	прим. 70 (2,5 Агод)
Час роботи від 1 заряду батареї	хв	прим. 20 (2,5 Агод)
Час заряду зарядним пристроєм швидкодіючим (до 80 / 100 %)	хв	130 / 150
Зарядний струм	А	1
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Маса (без приладдя)	кг	2,3
Маса (з пакуванням)	кг	4,271
Розміри (Д × Ш × В)	мм	220 × 240 × 1200

Міні-мийка

Варіант	Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки	
Акумулятор	Акумулятор 2,5 Агод (1 шт.)	
Зарядний пристрій	Зарядний пристрій Battery Power 4 В (1 шт.)	
Система 2 резервуарів	■	
Універсальна роликів щітка для FC 2	■	
Миючий засіб	Універсальний засіб для підлоги RM 536 30 мл	
Базова станція	■	
Щітки	■	
■ Включено в комплект поставки		

Відповідно до результатів проведених випробувань, підлогомиша машина від Kärcher досягає до 20% більш високого рівня ефективності прибирання в порівнянні зі звичайною шваброю з ганчіркою. Отримані значення визначено на підставі усереднених результатів контролю ефективності очищення, збирання бруду і очищення крайових ділянок.



Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок

- Економія 50 % часу: технологія збору крупного сміття дає змогу здійснювати вологе прибирання без попереднього очищення підлоги пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
- Оптимізоване очищення крайових ділянок завдяки спеціальній конструкції щіткового вузла.



На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю


- Система з 2 бачками: безперервне зволоження роликів щіток водою з бачка для чистої води і одночасний збір забруднень в бачок для брудної води.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
- Роликову щітку можна очищати в пральній машині за температури 60 °C.



Автоматичне включення

- Простота включення та виключення
- Швидкий і простий у використанні
- Прибирання без нахилів

АКСЕСУАРИ FC 2-4 BATTERY SET
1.056-200.0

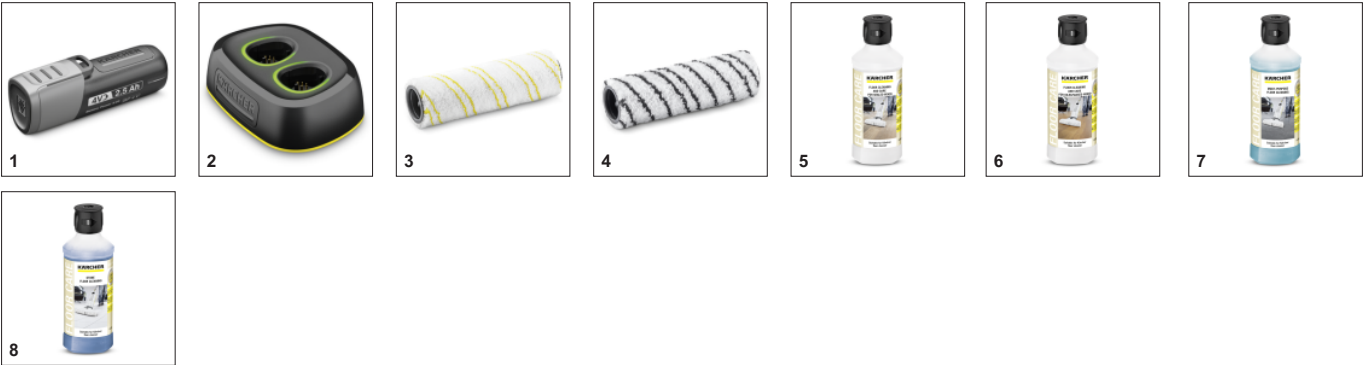

		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power 4 / 2.5	1	2.443-002.0	Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач підходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В.	■
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій Duo Battery Power 4 В	2	2.443-060.0	Швидкозарядний пристрій Duo лише за 50 хвилин заряджає до 2 змінних акумуляторів Kärcher Battery Power ємністю 2,5 Ач до рівня 80 %. Він сумісний з будь-якими змінними акумуляторами Kärcher Battery Power напругою 4 В.	□
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ				
Роликові пади				
Універсальна роликова щітка для FC 2-4	3	2.863-329.0	Універсальна роликова щітка для дбайливого вологого прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Дopusкає машинне прання за температури до 60 °C.	■
Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог для FC 2-4	4	2.863-331.0	Рішення для легкого очищення стійких до механічних впливів твердих підлогових покриттів і видалення стійких забруднень зі швів: роликова щітка для кам'яних підлог, яка підходить до апарату для вологого прибирання підлоги FC 2-4. Дopusкає машинне прання за 60 °C.	□
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ FC 5				
Засіб для догляду за лакованими дерев'яними підлогами RM 534	5	6.295-941.0	Для дбайливого і ретельного очищення дерев'яних підлог з лаковим покриттям, освіження і захисту їх поверхонь. Містить ефективний вологозахисний компонент, що перешкоджає набуханню підлогового покриття. Зі свіжим лимонним ароматом.	○
Засіб для догляду за вощеними дерев'яними підлогами RM 535	6	6.295-942.0	Очищає і захищає дерев'яні підлоги, просочені маслом і забезпечені восковим просоченням. Не залишає смуг і розводів, надає шовковисто-матового блиску. Не потребує заключного протирання підлоги. З приємним ароматом бджолиного воску.	○
Універсальний засіб для прибирання підлоги RM 536	7	6.295-944.0	Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і розводів. З вологозахисним компонентом, що перешкоджає промоканню підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.	○
Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537	8	6.295-943.0	Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.	○

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби