

iHome®



Модель: iBT29

Радіогодинник





Інструкція

iBT29


Що в комплекті

- радіогодинник iBT29
- універсальний адаптер змінного струму від 100В до 240В
- аудіокабель

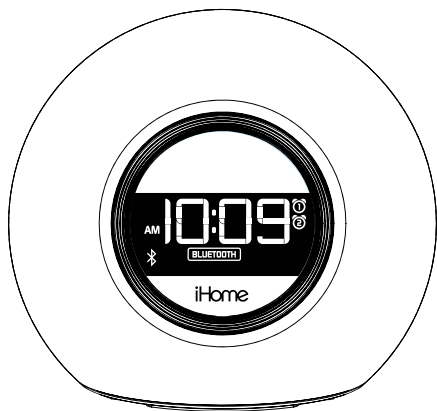


Зовнішній вигляд і елементи керування


Верхня панель

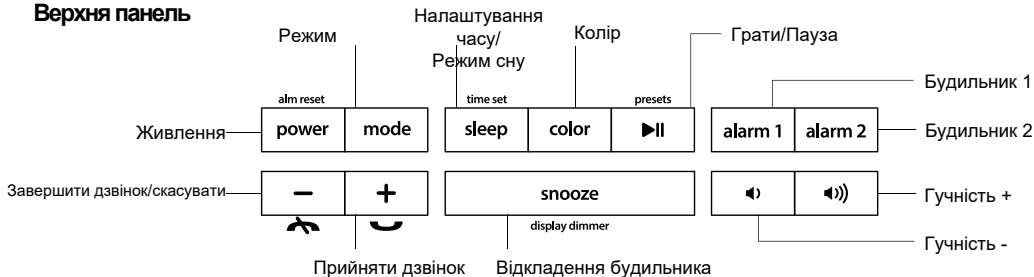

Нижня панель

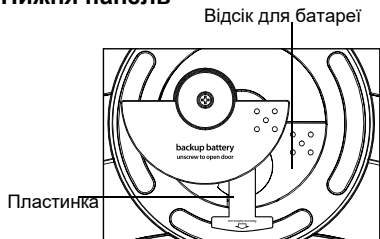

Задня панель

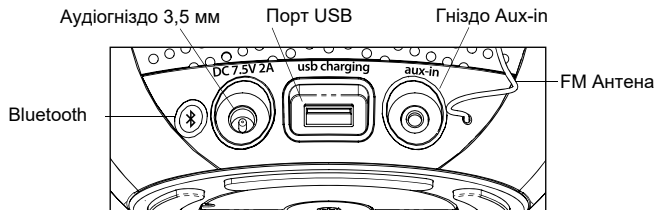

Перед використанням вийміть пластинку, щоб активувати систему резервного живлення акумулятора SureAlarm.


Дисплей



Налаштування колонки

Підключіть адаптер змінного струму до гнізда постійного струму, що розташований на задній панелі колонки, і підключіть інший кінець до робочої розетки. Висуньте FM-антену.

Для резервного живлення передбачено 1 акумулятор. Перш ніж використовувати колонку, встановіть акумулятор. Детальніше про встановлення та заміну резервних акумуляторів див. на наступній сторінці.

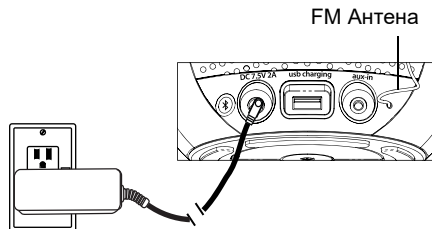

Встановлення та заміна батарейки

Примітка: батарейка CR2450 є в комплекті. Перед використанням встановіть батарейку. Ця модель підтримує резервне живлення, яке дає змогу зберегти показники часу та налаштування будильника у разі відключення від мережевого живлення. Індикатор «LO BATT» сповіщає про розрядження або відсутність акумуляторів. Якщо ви бачите індикатор «LO BATT», замініть батарейку.

ВАЖЛИВО: Під час заміни батарейки обов'язково підключіть пристрій до розетки змінного струму, щоб зберегти налаштування часу та будильника.

1. За допомогою викрутки відкрийте батарейний відсік.
2. Вставте 1 батарейку CR2450 у відсік. Переконайтеся, що полярність (+) відповідає ілюстрації.
3. Закрийте відсік і закрутіть гвинт. Переконайтеся, що індикатор заряду акумулятора «LO BATT» не блимає на дисплеї.



Примітка: дбайте про правильну утилізацію використаних батарейок.

Налаштування годинника

1. Натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку «Налаштування часу», розташовану на зворотному боці колонки.
2. Натисніть **—** або **+** для налаштування часу (утримуйте для швидкого налаштування). Якщо ви використовуєте 12-годинний формат відображення, переконайтеся, що інтервали АМ/РМ встановлені правильно. Індикатор РМ з'являється на дисплеї зліва. Індикатор АМ не відображається.
3. Натисніть кнопку «Налаштування часу» для підтвердження і виходу з режиму налаштувань. Два звуки сповістять про завершення налаштування часу.

Порада: щоб переключити формат відображення на 24-годинний, натисніть кнопку «Будильник 1» або «Будильник 2» під час налаштування годинника.

Налаштування та використання будильників

Пристрій має подвійний будильник, який можна встановити на різний час. Будильники налаштовуються однаково. Для налаштування будильників використовуйте кнопки «Будильник 1» і «Будильник 2».

Примітка: після завершення налаштувань дисплей має блимати, інакше зміни і налаштування не будуть збережені.

1. Натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку «Будильник», поки не відобразяться час і піктограма будильника, після чого зазвучить сигнал.
2. Натисніть – або + для налаштування часу будильника (утримуйте для швидкого налаштування).
3. Натисніть кнопку «Будильник», щоб підтвердити налаштування.
4. Натисніть – або + для налаштування сигналу: Bluetooth, FM-радіо або вибраного тонального сигналу.

Bluetooth: прокидайтеся під звучання пристрою, під'єданого через Bluetooth. Якщо колонка не виявить пристрій, будильник за замовчуванням прозвучить встановленим тональним сигналом.

Радіо: натисніть кнопку «Будильник 1», щоб підтвердити. Натисніть Presets, щоб обрати FM-станцію для пробудження, або натисніть кнопки – або +, щоб налаштувати потрібну станцію. (Щодо налаштування станцій див. Розділ Налаштування та використання FM на стор. 9).

5. **Сигнал будильника:** прокидайтеся під вибраний тон. Натисніть кнопку «Будильник», щоб підтвердити, а потім кнопки – або + для вибору бажаного сигналу (t1-t4).
6. Натисніть кнопку «Будильник», щоб перевірити джерело сигналу.
7. Натисніть – або +, щоб обрати потрібну гучність.
8. Натисніть кнопку «Будильник», щоб підтвердити гучність, і виберіть сигнал будильника.
9. Натисніть – або +, щоб обрати режим підсвітки: затухання, швидка зміна кольору, статична підсвітка одним кольором, імпульсний режим, градієнт або режим без підсвітки.
10. Натисніть кнопку «Будильник», щоб завершити налаштування та вийти з режиму налаштування будильника. 2 звукові сигнали підтвердять, що налаштування будильника завершено. Піктограма будильника залишатиметься на дисплеї.
11. Щоб вимкнути або скинути звуковий сигнал, натисніть кнопку живлення Power і відповідну кнопку «Будильник» (1 або 2).

Попередній перегляд і увімкнення/вимкнення сигналу будильника

Щоб переглянути час налаштування будильника, натисніть і відпустіть потрібну кнопку «Будильник» (1 або 2). Якщо будильник увімкнений, відобразиться піктограма; якщо вимкнений, піктограма буде відсутня.

Відкладення сигналу будильника/налаштування дисплея

1. Під час звучання будильника натисніть і відпустіть кнопку Snooze/Display Dimmer, щоб відкласти будильник (за замовчуванням сигнал повториться за 9 хвилин). Сигнал можна відкласти декілька разів.
2. Щоб налаштувати яскравість дисплея, натисніть та відпустіть кнопку Snooze/Display Dimmer (не під час звучання будильника). Прокручувати для регулювання яскравості, аж до вимкнення дисплея.
3. Щоб налаштувати відкладення сигналу, натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Snooze/Display Dimmer (не під час звучання будильника), після чого прозвучить сигнал.
 - Натисніть кнопки **-** або **+**, щоб обрати час відкладення (від 1 до 29 хвилин).
 - Натисніть та відпустіть кнопку Snooze/Display Dimmer, щоб підтвердити відкладення будильника, після чого прозвучать 2 сигнали.

Режим сну

Режим сну дає змогу заснути під звуки музики, після чого пристрій автоматично сам вимикається.

1. Щоб налаштувати таймер, натисніть і відпустіть кнопку «Режим сну» і оберіть потрібний час: 120, 90, 60, 30, 15 хвилин або OFF (вимкнення пристрою).
2. Відрегулюйте гучність на колонці в режимі сну. Зверніть увагу, що рівень гучності в цьому режимі налаштовується окремо від інших параметрів гучності.

FM-радіо

Висуньте антену для найкращого прийому.

1. Увімкніть колонку.
2. Натисніть і відпустіть кнопку «Режим», на дисплеї відобразиться індикатор поточної FM станції.
3. Натисніть **-** або **+** для налаштування потрібної станції (утримуйте для пошуку наступної станції).
4. Натисніть **-** або **+** для регулювання гучності.
5. Після завершення прослуховування вимкніть колонку.


Налаштування і збереження FM-станцій

1. Натисніть і відпустіть кнопку FM Presets. Поточна частота відобразиться на дисплеї.
2. Натисніть кнопку FM Presets і відпустіть, коли з'явиться частота, яку ви хочете встановити у меню збережених FM-станцій. Натисніть і утримуйте кнопку FM Presets, щоб увійти в режим налаштування.
3. Натисніть кнопки **-** або **+**, щоб налаштувати радіо на потрібну станцію (утримуйте для сканування наступної доступної станції).
4. Натисніть і відпустіть кнопку FM Presets. 2 звукові сигнали підтвердять налаштування. Повторіть кроки 2 - 4, щоб встановити 6 пресетів (збережених станцій).
5. Щоб слухати встановлену FM-станцію в будь-який час, виконайте кроки 1, 2 для увімкнення радіо та вибору станції.

Створення пари та підключення до пристроїв Bluetooth

Для використання колонки у парі з іншим пристроєм через Bluetooth виконайте такі дії:

1. Увімкніть режим Bluetooth на парному пристрої (перевірте параметри видимості).
2. Увімкніть колонку.
3. Натисніть і відпустіть кнопку «Режим» декілька разів, поки на дисплеї не відобразиться індикатор Bluetooth.
4. Натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Bluetooth Pairing. Прозвучить сигнал, а на дисплеї буде блимати іконка Bluetooth (⌘). Це означає, що колонка підключилася до парного пристрою. При увімкненому кольорному режимі колонка світитиметься блакитним і червоним.
5. «iHome iBT29» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.

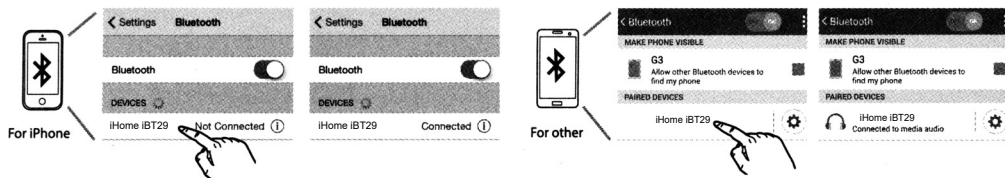

6. Після успішного з'єднання прозвучить 2 сигнали, іконка Bluetooth відобразиться на дисплеї. Тепер колонка готова до програвання музики. Якщо впродовж трьох хвилин з'єднання не відбудеться, колонка за замовчуванням буде використовувати попередній режим. Для з'єднання тримайте Bluetooth-пристрій на відстані не більше ніж 10 метрів від колонки.

Відтворення аудіо через Bluetooth

1. Увімкніть колонку
2. Натисніть і відпустіть кнопку «Режим» декілька разів, поки на дисплеї не відобразиться індикатор Bluetooth.
3. Натисніть кнопки Play/Pause/Presets для відтворення аудіо.
4. Натисніть **–** або **+** для переходу до попередньої або наступної аудіодоріжки.
5. Відрегулюйте гучність на колонці. Також налаштуйте гучність на парному пристрої.
6. Після завершення прослуховування вимкніть колонку.


Гучномовець

ПРИМІТКА: для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

1. Під час вхідного дзвінка програвання музики переривається. На дисплеї буде блимати індикатор «CALL». У разі потреби відрегулюйте гучність дзвінка на своєму пристрої. Натисніть кнопку **+**, щоб відповісти на дзвінок; для відхилення натисніть **–**.
2. Після завершення дзвінка натисніть кнопку **–**, щоб завершити дзвінок і відновити попередню функцію.


Відтворення аудіо через Auh

1. Під'єднайте один кінець аудіокабелю 3,5 мм до роз'єму Auh-in на задній панелі колонки, а інший до аудіогнізда сумісного пристрою.
2. Увімкніть колонку.
3. Натисніть і відпустіть кнопку «Режим» декілька разів, поки на дисплеї не відобразиться індикатор AUX.
4. Натисніть Play. Перемикайте композиції на сумісному пристрої.
5. Відрегулюйте гучність на колонці. Також налаштуйте гучність на парному пристрої.
6. Після завершення прослуховування вимкніть колонку.

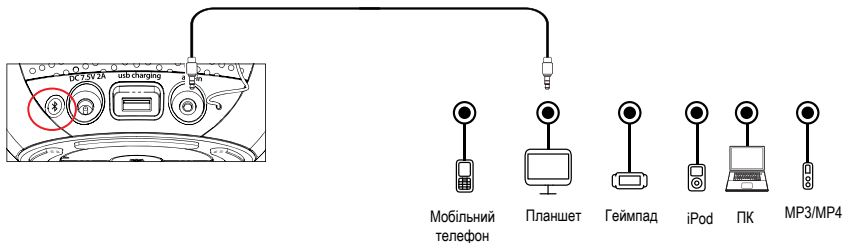

Зарядження інших пристроїв через USB

1. Під'єднайте стандартний USB-кабель (не входить у комплект) до USB-порту на задній панелі колонки та підключіть інший кінець до зарядного порту вашого пристрою (смартфона, планшета тощо).
2. Контролюйте рівень заряду пристрою. Деякі мобільні пристрої передбачають власний метод зарядження та не заряджаються через USB-порт. У такому разі потрібно зарядити мобільний апарат за допомогою оригінального зарядного пристрою.

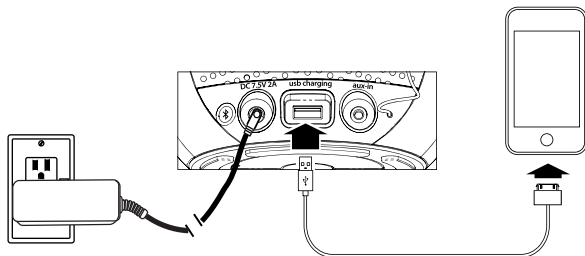

Примітка: для зарядження інших пристроїв підключіть колонку до розетки.

Зміна підсвітки

Натисніть та відпустіть кнопку «Колір» для вибору необхідного режиму підсвічування. Упродовж 5 секунд індикатори на дисплеї відображають поточний режим підсвічування.

FADE: поступове затухання від одного кольору до іншого

FAST: кольори швидко змінюються

COLOR: статична підсвітка одним кольором

PULSE: імпульсний режим підсвітки відповідно до бітів музики

SKY: градієнтна підсвітка відповідно до кольору неба у поточний час доби

OFF: вимкнення підсвічування

Порада: У режимі COLOR (при вимкненій колонці), натискайте кнопки **—** або **+**, щоб переглянути весь спектр кольорів.

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр СЦ «ERC»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна,

тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512

www.erc.ua/service