

PHILIPS

Портативний
радіоприймач

Серія 1000

TAR1509



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека	2
	Безпека слуху	2
	Примітка	3
2	Ваше портативний радіоприймач	4
	Вступ	4
	Що в коробці	4
	Огляд портативного радіоприймача	4
3	Початок роботи	5
	Встановіть батарейки	5
4	Слухати FM/AM Радіо	5
	Налаштуйтеся на радіостанції	5
	Регулювати гучність	5
	Підключення до навушників	5
5	Інформація про виріб	6
6	Усунення несправностей	6

1 Важлива інформація

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Прислухайтесь до всіх попереджень.
- Дотримуйтеся усіх інструкцій.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Виконуйте встановлення відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
- Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний персонал. Обслуговування слід проводити у разі будь-якого пошкодження пристрою, наприклад, у разі пошкодження шнура живлення або вилки, потрапляння рідини або сторонніх предметів всередину пристрою, потрапляння приладу під дощ або у вологе середовище, у разі якщо пристрій працює не у звичайному режимі або його впустили.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання акумулятора! Щоб запобігти витокі електроліту, що може призвести до тілесних ушкоджень, псування майна або портативної радіостанції виробу:
 - Встановіть усі акумулятори правильно: + і – (як зазначено на виробі).
 - Виймайте акумулятори, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
 - Слід запобігати надмірного нагрівання акумуляторів від сонячного світла, вогню тощо.
- Слід запобігати потрапляння капель або бризок на портативний радіоприймач.
- Не ставте на портативну радіостанцію будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною, або запалені свічки).

Безпека слуху



Слухайте пристрій на помірній гучності:

- Використання навушників на високій гучності може погіршити ваш слух. Виріб може відтворювати звуки в діапазоні децибел, який може спричинити втрату слуху у звичайної людини, навіть у разі прослуховування менше хвилини. Вищі діапазони децибел пропонуються тим, хто, можливо, вже зазнав певної втрати слуху.
- Звук може бути оманливим. З часом «рівень комфорту» вашого слуху адаптується до більшої гучності звуку. Тому після тривалого прослуховування те, що звучить «нормально», насправді може бути гучним і шкідливим для вашого слуху. Для уникнення такої шкоди, встановіть безпечний рівень гучності, перш ніж ваш слух адаптується, і залиште його на цьому рівні.

Встановлення безпечного рівня гучності:

- Встановіть регулятор гучності на низьке значення.
- Повільно збільшуйте звук, допоки не почуєте його комфортно та чітко, без спотворень.

Слухайте пристрій протягом розумно необхідного періоду часу:

- Тривалий вплив звуку, навіть зазвичай «безпечного» рівня, також може спричинити втрату слуху.
- Використовуйте обладнання доцільно та робіть відповідні перерви.

Обов'язково дотримуйтеся наведених далі правил при використанні навушників:

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні і не підвищуйте гучність поступово, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях. Не користуйтеся навушники під час керування транспортним засобом, їзди на велосипеді, скейтборді тощо; це може створити небезпеку на дорозі та є незаконним у багатьох місцях.

Примітка

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та Правил Великобританії щодо радіообладнання SI 2017 № 1206. Декларацію відповідності можна знайти на веб-сторінці www.philips.com/support.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти та використовувати повторно.



Цей символ означає, що виріб заборонено викидати разом із побутовим сміттям, і слід здати до відповідного пункту збору та переробки. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива (EU) 2023/1542, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних виробів і акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Ваше портативний радіоприймач

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

Вступ



Із цим портативним радіоприймачем ви маєте можливість:

- слухати FM/AM радіо

Що в коробці


Перевірте та визначте вміст вашого пакета:

- Основний блок
- Короткий посібник користувача
- Паспорт безпеки
- Гарантія

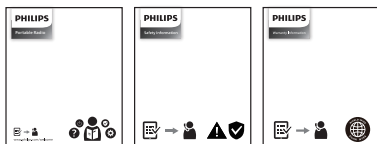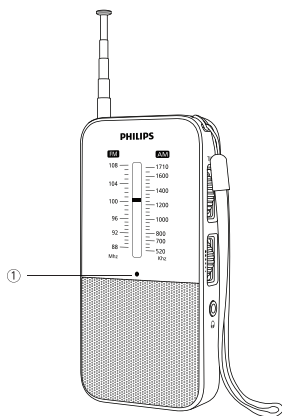

Огляд портативного радіоприймача

- ① **LED індикатор**
 - Загоряється після блокування FM-сигналу.
- ② **Телескопічна антена**
 - покращує FM-прийм.
- ③ **TUNING**
 - у режимі FM/AM, точне налаштування станції.
- ④ **•••••**
 - регулює рівень звуку.
- ⑤ **🎧**
 - Роз'єм для навушників 3,5 мм.
- ⑥ **ON/OFF і селектор діапазону**
 - вмикає/вимикає радіоустановку.
 - вибирає діапазон хвиль: FM або AM.
- ⑦ **Акумуляторний відсік**

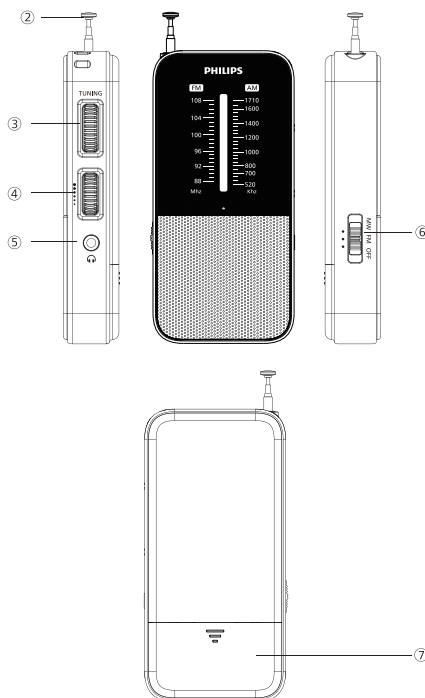

3 Початок роботи

Завжди послідовно дотримуйтесь інструкцій, які наведено у цій главі.


Встановіть батарейки



Увага

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не викидайте батареї у вогонь.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
- Не використовуйте батареї різного типу разом: наприклад, лужні із цинк-вуглеродними. Використовуйте для радіоустановки лише батареї одного типу.

Вставте 2 батареї AAA (не входять до комплекту), дотримуючись відповідної полярності (+/-), як показано на рисунку.

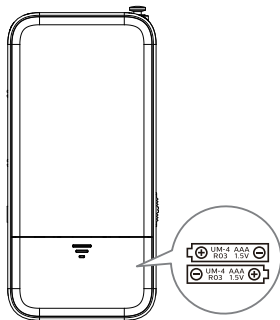

4 Слухати FM/AM Радіо



Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний радіоприймач подалі від інших електронних пристроїв.
- Для кращого прийому повністю витягніть і відрегулюйте положення FM-антени.

Налаштуйтеся на радіостанції

- 1 Установіть перемикач діапазонів на **FM** або **AM**.
- 2 Виберіть бажану станцію за допомогою регулятора **TUNING**.
- 3 Щоб вимкнути радіо, установіть перемикач діапазонів у положення **OFF**.

Регулювати гучність

Повертайте регулятор гучності, щоб відрегулювати рівень звуку.

Підключення до навушників

Можна підключити навушники до гнізда для навушників.

-> Потім динаміки вимкнуться.

5 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попереднього повідомлення.

Живлення

Тип акумулятора	Розмір AAA (LR3)
Напруга акумулятора	1,5 В
Кількість батарейок	2

Тюнер/Прийм/Передача

Смуги тюнера	88 FM - 108 МГц AM 520 - 1710 кГц
--------------	--------------------------------------

Звук

Звукова система	Моно
Регулювання гучності	Обертальний (аналог)
Вихідна потужність	100 мВт RMS

Підключення

Аудіо/відео вихід	Наушники (3,5 мм)
-------------------	-------------------

Загальна інформація

Габарити (Ш x В x Г)	56 x 118 x 22 мм
Вага (основний блок)	96 g

6 Усунення несправностей



Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Для забезпечення дії гарантії, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно.

У разі виникнення несправностей під час користування цим пристроєм, перевірте наступні пункти, перш ніж звертатися за обслуговуванням. Якщо несправність не усунена, перейдіть на веб-сторінку Philips (www.philips.com/support). Звертаючись до Philips, перевірте, що пристрій знаходиться поблизу, а також, що вам відомі номер моделі та серійний номер пристрою.

Відсутність звуку/живлення

- Гучність не відрегульована
 - Регулювання ГУЧНОСТІ.
- Батарейки розряджені/вставлені неправильно
 - Правильно вставте (нові) батареї.
- Наушники підключені до радіоустановки
 - Відключіть навушники.

Поганий радіоприйом

- Слабкий радіосигнал
 - Для найкращого FM-прийому розтягніть, нахиліть і поверніть телескопічну антену. У разі занадто сильного сигналу зменшіть довжину антени.
 - Для AM-прийому у радіоустановці використовує вбудована антена. Спрямуйте цю антену для найкращого прийому, повернувши весь пристрій.
 - Вставляючи нові батарейки, не намагайтеся використовувати старі батарейки разом з новими.
 - У разі невикористання пристрою протягом тривалого часу виймайте батарейки. Батарейки містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Усі права захищено Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

Модель: TAR1509/00_UM_V1.0

