



Інструкція зі швидкого налаштування

Двохдіапазонний Wi-Fi 6 маршрутизатор

Tenda RX2 Pro/TX2 Pro

Вміст пакування

- Бездротовий маршрутизатор x 1
- Адаптер живлення x 1
- Ethernet кабель x 1
- Інструкція зі швидкого налаштування x 1



Відскануйте QR-код для завантаження додатку Tenda WiFi

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію, перш ніж почати налаштування під час першого використання. Для більш детальної інформації, будь-ласка відвідайте наш сайт www.tendacn.com для завантаження посібника користувача.

2 Маршрутизатор автоматично визначить тип підключення.

- Якщо доступ до Інтернету вже доступний без додаткового налаштування, натисніть **Далі**.




І Підключення маршрутизатора


Примітка

Якщо ви використовуєте модем для доступу до Інтернету, спочатку вимкніть модем, перш ніж підключити порт WAN на маршрутизаторі до порту LAN на модемі, а після цього увімкніть їх.


- Увімкніть маршрутизатор.
- Підключіть порт WAN на маршрутизаторі до порту LAN на модемі /роз'єм Ethernet за допомогою кабелю Ethernet.
- Підключіть свій бездротовий клієнт, наприклад мобільний телефон, до мережі Wi-Fi мережі маршрутизатора або скористайтесь кабелем Ethernet, щоб підключити комп'ютер до порту 1, 2 або IPTV/3 маршрутизатора. SSID і пароль можна знайти на етикетці на задній частині пристрою.

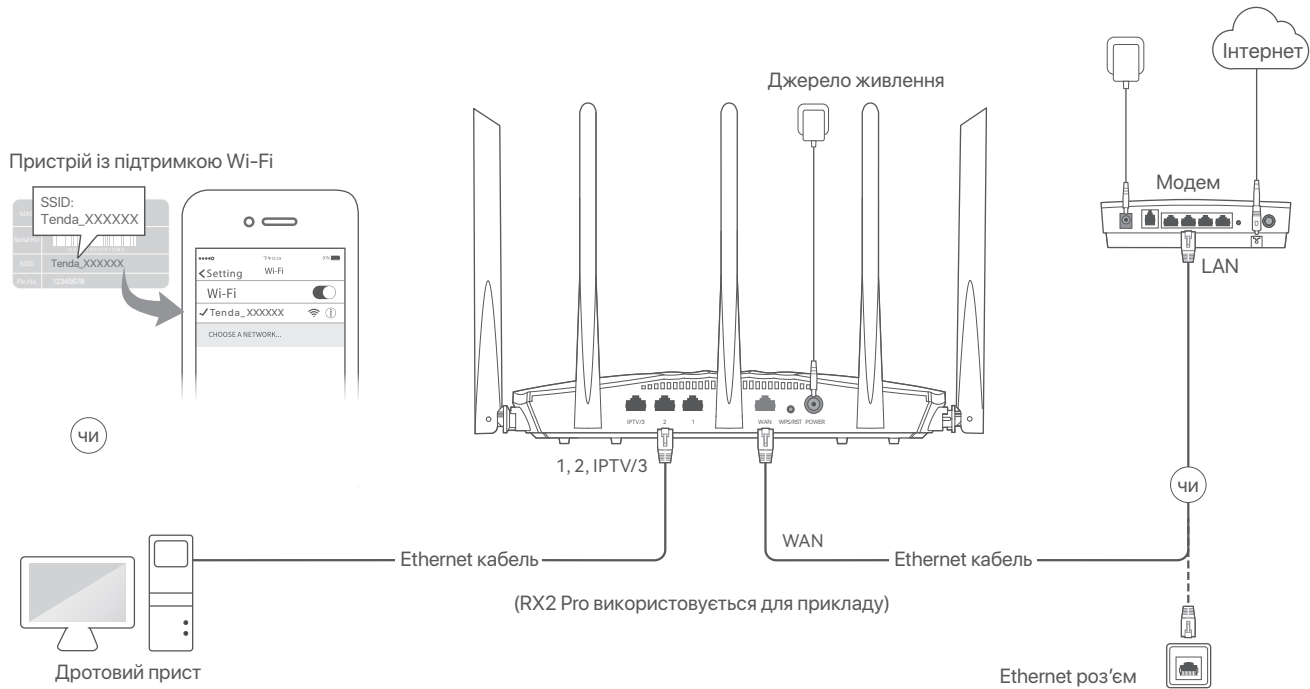

- Якщо для доступу до Інтернету потрібні ім'я користувача та пароль PPPoE, виберіть **Тип ISP** на основі вашого регіону та провайдерів, далі введіть необхідні параметри (якщо такі є). Якщо забули своє ім'я користувача та пароль PPPoE, клацніть **«Імпортувати ім'я користувача та обліковий запис PPPoE зі старого маршрутизатора»** та виконайте дії відповідно до підказок, або ви можете отримати ім'я користувача та пароль PPPoE від свого Інтернет-провайдера та ввести їх вручну. Потім натисніть **Далі**.

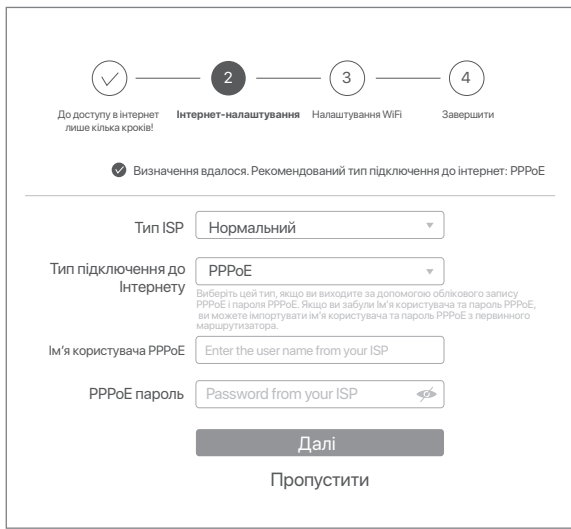

- Встановіть ім'я та пароль Wi-Fi, а також пароль для входу в налаштування маршрутизатора. Натисніть **Далі**.

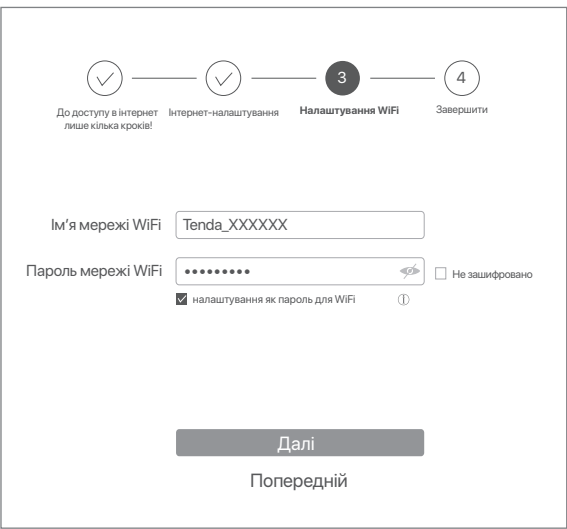

Tips

Пароль Wi-Fi використовується для підключення до мережі Wi-Fi, а пароль для входу в налаштування маршрутизатора використовується для входу у веб-інтерфейс маршрутизатора.

II Підключення маршрутизатора до Інтернету

- Запустіть веб-браузер на комп'ютері/ноутбучі/смартфоні та введіть **tendawifi.com** в його адресному рядку, щоб отримати доступ до веб-інтерфейсу користувача, або запустіть додаток **Tenda WiFi**.



Tips


- Якщо не можете увійти у веб-інтерфейс користувача, зверніться до **Q1** у **FAQ**.
- Якщо в додатку не вдається виявити маршрутизатор, зверніться до **Q3** у **поширених запитаннях**.

- Виконайте всі дії відповідно до підказок (як приклад з використанням комп'ютера).

- Натисніть **Почати зараз**.



4 Завершити.

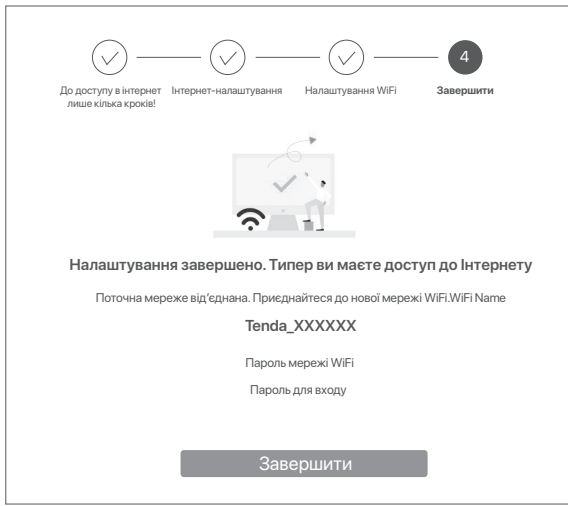


Щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою:

- Пристроїв з підтримкою Wi-Fi: підключіться до мережі Wi-Fi, використовуючи ім'я та пароль WiFi, які ви встановили.
- Дротових пристроїв: підключіться до порту LAN (**1, 2** або **IPTV/3**) маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

Tips


- Якщо все ще не можете отримати доступ до Інтернету після конфігурації, зверніться до **Q2** у **FAQ**.
- Якщо завершили налаштування за допомогою додатку Tenda WiFi та хочете віддалено керувати мережею, торкніться домашньої сторінки програми @ та ввійдіть у свій обліковий запис.

LED індикатор

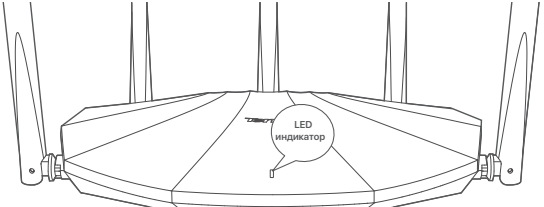

LED індикатор	Сценарій	Статус	Опис
LED індикатор	Запуск	Постійно світиться зеленим	Запуск маршрутизатора
	Інтернет з'єднання	Постійно світиться зеленим	Підключено до Інтернету
		Повільно блимає зеленим	Не налаштовано та не підключено до Інтернету
		Повільно блимає червоним	Налаштовано, але не вдалося підключитися до Інтернету
		Повільно блимає оранжевим	Налаштовано, але до порту WAN не підключено Ethernet кабель
	WPS	Швидко блимає зеленим	Очікує або виконує узгодження WPS (дійсно протягом 2 хвилин)
LED індикатор	Кабельне Ethernet з'єднання	Швидко блимає зеленим до 3 сек	Пристрій підключений або відключений від Ethernet порту маршрутизатора
	Імпорт ім'я користувача та пароля PPPoE	Швидко блимає зеленим до 8 сек	Ім'я користувача та пароль PPPoE успішно імпортовано
	Скидання до заводських параметрів	Швидко блимає оранжевим	Скидання налаштувань до заводських параметрів

Роз'єми, порти та кнопки

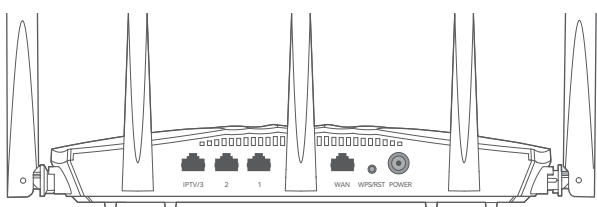

Роз'єм/Порт/Кнопка	Опис
IPTV/3	Габітний LAN/IPTV порт. За замовчуванням порт IPTV це порт LAN. Коли функція IPTV увімкнено, вона може служити лише портом IPTV для підключення приставки.
1, 2	Габітний LAN порт. Використовується для підключення до таких пристроїв як комп'ютери, комутатори та ігрові приставки.
WAN	Габітний WAN порт. Використовується для підключення до модему або напругу кабель Ethernet для доступу до Інтернету.
WPS/RST	Використовується для запуску процесу узгодження WPS або для скидання налаштувань маршрутизатора до заводських. - WPS : За допомогою узгодження WPS ви можете підключитися до мережі WiFi маршрутизатора без введення пароля. Спосіб: натисніть кнопку, світлодіодний індикатор швидко почне блимати зеленим. Протягом 2 хвилин увімкніть функцію WPS на іншому пристрої, що підтримує WPS, для встановлення з'єднання через WPS. - Reset : Коли маршрутизатор працює нормально, утримуйте кнопку приблизно 8 секунд, а потім відпустіть її, коли світлодіодний індикатор швидко почне блимати оранжевим. Роутер буде скинуто до заводських параметрів.
POWER	Роз'єм живлення



FCC заява

Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятної захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіоестотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкції, може створювати шкідливі перешкоди радіо/в'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання створює шкідливі перешкоди для прийому радіо чи телевізійного сигналу, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наведених нижче заходів: — Перерозентуйте або перемістіть приймальну антену. — Збільште відстань між обладнанням і приймачем. — Підключіть обладнання до іншої розетки ніж та, до якої підключено приймач. — Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка. Приклад призначений лише для використання в приміщенні. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймаати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Заява про опромінення

Цей пристрій відповідає обмеженням радіаційного опромінення FCC, встановленим для неконтрольованого середовища, а також частині 15 Правил FCC RF. Це обладнання слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см між пристроєм і вашим тілом.

Увага: Будь-які зміни або модифікації не схвалені прямо стороною, відповідальності за відповідність, можуть призвести до втрати права користування на використання цього обладнання. Цей передавач не можна розміщувати або працювати в поєднанні з будь-якою іншою антеною чи передавачем. Робоча частота: 2412-2462 MHz, 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz

ПРИМІТКА: (1) Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо- чи телевізійні перешкоди, спричинені несанкціонованими модифікаціями цього обладнання. (2) Щоб уникнути непотрібних радіаційних перешкод, рекомендується використовувати екранований кабель RJ45.

FAQ

Q1: Як не можу увійти у веб-інтерфейс маршрутизатора за адресою tendawifi.com. Що я повинен зробити?

A1: Спробуйте такі рішення:

- Якщо ви використовуєте пристрій з підтримкою Wi-Fi, наприклад смартфон:
 - Переконайтеся, що він підключений до мережі WiFi маршрутизатора.
 - Переконайтеся, що стільникова мережа (мобільні дані) смартфона вимкнена.
- Якщо ви використовуєте дротовий пристрій, наприклад комп'ютер:
 - Переконайтеся, що **tendawifi.com** введено правильно в адресному рядку, а не в рядку пошуку веб-браузера.
 - Переконайтеся, що комп'ютер правильно підключено до порту LAN (**1, 2** або **IPTV/3**)
 - Переконайтеся, що комп'ютер налаштовано на автоматичне отримання IP-адреси та автоматичного отримання адреси DNS-сервера.

Якщо проблема не зникає, перезавантажте маршрутизатор і повторіть спробу.

Q2: Як не можу отримати доступ до Інтернету після налаштування. Що я повинен зробити?

A2: Спочатку спробуйте такі рішення:

- Перевірте, чи правильно під'єднано порт WAN маршрутизатора до модему або кабелю Ethernet напругу.
 - Увійдіть у веб-інтерфейс маршрутизатора та перейдіть на сторінку налаштувань Інтернету.
 - Дотримуйтеся інструкцій на сторінці, щоб вирішити проблему.
- Якщо проблема не зникає, спробуйте такі рішення:
- Для пристроїв з підтримкою Wi-Fi перевірте, чи ваш пристрій з підтримкою Wi-Fi підключений до мережі Wi-Fi маршрутизатора.
 - Для дротових пристроїв:
 - Перевірте, чи ваші дротові пристрої належним чином підключено до порту LAN (**1, 2** або **IPTV/3**).
 - Перевірте, чи дротові пристрої налаштовано на автоматичне отримання IP-адреси та адреси DNS-сервера.

Q3: Пристрій не ідентифікується в додатку Tenda WiFi під час першого використання пристрою. Що я повинен зробити?

A3: Спробуйте такі рішення:

- Переконайтеся, що ваш мобільний телефон підключено до стандартної мережі Wi-Fi пристрою.
- Переконайтеся, що мережевий дозвіл програми **Tenda WiFi** увімкнено. Ви можете натиснути **Налаштування > Tenda WiFi**, щоб увімкнути його.

Якщо проблема не зникає, перезавантажте маршрутизатор і повторіть спробу.

Q4: Як скинути налаштування маршрутизатора до заводських параметрів?

A4: Коли маршрутизатор працює нормально, утримуйте кнопку **WPS/RST** приблизно 8 секунд і відпустіть її, коли світлодіодний індикатор почне швидко блимати. Після цього налаштування буде скинуто до заводських.

Q5: Як не можу знайти мережу Wi-Fi 5 ГГц маршрутизатора на своєму пристрої з підтримкою Wi-Fi. Що я повинен зробити?

A5: Спробуйте такі рішення:

- Перевірте, чи ваш пристрій з підтримкою Wi-Fi підтримує мережу Wi-Fi 5 ГГц. Лише пристрої, що підтримують мережу 5 ГГц, можуть знайти та підключитися до мережі WiFi 5 ГГц.
- Перевірте, чи ви ввімкнули **Об'єднати 2,4 ГГц і 5 ГГц** на сторінці **Налаштування WiFi**. Якщо він увімкнений, вимкніть його та повторіть спробу.

Отримайте підтримку та послуги

Для отримання технічних характеристик, посібників користувача та додаткової інформації відвідайте сторінку для кожного продукту або сторінку наших послуг на www.tendacn.com. Доступні різні мови для різних регіонів. Ви можете переглянути назву виробу та модель на етикетці продукту.



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Настінне кріплення

Цей маршрутизатор можна встановити на стіну за допомогою двох гвинтів. Рекомендовані інструменти для настінного монтажу:
[Борт] Зовнішній діаметр: 6.0мм; Довжина: 26.4мм
[Гвинти] Діаметр різьби: 3мм; довжина: 14мм; Діаметр головки: 5.2мм; Висота головки: 1.8мм



СЕ позначка попередження

Цей продукт класу В. У домашньому середовищі цей виріб може спричиняти радіоперешкоди, і в цьому випадку від користувача може знадобитися вжити відповідних заходів. Це обладнання слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см між пристроєм і вашим тілом. Штословна вилика використовується як пристрій відключення, пристрій відключення повинен бути готовим до роботи. ПРИМІТКА: (1) Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо- чи телевізійні перешкоди, спричинені несанкціонованими модифікаціями цього обладнання. (2) Щоб уникнути непотрібних радіаційних перешкод, рекомендується використовувати екранований кабель RJ45.

Декларація про відповідність

Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляє, що пристрій відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність СС доступний за такою адресою в Інтернеті: <https://www.tendacn.com/download/list-9.html>

Увага: У країнах, членах ЄС, ЕФТА, Північній Ірландії та Великій Британії робота в діапазоні частот 5150–5250 МГц дозволена лише в приміщенні.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)



Переробка

Цей продукт має символ вибіркового сортування відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Це означає, що з цим виробом слід поводитися відповідно до європейської директиви 2012/19/EU, щоб його можна було переробити або демонтувати, щоб мінімізувати його вплив на навколишнє середовище. Купуючи нове електричне чи електронне обладнання, користувач має вибір: віддати свій продукт у компетентну організацію з переробки або роздрібному продавцю.

Техніка безпеки

Перед виконанням операцій прочитайте інструкції з експлуатації та запобіжні заходи, яких необхідно вжити і дотримуватися їх, щоб запобігти нещасним випадкам. Пункти попередження про небезпеки в інших документах не охоплюють усіх заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися. Це лише додаткова інформація і персонал з монтажу та обслуговування повинні розуміти основні запобіжні заходи, яких необхідно вжити.

- Обладнання придатне лише для встановлення на висоті ≤ 2 м.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де бездротові пристрої заборонені.
- Будь ласка, використовуйте адаптер живлення, що входить у комплект.
- Вилка використовується як пристрій від'єднання та повинен бути готовим до роботи.
- Розетка живлення має бути встановлена поблизу пристрою та легко доступна.
- Операційне середовище: Температура: 0 °C – 40 °C; Вологість: (10% – 90%) RH, без конденсату; Середовище зберігання: Температура: -40°C to +70°C; Вологість: (5% – 90%) RH, без конденсату.
- Тримайте пристрій подаль від води, вогню, сильного електричного поля, сильного магнітного поля, а також легкозаймистих і вибухонебезпечних предметів.
- Вимкніть цей пристрій із розетки та від'єднайте всі кабелі під час грози або коли пристрій не використовується протягом тривалого часу.
- Не використовуйте адаптер живлення, якщо його вилка або шнур пошкоджені.
- Якщо під час користування пристроєм з'являються такі явища як дим, незвичайний звук або запах, негайно припинити його використання та від'єднайте його від джерела живлення, від'єднайте всі під'єднані кабелі та зверніться до персоналу післяпродажної підтримки.
- Розбирання або модифікація пристрою чи його аксесуарів без дозволу, призводить до анулювання гарантії та може спричинити загрозу безпеці.

Для отримання найновіших заходів безпеки див. **Safety and Regulatory Information** на сайті www.tendacn.cn.

