



Модель: CR-155

# МУЗИЧНИЙ РУЛЬ




Інструкція

Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»  
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна  
Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512  
[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)

## Встановлення батарейок

1. За допомогою викрутки відкрийте батарейний відсік, розташований на нижній частині пристрою.
2. Вставте 3 батарейки AA (R6) у відсік.
3. Переконайтеся, що батарейки відповідають полярності "+" та "-".

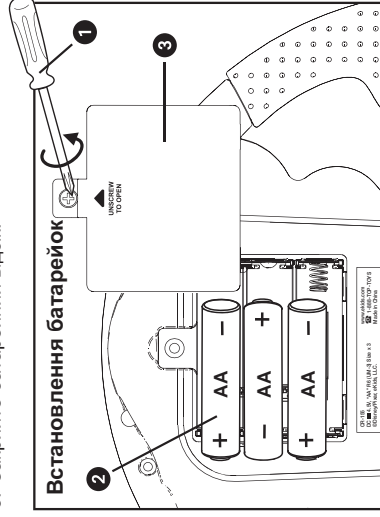

### Встановлення батарейок

1. Натисніть на кнопку живлення ON/OFF і на дисплеї з'явиться маршрут проїзду! Коли на дисплеї з'явиться піктограма, натисніть відповідну кнопку на кермі, щоб завершити виклик.

2. Щоразу під час виконання завдання кермо буде вібрувати і дисплеї світлитиметься. Якщо вам не вдається виконати завдання, автоматично з'явиться новий виклик. Гравець перемагає після виконання трьох завдань поспіль!

## Режим MP3

Для під'єднання аудіопристроїв, наприклад, смартфона, MP3-програвача, програвача компакт-дисків тощо використовуйте кабель AUX (є в комплекті). Під час під'єднання кабелю музичний руль автоматично переходить у режим MP3. (Увага! Від'єднайте кабель, щоб повернутися до режимів вільної взаємодії або випробування.)

1. Під'єднайте аудіокабель з одного боку до смартфона або іншого пристрою, а з іншого боку – до гнізда AUX-IN.
2. Натисніть на кнопку на лівому боці руля для відтворення музики.

## Запис із аудіопристрою

1. Переконайтеся, що ваш аудіопристрій під'єднаний через кабель до музичного руля.
2. Увімкніть аудіопристрій і відтворіть на ньому музику.
3. Натисніть і утримуйте кнопку радіо, поки дисплей не підсвітиться. Тепер музичний руль може записувати до 2 хвилин музики.
4. Натисніть кнопку ще раз, щоб зупинити запис.
5. Натисніть кнопку ще раз, щоб відтворити запис! Коли ви завершите записування, від'єднайте кабель, щоб повернутися у режим вільної взаємодії чи випробувань.


**Зверніть увагу.** Нові записи зберігаються замість тих, що були збережені раніше. Щоб видалити запис, натисніть і утримайте впродовж 3 секунд кнопку радіо у режимі MP3.

## Рекомендації щодо використання батарейок


- Батарейки встановлюються лише дорослими.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
- Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-метал-гідридні, нікель-кадмієві) батарейки.
- Рекомендовано використовувати лужні батарейки.
- УВАГА! Батарейки можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином, у спеціально відведених для цього місцях.

## Гучність

Перемикач гучності підтримує функцію демо-прослуховування. Перш ніж використовувати пристрій, встановіть перемикач у положення для регулювання гучності.

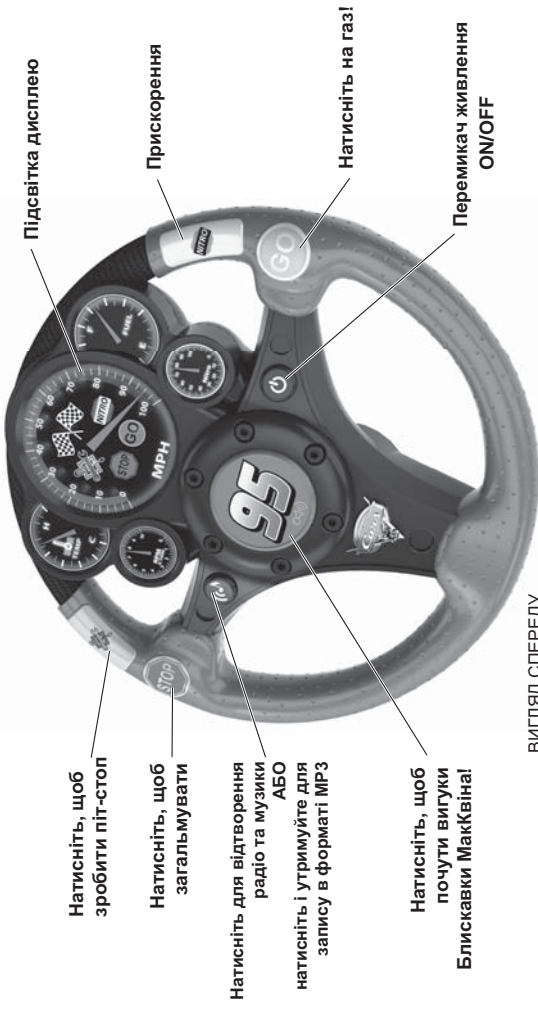

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

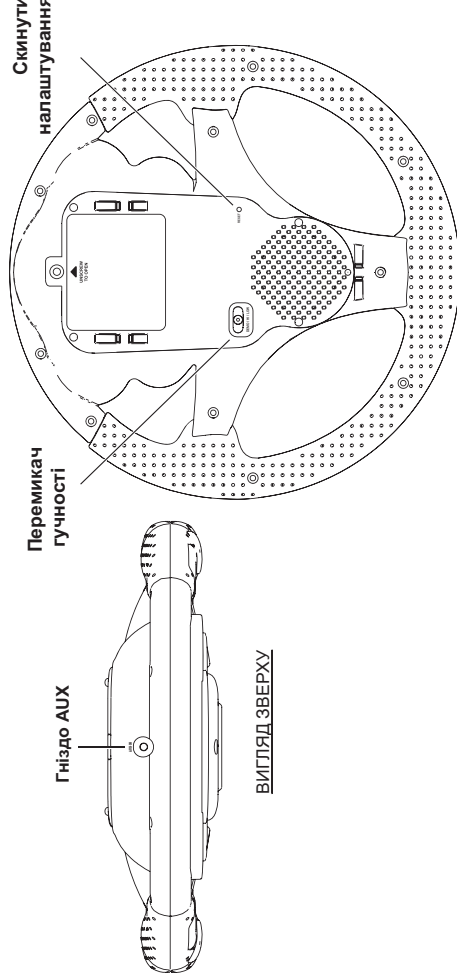

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ