



WIRELESS 2E GAMING MG355 WL

User manual

EN

БЕЗДРОТОВА МИША 2E GAMING MG355 WL

Інструкція користувача

UA

UZ

СИМСИЗ МУШКА 2E GAMING MG355 WL

Ko'rsatmalar

KZ

MD

СЫМСЫЗ ТИНТУЙР 2E GAMING MG355 WL

Нұсқаулықтар

GE

AZ

MOUSE FÄRÄ FIR 2E GAMING MG355 WL

Instrucțiuni

უსადენო მაუსი 2E GAMING MG355 WL


ინსტრუქციები

БЕЗДӘНЗӘ МИШКА 2E GAMING MG355 WL

Təlimatlar


(2E-MG355UBK-WL, 2E-MG355UWT-WL, 2E-MG355UPK-WL, 2E-MG355UYW-WL)

FUNCTIONS

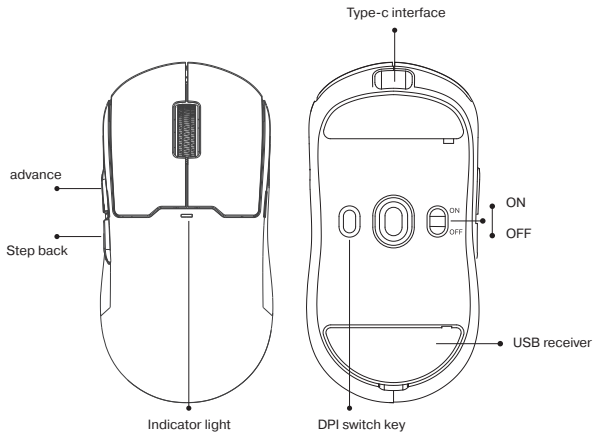


Reminder:The pictures in this manual are schematic diagrams, and there may be deviations from the actual product, please refer to the actual product.

2.4G CONNECT

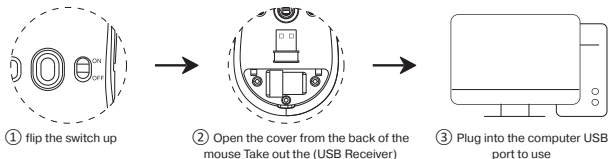

WIRED CONNECT

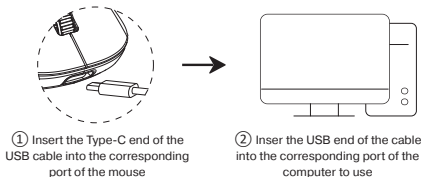

POWER SAVING MODE


Without any operation on the mouse, it enters the first-level sleep in 1 minute, and can be moved to wake up; it enters the deep-level sleep in 10 minutes, and needs to be awakened by clicking the any mouse button.

INDICATOR LIGHT EFFECT SWITCHING


When the indicator is on for 5 seconds, the indicator is off. When the DPI is switched over, the indicator of the corresponding gear is on for 5 seconds, and the indicator is off. The light is monochrome on/breathing/off (Support drive adjustment)

DPI

1. DPI:400/800/1200/2400/3200/5000(default 800)
2. DPI switching:Click the (DPI switching button) at the bottom of the mouse to switch between six levels of DPI in a cycle.




DPI switch key

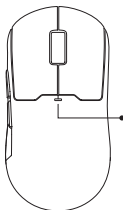

DPI indicator lights:

400:Red
800:Green
1200:Blue
2400:Yellow
3200:Cyan
5000:Purple

CHARGE



- When the [indicator light] flashes red, please charge the mouse in time.
- Connect the mouse to the computer through the provided USB cable, and the mouse can be charged. During the charging process, the blue light of the [indicator] flashes, and the green light flashes when fully charged.

THE USER MANUAL FOR THE GAMING MOUSE 2E GL355 WL

SAFETY PRECAUTIONS

To avoid damage or injury:

- Use the device only as intended.
- Do not use the device if it is wet.
- Do not bend, twist, stretch, or heat the power cable.
- Do not use aggressive chemicals (alcohol, gasoline, solvents, etc.) or other cleaning agents on the device. Use a soft, damp cloth for cleaning.
- Do not disassemble the device or modify its construction, as this may void the warranty and damage the device.
- Keep the device out of reach of small children.

Small children may damage the product, causing it to malfunction, swallow small parts, wrap cables around themselves, or accidentally injure themselves or others.

To avoid damage or malfunction:

1. Do not place the device under direct sunlight for extended periods, or in places where it may be exposed to high temperatures, dust, or humidity.
2. Do not use the device if the corresponding cable/adaptor or the device itself is damaged.
3. Do not drop the device or its accessories. Do not immerse it in water or other liquids.
4. Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasives. Use a soft cloth, moistened if necessary with a small amount of water or a mild soap solution.
5. Use and store the device in an environment with temperatures from 0°C to +45°C (relative humidity up to 90%).

To Avoid Environmental Pollution:

This device is electrical and electronic equipment with a rechargeable battery. Disposal of the device, accessories, and packaging should be carried out in accordance with applicable legislation.

PACKAGE CONTENTS:

- Wireless mouse
- Wireless adapter
- USB cable for charging/data transfer
- User manual


TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Radio frequency range: 2400-2483.5 MHz
- Maximum transmitter output power: ≤ 0 dBm (mouse); ≤ 10 dBm (adapter)
- Software version: Not applicable
- Battery: 1.5 V, 300 mAh

SPECIFICATION

Sensor:	PixArt 3325
Default DPI levels:	400/800/1200/2400/3200/5000
Maximum DPI with software:	10
DPI range:	200-10000
QTY of custom DPI levels:	6
Scrolling wheel:	F-SWITCH
Scanning Frequency (FPS):	5375
IPS:	100
LOD (max):	2.40 mm
Acceleration:	20 G
Polling rate:	125-250-500-1000 Hz
Interface:	Dual mode (USB-A/2.4G)
Backlight:	no
Advanced software:	yes
Programmable buttons:	6
Glides	White Teflon
Cable:	1.6m Paracord cable
Dimensions:	122X61.5X38 mm
Weight:	59 g
Main switches:	Kailh 80M
Side switches:	Huano 20M
Battery:	300mAh
Charging time:	1.1h
Working distance:	10m
Battery life time:	30h

ФУНКЦІЇ

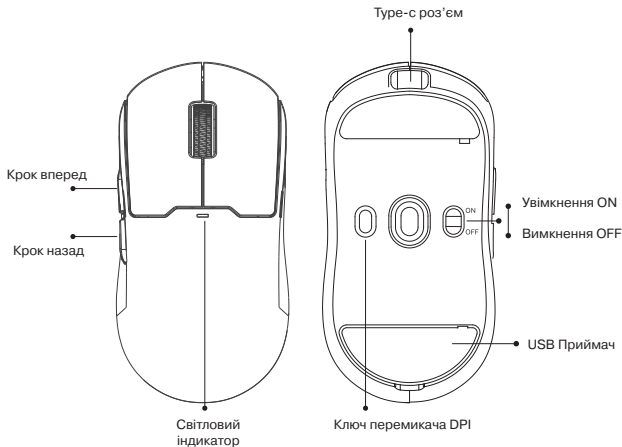


Важливо: зображення у цій інструкції є схематичним, і можуть відрізнятися від фактичного продукту, будь ласка, завжди звіряйтесь з оригіналом.


БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (2.4 ГГц)



① Встановіть повзунок повзунок вгору.

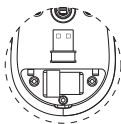

② Відкрийте кришечку на корпусі миші та вийміть USB-приймач.




③ Підключіть до USB-порту комп'ютера, щоб використовувати.

ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ



① Вставте USB-C кабель у відповідний порт миші.



② Вставте інший кінець кабелю у USB-порт комп'ютера

РЕЖИМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ


Без будь-яких дій за допомогою миші вона переходить у режим сну через 1 хвилину. І її можна перемістити по столу, щоб миша прокинулася. Вона переходить у режим глибокого сну через 10 хвилин, і її можна розбудити, натиснувши будь-яку кнопку.

ВИБІР DPI ТА СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР


Після 5-ти секунди роботи індикатора - індикатор гасне. Після вибору DPI він вмикається через 5 секунд і індикатор вимикається.

1. Варіанти вибору DPI: 400/800/1200/2400/3200/5000

2. Для вибору DPI необхідно натискати кнопку вибору. Відбуватиметься циклічний вибір серед шести варіантів.



Перемикач DPI

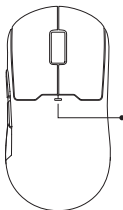

Світловий індикатор DPI:

400: Червоний

800: Зелений


1200: Синій

2400: Жовтий

3200: Бірюзовий

5000: Малиновий

ЗАРЯДЖАННЯ

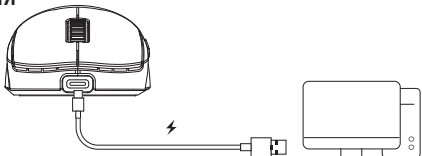

■ Індикатор блимає червоним, коли акумулятор миші розряджений.

■ Підключіть мишку до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту. Пристрій почне заряджатися.

Під час заряджання синє світло [індикатора] блимає. А коли повністю заряджено -почне блимати зелене світло.

ДОДАТОК ДО ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ІГРОВОЇ МИШІ 2E GL355 WL

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути пошкоджень або отримання інших травм:

- Використовуйте пристрій лише за призначенням.
- Не використовуйте пристрій, якщо він вологий.
- Не згинайте, не скручуйте, не розтягуйте та не нагрівайте кабелі живлення.
- Не використовуйте агресивні хімічні речовини (спирт, бензин, розчинники тощо) або інші засоби для чищення пристрою. Для очищення використовуйте м'яку вологу тканину.
- Не розбирайте пристрій і не вносити зміни до його конструкції, інакше це може призвести до втрати гарантії та пошкодження пристрою.
- Тримайте пристрій у недоступному для маленьких дітей місці.

Маленькі діти можуть пошкодити виріб, спричинивши його несправність, проковтнути дрібні деталі, обмотати кабелі навколо себе або випадково поранити себе чи інших.

Щоб уникнути пошкодження або несправності:

1. Не розміщуйте пристрій під сонячними променями впродовж тривалого часу, а також у місцях, де він може зазнати впливу високої температури, пилу та вологості.
2. Не використовуйте пристрій, якщо відповідний кабель/ адаптер або сам пристрій пошкоджений.
3. Не кидайте пристрій та аксесуари. Не занурюйте у воду або інші рідини.
4. Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви. Для очищення використовуйте м'яку серветку, змочену в разі потреби невеликою кількістю води або розчину м'якого мила.
5. Використовуйте і зберігайте в місці з температурою від 0 °C до +45 °C (відносна вологість до 90%).

Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища:

Даний пристрій є електричним та електронним обладнанням із акумуляторною батареєю. Утилізацію пристрою, аксесуарів та пакування слід здійснювати згідно чинного законодавства.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Бездротова миша; бездротовий адаптер;

USB-кабель для зарядки/передачі даних; інструкція .

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Діапазон частот радіообладнання: 2400-2483,5 МГц

Максимальна вихідна потужність передавача: ≤ 0 дБм (миша); ≤ 10 дБм (адаптер)

Версія програмного забезпечення: не застосовується

Батарея: 1,5 В, 300 мА·год

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім Малід Лімітед заявляє, що тип радіообладнання бездротова миша відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою:

<https://2e.ua/docs>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор:	PixArt 3325
Значення DPI за замовчуванням:	400/800/1200/2400/3200/5000
Максимальне значення DPI:	10000
Діапазон DPI:	200-10000
Число програмованих рівнів DPI:	6
Коліщатко прокручування :	F-SWITCH
Частота сканування (FPS):	5375
IPS:	100
LOD (макс), мм:	2,4
Прискорення:	20 G
Частота опитування, Гц:	125-250-500-1000
Інтерфейс підключення:	Два режими (USB-A/2.4ГГц)
Підсвітка:	ні
Програмне забезпечення:	так
Програмовані кнопки:	6
Глайди	Білий тефлон PTFE
Кабель, м:	1.6 паракорд
Габаритні розміри, мм:	122X61.5X38
Вага, г:	59
Основні перемикачі:	Kailh 80M
Бічні перемикачі:	Huano 20M
Ємність батареї, мАг:	300
Час заряджання, годин:	1,1
Робоча відстань, м:	до 10
Час автономної роботи від повністю зарядженої батареї, годин:	до 30

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження виробу чи його аксесуарів.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

Авторизований сервісний центр ІП «І-AP-CI»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса

торгівельної організації: _____


Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торгівельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

FUNKTSIYALAR

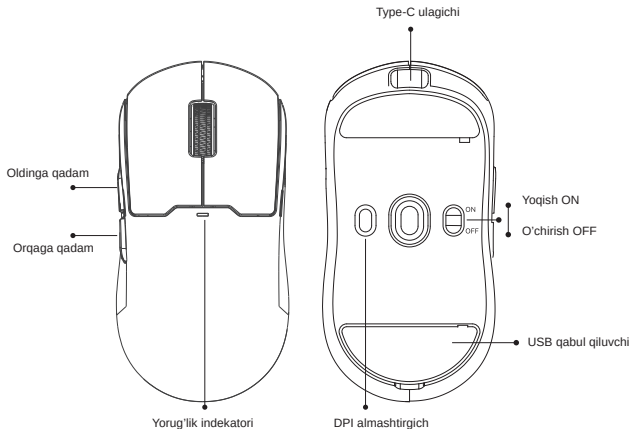


Muhim: bu qo'llanmadagi rasmlar sxematik bo'lishi mumkin va asl mahsulotdan farq qilishi mumkin, xar doim original bilan solishtirib ko'ring.


2.4 GGTS ULANISH



① Tumshuqchani yuqoriga ko'taring.

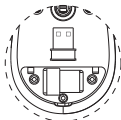

② Mushkaning tana qopqog'ini oching va USB qabul qiluvchini oling.




③ Ulanish uchun uni kompyuter USP portiga ulang.

SIMLI ULANISH



① USB-C kabelni mushkaning mos portiga ulang.



② USB kabelning ikkinchi uchini kompyuterning mos portiga ulang. Mushkani ishlating.


ENERGIYA TEJASH REJIMI

Mushkadan foydalanilmaganda 1 daqiqadan keyin u uyqu rejimiga o'tadi. Uni uyg'otish uchun stolda surish kifoya. 10 daqiqadan keyin u chuqur uyqu rejimiga o'tadi, uni uyg'otish uchun xar qanday tugmani bosish kerak.


DPI TANLOVI VA YORUG'LIK INDEKATORI

Indekatsiya 5 soniyalik ishdan keyin o'chadi, DPI tanlovida, 5 soniyadan keyin indekatsiya yoqiladi va keyin o'chadi. DPI tanlovi: 400/800/1200/2400/3200/5000

DPI tanlash uchun tugmani bosish kerak. Tanlov olti variant orasida davriy ravishda amalga oshiriladi.





DPI Almshtirgich

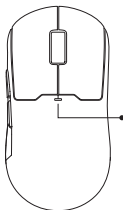

DPI yorug'lik indikatori:

400: Qizil
800: Yashil
1200: Ko'k
2400: Sariq
3200: Osmon rang
5000: Malina rang

QUVVATLASH

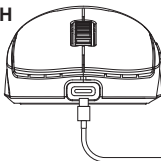

- Agar indikator qizil yonayotgan bo'lsa, mushkani vaqtida quvvatlang.
- Quvvatlash uchun kompyuterga mushkani USB kabeli orqali ulang. Uskuna quvvatlana boshlaydi. Quvvatlanish paytida ko'k yorug'lik yonadi va to'liq quvvatlanganida yashil yorug'lik yonadi. Agar sizga yana biror narsa kerak bo'lsa, menga xabar bering!

O'YIN SICHQONCHASI UCHUN FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI 2E GL355 WL

XAVFSIZLIK CHORALARI

Shikastlanish yoki jarohatlanishdan saqlanish uchun:

- Qurilmani faqat mo'ljallangan maqsadda foydalaning.
- Qurilma nam bo'lsa, undan foydalanmang.
- Quvvat kabelini egmang, buramang, tortmang va isitilmang.
- Qurilmani tozalashda tajovuzkor kimyoviy moddalardan (spirt, benzin, erituvchilar va boshqalar) yoki boshqa tozalovchi vositalardan foydalanmang. Tozalash uchun yumshoq, nam latta ishlatning.
- Qurilmani ajratmang va uning tuzilishini o'zgartirmang, aks holda bu kafolatni bekor qilishi va qurilmaga zarar yetkazishi mumkin.
- Qurilmani kichik bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang.

Kichik bolalar mahsulotni shikastlashi, uning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi, kichik qismlarni yutib yuborishi, kabellarni o'z atrofiga o'rab olishlari yoki o'zlariga yoki boshqalarga tasodifan jarohat yetkazishlari mumkin.

Shikastlanish yoki noto'g'ri ishlashdan saqlanish uchun:

1. Qurilmani uzoq vaqt davomida to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida yoki yuqori harorat, chang yoki namlik ta'siriga uchrashi mumkin bo'lgan joylarda qo'ymang.
2. Mos keluvchi kabel/adaptator yoki qurilma o'zi shikastlangan bo'lsa, undan foydalanmang.
3. Qurilma yoki uning aksessuarlarini tashlamang. Uni suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.
4. Spirt, ammiak, benzol yoki abrazivlar mavjud bo'lgan tozalash vositalaridan foydalanmang. Agar kerak bo'lsa, suv yoki yumshoq sovun eritmasi bilan namlangan yumshoq latta ishlatning.
5. Qurilmani 0°C dan +45°C gacha bo'lgan haroratda (nisbiy namlik 90% gacha) bo'lgan muhitda foydalaning va saqlang.

Ushbu qurilma qayta zaryadlanuvchi batareyaga ega elektr va elektron uskunadir. Qurilma, aksessuarlar va qadoqlash materiallarini tashlash amaldagi qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.

QADOQ ICHIDAGI MAHSULOTLAR:

- Simsiz sichqoncha
- Simsiz adapter
- Zaryadlash/ma'lumot uzatish uchun USB kabel
- Foydalanuvchi qo'llanmasi


TEXNIK XUSUSIYATLAR:

- Radio chastota diapazoni: 2400-2483,5 MHz
- Maksimal uzatish quvvati: ≤ 0 dBm (sichqoncha); ≤ 10 dBm (adapter)
- Dasturiy ta'minot versiyasi: Qo'llanilmaydi
- Batareya: 1,5 V, 300 mAh

SPETSIFIKATSIYALARI

Sensor	PixArt 3325
Standartli DPI darajalari	400/800/1200/2400/3200/5000
Dastur bilan erishilgan maksimal DPI	10
DPI diapazoni	200-10000
Maxsus DPI darajalari soni	6
Skrol g'ildiragi	F-SWITCH
Skarinalish chastotasi (FPS)	5375
IPS	100
LOD (maks)	2,40 mm
Tezlanish	20 G
Ovo berish tezligi	125-250-500-1000 Gts
Interfeys	Ikki rejimli (USB-A/2.4G)
Yoritish	Yo'q
Ilovat dastur	Xa
Programmаланadigan tugmalar	6
Tayyoqchalar	Oq taflon
Kabel	1,6 m Paracord kabel
O'lchamlar	122X61.5X38 mm
Vazn	59 g
Asosiy tugmalar	Kailh 80M
Yondosh tugmalar	Huano 20M
Batareya	300mAh
Quvvatlash vaqti	1,1 soat
Ishlash masofasi	10 m
Batareyaning ishlash muddati	30 soat

ФУНКЦИЯЛАР

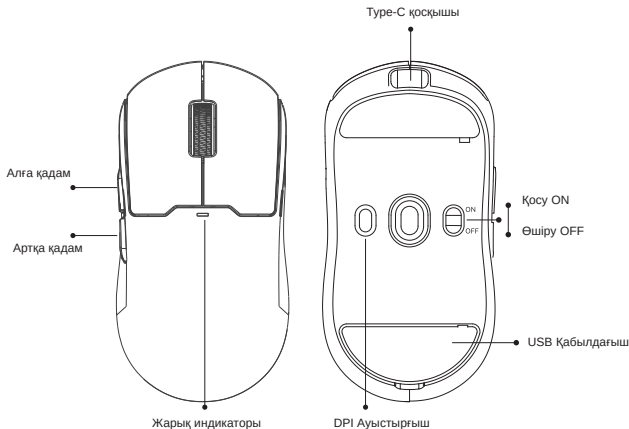


Маңызды: осы нұсқаулықтағы суреттер сызба ретінде берілген және шынайы өнімнен өзгешелігі болуы мүмкін, әрқашан түпнұсқамен салыстырып тексеріңіз.


2.4ГГЦ ҚОСЫЛУ



- ① Жылжымалы тетікті жоғары көтеріңіз.

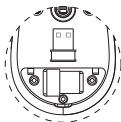


- ② Тінтуірдің корпусын ашып, USB қабылдағышты алыңыз.




- ③ Құрылғыны пайдалану үшін оны компьютердің USB портына қосыңыз.

СЫМДЫ ҚОСЫЛУ

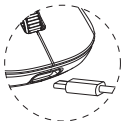

- ① USB-C кабелін тінтуірдің тиісті портына жалғаңыз.



- ② USB кабелинің екінші учини компьютернің мос портига уланг. Мұшкани ишлатинг.

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМИ



Тінтуірді пайдаланбайтын болсаңыз, ол 1 минуттан кейін ұйқы режиміне өтеді. Ояту үшін оны үстел үстімен жылжытыңыз. 10 минуттан кейін ол терең ұйқы режиміне өтеді және оны кез келген батырма-ны басу арқылы оятуға болады.

DPI ТАҢДАУ ЖӘНЕ ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор 5 секунд жұмыс істегеннен кейін өшеді. DPI таңдау кезінде, 5 секунд ішінде индикатор жанады және кейін өшеді.

DPI таңдау: 400/800/1200/2400/3200/5000


DPI таңдау үшін батырманы басыңыз. Таңдау алты нұсқаның арасында циклдік түрде жүзеге асырылады.

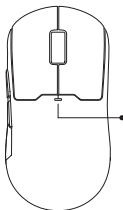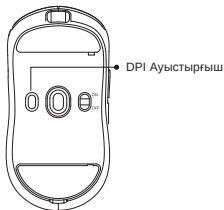

DPI жарық индикаторы:

400: Қызыл
800: Жасыл
1200: Көк
2400: Сары
3200: Көгілдір
5000: Таңқурай түсті

ҚУАТТАНДЫРУ

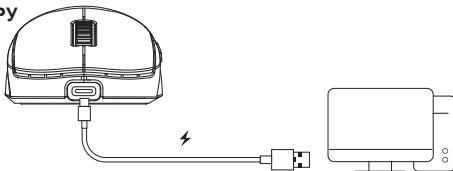

- Егер индикатор қызыл жыпылықтаса, тінтуірді уақытында қуаттандырыңыз.
- Тінтуірді жинаққа кіретін USB кабелі арқылы компьютерге жалғаңыз. Құрылғы қуаттандырыла бастайды.

Қуаттандыру кезінде, көк жарық жыпылықтайды. Ал толық қуаттанған кезде жасыл жарық жанады.

ОЙЫНҒА АРНАЛҒАН ТЫШҚАНҒА АРНАЛҒАН ПАЙДАЛА- НУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ 2E GL355 WL

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Зақымдану немесе жарақаттанудың алдын алу үшін:

- Құрылғыны тек көзделген мақсатта пайдаланыңыз.
- Құрылғы ылғалды болса, оны пайдаланбаңыз.
- Қуат сымын бүкпеңіз, бұрамаңыз, созбаңыз немесе қыздырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін агрессивті химиялық заттарды (спирт, бензин, еріткіштер және т.б.) немесе басқа тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Тазалау үшін жұмсақ, дымқыл шүберек пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бөлшектемеңіз және оның құрылымын өзгертпеңіз, себебі бұл кепілдіктің жоғалуына және құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кішкентай балалар өнімді зақымдап, оның істен шығуына, ұсақ бөлшектерді жұтып қоюға, кабельдерді өздеріне орап алуға немесе кездейсоқ өздеріне немесе басқа-ларға зақым келтіруі мүмкін.

Зақымдану немесе істен шығудың алдын алу үшін:

1. Құрылғыны ұзақ уақыт бойы тікелей күн сәулесінің астында немесе жоғары температу-раға, шаңға немесе ылғалға ұшырайтын жерлерде орналастырмаңыз.
2. Сәйкес келетін кабель/адаптер немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.
3. Құрылғыны немесе оның аксессуарларын түсіріп алмаңыз. Оны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
4. Спирт, аммиак, бензол немесе абразивтер бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Қажет болса, жұмсақ сабын ерітіндісімен немесе аздап сумен ылғалданған жұмсақ шүберек қолданыңыз.
5. Құрылғыны 0°C-тан +45°C-қа дейінгі температурада (салыстырмалы ылғалдылық 90%-ға дейін) қоршаған ортада пайдаланыңыз және сақтаңыз.

Қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін:

Бұл құрылғы қайта зарядталатын батареясы бар электрлік және электрондық жабдық болып табылады. Құрылғыны, аксессуарларды және қаптаманы кәдеге жарату қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

ҚАПТАМА МАЗМҰНЫ:

- Сымсыз тышқан
- Сымсыз адаптер
- Зарядтау/деректерді беру үшін USB кабелі
- Пайдаланушы нұсқаулығы


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР:

- Радиожиілік диапазоны: 2400-2483,5 МГц
- Таратқыштың максималды шығыс қуаты: ≤ 0 дБм (тышқан); ≤ 10 дБм (адаптер)
- Бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқасы: Қолданылмайды
- Батарея: 1,5 В, 300 мА·сағ

СПЕЦИФИКАЦИЯЛАРЫ


Датчик	PixArt 3325
Әдепкі DPI деңгейлері	400/800/1200/2400/3200/5000
Бағдарламалық жасақтамамен максималды DPI	10
DPI диапазоны	200-10000
Арнайы DPI деңгейлерінің саны	6
Айналдыру дөңгелегі	F-SWITCH
Сканерлеу жиілігі (FPS)	5375
IPS:	100
LOD (макс)	2.40 мм
Жылдамдық	20 G
Сауалнама жылдамдығы	125-250-500-1000 Гц
Интерфейс	Қос режимді (USB-A/2.4G)
Артқы жарық	жоқ
Кеңейтілген бағдарламалық жасақтама	иә
Бағдарламаланатын түймелер	6
Аяқтары	Ақ тефлон
Кабель	1,6 м Paracord кабелі
Өлшемдер	122X61.5X38 мм
Салмақ	59 г
Негізгі қосқыштар	Kailh 80M
Бүйірлік қосқыштар	Huano 20M
Батарея	300mAh
Зарядтау уақыты	1,1 сағат
Жұмыс қашықтығы	10 м
Батареяның жұмыс уақыты	30 сағат

FUNCȚII

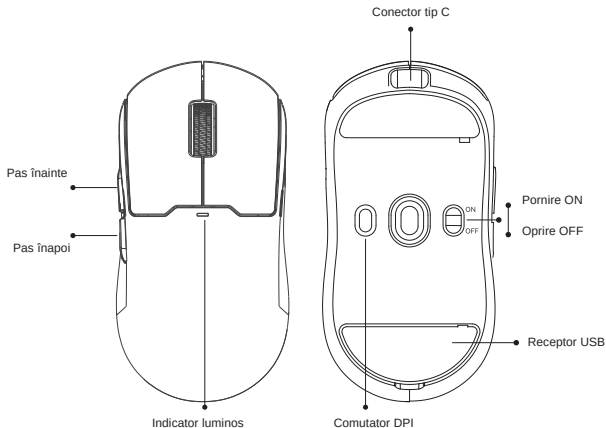


Important: imaginile din acest manual sunt schematice și pot diferi de produsul real, vă rugăm să verificați întotdeauna cu originalul.

CONECTARE PRIN 2.4GHZ

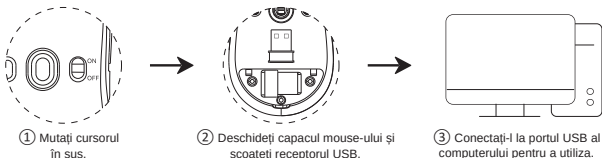

CONECTARE PRIN CABLU

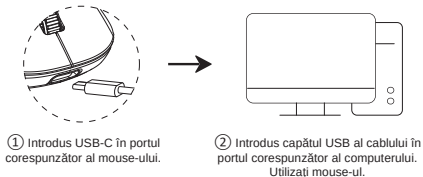

MODUL ECONOMISIREA ENERGIEI


Fără nicio acțiune cu mouse-ul, acesta intră în modul de repaus după 1 minut. Se poate trezi mutând mouse-ul pe masă. Intră în modul de repaus profund după 10 minute și se poate trezi apăsând orice buton.

ALEGEREA DPI ȘI INDICATORUL LUMINOS


Indicatorul se stinge după 5 secunde de funcționare. După alegerea DPI, acesta se aprinde pentru 5 secunde și indicatorul se stinge.

Opțiuni DPI: 400/800/1200/2400/3200/5000

Pentru a alege DPI-ul, trebuie să apăsați butonul de selecție. Se va face o alegere ciclică dintre cele șase opțiuni.




Comutator DPI

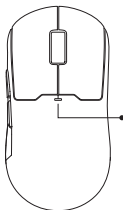

Indicator luminos DPI:

400: Roșu
800: Verde
1200: Albastru
2400: Galben
3200: Turcoaz
5000: Zmeuriu

ÎNCĂRCARE

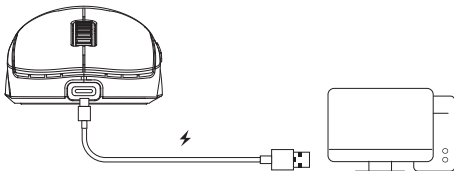

- Când indicatorul clipește roșu, încărcați mouse-ul la timp.
- Conectați mouse-ul la computer folosind cablul USB inclus în pachet. Dispozitivul va începe să se încarce.

În timpul încărcării, lumina albastră a indicatorului clipește. Când este complet încărcat, lumina verde va începe să clipească.

MANUALUL DE UTILIZARE PENTRU MOUSE-UL PENTRU JOCURI 2E GL355 WL

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita deteriorarea sau rănirea:

- Utilizați dispozitivul numai așa cum este destinat.
- Nu folosiți aparatul dacă este ud.
- Nu îndoiți, răsușiți, întindeți sau încălziți cablul de alimentare.
- Nu utilizați substanțe chimice agresive (alcool, benzină, solvenți etc.) sau alți agenți de curățare pe dispozitiv. Utilizați o cârpă moale și umedă pentru curățare.
- Nu dezasamblați dispozitivul și nu modificați construcția acestuia, deoarece aceasta poate anula garanția și poate deteriora dispozitivul.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici.

Copiii mici pot deteriora produsul, cauzând defecțiunile acestuia, înghițirea pieselor mici, înfășurarea cablurilor în jurul lor sau rănirea accidentală pe ei înșiși sau pe alții.

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:

1. Nu așezați dispozitivul sub lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp sau în locuri unde poate fi expus la temperaturi ridicate, praf sau umiditate.
2. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul/adaptorul corespunzător sau dispozitivul în sine este deteriorat.
3. Nu scăpați dispozitivul sau accesoriile acestuia. Nu-l scufundați în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive. Utilizați o cârpă moale, umezită, dacă este necesar, cu o cantitate mică de apă sau cu o soluție blândă de săpun.
5. Folosiți și depozitați dispozitivul într-un mediu cu temperaturi de la 0°C la +45°C (umiditate relativă până la 90%).

Pentru a evita poluarea mediului:

Acest dispozitiv este un echipament electric și electronic cu baterie reîncărcabilă. Eliminarea dispozitivului, a accesoriilor și a ambalajului trebuie să fie efectuată în conformitate cu legislația în vigoare.

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Mouse wireless
- Adaptor wireless
- Cablu USB pentru încărcare/transfer de date
- Manual de utilizare


SPECIFICAȚII TEHNICE:

- Gama de frecvențe radio: 2400-2483,5 MHz
- Puterea maximă de ieșire a emițătorului: ≤ 0 dBm (mouse); ≤ 10 dBm (adaptor)
- Versiunea software-ului: Nu se aplică
- Baterie: 1,5 V, 300 mAh

SPECIFICAȚII


Senzor	PixArt 3325
Niveluri DPI implicite	400/800/1200/2400/3200/5000
DPI maxim cu software	10
Gama DPI	200-10000
Număr de niveluri DPI personalizate	6
Roată de defilare	F-SWITCH
Frecvența de scanare (FPS)	5375
IPS:	100
LOD (max)	2.40 mm
Accelerare	20 G
Rata de sondare	125-250-500-1000 Hz
Interfață	Mod dual (USB-A/2.4G)
Iluminare de fundal	nu
Software avansat	da
Butoane programabile	6
Talpi	Teflon alb
Cablu	Cablu Paracord de 1,6 m
Dimensiuni	122X61.5X38 mm
Greutate	59 g
Comutatoare principale	Kailh 80M
Comutatoare laterale	Huano 20M
Baterie	300mAh
Țimp de încărcare	1,1 ore
Distanță de lucru	10 m
Durata de viață a bateriei	30 ore

ფუნქციების

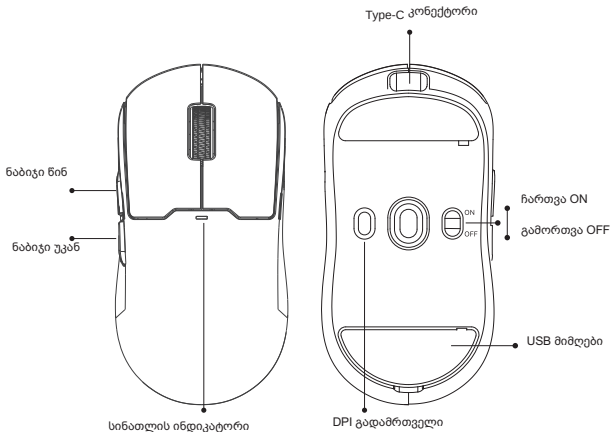


ქ მნიშვნელოვანი: ამ ინსტრუქციაში სურათები სქემატურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან, გთხოვთ, ყოველთვის შეადარეთ ორიგინალს.

2.4GHz დაკავშირება

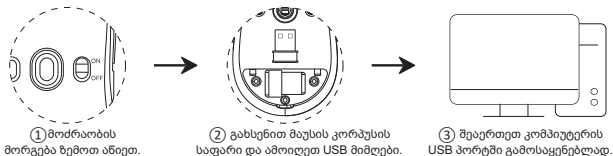

კაბელიანი დაკავშირება

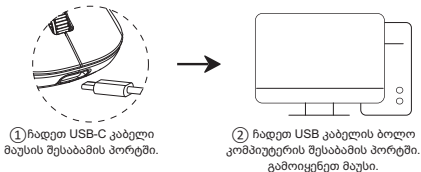

კაბელიანი დაკავშირება


თუ მუშს არ იყენებთ, ის 1 წუთის შემდეგ გადადის ძილის რეჟიმში. იმისათვის, რომ მუშის გამოფხიზლდეს, უბრალოდ გადაიტანეთ მაგიდაზე. 10 წუთის შემდეგ ის გადადის ღრმა ძილის რეჟიმში და მის გასაღვიძებლად დააჭირეთ ნებისმიერ ლილაკს.

DPI არჩევა და სინათლის ინდიკატორი


ინდიკატორი 5 წამის შემდეგ ითიშება. DPI-ს არჩევის შემდეგ, ის 5 წამის განმავლობაში ირთება და შემდეგ ისევ ითიშება.

1. DPI-ს არჩევის ვარიანტები: 400/800/1200/2400/3200/5000

2. DPI-ს არჩევისთვის დააჭირეთ არჩევის ლილაკს. არჩევა ხდება ექვსი ვარიანტის ციკლური მეშვეობით.




DPI გადამრთველი

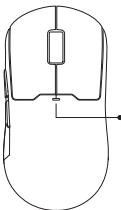

DPI სინათლის ინდიკატორი:

400: წითელი
800: მწვანე
1200: ლურჯი
2400: ყვითელი
3200: ცისფერი
5000: ჟოლოსფერი

დატენვა

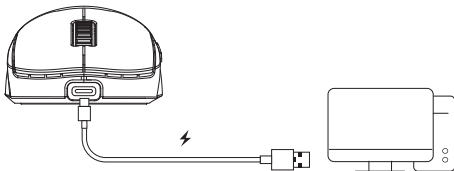

- თუ ინდიკატორი წითლად ციმციმებს, დროულად დატენეთ მაუსი.
 - შეერთეთ მაუსი კომპიუტერთან USB კაბელის გამოყენებით, რომელიც კომპლექტში შედის.
- მონაცხილობა დაიწყებს დატენვას.
- დატენვის პროცესში, ინდიკატორის ლურჯი შუქი ციმციმებს. ხოლო როცა ის სრულად დაიტენება, დაიწყებს მწვანე შუქის ციმციმს.

თამაშის მაუსის მომხმარებლის სახელმძღვანელო 2E GL355 WL

უსაფრთხოების ზომები

დაზიანების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად:

- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის სველია.
- არ მოხაროთ, გადაატრიალოთ, დაჭიმოთ და არ გაცელოთ კვების კაბელი.
- არ გამოიყენოთ აგრესიული ქიმიკატები (ალკოჰოლი, ბენზინი, გამხსნელები და ა.შ.) ან სხვა საწმენდი საშუალებები მოწყობილობაზე. დასუფთავებისთვის გამოიყენეთ რბილი, ნესტიანი ქსოვილი.
- არ დაშალოთ მოწყობილობა და არ შეცვალოთ მისი კონსტრუქცია, რადგან ამან შეიძლება გააუქმოს გარანტია და დაზიანოს მოწყობილობა.
- შეინახეთ მოწყობილობა პატარა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

მცირეწლოვანმა ბავშვებმა შეიძლება დააზიანონ პროდუქტი, გამოიწვიოს მისი გაუმართაობა, გადაყლაპონ მცირე ნაწილები, შემოახვიონ კაბელები ან შემთხვევით დააზიანონ საკუთარი თავი ან სხვები.

დაზიანების ან გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად:

1. არ მოათავსოთ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ, ან ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება იყოს მაღალი ტემპერატურის, მტვრის ან ტენიანობის ზემოქმედება.
2. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ დაზიანებულია შესაბამისი კაბელი/ადაპტერი ან თავად მოწყობილობა.
3. არ ჩამოაგდოთ მოწყობილობა ან მისი აქსესუარები. არ ჩაეფლო წყალში ან სხვა სითხეში.
4. არ გამოიყენოთ ალკოჰოლის, ამიაკის, ბენზოლის ან აბრაზიული ნივთიერებების შემცველი საწმენდი საშუალებები. გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი, საჭიროების შემთხვევაში დატენიებული მცირე რაოდენობით წყლით ან რბილი საპნის ხსნარით.

5. გამოიყენეთ და შეინახეთ მოწყობილობა 0°C-დან +45°C-მდე ტემპერატურულ გარემოში (ფარდობითი ტენიანობა 90%-მდე).

გარემოს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად:

ეს მოწყობილობა არის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა მრავალჯერადი დატენვის ბატარეით. მოწყობილობის, აქსესუარების და შეფუთვის განადგურება უნდა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

პაკეტის შიგთავსი:

- უსადენო მაუსი
- უსადენო ადაპტერი
- USB კაბელი დატენვის/მონაცემთა გადაცემისთვის
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო


ტექნიკური მახასიათებლები:

- რადიოსიხშირული დიაპაზონი: 2400-2483,5 MHz
- გადამცემის მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: ≤ 0 dBm (მაუსი); ≤ 10 dBm (ადაპტერი)
- პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია: არ გამოიყენება
- ბატარეა: 1.5 V, 300 mAh

სპეციფიკაციები


სენსორი	PixArt 3325
ნაგულისხმევი DPI დონეები	400/800/1200/2400/3200/5000
მაქსიმალური DPI პროგრამით	10
DPI ლიაპაზონი	200-10000
მორგებული DPI დონეების რაოდენობა	6
გადასაყვები ბორბალი	F-SWITCH
სკანირების სიხშირე (FPS)	5375
IPS	100
LOD (მაქს)	2,40 მმ
აჩქარება	20 G
გამოკითხვის სიხშირე	125-250-500-1000 ჰც
ინტერფეისი	ორმაგი რეჟიმი (USB-A/2.4G)
განათება	არა
გაფართოებული პროგრამა	დიახ
პროგრამირებადი დილაკები	6
გლიდები	თეთრი ტეფლონი
კაბელი	1,6 მ Paracord კაბელი
ზომები	122X61.5X38 მმ
წონა	59 გ
ძირითადი გადამრთველები	Kailh 80M
გვერდითი გადამრთველები	Huano 20M
ბატარეა	300mAh
დამუხტვის დრო	1,1 სთ
სამუშაო მანძილი	10 მ
ბატარეის ხანგრძლივობა	30 სთ

FUNKSIYALAR

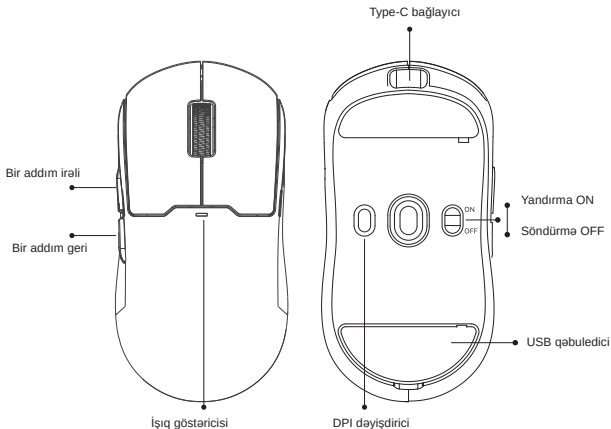


Vacib: Bu təlimatdakı şəkillər sxematikdir və faktiki məhsuldan fərqlənə bilər, zəhmət olmasa həmişə orijinalı ilə yoxlayın.

2.4ГҢ ӨЛАҚӘ

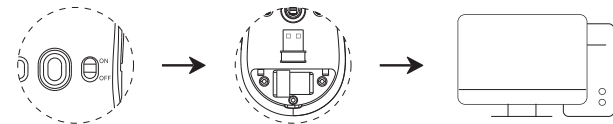- 
- ① Сүрүшмә ачарыны yuxarıya doğru hərəkət etdirin.
 - ② Mıışkanın gövdəsindəki qapağı açın və USB qəbuledicini çıxarın.
 - ③ Kompüterin USB portuna qoşun və istifadə edin.

SIMLI ӨЛАҚӘ

- 
- ① USB-C kabelini mıışkanın uyğun portuna daxil edin.
 - ② Kabelin USB ucunu kompüterin uyğun portuna daxil edin. Mıışkanı istifadə edin.

ENERJİ SAXLAMA REJİMİ


Mıışka ilə heç bir əməliyyat aparılmadığı zaman, 1 dəqiqədən sonra yuxu rejiminə keçəcəkdir. Mıışkanı masanın üzərində hərəkət etdirməklə yuxudan çıxara bilərsiniz. 10 dəqiqədən sonra dərin yuxu rejiminə keçəcəkdir və hər hansı bir düyməni basaraq oyandırma bilərsiniz.

DPI SEÇİMİ VƏ İŞIQ GÖSTƏRİCİSİ


İşlədikdən sonra 5 saniyə keçdikdən sonra göstərici sönmür. DPI seçildikdən sonra göstərici 5 saniyə ərzində yanır və sönmür.

1. DPI seçim variantları: 400/800/1200/2400/3200/5000

2. DPI seçmək üçün seçim düyməsinə basın. Altı variant arasında dövrü seçim olacaq.



DPI dəyişdirici

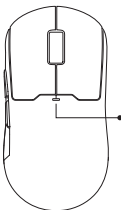

DPI işıq göstəricisi:

400: Qırmızı

800: Yaşıl


1200: Mavi

2400: Sarı

3200: Firuzəyi

5000: Böyürtkən rəngli

YÜKLƏMƏ

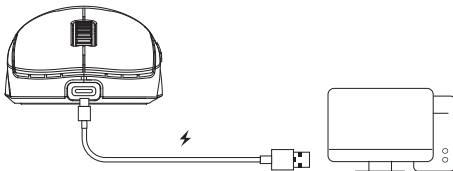

■ Göstərici qırmızı yanıb-sönməyə başlayanda, mışkanı vaxtında yükləyin.

■ Mışkanı dəstəklənən USB kabeli ilə kompüterə qoşun. Cihaz yüklənməyə başlayacaq.

Yükləmə zamanı mavi işıq göstəricisi yanıb-sönmür. Tam yükləndikdən sonra yaşıl işıq yanıb-sönməyə başlayacaq.

OYUN SIÇANI ÜÇÜN İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI 2E GL355 WL

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ

Zərər və ya yaralanmanın qarşısını almaq üçün:

- Cihazı yalnız təyinatı üzrə istifadə edin.
- Cihaz nəmdirsə, istifadə etməyin.
- Elektrik kabelini əyməyin, bükməyin, uzatmayın və ya qızdırmayın.
- Cihazda aqressiv kimyəvi maddələrdən (spirt, benzin, həlledicilər və s.) və ya digər təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin. Təmizləmək üçün yumşaq, nəm bir parça istifadə edin.
- Cihazı sökməyin və ya konstruksiyasını dəyişdirməyin, çünki bu, zəmanəti ləğv edə və cihazı zədələyə bilər.
- Cihazı kiçik uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Kiçik uşaqlar məhsulu zədələyərək onun nasazlığına səbəb ola, kiçik hissələri uda, kabelləri öz ətraflarına sarıya və ya təsadüfən özlərinə və ya başqalarına xəsarət yetirə bilərlər.

Zərər və ya nasazlığın qarşısını almaq üçün:

1. Cihazı uzun müddət birbaşa günəş işığı altında və ya yüksək temperatur, toz və ya rütubətə məruz qala biləcəyi yerlərdə qoymayın.
2. Müvafiq kabel/adapter və ya cihazın özü zədələnilbsə, cihazı istifadə etməyin.
3. Cihazı və ya onun aksesuarlarını yerə atmayın. Onu suya və ya digər mayelərə batırmayın.
4. Tərkibində spirt, ammonyak, benzol və ya aşındırıcı maddələr olan təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin. Zəruri hallarda az miqdarda su və ya yumşaq sabun məhlulu ilə nəmləndirilmiş yumşaq bir parça istifadə edin.
5. Cihazı temperaturu 0°C ilə +45°C arasında olan (nisbi rütubət 90%-ə qədər) olan mühitdə istifadə edin və saxlayın.

Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün:

Bu cihaz təkrar doldurulan akkumulyatorlu elektrik və elektron avadanlıqdır. Cihazın, aksesuarların və qablaşdırmanın utilizasiyası qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.

PAKET İÇERİĞİ:

- Simsiz siçan
- Simsiz adapter
- Doldurma/məlumat ötürmə üçün USB kabel
- İstifadəçi təlimatı

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR:

- Radiotezlik diapazonu: 2400-2483,5 MHz
- Transmitterin maksimum çıxış gücü: ≤ 0 dBm (siçan); ≤ 10 dBm (adapter)
- Proqram təminatı versiyası: Uyğun deyil
- Batareya: 1,5 V, 300 mAh

SPESİFİKASİYALAR

Sensor:	PixArt 3325
Standart DPI səviyyələri	400/800/1200/2400/3200/5000
Proqramla maksimal DPI	10
DPI aralığı	200-10000
Xüsusi DPI səviyyələrinin sayı	6
Sürüşmə çıxışı	F-SWITCH
Skanlama tezliyi (FPS)	5375
IPS	100
LOD (maks)	2.40 mm
Sürətlənmə	20 G
Polling dərəcəsi	125-250-500-1000 Hz
İnterfeys	İki rejimli (USB-A/2.4G)
Arxa işıq	yox
Genişləndirilmiş proqram təminatı	bəli
Proqramlaşdırılan düymələr	6
Slayderlər	Ağ Teflon
Kabel	1,6 m Paracord kabeli
Ölçülər	122X61.5X38 mm
Çəki	59 g
Əsas düymələr	Kailh 80M
Yan düymələr	Huano 20M
Batareya	300mAh
Şarj müddəti	1,1 saat
İş məsafəsi	10 m
Batareyanın iş müddəti	30 saat

Для нотаток / For notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Для нотаток / For notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DOWNLOAD CENTER



2egaming.com/en/download-center



2egaming.com