




ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Все оригинальные аксессуары к вашей технике](#)
[на одной странице](#)

Выбрать

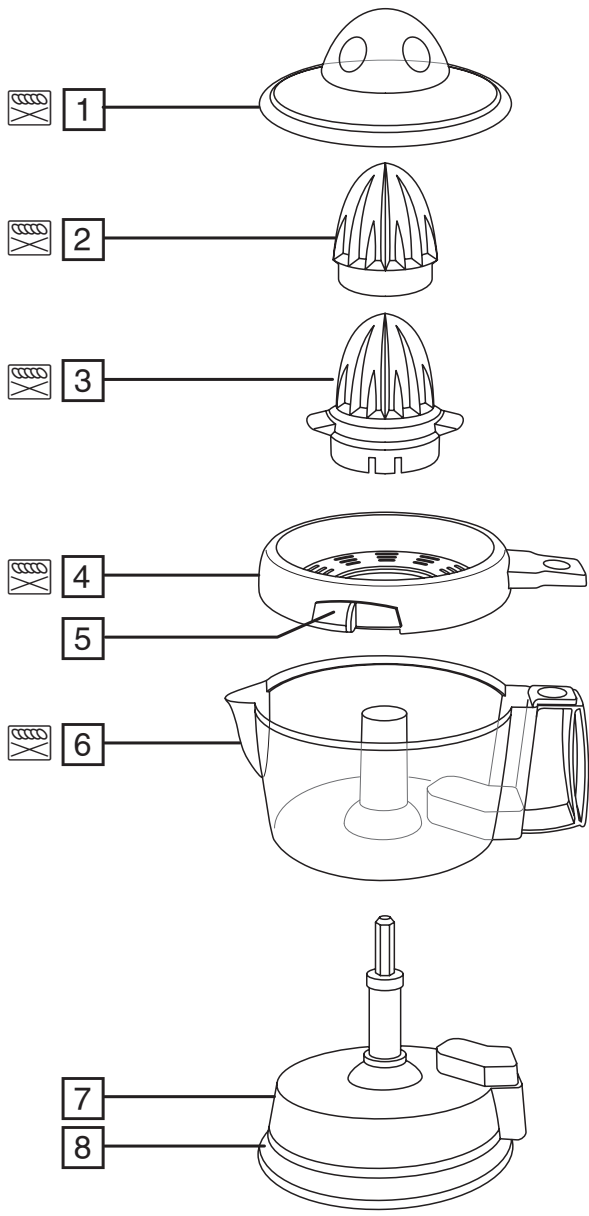

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.


Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Не погружайте блок двигателя в жидкость.
- Отключите устройство перед демонтажем или очисткой.
- Поместите блок двигателя на устойчивую, ровную поверхность.
- Не допускайте контакта соковыжималки для цитрусовых и кабеля с варочными поверхностями или конфорками.
- Храните соковыжималку для цитрусовых вдали от прямых солнечных лучей и по возможности вдали от флуоресцентного освещения.
- Не допускайте, чтобы двигатель работал более 2 минут, иначе возможен перегрев. Через 2 минуты выключите двигатель как минимум на 2 минуты, чтобы он остыл.
- Не используйте соковыжималку для цитрусовых для каких-либо других целей, кроме указанных в данной инструкции.
- Не пользуйтесь соковыжималкой для цитрусовых, если она повреждена или неисправна.
- Если кабель поврежден, во избежание опасности соковыжималку для цитрусовых следует вернуть.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Крышка | 6. Резервуар для сока |
| 2. Больших конус соковыжималки | 7. Блок двигателя |
| 3. Небольших конус соковыжималки | 8. Место под шнур |
| 4. Резервуар для мякоти |  посудомойка – верхняя полка |
| 5. Регулятор отделения мякоти | |

РАЗБОРКА

1. Отключите соковыжималку для цитрусовых от сети.
2. Снимите конусы соковыжималки с вала привода.
3. Одной рукой возьмитесь за большой конус соковыжималки, а другой — за крылышки маленького и отделите один конус от другого.
4. Снимите разделитель с резервуара для сока.
5. Снимите резервуар для сока с блока двигателя.

СБОРКА

1. Отключите соковыжималку для цитрусовых от сети.
2. Поместите блок двигателя на устойчивую, ровную поверхность.
3. Установите резервуар для сока на верхнюю часть блока двигателя.

4. Установите разделитель сверху на резервуар для сока.
5. Чтобы использовать большой конус соковыжималки, установите его сверху на маленький конус соковыжималки, чтобы зазоры в нижней части большого конуса совместились с крылышками в маленьком конусе.
 - а) Для больших фруктов, таких как грейпфруты и апельсины, используйте большой конус соковыжималки.
 - б) Для небольших фруктов, таких как лимоны и лаймы, используйте маленький конус соковыжималки.
6. Опустите конус соковыжималки на вал привода в центре соковыжималки для цитрусовых.


ПОДГОТОВКА

1. Используйте высококачественные, свежие и спелые плоды цитрусовых.
2. Протрите плод.
3. Поверните плод на бок и острым ножом разрежьте его пополам, чтобы разделить доли плода по центру.

ВЫЖИМАНИЕ

1. Включите соковыжималку для цитрусовых в розетку.
2. Настройте уровень отделения мякоти с помощью соответствующего регулятора. Чем ближе выставяемый уровень отделения к пометке MAX (макс.), тем больше мякоти будет смешиваться с соком.
3. Поместите половину плода срезом (мякотью) вниз на конус соковыжималки и нажмите на него.
4. Конус соковыжималки станет вращаться, выжимая сок из половины плода.
5. Двигатель довольно простой, поэтому конус соковыжималки не всегда будет вращаться равномерно.
6. Перемещайте плод по кругу, чтобы конус соковыжималки обработал всю мякоть.
7. После прекращения нажатия двигатель остановится.
8. Прodelайте то же самое с остальными плодами.
9. Не используйте соковыжималку для цитрусовых непрерывно более 2 минут. После 2 минут использования подождите 2 минуты, прежде чем продолжить.
10. После окончания разберите, почистите и уберите соковыжималку на место.
11. Кабель можно хранить, намотав его вокруг блока двигателя.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите соковыжималку для цитрусовых от сети.
 2. Протрите наружные поверхности влажной тканью. При необходимости используйте жидкое моющее средство.
 3. Промойте все съемные детали теплой мыльной водой, как следует сполосните и просушите.
-  Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
- Экстремальная среда внутри посудомоечной машины может отрицательно повлиять на отделку поверхностей.
 - Не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость.
 - Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Обратите внимание!



[Электрочайники](#)



[Блендеры](#)



[Вилки, ложки в наборах](#)



[Сковородки и сотейники](#)



[Тарелки, салатники, конфетницы](#)



[Попкорницы](#)



[Кастрюли](#)



[Противни и формы для выпечки](#)



[Чайники](#)



[Йогуртницы](#)



[Миксеры](#)



[Весы кухонные](#)



[Маринаторы](#)



[Сушки для фруктов и овощей](#)



[Измельчители льда](#)