
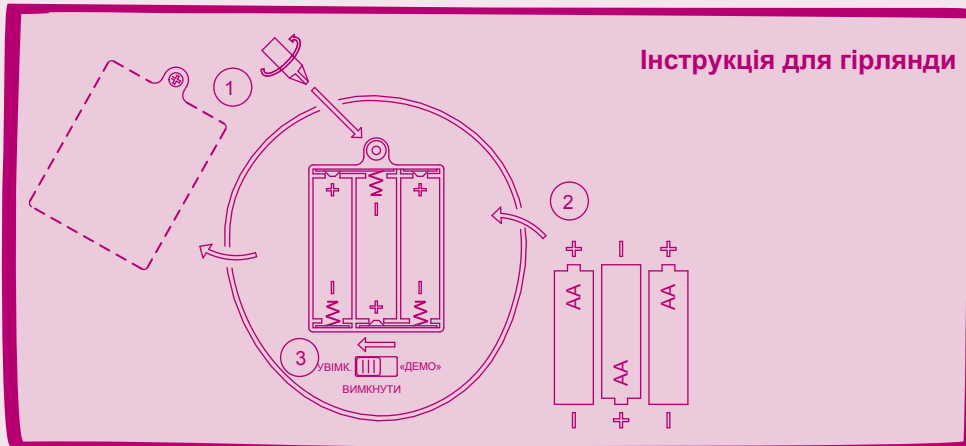


Набір аксесуарів «Новорічний»

Інструкція

3+

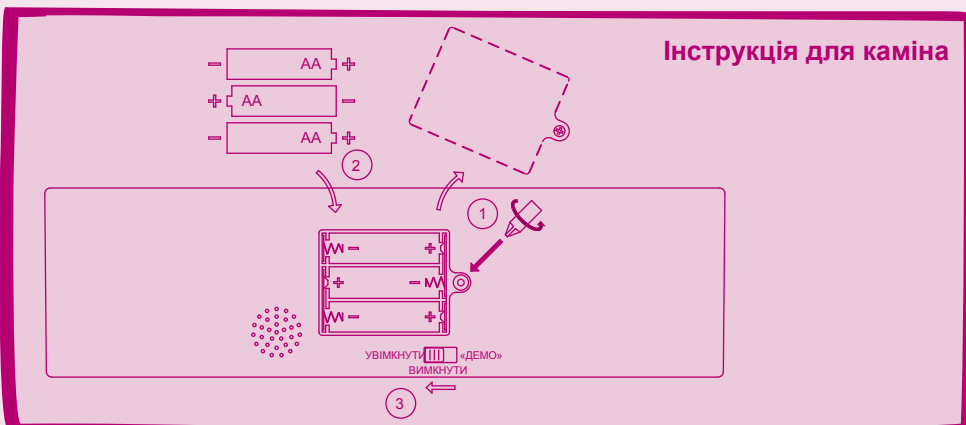

Встановлення і заміна батарейок!

Використовуйте 6 х AA 1.5 В батарейки (входять до комплекту).

УВАГА! Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки.

Не кидайте батарейки у вогонь.

Неправильне поводження із батарейками може призвести до вибуху або витoku електроліту.

Виймайте батарейки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.

1. За допомогою викрутки відкрийте відсік для батарейок.
2. Встановіть 6 батарейок AA, дотримуючись полярності.
3. Встановіть перемикач живлення ON/OFF у позицію ON («Увімкнути»).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи.

our
generation

BD37362Z

Набір аксесуарів «Новорічний»

Натисніть кнопку, щоб увімкнути камін.

Прикрасьте ялинку гірляндою.


Натисніть на кнопку, щоб увімкнути гірлянду.

Електричне та електронне обладнання, зокрема батарейки, після закінчення терміну служби мають бути утилізовані окремо від побутових відходів.

Будь ласка, утилізуйте використані батарейки у місцевому відділенні збору/переробки відходів.



Інструкція для каміна

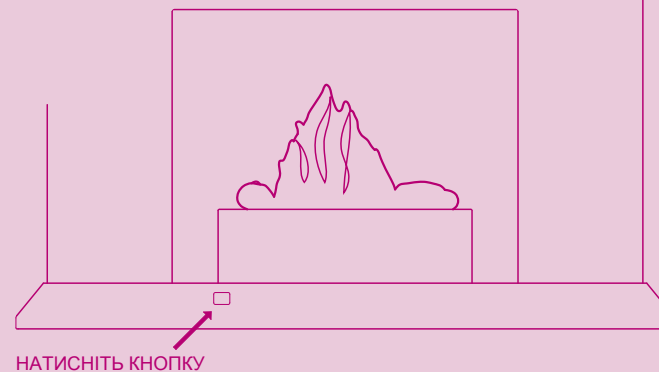

Інструкція для гірлянди

