


UA

ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

gorenje

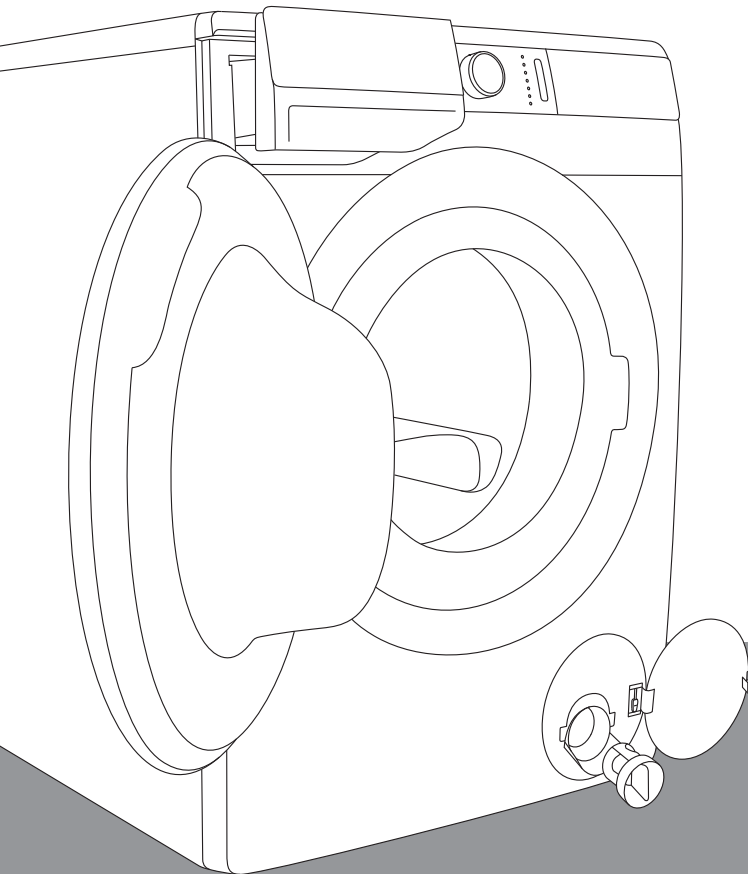

Сьогодні життя сповнене складнощів. Давайте полегшимо догляд за білизною! У новій пральній машині **WaveActive** використано новітні технології й передові розробки в догляді за білизною, що допоможуть спростити щоденні побутові справи. Технологія **WaveActive** забезпечує дбайливий догляд за речами й запобігає зминанню. До того ж робота пральної машини буде ощадною до навколишнього середовища: енергія, вода й мийний засіб використовуватимуться ефективно.

Ця пральна машина призначена винятково для побутового використання. Не періть у ній білизну, що не призначена для машинного прання.

У цьому посібнику використано вказані нижче позначки, які мають відповідні значення:



Інформація, порада, підказка або рекомендація



Попередження: небезпека



Попередження: ризик ураження електричним струмом



Попередження: ризик обпектися гарячою поверхнею



Попередження: ризик виникнення пожежі



Уважно прочитайте інструкції. Це важливо.

ЗМІСТ

| | |
|--|---|
| 4 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | ВСТУП |
| 10 ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | |
| 11 Технічні характеристики | |
| 12 Блок керування | |
| 14 УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ | ПІДГОТОВКА ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ |
| 14 Знімання блокувальних стержнів | |
| 15 Переміщення та транспортування після встановлення | |
| 16 Вибір приміщення | |
| 16 Регулювання висоти ніжок пральної машини | |
| 17 Розташування пральної машини | |
| 19 Підключення до мережі водопостачання | |
| 21 Aqua - stop | |
| 21 Total Aqua - stop | |
| 22 Підключення та захист зливного шланга | |
| 24 Підключення приладу до електромережі | |
| 25 Прання з іонізованим повітрям | |
| 26 ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ | |
| 27 ПОКРОКОВИЙ ПРОЦЕС ПРАННЯ (КРОКИ 1–7) | ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПРАННЯ |
| 27 Крок 1. Перевірка символів на білизні | |
| 28 Крок 2. Підготовка до прання | |
| 31 Крок 3. Вибір програми прання | |
| 35 Крок 4. Вибір налаштувань | |
| 43 Крок 5. Вибір додаткових функцій | |
| 47 Крок 6. Запуск програми прання | |
| 48 Крок 7. Зміна програми прання або ручне (фізичне) скасування | |
| 49 Крок 8. Завершення програми прання | |
| 50 ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ | |
| 54 ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ | ОЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ |
| 54 Очищення дозатора | |
| 55 Чищення шлангу подавання води, дозатора прального засобу й гумового ущільнювача дверцят | |
| 56 Чищення насосного фільтра | |
| 57 Чищення зовнішньої частини пральної машини | |
| 58 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ | УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ |
| 58 Потрібні дії ...? | |
| 59 Таблиця усунення несправностей і помилок | |
| 63 Обслуговування | |
| 64 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАННЯ Й ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ | РІЗНЕ |
| 68 Поради щодо виведення плям | |
| 70 УТИЛІЗАЦІЯ | |
| 71 ТАБЛИЦЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ І ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ | |
| 73 ТАБЛИЦЯ ТИПОВОГО СПОЖИВАННЯ | |

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Перед експлуатацією пральної машини уважно прочитайте інструкцію з її використання.

Не використовуйте пральну машину, доки не ознайомитеся з цією інструкцією з використання.

Ця інструкція постачається в комплекті з різними типами й моделями пральних машин. Тому вона може містити опис параметрів і обладнання, недоступних у вашій пральній машині.

Недотримання інструкції з експлуатації або неналежне використання пральної машини може призвести до пошкодження білизни, приладу або травмування користувача. Зберігайте інструкцію під рукою, поряд із пральною машиною.

Інструкція з експлуатації доступна на нашому веб-сайті: www.gorenje.ua.

Пральна машина призначена винятково для побутового використання. Якщо пральна машина використовується в професійних або комерційних цілях чи з іншою метою, відмінною від звичайного побутового використання, а також якщо вона використовується особою, яка не є споживачем, гарантійний період дорівнює найкоротшому терміну, обумовленому застосовним законодавством.

Дотримуйтеся вказівок із правильного встановлення пральної машини Gorenje й підключення її до джерела водопостачання й електроживлення (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ»).

Підключення до водо- й електропостачання має виконувати фахівець належної кваліфікації.

Ремонт і технічне обслуговування, пов'язані з безпекою або роботою приладу, мають виконувати спеціалісти.

Щоб уникнути небезпеки, **пошкоджений шнур** живлення має замінювати виробник, спеціаліст з обслуговування або інша вповноважена особа.

Перед підключенням пральної машини до електромережі почекайте принаймні 2 години, щоб її температура досягла кімнатної.

У разі пошкодження використовуйте запасні деталі лише перевірених виробників.

У разі неправильного підключення пральної машини, неналежного використання або обслуговування не спеціалістом усі витрати на усунення пошкоджень нестиме користувач, оскільки на них не поширюється гарантія.

Пральну машину не можна підключати до електромережі за допомогою подовжувача.

Не підключайте пральну машину до джерела електроживлення за допомогою зовнішнього перемикача, як-от таймера, і не підключайте її до мережі, яку регулярно вимикає постачальник.

Не підключайте пральну машину до електричної розетки, призначеної для електробритви або фена.

Не встановлюйте пральну машину в приміщенні, де температура може опускатися нижче 5°C, оскільки її деталі можуть пошкодитися, якщо вода замерзне.

Поставте пральну машину на рівну стійку тверду (бетонну) поверхню.

Розташувачи пральну машину на підвищеній стійкій поверхні, потрібно додатково захистити її від перекидання.

Зніміть блокувальні стержні перед першим використанням пральної машини, оскільки ввімкнення її заблокованою може призвести до серйозних пошкоджень (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Знімання блокувальних стержнів»). У разі такого пошкодження гарантія буде недійсною.

Для підключення пральної машини до водопостачання обов'язково використовуйте шланг подавання води й ущільнювальні прокладки. Тиск води має становити 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар).

Завжди використовуйте новий шланг для підключення пральної машини до водопостачання; не використовуйте повторно старий шланг.

Кінець зливного шланга повинен діставати лінії спускання води.

Перед запуском циклу прання натисніть на дверцята в позначеному місці, щоб вони закрилися з клацанням. Дверцята не можна відчинити, коли пральна машина працює.

Перед першим пранням рекомендовано видалити з барабана пральної машини всі забруднення, запустивши програму Cotton 90°C («Бавовна 90°C») (див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ).


Після завершення циклу прання перекрийте кран подавання води й витягніть штепсель пральної машини з розетки.

Очищуйте насосний фільтр щоразу, коли на дисплеї з'являється позначка .

Використовуйте машину лише для прання білизни, як описано в інструкції з експлуатації. Машина не призначена для сушіння.

Використовуйте лише пральні засоби й пом'якшувачі, призначені для машинного прання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження або знебарвлення ущільнювачів і пластикових компонентів унаслідок неправильного використання вибілювачів чи барвників.

Для видалення накипу використовуйте тільки засоби з антикорозійним захистом. (Використовуйте тільки некорозійні засоби для видалення накипу.) Дотримуйтесь інструкцій виробника. Завершіть процес видалення накипу кількома циклами полоскання й запустіть «Steril tub (Самоочищення)» програму, щоб видалити залишкові кислоти (як-от оцет тощо).

 Ніколи не використовуйте пральні засоби, які містять розчинники, оскільки це може призвести до утворення токсичних газів, що можуть пошкодити пральну машину та призвести до займання або вибуху.

Під час прання не вивільняються іони срібла.

Пральну машину не можна використовувати дітям і особам із фізичними або розумовими вадами чи без належних знань і досвіду. Зазначених осіб має навчити користуватися приладом особа, відповідальна за їхню безпеку.

Гарантія не поширюється на витратні матеріали, незначні відмінності кольору, підвищений рівень шуму внаслідок тривалого використання приладу, який не впливає на його роботу, а також на естетичні дефекти, які не впливають на роботу й безпеку приладу.

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Перш ніж зачинити дверцята пральної машини й запустити програму, переконайтеся, що в барабані немає нічого, крім білизни (наприклад, якщо дитина залізла в барабан пристрою й зачинила дверцята зсередини).

Зберігайте пральний засіб і кондиціонер у недоступному для дітей місці.

Активуйте блокування від дітей. Див. розділ «ВИБІР ПАРАМЕТРІВ. Блокування від дітей».

Не дозволяйте дітям молодше трьох років наближатися до виробу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

Пральну машину виготовлено відповідно до всіх застосовних стандартів безпеки.

Цю пральну машину можна використовувати дітям від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися з технікою. Не доручайте дітям чищення або обслуговування пральної машини без належного нагляду.

РИЗИК ОБПЕКТИСЯ ГАРЯЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ

При високій температурі прання скляні дверцята будуть нагріватись. Будьте обережні, щоб не отримати опіки. Не дозволяйте дітям гратися біля скляних дверцят.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕЛИВАННЯ ВОДИ (КОЛИ ПРАЛЬНУ МАШИНУ ВВІМКНУТО)

Якщо рівень води в приладі підійметься вище нормального, активується функція захисту від переливання. Припиниться подавання води й розпочнеться її викачування. Програма переривається, і з'являється повідомлення про помилку (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ).


ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Щоб перемістити пральну машину після встановлення, її потрібно заблокувати, вставивши принаймні один блокувальний стержень (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Переміщення та транспортування»). Перед встановлення блокувальних стержнів від'єднайте пральну машину від електромережі!

ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


СПЕРЕДУ

1. Блок керування
2. Кнопка «Старт/Пауза»
3. Перемикач програм
4. Кнопка «Увімк./Вимк./Скинути»
5. Дозатор
6. Дверцята
7. Паспортна табличка
8. Насосний фільтр

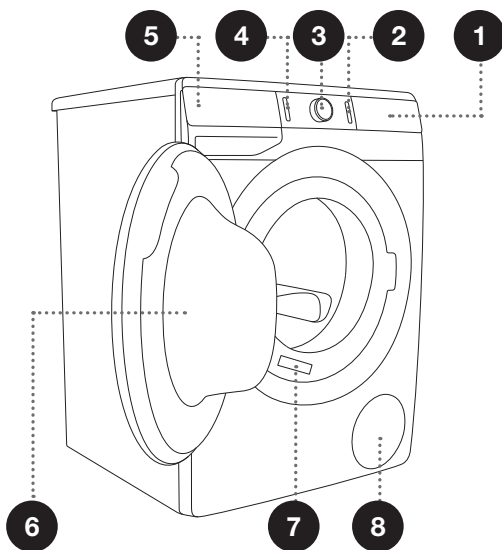

ЗЗАДУ

1. Шланг подавання води
2. Шнур живлення
3. Зливний шланг
4. Регульовані ніжки

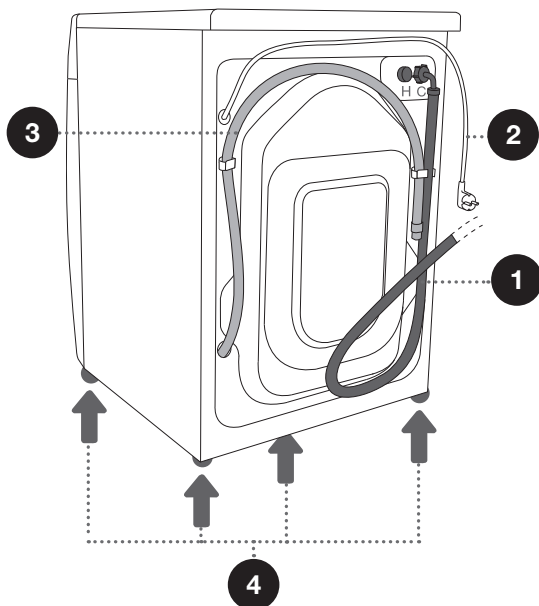


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ЗАЛЕЖАТЬ ВІД МОДЕЛІ)


Паспортна табличка з основною інформацією про пральну машину розташована на передній частині отвору для дверцят (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ»).

| Максимальне завантаження | Див. паспортну табличку | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------|
| Ширина | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Висота | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Глибина пральної машини (а) | 430 mm | 465 mm | 545 mm | 610 mm |
| Глибина з зачиненими дверцятами | 462 mm | 495 mm | 577 mm | 640 mm |
| Глибина з відчиненими дверцятами (b) | 947 mm | 980 mm | 1062 mm | 1125 mm |
| Вага пральної машини | х кг (залежить від моделі) | | | |
| Номінальна напруга | Див. паспортну табличку | | | |
| Номінальна потужність | Див. паспортну табличку | | | |
| Підключення | Див. паспортну табличку | | | |
| Тиск води | Див. паспортну табличку | | | |
| Електричний струм | Див. паспортну табличку | | | |
| Частота | Див. паспортну табличку | | | |

Паспортна табличка

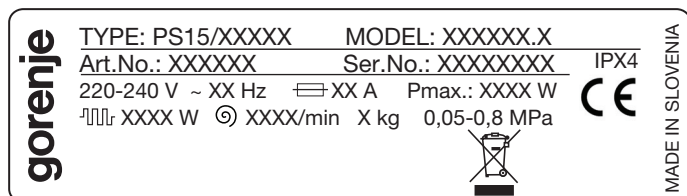

БЛОК КЕРУВАННЯ

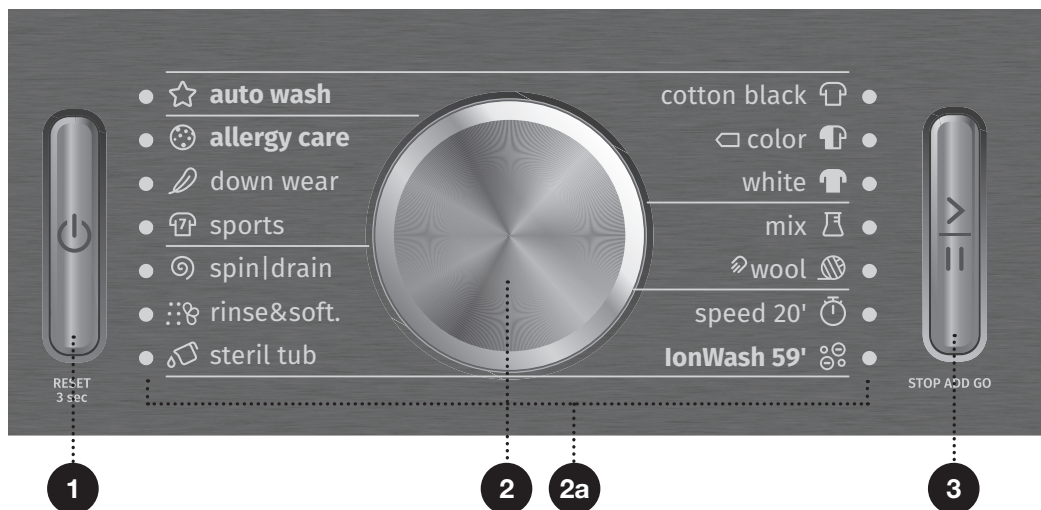

1 КНОПКА «УВИМК./ ВИМК./СКИНУТИ»

Використовуйте цю кнопку, щоб вмикати та вимикати пральну машину, а також скидати програми прання.

Ця кнопка підсвічується, коли пральну машину ввімкнуто.


2 ПЕРЕМИКАЧ ПРОГРАМ

2a Світиться індикатор вибраної програми прання.

3 КНОПКА «СТАРТ/ ПАУЗА»

Запускайте й зупиняйте програми за допомогою цієї кнопки.

Під час запуску або зупинки кнопка блиматиме, а коли розпочнеться програма й протягом її виконання, вона постійно горітиме.

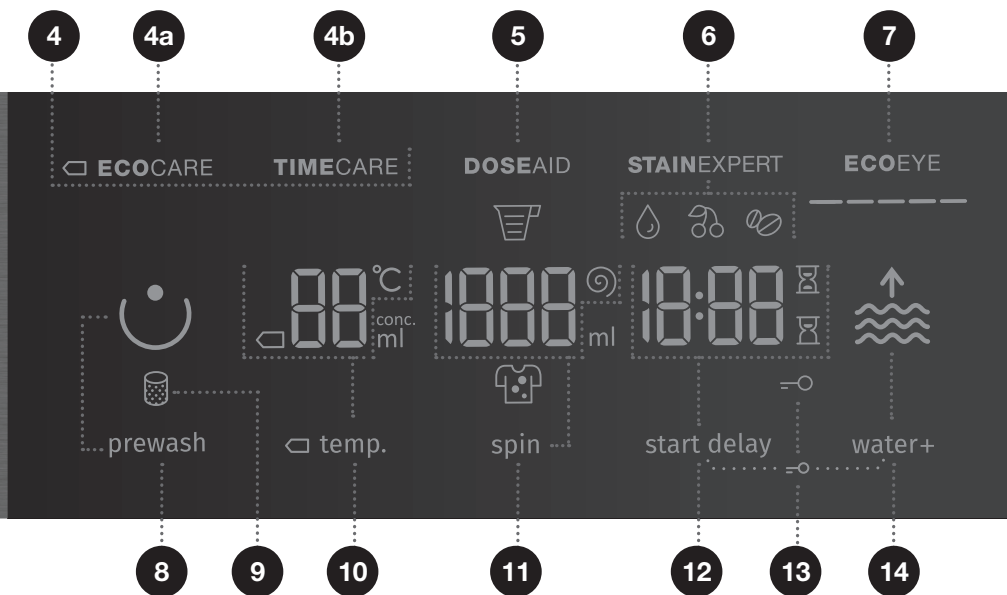

4 РЕЖИМ ПРАННЯ

4a ECO/CARE
4b TIME/CARE

5 DOSE/AID

Відомості про рекомендовану кількість прального порошку й рідкого засобу для прання відповідно до вибраних параметрів, рівня забрудненості і кількості білизни в барабані.

6 STAIN/EXPERT (ТИПИ ПЛЯМ)

ORGANIC (КРОВ)/ FRUITS (ФРУКТИ)// COFFEE (КАВА)
Можна встановити тип плями.

7 ECO/EYE

Відомості про споживання води й електроенергії відповідно до вибраних параметрів прання.

8 PREWASH (ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ)

9 Підсвічування позначки ЧАС ОЧИСТИТИ НАСОСНИЙ ФІЛЬТР

10 TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ)

Параметри температури

11 SPIN (ВІДЖИМ) (ШВИДКІСТЬ

ВІДЖИМУ /ЗЛИВ /ЗУПИНКА НАСОСА
Можна встановити швидкість віджиму

12 START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)

Можна встановити час відкладеного запуску.

13 Підсвічування позначки БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Натисніть позиції 12+14 і утримуйте їх протягом 3 секунд.

14 WATER+ (ВОДА+)


Можна встановити вищий рівень води (подвійний)

УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

☞ Зніміть упаковання. Знімаючи упаковання, будьте обережні, щоб не пошкодити прилад гострим предметом.

ЗНІМАННЯ БЛОКУВАЛЬНИХ СТЕРЖНІВ

⚠ Перед першим використанням приладу потрібно зняти транспортувальні стержні. Заблокована пральна машина може пошкодитися під час першого запуску. У разі такого пошкодження гарантія буде недійсною!

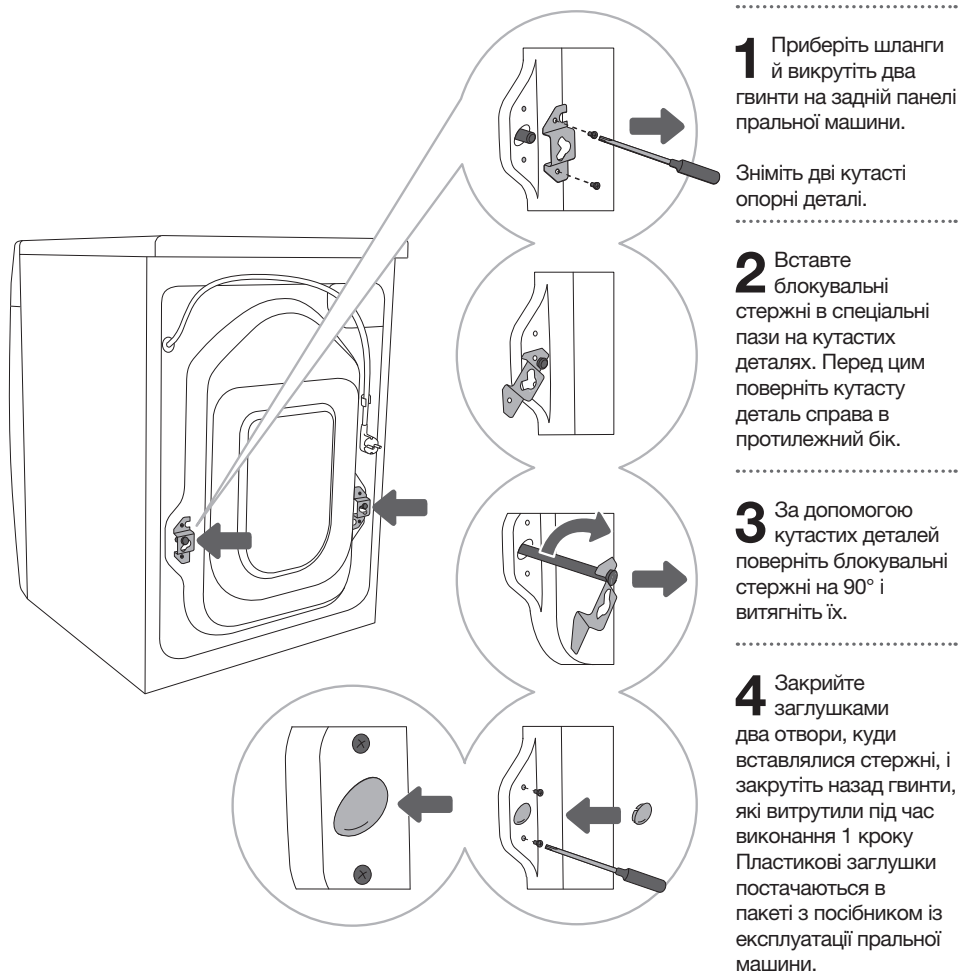

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

💡 Якщо потрібно перемістити пральну машину після встановлення, слід знову вставити куласті опорні деталі та принаймні один блокувальний стержень, щоб запобігти пошкодженням від вібрації під час її транспортування (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Знімання блокувальних стержнів»).

⚠️ Після транспортування пральній машині слід дати постояти принаймні дві години, перш ніж підключати її до електромережі. Вона має нагрітися до кімнатної температури. Встановлювати й підключати прилад має фахівець.

⚠️ Уважно прочитайте інструкції, перш ніж підключати пральну машину. Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням пральної машини, не підлягають гарантійному ремонту й іншому гарантійному обслуговуванню.


ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ

☼ Підлога, на яку встановлюється машина, повинна мати бетонну основу. Вона має бути чистою та сухою, інакше машина може ковзати. Потрібно також очистити поверхню під регульованими ніжками.

☼ Машина має стояти рівно й надійно на твердій поверхні.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ НІЖОК ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Використовуйте гайковий ключ № 32 (для ніжок) і 17 (для гайки).

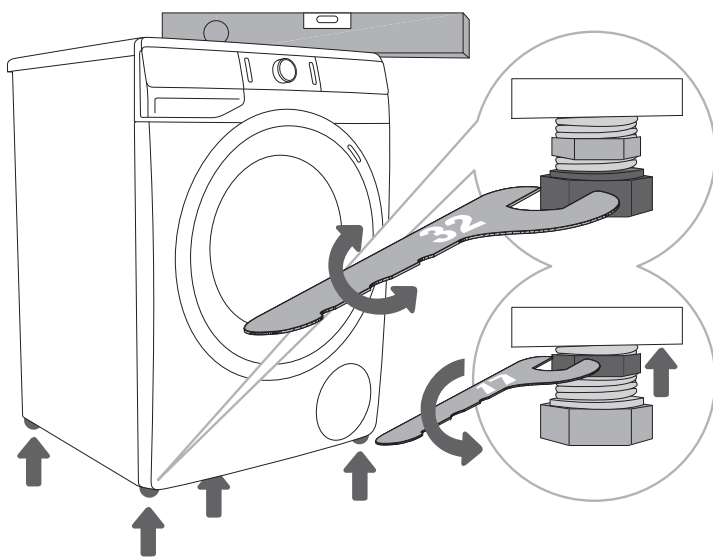

1 Вирівняйте пральну машину в подовжньому й поперечному напрямках, повертаючи регульовані ніжки. Ніжки дають змогу відрегулювати рівень на ± 1 см.

2 Після регулювання висоти ніжок міцно затягніть контргайки (затискні гайки) за допомогою гайкового ключа № 17, повернувши їх до нижньої частини пральної машини ↑ (див. рисунок).

☼ Неправильне регулювання висоти ніжок пральної машини може призвести сильної вібрації, переміщення приладу по кімнаті та його гучної роботи. На неправильне регулювання висоти ніжок пральної машини не поширюється гарантія.

☼ Іноді під час роботи приладу може з'являтися незвичний або гучний шум; зазвичай він виникає внаслідок неправильного встановлення.


РОЗТАШУВАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Якщо ви маєте сушильну машину Gorenje відповідного (як пральна) розміру, її можна помістити на пральну машину Gorenje (у такому разі потрібно використовувати вакуумні ніжки) або поряд із нею (як зображено на рис. 1 і 3).


Якщо пральна машина Gorenje менша (мінімальна глибина — 545 мм) за сушильну машину Gorenje, потрібно придбати опору для сушильної машини (рис. 2). Потрібно обов'язково використовувати вакуумні ніжки! Додаткове обладнання (опору для сушильної машини (а) і вакуумні ніжки (b)) можна придбати в сервісних центрах.

Прилад потрібно розмістити на чисту й рівну поверхню.

Пральна машина Gorenje, на яку буде поміщено сушильну машину Gorenje, має витримувати її вагу (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація»).

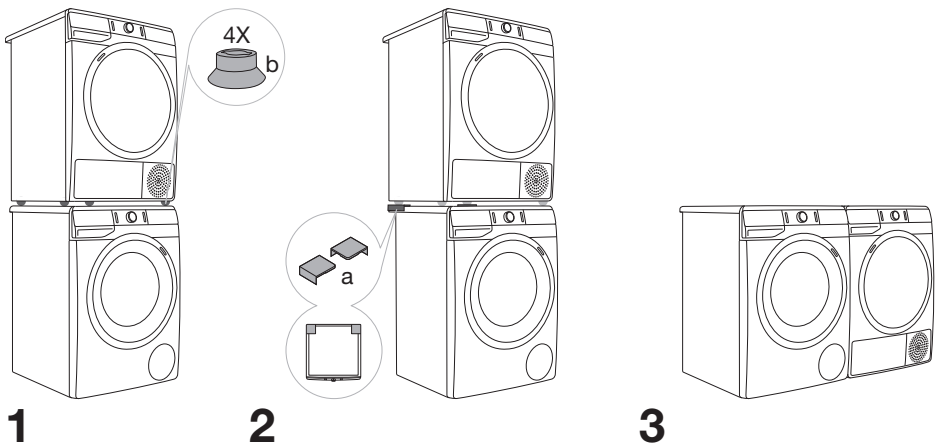

Відстань для встановлення пральної машини

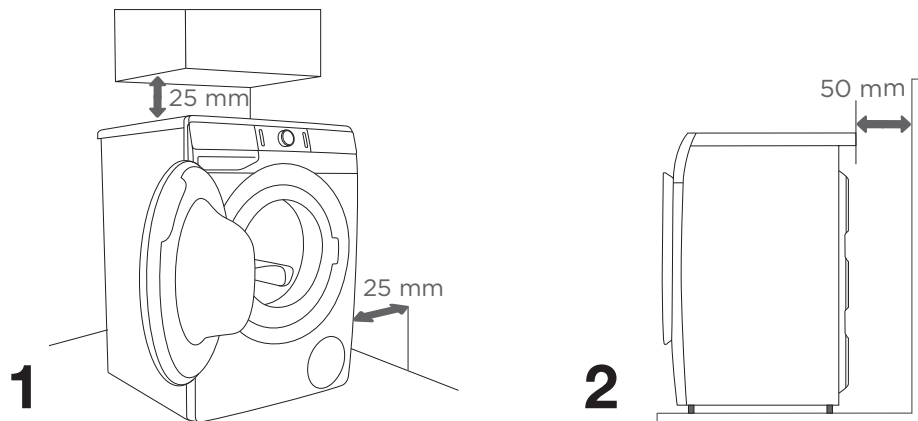


☼ Пральну машину не можна притискати до стіни або прилеглих меблів. Щоб пральна машина працювала правильно, під час встановлення пристрою витримуйте відстань від стін, указану на рисунку.

У разі недотримання мінімальної необхідної відстані неможливо гарантувати безпечну та правильну роботу пральної машини. Крім того, пристрій може перегріватися (рис. 1 та 2).

☼ Не рекомендовано встановлювати пральну машину під стільницею.

Відчинення дверцят пральної машини (вигляд згори)

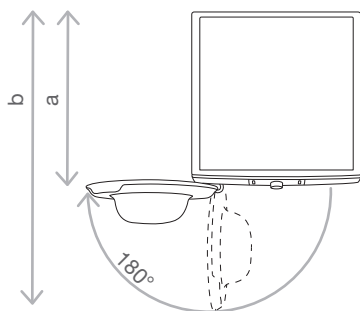

Див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація».


a = глибина пральної машини

b = глибина з відчиненими дверцятами

⚠ **Перед підключенням пральної машини до електромережі почекайте принаймні 2 години, щоб її температура досягла кімнатної.**

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Прикріпіть шланг до крана подавання води, прикрутивши його до різьбленого кінця.

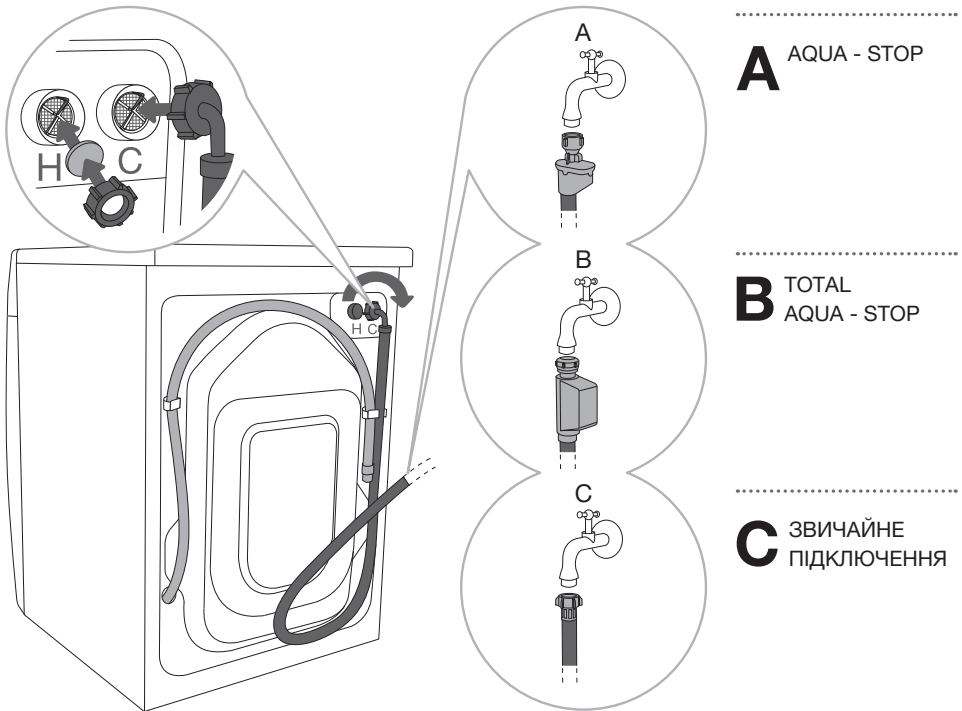

☼ Якщо в пральній машині передбачено підключення як до холодної, так і до гарячої води, але її потрібно підключити тільки до холодної, не під'єднуйте впускний шланг гарячої води та закрийте отвір для цього шлангу, розташований на задній частині пральної машини, ковпачком, що постачається в комплекті.

☼ Якщо в пральній машині з системою Full AquaStop (варіант B) передбачено підключення як до холодної, так і до гарячої води, але її потрібно підключити тільки до холодної води, впускний шланг гарячої води потрібно закрити заглушкою діаметром 3/4 дюйма, яка продається окремо. Заглушку діаметром 3/4 дюйма можна придбати в магазині, що спеціалізується на сантехнічних матеріалах.

☼ Для нормальної роботи пральної машини тиск води має становити 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар). Мінімальний динамічний тиск води можна визначити, виміривши потік води. Протягом 15 секунд із повністю відкритого крана має витікати 3 літри води.

☞ Якщо у вашій моделі передбачено підключення як до холодної, так і до гарячої води, підключіть один шланг до водопроводу холодної води (блакитна гайка або блакитна позначка на шлангу), а інший — до водопроводу гарячої води (червона гайка або червона позначка на шлангу), як показано на задній стінці пральної машини. На шлангах є літери C та H (C-cold = холодна; H-hot = гаряча).


Тепла вода (суміш гарячої та холодної) додається тільки в програмах, що виконуються при температурі 40°C та вище.

☞ Вручну міцно затягніть шланг подавання води так, щоб він був добре ущільнений (макс. 2 Н·м). Після підключення шланга потрібно перевірити, чи не протікає ущільнювач. Не використовуйте для приєднання шланга плоскогубці або подібні інструменти, оскільки це може пошкодити різьбу гайки.

☞ Використовуйте лише шланг подавання води, що постачається разом із приладом. Не використовуйте вживані або інші шланги.


AQUA - STOP (ЛИШЕ В ПЕВНИХ МОДЕЛЯХ)

Якщо внутрішню трубку або шланг пошкоджено, система подавання води до пральної машини вимикається. У такому разі контрольне віконце (а) підсвічується червоним. Замініть шланг подавання води.

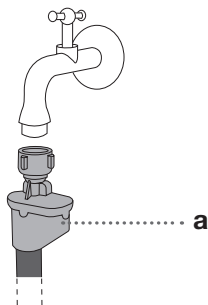

TOTAL AQUA - STOP (ЛИШЕ В ПЕВНИХ МОДЕЛЯХ)

Якщо внутрішню трубку або шланг пошкоджено й вода збирається в нижній частині приладу, система подавання води до пральної машини вимикається. У такому разі процес прання й водопостачання буде зупинено, а пральна машина ввімкне насос і подасть сигнал про помилку.




⚠ Не занурюйте шланг подавання води із системою Aqua-stop у воду, оскільки він містить електричний клапан.

⚠ Встановлюючи шланг подавання води, переконайтеся, що його під'єднано правильно: вода подається належним чином і без перешкод.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА

Вставте зливний шланг у раковину або ванну чи приєднайте його безпосередньо до зливу (потрібен зливний шланг діаметром принаймні 4 см). Відстань по вертикалі між підлогою і кінцем зливного шланга має становити щонайбільше 100 см і принаймні 60 см. Зливний шланг можна приєднати трьома способами (А, В, С).

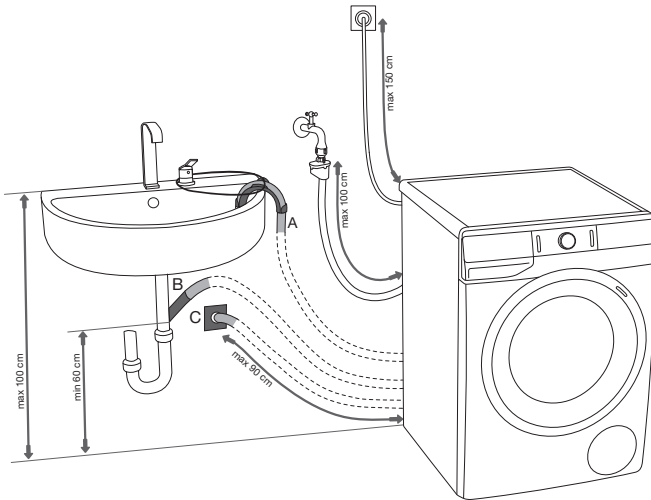


А Кінець зливного шланга можна помістити в раковину або ванну. Щоб шланг не падав на підлогу, прив'яжіть його, протягнувши через отвір зігнутого U-подібного тримача мотузки.

В Зливний шланг також можна приєднати безпосередньо до зливу раковини.

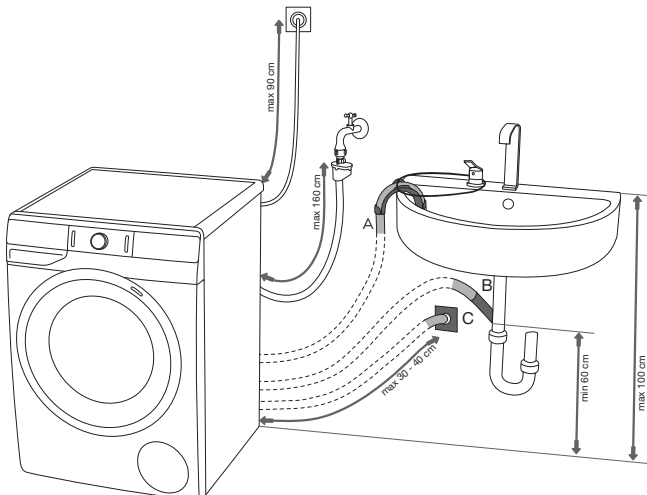

С Зливний шланг також можна під'єднати до зливу в стіні за допомогою сифона, який має бути правильно встановлений, щоб забезпечити очищення.

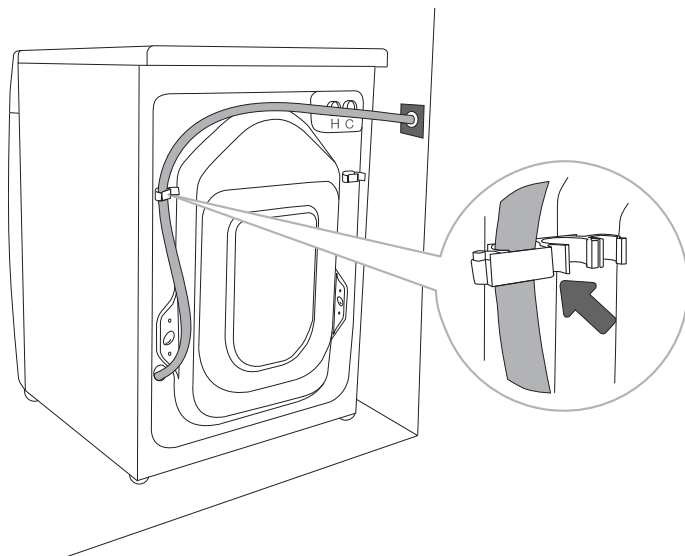


.....

D Зливний шланг повинен бути прикріплений і закріплений на штирі на задній частині пральної машини, як показано на рисунку.

☞ Необхідно правильно прикріпити зливний шланг, щоб гарантувати та правильну роботу пральної машини.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

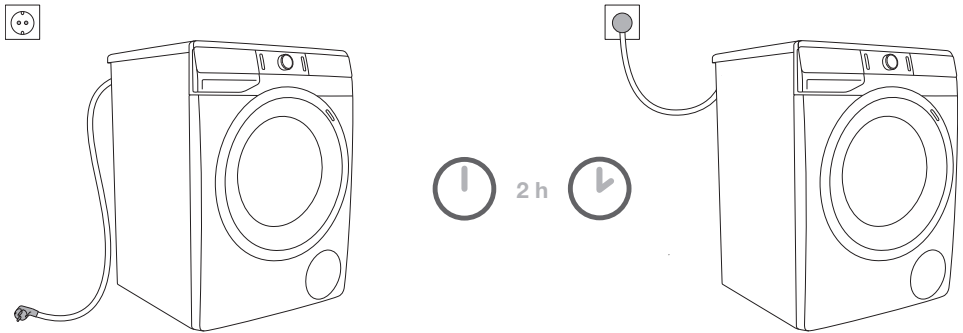

⚠ Перед підключенням пральної машини до електромережі почекайте принаймні 2 години, щоб її температура досягла кімнатної.

Підключайте пральну машину тільки до розетки із захисним заземленням. Після встановлення потрібно забезпечити вільний доступ до розетки в стіні. Вона має бути обладнана контактом заземлення (відповідно до чинних норм).

Інформацію про пральну машину зазначено на паспортній табличці (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація»).

⚠ Рекомендовано використовувати пристрій для захисту приладу від перенапруги в разі удару блискавки.

⚠ Пральну машину не можна підключати до електромережі за допомогою подовжувача.

⚡ Не підключайте пральну машину до електричної розетки, призначеної для електробритви або фена.

⚡ Ремонт і технічне обслуговування, пов'язані з безпекою або роботою приладу, мають виконувати спеціалісти.

⚡ Пошкоджений кабель живлення може замінювати лише особа, вповноважена виробником.

ПРАННЯ З ІОНІЗОВАНИМ ПОВІТРЯМ


Додавання іонізованого повітря забезпечує кращий результат прання, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу й речам.

Іонізоване повітря посилює ефективність прального порошку й рідкого засобу для прання. Таким чином білизна переться краще без збільшення тривалості програми. Іонізоване повітря використовується майже в усіх програмах прання.


ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

Переконайтеся, що пральну машину не підключено до електромережі, а потім відчиніть дверцята (рис. 1 і 2).


Перед першим використанням очистьте барабан пральної машини м'якою вологою бавовняною тканиною та водою або запустіть програму Cotton 90°C («Бавовна 90°C»). У барабані пральної машини не повинно бути білизни; барабан повинен бути пустим (рис. 3 та 4).

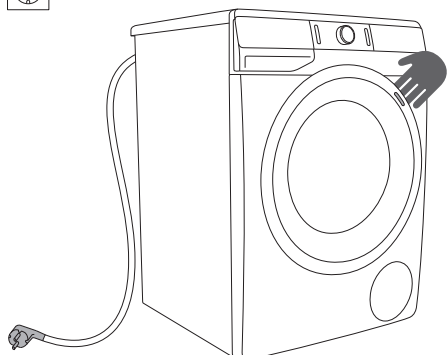


1

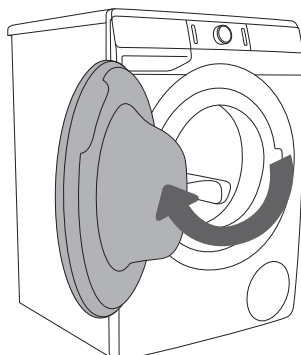

2

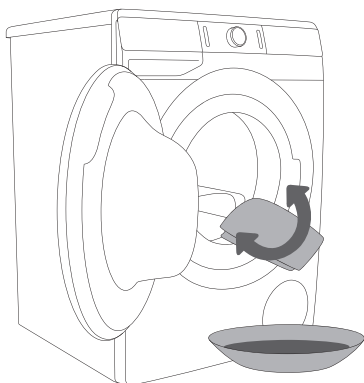

3

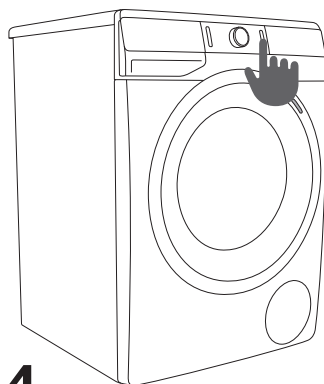

4

⚠ Не використовуйте розчинники або мийні засоби, які можуть пошкодити пральну машину (дотримуйтеся рекомендацій і застережень виробників цих засобів).


ПОКРОКОВИЙ ПРОЦЕС ПРАННЯ (КРОКИ 1–7)

КРОК 1. ПЕРЕВІРКА СИМВОЛІВ НА БІЛИЗНІ

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|
| Звичайне прання; делікатна білизна | Макс. температура прання 95°C   | Макс. температура прання 60°C   | Макс. температура прання 40°C   | Макс. температура прання 30°C   | Тільки ручне прання  | Прання заборонено  |
| Вибілювання | Вибілювання в холодній воді  | | | Вибілювання заборонено  | | |
| Сухе чищення | Сухе чищення будь-якими розчинниками  | Нафтовий розчинник R11, R113  | Сухе чищення в гасі, чистому спирті та R113  | Сухе чищення заборонено  | | |
| Прасування | Макс. темп. прасування 200°C  | Макс. темп. прасування 150°C  | Макс. темп. прасування 110°C  | Прасування заборонено  | | |
| Сушіння | Сушіння в горизонтальному положенні (помістіть білизну на рівну поверхню)  | Сушіння без віджиму  Сушіння на мотузці  | Висока температура  Низька температура  | Сушіння в сушильному барабані заборонено  | | |

КРОК 2. ПІДГОТОВКА ДО ПРАННЯ

1. Відсортуйте білизну за типом тканини, кольором, рівнем забруднення та дозволеною температурою прання (див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ).
2. Застебніть кнопки та блискавки, зав'яжіть стрічки та виверніть кишені; зніміть металеві застібки, які можуть пошкодити білизну та внутрішні компоненти пральної машини або потрапити до зливу.
3. Помістіть делікатний одяг і дрібні речі в спеціальний мішок для прання. (Мішок для прання можна придбати окремо.)

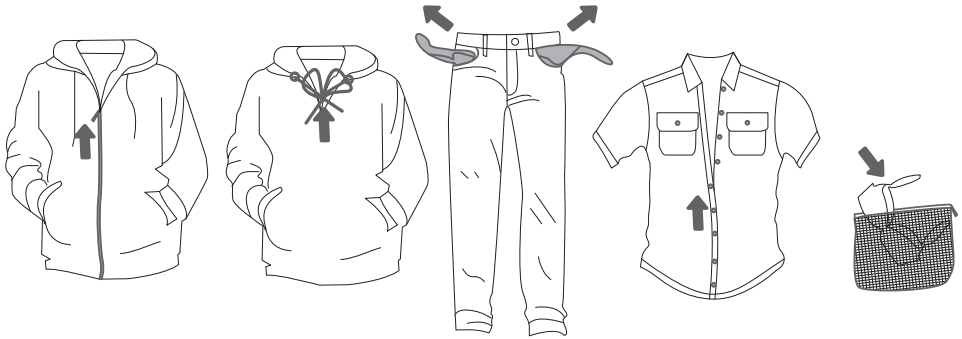

УВІМКНЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Підключіть пральну машину до електромережі за допомогою шнура живлення, а потім — до джерела подавання води.


Натисніть кнопку (1) «УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ», щоб увімкнути пральну машину (рис. 1).

У деяких моделях підсвічується також барабан протягом 5 хвилин після ввімкнення пральної машини (рис. 2).

Світло в барабані пральної машини може також світитися під час роботи пристрою, у разі натискання кнопки «СТАРТ/ПАУЗА» (3), а також після завершення програми прання.


(Лампочка в барабані пральної машини призначена тільки для використання в ньому.)

⚠ Щоб уникнути небезпеки, лампочку в барабані пральної машини має замінювати виробник, спеціаліст з обслуговування або інша вповноважена особа.

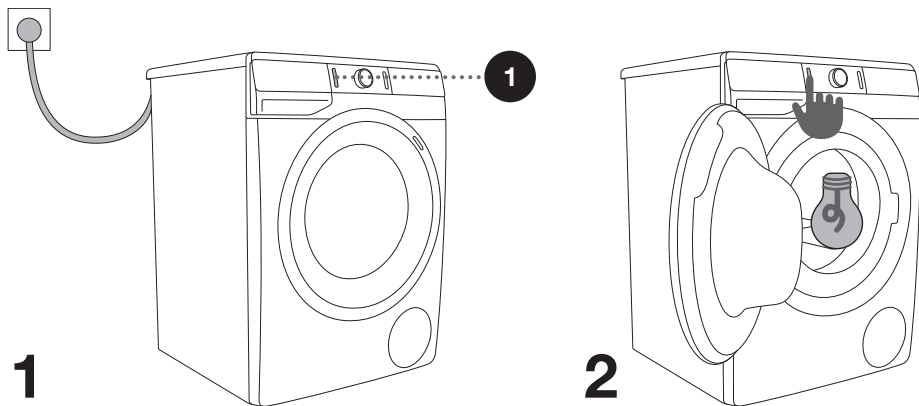


ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


Відчиніть дверцята пральної машини, потягнувши ручку до себе (рис. 1).
Переконайтеся, що барабан пустий, і завантажте в нього білизну (рис. 2).
Зачиніть дверцята пральної машини (рис. 3).

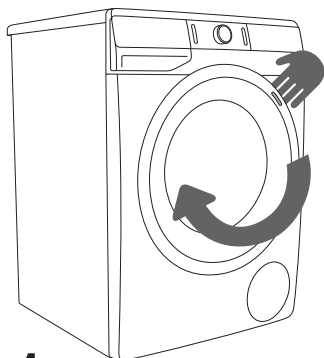

1

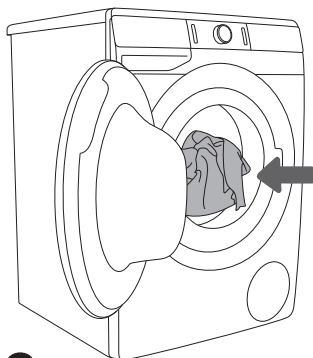

2

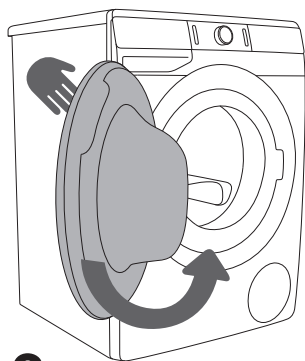



3

Не перевантажуйте барабан! Перегляньте ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ і дізнайтеся номінальне навантаження, указане в паспортній таблиці.
Якщо барабан пральної машини переповнений, білизна не випереться повністю.

КРОК 3. ВИБІР ПРОГРАМИ ПРАННЯ

Виберіть **програму**, повертаючи перемикач (2) вліво або вправо (залежно від типу білизни й ступеня її забрудненості). Див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ.

Після вибору програми прання на дисплеї поряд із нею світлитиметься індикатор (2a).

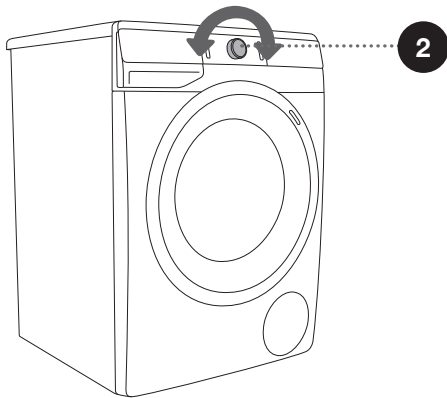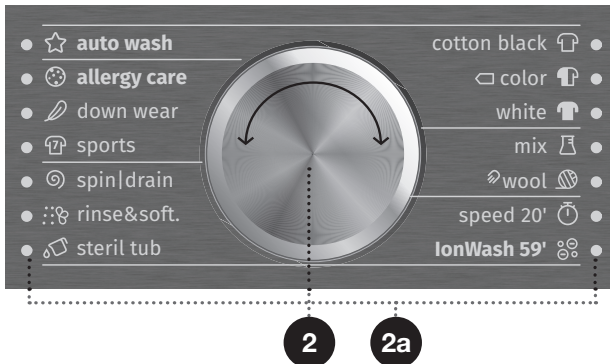






☼ Під час роботи приладу перемикач програм (2) не повертатиметься автоматично.

☼ Повні програми прання — це комплексні програми, які включають усі етапи прання, зокрема пом'якшення й віджимання (на відміну від Часткових програм).

☼ Часткові програми — це незалежні програми. Використовуйте їх, коли повна програма прання не потрібна.

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ










| Program | | Max. polnitev | Opis programa |
|--|--|---------------|---|
|  | Cotton black (Бавовна чорне) 30°C - 40°C | * МАКС. | Ця програма призначена для прання темної білизни за допомогою спеціальних засобів для чорних речей. Програма пере при низькій температурі, з м'яким рівнем обробки в барабані й нижчою швидкістю віджиму. |
|  | Cotton color (Бавовна кольорове) --; - 60°C | * МАКС. | Програма для легко та помірно забрудненої білизни. Температуру можна встановити окремо, тому дотримуйтесь інструкцій, зазначених на одязі. Речі, які контактують зі шкірою, слід прати при температурі 60°C. Злегка забруднена білизна буде ретельно випрана при температурі 40°C. Швидкість віджиму також можна встановити окремо. За замовчанням вибрано максимальну швидкість. Тривалість програми й кількість води буде скориговано з урахуванням кількості білизни. |
|  | Cotton white (Бавовна біле) 40°C - 90°C | * МАКС. | Програма для помірно або сильно забрудненої білизни, білих чи кольорових речей. Температуру можна встановити окремо, тому дотримуйтесь інструкцій, зазначених на одязі, який безпосередньо контактує зі шкірою. Виберіть температуру 40 °C, якщо білизна лише злегка забруднена. Швидкість віджиму можна встановити за власним бажанням. За замовчанням вибрано максимальну швидкість. Тривалість програми й кількість води буде скориговано з урахуванням кількості білизни. |
|  | Mix (Мікс) (Змішана білизна/ Синтетика) --; - 60°C | 3,5 кг | Програма догляду за бавовною й делікатним одягом, виготовленим із синтетичних і змішаних тканин або віскози. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на одязі. Зазвичай речі із синтетичних тканин перуть при температурі 40°C. |
|  | Wool/Handwash (Вовна/Ручне прання) --; - 40°C | 2 кг | Делікатна програма для прання вовни, шовку й одягу, який потребує ручного прання. Максимальна температура прання — 40°C. Ця програма має короткий цикл віджиму. Найвища швидкість віджиму не має перевищувати 800 об./хв. |

* Максимальне завантаження (МАКС.)

** Половинне завантаження (1/2)

/ Усяке завантаження (0 – МАКС. кг)

-- Холодне прання


| Program | | Max. polnitev | Opis programa |
|--|---|---------------|--|
|  | Speed 20[°] (Швидка 20 [°]) 30°C | 2,5 кг | Швидка програма, призначена для білизни, що потребує лише освіження. |
|  | IonWash 59[°] (Прання з іонами 59) 40°C | 4 кг | Програма призначена для щоденного прання помірно забрудненої білизни при температурі 40 °С. Додавання іонізованого повітря забезпечує кращий результат прання, а цикл триває 59 хвилин |
|  | Steril tub (Самоочищення) | 0 кг | Ця програма призначена для очищення барабана й видалення залишків прального засобу та бактерій. Щоб вибрати цю програму, повертайте перемикач вибору програм ліворуч або праворуч до позначки «Steril tub (Самоочищення)»  . Інші додаткові функції вибрати не можна. Барабан має бути пустим. Можна додати невелику кількість спиртового оцту (прибл. 200 мл) або гідрокарбонату натрію (1 столову ложку або 15 г). Рекомендовано виконувати цю програму принаймні раз на місяць. |
|  | Rinse/Softening (Ополіскування та пом'якшення) (Часткова програма) | / | Програма призначена для пом'якшення, накрохмалювання або просочування випраних речей. Її також можна використовувати для полоскання, але без додавання кондиціонера. Завершується додатковим полосканням. Можна також запустити WATER+ (ВОДА+) (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ), вибравши додаткову функцію. |
|  | Spin/Drain (Віджим) (Швидкість віджиму/ Злив) (Часткова програма) | / | Використовуйте цю програму, якщо потрібно лише віджати білизну. Якщо потрібно просто спустити воду з пральної машини, натисніть кнопку SPIN (ВІДЖИМ) (11), щоб вибрати  (злив). |
|  | Sports (Спорт) (Спортивний одяг) 30°C - 40°C | 3,5 кг | Прання несильно забрудненого спортивного одягу, виготовленого з бавовни, мікрофібри й синтетичних волокон, з низькою швидкістю віджиму та коротким кінцевим віджимом. |
|  | Down wear (Пухові речі) 20°C - 40°C | ** (1/2) | Програма призначена для прання подушок і курток із пір'ям усередині. Прання відбувається при низькій температурі, з великою кількістю води, м'яким рівнем обробки в барабані й помірним віджимом. |

* Максимальне завантаження (МАКС.)

** Половинне завантаження (1/2)

/ Усяке завантаження (0 – МАКС. кг)

-- Холодне прання


| Program | | Max. polnitev | Opis programa |
|--|--|---------------|--|
|  | Allergy care (Антиалергія) 40°C - 90°C | * МАКС. | Програма призначена для прання помірно й сильно забрудненого одягу, що потребує особливого догляду, як-от одяг для людей із чутливою шкірою або алергією. Рекомендовано вивертати одяг навиворіт, щоб ретельно вимилися шкірні й інші залишки. Можна також вибрати прання при максимальній температурі та швидкості віджиму. |
|  | Auto wash (Автоматична) 30°C | * МАКС. | Ця програма автоматично регулює тривалість основного прання й полоскання залежно від кількості білизни в машині. Використовуйте її для злегка забрудненої білизни. Жодні додаткові налаштування неможливі. |
|  | Stain Organic (Органічні плями) 30°C - 90°C | * МАКС. | Програма призначена для видалення плям від крові, яєць, манної каші, карі, декоративної косметики, морозива, молочного коктейлю, картопляного пюре й пудингу. |
|  | Stain Fruits (Плями від фруктів) 30°C - 90°C | * МАКС. | Програма призначена для видалення плям від томатного соусу, червоного вина, варення, винограду, дитячого харчування, рум'ян, полуниці, вишні, шпинату, соусу песто, апельсинового соку й соусу з гострим перцем. |
|  | Stain Coffee (Плями від кави) 30°C - 90°C | * МАКС. | Програма призначена для видалення плям від кави, чаю, шоколаду, поту, моторної оливи, майонезу, трави, грязі, кока-коли, сажі, крему для взуття, зубної пасти, масла й салатної заправки. |

* Максимальне завантаження (МАКС.)


** Половинне завантаження (1/2)

/ Усяке завантаження (0 – МАКС. кг)

-- Холодне прання

 Максимальна кількість завантаження в кг (у програмі для бавовни) зазначена в паспортній таблиці за дверцятами пральної машини (див. розділ «ОПИС ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічна інформація»).

 Максимальне й номінальне завантаження вказано для прання білизни відповідно до стандарту ІЕС 60456.

 Для кращого результату рекомендовано завантажувати барабан на 2/3 в програмах для бавовни.

КРОК 4. ВИБІР НАЛАШТУВАНЬ

У більшості програм застосовано стандартні параметри, але їх можна змінити.


Відрегулюйте параметри, натиснувши відповідну кнопку (перш ніж натискати кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА»).

Функції, які не можна змінити за вибраної програми прання, підсвічуються частково (приглушено).

Деякі налаштування не можна вибрати в певних програмах. Такі налаштування не підсвічуватимуться, а кнопка блиматиме під час натискання (див. ТАБЛИЦЮ ФУНКЦІЙ).

Опис підсвічування функцій для вибраної програми:

- **Підсвічування** (Параметр за замовчуванням);
- **Приглушене підсвічування** (функції, які можна налаштувати);
- **Без підсвічування** (функції, які не можна вибрати).

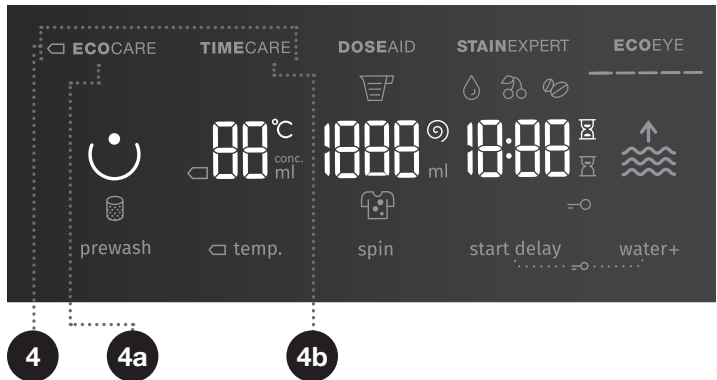

4

РЕЖИМ ПРАННЯ

NORMALCARE (Параметр за замовчуванням)

□ **ECOCARE** (4a) (У цьому режимі можна заощадити електроенергію: програма виконуватиметься довше, але на це потрібно буде менше води.

TIMECARE (4b) (У цьому режимі можна заощадити час, адже програма виконуватиметься швидше, але на це потрібно буде більше води.

Рекомендовано використовувати половинне завантаження в програмі для бавовни.


Індикатор на кнопці вибраного режиму прання світлитиметься.


DOSEAID

Функція (5) **DOSEAID** у пральній машині рекомендує оптимальну кількість прального порошку або рідкого засобу для прання відповідно до вибраних параметрів. Рекомендована кількість порошку або рідкого засобу для прання залежить від зазначених далі показників.

- **Жорсткість води.** Доступні такі значення: м'яка, середня, жорстка. За замовчанням встановлено середнє значення, але користувач може його змінити. Див. розділ «ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ. Меню користувачьких параметрів». Для коректної роботи функції (5) **DOSEAID** рекомендуємо правильно налаштувати рівень жорсткості води.
- **Вибрана програма прання.**
- **Кількість білизни (завантаження)** — пральна машина вимірює кількість білизни щоразу, коли використовується функція (5) **DOSEAID**.
- **Рівень забруднення білизни**, доступно три рівні: перший — злегка забруднена білизна, другий — помірно забруднена білизна, третій — сильно забруднена білизна.


Щоб забезпечити правильну роботу функції (5) **DOSEAID**, потрібно спочатку виконати КРОК 2 (підготовка білизни, увімкнення й завантаження пральної машини) і КРОК 3 (вибір програми прання).

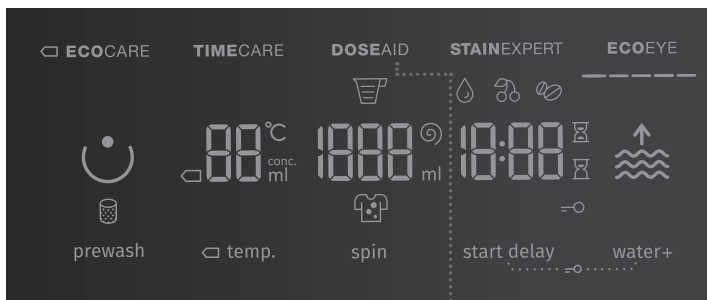


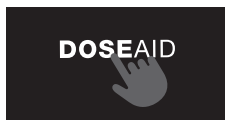


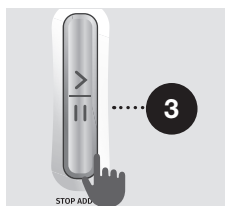
1. Увімкніть функцію, натиснувши кнопку (5) **DOSE AID**. Якщо увімкнено функцію (5) **DOSE AID**, позначка (5) **DOSE AID** підсвічуватиметься.



2. Якщо увімкнено функцію (5) **DOSE AID**, позначка  і другий рівень (помірно забруднена білизна) підсвічуватимуться.

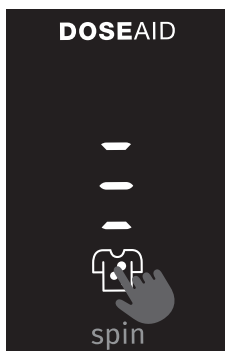

3. Натисніть кнопку , щоб установити потрібний рівень забруднення білизни (наприклад, установіть третій для сильно забрудненої білизни або перший — для злегка забрудненої).



4. Натисніть кнопку (3) «**СТАРТ/ПАУЗА**». Пральна машина почне вимірювати кількість білизни в барабані.




5. Процес вимірювання позначається підсвічуванням різних індикаторів на дисплеї.



6. На дисплеї відображатиметься рекомендована кількість прального порошку або рідкого засобу для прання [у мл] залежно від вимірної кількості білизни в барабані. На дисплеї зліва відображатиметься рекомендована кількість концентрованого засобу для прання, а справа — кількість розведеного.

☼ На упакованні засобу для прання зазначено, чи він концентрований.

☼ Щоб перевірити кількість концентрованого або розведеного прального порошку або рідкого засобу для прання, знову натисніть кнопку (5) **DOSE AID**.

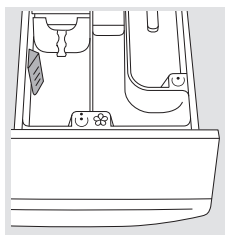

7. Додайте рекомендовану кількість порошку або рідкого засобу в дозувальний контейнер ☺. Використовуйте **Індикатор кількості** порошку й рідкого засобу для прання, щоб точно визначити потрібну кількість (див. розділ «РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАННЯ Й ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ»).



8. Щоб дізнатися кількість прального порошку або рідкого засобу для прання, натисніть червону позначку ☹ або зачекайте протягом 5 секунд до повернення в початкове меню (вибрана програма прання). Щоб повернутися до рекомендованої кількості прального порошку або рідкого засобу для прання, знову натисніть червону позначку ☹.

Щоб змінити ці параметри (програму прання, жорсткість води, рівень забруднення й кількість білизни тощо) після відображення рекомендованої кількості прального порошку або рідкого засобу для прання, вимкніть пральну машину (кнопка (1) «УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ») і знову її ввімкніть.

Щоб запустити програму прання, натисніть кнопку (3) «**СТАРТ/ПАУЗА**».

STAINEXPERT (ТИПИ ПЛЯМ)


Скористайтеся цією функцією, щоб усунути різні типи плям за допомогою спеціальних засобів (доступно тільки в програмах Cotton black (Бавовна чорне), Cotton color (Бавовна кольорове) і Cotton white (Бавовна біле)).

Можна вибрати програми для виведення плям при температурах 30°C, 40°C, 60°C і 90°C.

| 👉 ORGANIC (КРОВ) | 🍌 FRUITS (ФРУКТИ) | ☕ COFFEE (КАВА) |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| кров | томатний соус (паста) | кава |
| яйця | червоне вино | чай |
| манна каша | варення | шоколад |
| карі | виноград | піт |
| декоративна косметика | дитяче харчування | моторна олива |
| морозиво | помада | майонез |
| молочний коктейль | полуниця | трава |
| картопляне пюре | вишня | грязь |
| пудинг | шпинат | кока-кола |
| | соус песто | сажа |
| | апельсиновий сік | крем для взуття |
| | соус із гострим перцем | зубна паста |
| | | масло |
| | | салатна заправка |

Вибравши тип плям «FRUITS (ФРУКТИ)» або «ORGANIC (КРОВ)», додайте пральний порошок або рідкий засіб для прання в обидва відсіки дозатора (для попереднього ☺ і основного ☺ прання). ДИВ. РОЗДІЛ «РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАННЯ Й ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ»

Позначка відповідного типу плям відобразиться на дисплеї (під кнопкою).

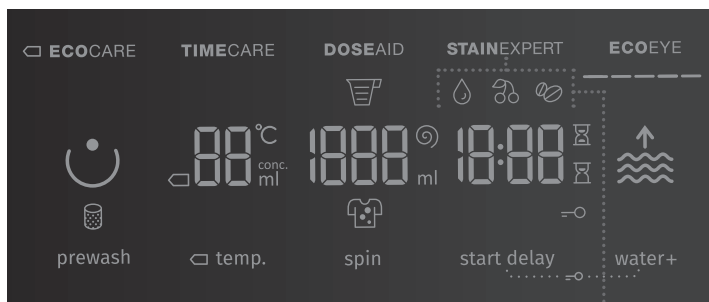

10


TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ)

Змінення температури для вибраної програми.

Для кожної програми передбачено попередньо встановлену температуру, яку можна змінити натисканням кнопки (10) TEMP. (ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ).


(-- позначає прання в холодній воді)


Температура відображається над кнопкою на дисплеї.

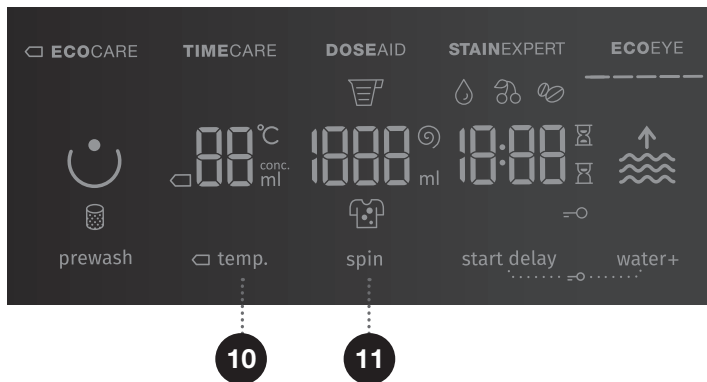


11

SPIN (ВІДЖИМ) (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА)

Можна змінити швидкість віджиму. Якщо попередньо встановлено або вибрано швидкість віджиму, на дисплеї світлитиметься позначка Ⓢ. Якщо вибрати спускання без віджиму, на дисплеї з'явиться позначка .


Якщо вибрати функцію «Зупинка насоса», на дисплеї з'явиться позначка .

Скористайтеся функцією «Зупинка насоса»  якщо потрібно залишити білизну у воді після останнього циклу полоскання, щоб вона не зім'ялася. Це корисно, коли ви не можете виїняти білизну з машини зразу після завершення програми прання. Можна встановити потрібну швидкість віджиму. Щоб продовжити програму, натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА», що підсвічується. Воду буде відкачано, і запуститься останній цикл віджиму.


12 + 14


БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Це запобіжна функція. Щоб активувати блокування від дітей, одночасно натисніть кнопки (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)** і (14) **WATER+ (ВОДА+)** (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ) і утримуйте їх принаймні три секунди. Вибір буде підтверджено звуковим сигналом і світловим індикатором (буде підсвічено позначку (13) =○). Щоб вимкнути блокування від дітей, застосуйте аналогічну процедуру. Доки блокування від дітей активовано, не можна змінити програму, налаштування й додаткові функції. Блокування від дітей працюватиме навіть після вимкнення пральної машини. З міркувань безпеки функція блокування від дітей не запобігає вимкненню пральної машини за допомогою кнопки (1) «УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ». Щоб вибрати нову програму, спочатку слід вимкнути блокування від дітей.

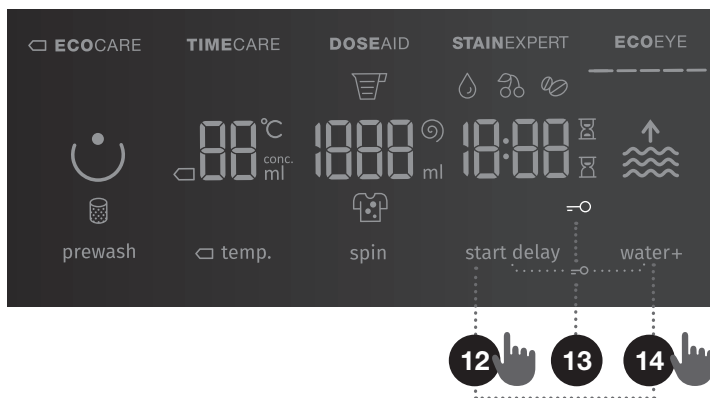

START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)

Використовуйте цю функцію, щоб запустити цикл прання через певний час. Натисніть кнопку (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)**. На дисплеї відобразиться «-:--.» (12a). Якщо, наприклад, вибрати програму тривалістю 02:39, на дисплеї відображатиметься час, а поряд із ним горітиме індикатор  (12b).


Якщо вибрано функцію (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)**, позначка  (12c) світитиметься.

Натиснувши кнопку (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)**, можна налаштувати час до 6 годин із кроком у 30 хвилин, а також до 24 годин із кроком в 1 годину.

Якщо протягом 5 секунд не натиснуто жодну кнопку, на дисплеї відобразиться поточний час прання. Щоб знову встановити час до завершення програми прання, натисніть кнопку (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)**.

Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку (3) (3) «СТАРТ/ПАУЗА». Почнеться відлік встановленого часу. Коли зворотний відлік дійде до нуля, вибрана програма прання запуститься автоматично.


- Щоб скасувати відкладений запуск або змінити його тривалість, натисніть і утримуйте кнопку (1) «УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ». Натисніть кнопку (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)**, щоб змінити тривалість відкладеного запуску й підтвердьте вибір, натиснувши кнопку (3) (3) «СТАРТ/ПАУЗА».
- Щоб швидко скасувати відкладений запуск, натисніть і утримуйте кнопку (12) **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)** протягом 3 секунд. Програму прання буде відновлено.
- У разі переривання електроживлення до завершення часу відкладеного запуску натисніть кнопку (3) (3) «СТАРТ/ПАУЗА», щоб відновити зворотний відлік.

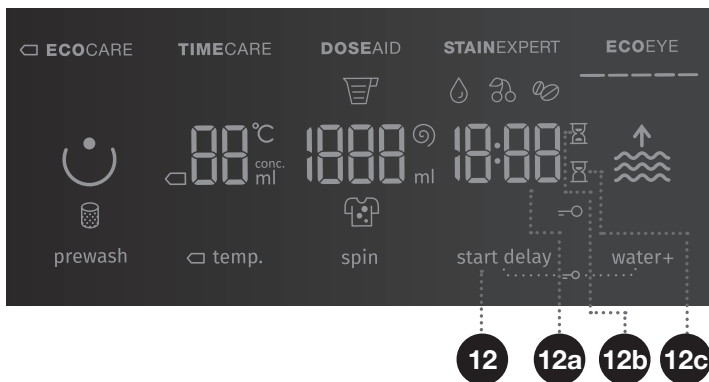

КРОК 5. ВИБІР ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ

☼ Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну кнопку (перед натисканням кнопки (3) «СТАРТ/ПАУЗА»).

☼ Деякі налаштування не можна вибрати з певними програмами. У разі вибору таких налаштувань пролунає звуковий сигнал та індикатор на кнопці не світлитиметься або блиматиме під час натискання кнопки (див. ТАБЛИЦЮ ФУНКЦІЙ).

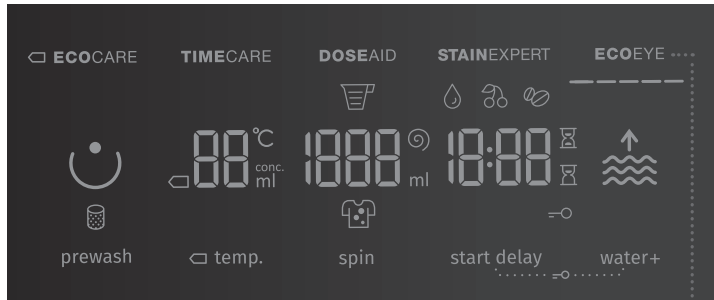

7

ECO EYE

Відображає відомості про економність параметрів пральної машини.

ECO EYE

Функція **ECO EYE** відображає показники споживання води й електроенергії залежно від вибраної програми, додаткових функцій і параметрів. Що більше позначок підсвічується, то економніші параметри вибрано, тобто споживається менше електроенергії й води.

ECO EYE

Функція **ECO EYE** відображає неекономні параметри, на застосування яких потрібно більше води й електроенергії.


☼ Функція **ECO EYE** дає змогу контролювати показники енергоспоживання вибраних програм прання та додаткових функцій. Вибираючи різні параметри, користувач може заощадити воду й електроенергію (наприклад, вибравши функцію **ECOCARE**).

8

PREWASH (ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ) ☺

Прання сильно забрудненої білизни, зокрема зі стійкими поверхневими плямами.

☼ Якщо вибрано функцію «ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ», додайте засіб для прання у відсік для попереднього прання ☺.

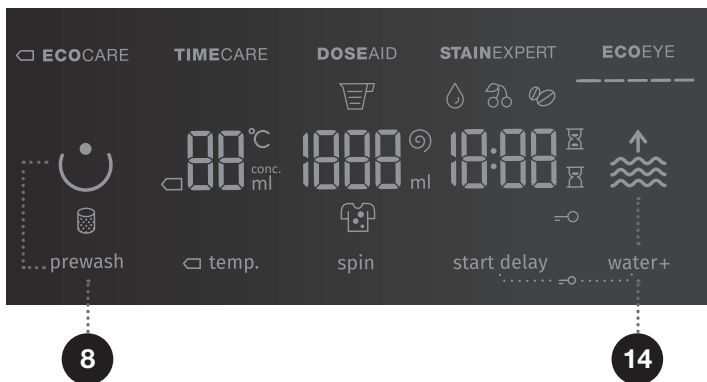

14

WATER+ (ВОДА+) (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ)

Білизна переться з більшою кількістю води (подвійний рівень) і з додатковим циклом полоскання.



параметр за замовчуванням



рівень 1 (вищий рівень води)











рівень 2 (вищий рівень води з додатковим циклом полоскання)

☼ У разі вимкнення пральної машини для всіх додаткових функцій, крім параметра звукового сигналу, встановлюються основні або користувачські значення.

☼ Якщо встановлено **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)** і використовується рідкий засіб для прання, не рекомендовано вибирати програму без запуску циклу попереднього прання.

ТАБЛИЦЯ ФУНКЦІЙ

| Програми | Температура [°C] | NORMALCARE (за замовчуванням) | ECO CARE | TIMECARE | WATER+ (ВОДА+) (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ) | DOSE AID | STAINEXPERT (ТИПИ ПЛЯМ) | ECOEYE | PREWASH (ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ) | ЗУПИНКА НАСОСА | SPIN (ВІДЖИМ) (ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ) |
|--|------------------|----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
|  Cotton black (Бавовна чорне) | 40 | • | | • | • | • | • | • | | • | • |
| | 30 | • | | • | • | • | • | • | | • | • |
|  Cotton color (Бавовна кольорове) | □ 60 | | • | | | | | • | | • | • |
| | □ 40 | | • | | | | | • | | • | • |
| | 60 | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 40 | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 20 | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| | -- | • | | • | • | • | • | • | | • | • |
|  Cotton white (Бавовна біле) | 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|  Mix (Мікс) (Змішана білизна/ Синтетика) | 60 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| | 40 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| | 30 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| | 20 | • | • | • | • | • | | • | | • | • |
| | -- | • | | • | • | • | | • | | • | • |
|  Wool/Handwash (Вовна/Ручне прання) | 40 | • | | • | • | • | | • | | • | • |
| | 30 | • | | • | • | • | | • | | • | • |
| | -- | • | | • | • | • | | • | | • | • |
|  Speed 20' (Швидка 20') | 30 | • | | | | • | | • | | • | • |
|  IonWash 59' (Прання з іонами 59') | 40 | • | | | | • | | • | | • | • |
|  Steril tub (Самоочищення) | -- | • | | | | | | • | | | |

- Можна скористатися додатковими функціями
- Стандартна програма
- Холодне прання

| Програми | | Температура [°C] | NORMALCARE (за замовчуванням) | ECO CARE | TIMECARE | WATER+ (ВОДА+) (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ) | DOSE AID | STAINEXPERT (ТИПИ ПЛЯМ) | ECOEYE | PREWASH (ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ) | ЗУПИНКА НАСОСА | SPIN (ВІДЖИМ) (ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ) |
|----------|--|------------------|----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--|
| | Rinse/Softening (Ополіскування та пом'якшення) (Часткова програма) | -- | • | | | • | | | • | | • | • |
| | Spin/Drain (Віджим) (Швидкість віджиму/ Злив) (Часткова програма) | -- | • | | | | | | • | | | • |
| | Sports (Спорт) (Спортивний одяг) | 40 | • | | | • | • | | • | | • | • |
| | | 30 | • | | | • | • | | • | | • | • |
| | Down wear (Пухові речі) | 40 | • | | • | • | • | | • | • | • | • |
| | | 30 | • | | • | • | • | | • | • | • | • |
| | | 20 | • | | • | • | • | | • | | • | • |
| | Allergy care (Антиалергія) | 90 | • | | | | • | | • | | • | • |
| | | 60 | • | | | | • | | • | | • | • |
| | | 40 | • | | | | • | | • | | • | • |
| | Auto wash (Автоматична) | 30 | • | | | • | | • | | • | • | |


- Можна скористатися додатковими функціями
- Стандартна програма
- Холодне прання

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРИВАЛОСТІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

На початку виконання програми прання в машині застосовується передова технологія, що виявляє кількість білизни в барабані. Після цього пральна машина змінює тривалість виконання програми.

КРОК 6. ЗАПУСК ПРОГРАМИ ПРАННЯ

Натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».

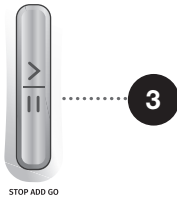



На дисплеї відображається вибраний **РЕЖИМ ПРАННЯ**, **TEMP.** (ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ), **SPIN (ВІДЖИМ)** (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА) і **ЧАС ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ** \boxtimes або **START DELAY (ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ)** \boxtimes (якщо вказано).

Позначки вибраних функцій підсвічуватимуться.


Після натискання кнопки (3) «СТАРТ/ПАУЗА» можна встановити швидкість віджиму (якщо не запущено програму самоочищення і не натиснуто кнопку **SPIN (ВІДЖИМ)** (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА)) і ввімкнути або вимкнути блокування від дітей. Інші налаштування змінити не можна.

\odot Блімання на дисплеї означає, що дверцята пральної машини відчинено або зачинено неналежним чином. Зачиніть дверцята пральної машини й натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА», щоб відновити програму прання.

КРОК 7. ЗМІНА ПРОГРАМИ ПРАННЯ АБО РУЧНЕ (ФІЗИЧНЕ) СКАСУВАННЯ

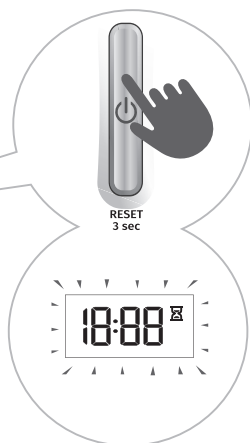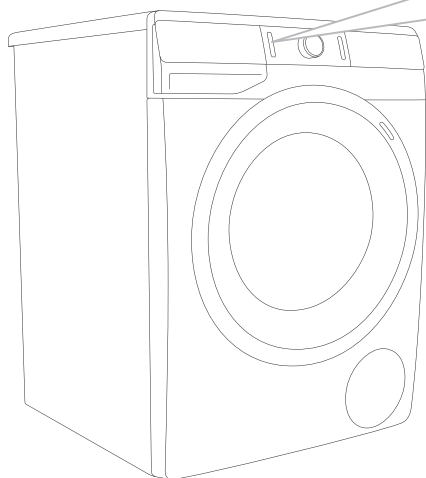

1 Щоб зупинити або скасувати програму прання, натисніть кнопку (1) «УВИМК./ВИМК./СКИНУТИ» і утримуйте її більше 3 секунд.


2 Програма тимчасово призупинена, коли час, що залишається до завершення програми, блимає на дисплеї . У цей час машина викачає воду з барабана. Коли воду буде викачано, дверцята пральної машини розблокуються. Якщо вода в пральній машині гаряча, то машина автоматично її охолодить, а потім викачає.

КРОК 8. ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ ПРАННЯ

Після завершення програми прання пролунає сигнал, а на дисплеї відобразиться напис «End» (Завершено), поки пральна машина не перейде в режим очікування або вимкнеться. Напис «End» зникне через 5 хвилин.



1. Відчиніть дверцята пральної машини.
2. Вийміть білизну з барабана.
3. Зачиніть дверцята!
4. Перекрийте кран водопостачання.
5. Вимкніть пральну машину, натиснувши кнопку (1) «УВИМК./ВИМК./СКИНУТИ».
6. Витягніть шнур живлення з розетки.

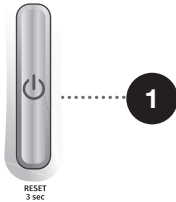

ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ

РУЧНА ЗУПИНКА

Щоб зупинити або скасувати програму прання, натисніть кнопку (1) «УВИМК./ВИМК./СКИНУТИ» і утримуйте її більше 3 секунд. На дисплеї блиматимуть індикатори. У цей час машина викачає воду з барабана. Коли воду буде викачано, дверцята пральної машини розблокуються. Якщо вода в пральній машині гаряча, то машина автоматично її охолодить, а потім викачає.

КОРИСТУВАЦЬКІ ПАРАМЕТРИ

Параметри кожної програми прання за замовчанням можна змінити. Вибравши програму й додаткові функції, їх можна зберегти, натиснувши кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА» і утримавши її протягом п'яти секунд. На дисплеї відобразиться символ **S C**.

Коли програму буде збережено, усі індикатор засвітяться.

Програму буде збережено до подальших змін (із застосуванням аналогічної процедури).

А користувацькі параметри можна будь-коли скинути до заводських у меню користувача.

МЕНЮ КОРИСТУВАЦЬКИХ ПАРАМЕТРІВ

Увімкніть пральну машину, натиснувши кнопку (1) «УВИМК./ВИМК./СКИНУТИ». Щоб відкрити меню користувацьких параметрів, одночасно натисніть кнопки (11) **SPIN (ВІДЖИМ)** (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ/ЗЛИВ/ЗУПИНКА НАСОСА) і (14) **WATER+ (ВОДА+)** (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ). На дисплеї засвітяться індикатор \square **ECOCARE**, **TIMECARE**, **DOSE AID**, **STAINEXPERT** (ТИПИ ПЛЯМ) і **ECO EYE**. На світлодіодному дисплеї з'явиться цифра 1, що позначає параметри функції. Повертайте перемикач програм (2) вліво та вправо, щоб вибрати функцію, яку потрібно змінити.

Натисніть кнопку \square **TEMP.** (ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ), щоб підтвердити вибрані функції та їхні параметри. Щоб повернутися на крок назад, натисніть кнопку (8) **PREWASH (ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ)**. Якщо протягом 20 с


Цифра 1 відповідає за **гучність Звукового сигналу**. Можна вибрати один із чотирьох рівнів гучності звукового сигналу: 0 — звук вимкнено, 1 — звук кнопок увімкнено, 2 — низький рівень гучності, 3 — високий рівень гучності. Виберіть потрібний рівень гучності, повертаючи перемикач програм (2) вліво та вправо. Якщо вибрано найменше значення, звуковий сигнал не працюватиме.

Цифра 2 відповідає за параметр **Жорсткості води**. Можна вибрати з трьох рівнів жорсткості води. Повертайте перемикач програм (2) ліворуч або праворуч, щоб вибрати рівень жорсткості води серед таких: м'яка (2:1), середня (2:2) і жорстка (2:3).

☼ Для коректної роботи функції (5) **DOSE AID** рекомендуємо правильно налаштувати рівень жорсткості води.

Цифра 3 відповідає за скидання **параметрів Персональної програми** до заводських.

КНОПКА ЗУПИНКИ

Програму можна будь-коли зупинити, натиснувши кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА». Програма **тимчасово призупинена**, коли час, що залишається до завершення програми, блимає на дисплеї . Якщо в барабані немає води або її температура не дуже висока, через певний час дверцята розблокуються та їх можна буде відчинити. Щоб відновити програму прання, спочатку зачиніть дверцята, а потім натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».




ДОДАВАННЯ АБО ВИЙМАННЯ БІЛИЗНИ ПІД ЧАС РОБОТИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ – ФУНКЦІЯ «СТОП І ПУСК+»

Якщо рівень води та температура не перевищують визначене порогове значення, дверцята пральної машини можна відчинити через певний час.


Електронний замок дверцят пральної машини розблоковується і їх можна відчинити, якщо виконуються такі умови:


- температура води в барабані придатна;
- рівень води в барабані нижчий певного значення.

Щоб додати або вийняти білизну з пральної машини під час виконання програми прання, виконайте зазначені далі дії.

1. Натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».
2. Якщо виконуються всі умови для розблокування електронного замка дверцят пральної машини, то їх можна відчинити й додати або вийняти білизну з барабана:
 - Якщо рівень води в барабані перевищує допустимий, на дисплеї блиматиме позначка **WATER+ (ВОДА+)**  (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ) (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ). Якщо натиснути кнопку **WATER+ (ВОДА+)** (ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ), воду буде викачано з барабана до потрібного рівня, що вимкне блокування дверцят. Тоді ви зможете відчинити дверцята пральної машини та додати або вийняти білизну з барабана.
 - Якщо температура води в барабані перевищує допустимий рівень, на дисплеї блиматиме позначка функції  **ECOCARE**. У такому разі дочекайтеся, щоб вода в барабані охолола. Коли вода охолоне до належної температури, позначка функції  **ECOCARE** перестане блимати, а блокування дверцят вимкнеться. Тоді ви зможете відчинити дверцята пральної машини та додати або вийняти білизну з барабана.
3. Зачиніть дверцята пральної машини!
4. Натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА».

Програму прання буде відновлено.

 Якщо під час прання додати багато білизни, результат прання може виявитися менш ефективним, оскільки пральна машина спочатку визначила меншу вагу білизни й додала менше води. Крім того, недостатня кількість води порівняно з кількістю білизни може призвести до пошкодження білизни (тертя сухої білизни). Також може збільшитися час прання.

 Прання буде продовжено з моменту зупинення програми.

ПОМИЛКИ

У разі виникнення помилки або несправності програму буде перервано.

Блимання індикатора та звуковий сигнал повідомлять про такий випадок (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ), а на дисплеї відобразиться повідомлення про помилку (E:XX).


ПЕРЕБІЙ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

У разі переривання електроживлення програму буде зупинено. Після відновлення електроживлення на дисплеї з'явиться напис «PF» (перебій живлення). Щоб відновити програму прання, натисніть кнопку (3) «**СТАРТ/ПАУЗА**».

Час відкладеного запуску збережеться.

Прання буде продовжено з моменту зупинення програми.

ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ ВРУЧНУ В РАЗІ ВИМКНЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ АБО ЗУПИНКИ ПРОГРАМИ

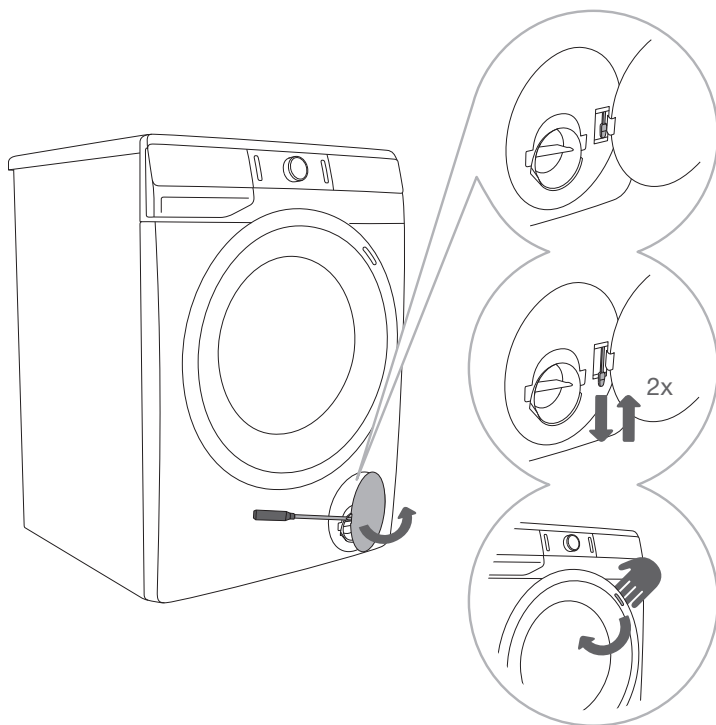

1 Коли програму зупинено або перервано, відкрийте кришку фільтра за допомогою відповідного інструмента (пласкої викрутки або подібного інструмента).

2 Дверцята пральної машини можна відчинити, тільки одночасно потягнувши спеціальний важіль (розташований на фільтрі) і ручку.

3 Відчиніть дверцята пральної машини, потягнувши ручку до себе.

ВІДЧИНЕННЯ ДВЕРЦЯТ (ПАУЗА АБО СКАСУВАННЯ – ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ)

Якщо рівень води в барабані достатньо низький і її температура не надто висока, дверцята пральної машини можна відчинити. За інших умов скористайтеся ручною (фізичною) зупинкою роботи приладу (див. розділ «ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ. Ручна (фізична) зупинка»).

⚠ Якщо після вимкнення електроенергії в машині лишилася вода, не відчиняйте дверцята, поки не відкачає вручну всю воду за допомогою насосного фільтра (див. розділ «ЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ. Чистення насосного фільтра»).


ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ Перед чищенням від'єднайте пральну машину від електромережі.

☹ Не доручайте дітям чищення або обслуговування пральної машини без належного нагляду.

ОЧИЩЕННЯ ДОЗАТОРА

☹ Лоток дозатора слід промивати принаймні два рази на місяць.

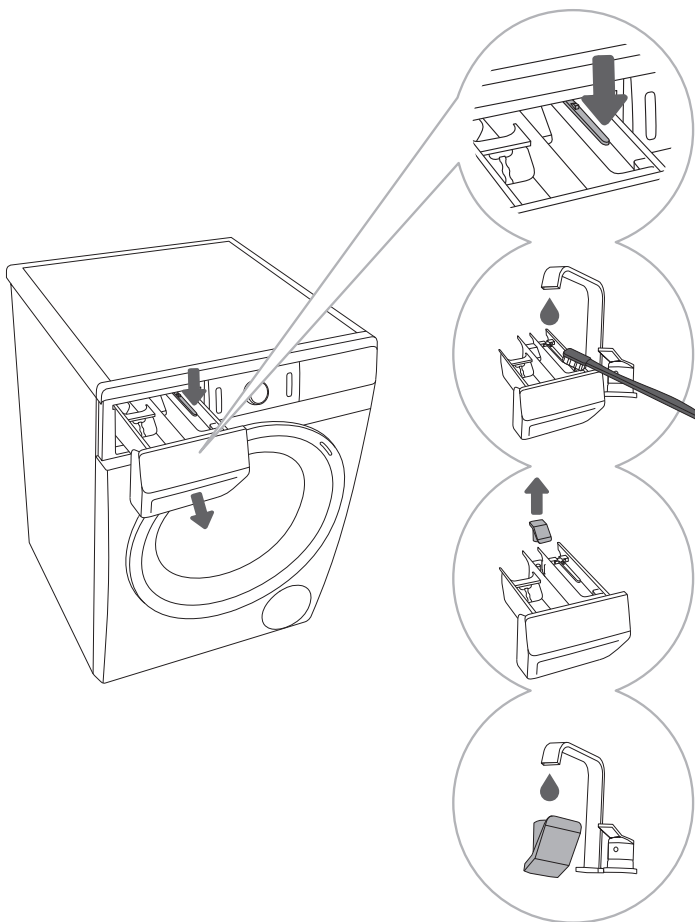

1 Щоб витягнути дозатор із корпусу, натисніть на маленьку панель.


2 Промийте дозатор під проточною водою за допомогою щітки та висушіть. Видаліть також усі залишки мийного засобу з дна корпусу.

3 За потреби вийміть і почистьте кришку втулки.

4 Промийте кришку втулки під проточною водою та встановіть її на місце.

☹ Не мийте дозатор у посудомийній машині.

ЧИЩЕННЯ ШЛАНГУ ПОДАВАННЯ ВОДИ, ДОЗАТОРА ПРАЛЬНОГО ЗАСОБУ Й ГУМОВОГО УЩІЛЬНЮВАЧА ДВЕРЦЯТ

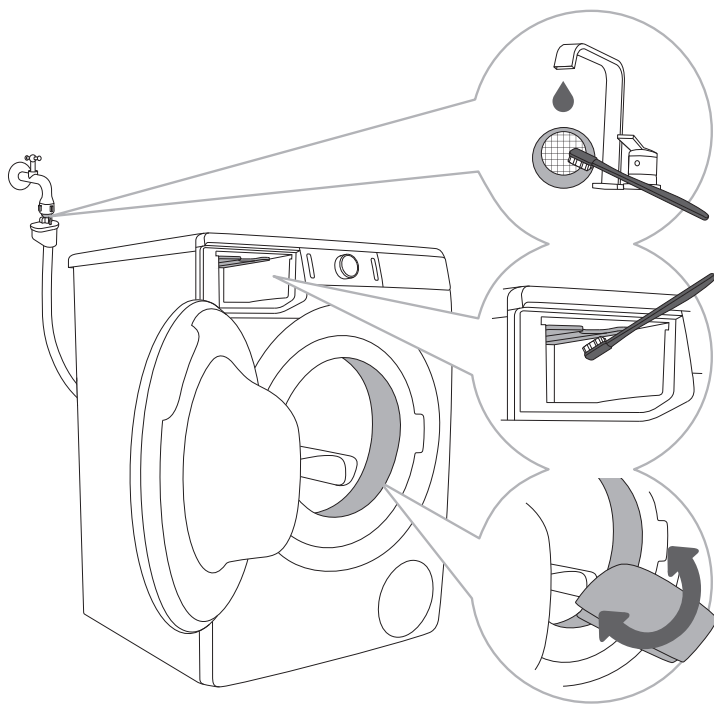


1 Промивайте сітчастий фільтр під проточною водою часто.

2 За допомогою щітки очищуйте весь відсік для полоскання, а особливо сопла у верхній частині камери полоскання.

3 Щоб подовжити строк експлуатації гумового ущільнення дверцят, протирайте його після кожного прання.

ЧИЩЕННЯ НАСОСНОГО ФІЛЬТРА

☼ Під час чищення може пролитися певна кількість води, тому рекомендовано покласти на підлогу абсорбуювальну тканину.

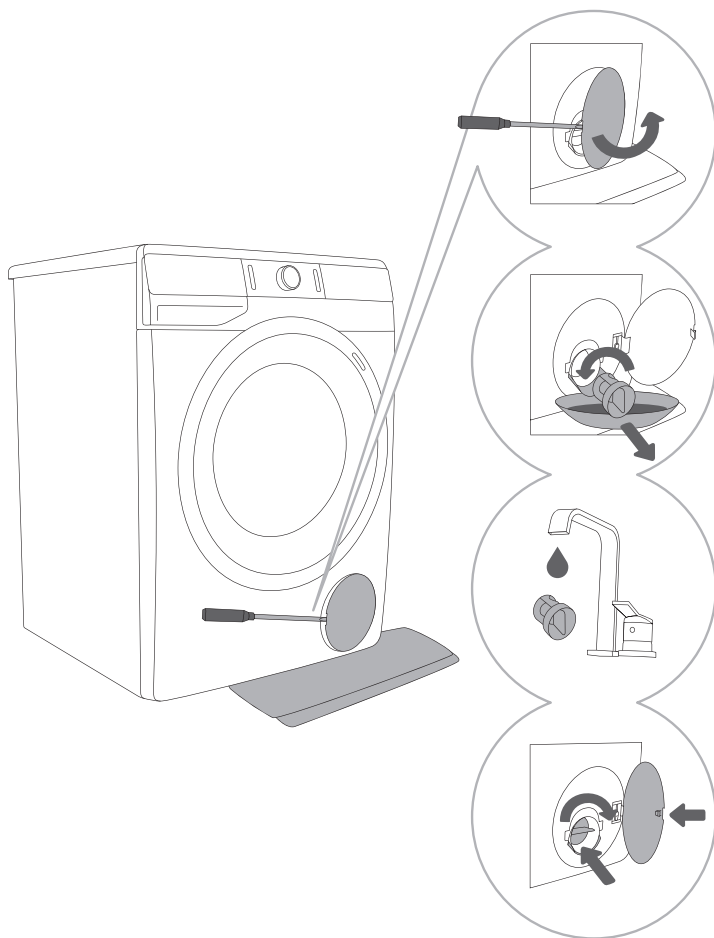

.....
1 Відкрийте кришку насосного фільтра за допомогою відповідного інструмента (пласкої викрутки або подібного інструмента).
.....

2 Витягніть піддон для відведення води, перш ніж очистити насосний фільтр.

Повільно обертайте насосний фільтр проти часової стрілки. Витягніть і приберіть насосний фільтр, щоб вода могла повільно стікати.

.....
3 Промийте насосний фільтр під проточною водою.
.....

4 Поставте насосний фільтр назад, як показано на рисунку, і закріпіть його, повертаючи за годинниковою стрілкою. Для кращого ущільнення очистьте поверхню ущільнювача.

⚠ Очищуйте насосний фільтр і вмонтований у стіну сифон щоразу, коли на дисплеї з'являється позначка (9).

☼ Насосний фільтр також потрібно чистити в окремих випадках, особливо після прання шерстистої та дуже старої білизни.


ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЧАСТИНИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

⚠ Завжди від'єднуйте пральну машину від електромережі перед очищенням.

Очищуйте дисплей і зовнішню частину пральної машини за допомогою м'якої бавовняної тканини та води.

⚠ Не використовуйте розчинники або мийні засоби, які можуть пошкодити пральну машину (дотримуйтеся рекомендацій і застережень виробників цих засобів).

⚡ Не очищуйте пральну машину струменем води!

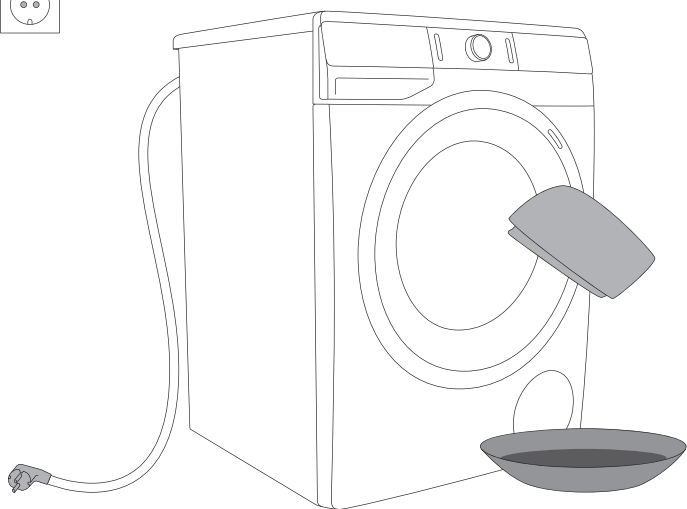

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ







ПОТРІБНІ ДІЇ ...?

Пральна машина автоматично контролюватиме роботу певних функцій під час циклу прання. У разі виявлення будь-яких відхилень на дисплеї відобразиться повідомлення (E:XX). Машина сигналізуватиме про помилку, поки її не буде вимкнено. Навколишні фактори (наприклад, перебої в електромережі) можуть призвести до відображення різних повідомлень про помилки (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ). У такому разі виконайте описані нижче дії.








- Вимкніть пральну машину й зачекайте кілька секунд.
- Увімкніть машину й знову запустіть програму прання.
- Більшість помилок у роботі користувач може виправити самостійно (див. ТАБЛИЦЮ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ).
- Якщо помилка не зникне, зверніться в авторизований сервісний центр.
- Ремонтні роботи має виконувати лише досвідчений фахівець.
- Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням пральної машини, не підлягають гарантійному ремонту й іншому гарантійному обслуговуванню. У таких випадках вартість ремонту має сплатити користувач.




⚡ Гарантія не поширюється на помилки в роботі та несправності, викликані зовнішніми факторами (наприклад, розрядом блискавки, перебоями в електромережі, стихійним лихом тощо).

ТАБЛИЦЯ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ І ПОМИЛОК

| Несправність або помилка | Відображення на дисплеї й опис проблеми | Потрібні дії |
|--------------------------|--|--|
| E0 | Неправильні налаштування  | Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |
| E1 | Помилка датчика температури  | Постачається надто холодна вода. Повторіть програму прання. Якщо знову з'явиться повідомлення про цю помилку, викличте спеціаліста з обслуговування. |
| E2 | Помилка блокування дверцят  | Переконайтеся, що дверцята пральної машини зачинені. Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |
| E3 | Помилка набирання води  | Переконайтеся, що: <ul style="list-style-type: none"> • впускний клапан для води відкрито; • фільтр у шлангу подавання води очищено; • шланг подавання води не деформовано (пошкоджено, засмічено тощо), • тиск у системі водопостачання має становити 0,05–0,8 МПа (0,5–8 бар). Після цього натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА», щоб відновити програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |
| E6 | Помилка нагрівання води  | Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |
| E7 | Помилка спускання води  | Переконайтеся, що: <ul style="list-style-type: none"> • фільтр чистий; • зливний шланг не засмічений; • злив не засмічений; • зливний шланг розміщено на відповідній висоті в межах допустимого діапазону (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Підключення та захист зливного шланга»). Після цього знову натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА». Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |

| Несправність або помилка | Відображення на дисплеї й опис проблеми | Потрібні дії |
|--------------------------|---|--|
| E9 | <p>У нижній частині пральної машини виявлено воду (система Total Aqua Stop)</p>  | <p>Вимкніть і ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p> |
| E10 | <p>Помилка датчика рівня води</p>  | <p>Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p> |
| E11 | <p>Надмірна кількість води</p>  | <p>Якщо рівень води в барабані перевищує допустимий і на дисплеї з'являється повідомлення про помилку, програму прання буде перервано, а воду викачано з пральної машини. Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. Якщо рівень води в барабані перевищує допустимий і на дисплеї з'являється повідомлення про помилку, але пральна машина й далі набирає воду, закрийте водопровідний кран і викличте спеціаліста з обслуговування.</p> |
| E12 | <p>Помилка керування двигуном</p>  | <p>Перезапустіть програму. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p> |
| E22 | <p>Помилка блокування дверцят</p>  | <p>Дверцята зачиняються, але не можуть заблокуватися. Вимкніть пральну машину. Увімкніть її та перезапустіть програму прання. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p> |
| E23 | <p>Помилка розблокування дверцят</p>  | <p>Дверцята зачиняються, але не можуть розблокуватися. Вимкніть пральну машину, потім знову ввімкніть її. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. Щоб відчинити дверцята, див. розділ «ЗУПИНКА ТА ЗМІНЕННЯ ПРОГРАМИ. Відчинення дверцят вручну».</p> |
| E36 | <p>Помилка електронного зв'язку в пральній машині</p>  | <p>Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру.</p> |

| Несправність або помилка | Відображення на дисплеї й опис проблеми | Потрібні дії |
|---|--|---|
| E37 | Помилка електронного зв'язку в пральній машині  | Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |
|  | Попередження системи спускання води На дисплеї з'явиться позначка  | Попередження про зменшення потоку води на етапі накачування. Переконайтеся, що: <ul style="list-style-type: none"> • фільтр чистий; • зливний шланг не засмічений; • злив не засмічений; • зливний шланг розміщено на відповідній висоті в межах допустимого діапазону (див. розділ «УСТАНОВЛЕННЯ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ. Підключення та захист зливного шланга»). |
|  | Нерівномірно розподілена білизна Після завершення програми прання на дисплеї й далі підсвічується позначка віджиму  . | Вручну розподіліть білизну та запустіть програму віджиму. Див. додатковий опис у ТАБЛИЦІ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ. |
| cln | Попередження системи про необхідність запуску програми «Steril tub (Самоочищення)»  Після завершення програми прання на дисплеї по черзі відобразатимуться написи «cln» і «End» («Завершено»). | Рекомендовано запустити програму «Steril tub (Самоочищення)». |
| »PF« | Попередження про переривання електроживлення (»PF«/ перебіг живлення)  | Процес прання зупинено через переривання електроживлення. Щоб перезапустити програму, натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА». |
| | Усі кнопки та дисплей не реагують на команди | Вручну (фізично) зупиніть програму, натиснувши та утримуючи кнопку (1) «УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ» довше 3 секунд. Від'єднайте кабель живлення від розетки, потім знову під'єднайте його до розетки та ввімкніть пральну машину. Якщо проблема виникне знову, зверніться до сервісного центру. |

| Несправність або помилка | Відображення на дисплеї й опис проблеми | Потрібні дії |
|---|---|---|
|  | <p>Пральна машина в режимі очікування; можна відновити програму прання Час, що залишається до завершення програми, по чергово підсвічується та гасне на дисплеї .</p> | <p>Щоб відновити програму прання, натисніть кнопку (3) «СТАРТ/ПАУЗА» або вручну (фізично) зупиніть програму та натисніть і утримуйте кнопку (1) «УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ» довше 3 секунд.</p> |
| | <p>Підготовка до розблокування дверцят На дисплеї блиматимуть індикатори.</p>  | <p>Зачекайте, доки процес буде завершено. Якщо на дисплеї немає повідомлення про помилку після процесу прання, можна запустити нову програму. Потрібно злити воду. Дочекайтеся розблокування дверцят.</p> |

Якщо білизна нерівномірно розподілена або збивається в купки в барабані машини, це може призвести до таких проблем, як вібрація та шум під час роботи. Машина виявить такі проблеми й ввімкнеться UKS * (*система стабілізації).

Під час прання невеликої кількості речей (наприклад, одного рушника, светра, халата тощо) або одягу з матеріалів, які мають певні геометричні характеристики (кімнатне взуття, великі речі тощо), рівномірно розподілити білизну по барабану пральної машини практично неможливо. Через це система кілька разів намагається розподілити білизну, що призводить до збільшення тривалості програми прання. У вкрай несприятливих умовах програма може завершитися без циклу віджиму.

UKS * (* система стабілізації) забезпечує стабільну роботу та подовжує строк експлуатації пральної машини.

Якщо проблему не вдається вирішити, попри виконання наведених вище рекомендацій, викличте вповноваженого спеціаліста з обслуговування. Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням пральної машини, не підлягають гарантійному ремонту й іншому гарантійному обслуговуванню. У такому разі користувач сплачує вартість ремонту самостійно.

ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перш ніж викликати спеціаліста з обслуговування

Звертаючись у сервісний центр, укажіть модель (1), код/ідентифікатор (2), номер моделі (3) і серійний номер (4) пральної машини.

Тип, код/ідентифікатор, модель і серійний номер зазначено в паспортній табличці (з типом), розміщеній на передній частині отвору для дверцят пральної машини.

⚠ У разі пошкодження використовуйте запасні деталі лише перевірених виробників.

⚠ Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням пральної машини, не підлягають гарантійному ремонту й іншому гарантійному обслуговуванню. У таких випадках вартість ремонту має сплатити користувач.

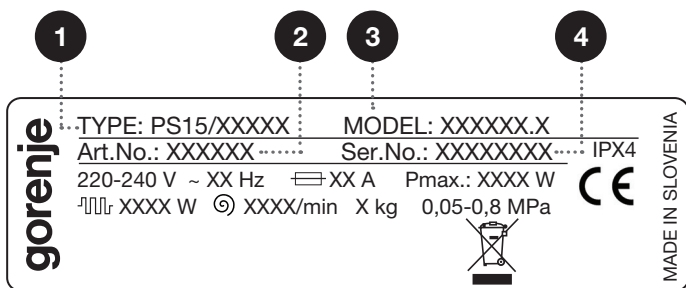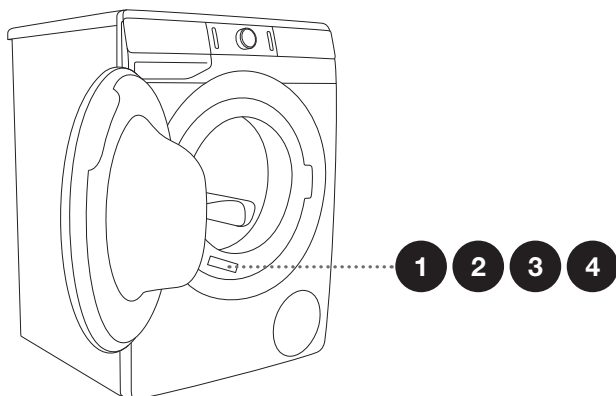

Додаткове обладнання й аксесуари для догляду можна переглянути на нашому веб-сайті: www.gorenje.ua


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАННЯ Й ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Вперше періть нові кольорові речі окремо.

Періть дуже забруднену білизну невеликими частинами, додаючи більше порошку або застосовуючи цикл попереднього прання.

Перед пранням речей зі стійкими плямами використовуйте спеціальний засіб для їх видалення. Радимо звернути увагу на ПОРАДИ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ.

Для прання злегка забрудненої білизни рекомендовано використовувати програми без попереднього прання, а також короткі програми (як-от програму **TIMECARE**) і низьку температуру прання.

Якщо часто прати білизну при низькій температурі із застосуванням рідких засобів для прання, можуть розмножуватися бактерії, які викликають у пральній машині появу неприємного запаху. Щоб запобігти цьому, рекомендовано час від часу запускати програму «Steril tub (Самоочищення)»  (див. ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ).

Рекомендовано уникати прання невеликої кількості білизни, оскільки це призводить до надмірного споживання енергії та нижчої ефективності пральної машини.

Розгорніть складену білизну, перш ніж завантажувати її в барабан.
Використовуйте лише пральні засоби, придатні для машинного прання.

Додавайте порошок або рідкий засіб для прання згідно з інструкціями виробника, відповідно до температури та вибраної програми прання.

Якщо жорсткість води перевищує значення 14°dH, слід використовувати пом'якшувач води. На пошкодження нагрівача, викликані неправильним використанням пом'якшувача води, не поширюється гарантія. Дізнайтеся рівень жорсткості води в місцевому органі водопостачання.

Не рекомендовано використовувати відбілювачі на основі хлору, оскільки вони можуть пошкодити нагрівач.

Не додавайте затверділі грудки прального порошку в дозатор, оскільки це може призвести до блокування труб усередині пральної машини.


Густі засоби для догляду за білизною рекомендовано розчиняти водою, щоб запобігти закупоренню дозатора.

Рідкі мийні засоби призначені для використання в програмах без циклу попереднього прання.

За використання вищої швидкості віджиму білизна буде менш вологою. Внаслідок цього сушіння в сушильній машині буде енергозощадливішим і швидшим.

| Жорсткість води | Рівні жорсткості | | | |
|-----------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| | °dH (°N) | м моль/л | °fH (°F) | часток на мільйон |
| 1 - м'яка | < 8,4 | < 1,5 | < 15 | < 150 |
| 2 - нормальна | 8,4 - 14 | 1,5 - 2,5 | 15 - 25 | 150 - 250 |
| 3 - жорстка | > 14 | > 2,5 | > 25 | > 250 |

☼ Дізнайтеся рівень жорсткості води в місцевому органі водопостачання.

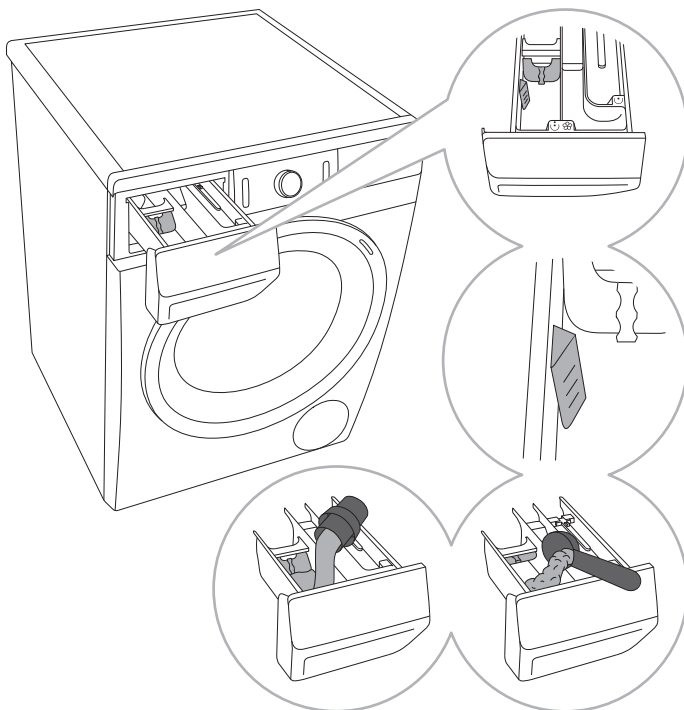

1 У комплекті з пральною машиною постачається роздільник, який дає змогу додавати рідкий засіб для прання в головний (лівий) відсік ☺.

2 Індикатор кількості порошку й рідкого засобу для прання

3 У разі використання прального порошку роздільник потрібно підняти.

4 У разі використання рідкого засобу для прання роздільник потрібно опустити.

Позначки у відсіках дозатора

- ☺ попереднє прання
- ☺ основне прання
- ☼ пом'якшення

☼ Рекомендовано додавати пральний порошок безпосередньо перед циклом прання. Щоб додати його раніше, переконайтеся, що відповідний відсік у дозаторі повністю сухий, інакше порошок може злипнутися ще до початку процесу прання.

☼ Залийте кондиціонер у лоток дозатора з позначкою ☼. Дотримуйтеся рекомендацій на упаковці кондиціонера.

☼ Не наповнюйте відсік кондиціонера вище позначки максимального рівня. Інакше кондиціонер потрапить до білизни надто рано, що призведе до гіршого результату прання.

ПОРАДИ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ

Перш ніж використовувати спеціальні засоби для виведення плям, якщо плями не надто складні, спочатку спробуйте скористатися природними способами, які не шкодять довкіллю.

Однак діяти слід одразу! Змочіть пляму губкою або паперовим рушником; після цього сполосніть прохолодною (кімнатної температури) водою — але в жодному разі не гарячою!

| Плями | Виведення плями |
|--|---|
| Бруд | Коли пляма висохне, зчистьте її з одягу, перш ніж прати його в пральній машині. Якщо пляма стійка, перед пранням змочіть її ензимним засобом для виведення плям. Якщо пляма не стійка, перед пранням замочіть білизну в рідкому засобі для прання або порошку. |
| Антиперспірант | Перед пранням у машині нанесіть на білизну рідкий засіб для прання. Користуйтеся засобами для виведення плям, щоб видалити будь-які стійкі плями. Можна також скористатися відбілювачем на основі кисню. |
| Чай | Замочіть або сполосніть білизну в холодній воді та додайте засіб для виведення плям за потреби. |
| Шоколад | Замочіть або сполосніть білизну в теплій мильній воді. Потім нанесіть лимонний сік і сполосніть. |
| Чорнило | Перед пранням білизни в машині нанесіть на пляму засіб для її виведення. Можна також скористатися денатурованим спиртом. Виверніть річ і підкладіть під пляму паперовий рушник. Нанесіть спирт на зворотній бік плями. У кінці ретельно сполосніть одяг. |
| Фломастери | Розведіть у воді невелику кількість крохмалю й нанесіть розчин на пляму. Коли він висохне, очистьте залишки щіткою і виперіть річ у пральній машині. |
| Дитяче харчування (сеча, бруд, плями від їжі) | Перед пранням у машині замочіть речі з плямами в теплій воді принаймні на півгодини. Для ефективнішого виведення бруду додайте ензимний засіб для виведення плям. |
| Трава | Перед пранням у машині замочіть білизну в ензимному засобі для виведення плям. Плями від трави також можна видалити, замочивши речі (прибл. на годину) у розведеному лимонному соку або спиртовому оцту. |
| Яйця | Замочіть одяг в ензимному засобі для виведення плям. Замочіть білизну в холодній воді принаймні на 30 хвилин або кілька годин, якщо на ній є стійкі плями. Потім виперіть у пральній машині. |
| Кава | Замочіть одяг у солоній воді. Якщо плями застарілі, замочіть їх у розчині гліцерину, аміаку та спирту. |
| Крем для взуття | Нанесіть на пляму харчову олію, а потім сполосніть. |
| Кров | Свіжа пляма: сполосніть річ холодною водою, а потім виперіть у пральній машині. Засохла пляма: замочіть одяг в ензимному засобі для виведення плям. Потім виперіть у пральній машині. Якщо пляма не зникне, спробуйте видалити її відбілювачем, який підходить для вашої речі. |

| Плями | Виведення плями |
|------------------------------|--|
| Клей, жувальна гумка | Помістіть річ у пакет і покладіть його в морозильну камеру, щоб пляма затверділа. Потім видаліть її тупим ножем. Після цього нанесіть на пляму засіб для її виведення та сполосніть. Потім виперіть білизну, як зазвичай. |
| Декоративна косметика | Скористайтеся засобом для виведення плям під час попереднього прання, а потім виперіть річ у пральній машині. |
| Вершкове масло | Перед пранням білизни в машині нанесіть на пляму засіб для її виведення. А потім сполосніть річ гарячою водою (не гарячішою, ніж максимально дозволена для відповідного типу тканини). |
| Молоко | Замочіть одяг в ензимному засобі для виведення плям. Замочіть білизну принаймні на 30 хвилин або кілька годин, якщо на ній є стійкі плями. Потім виперіть у пральній машині. |
| Фруктовий сік | Нанесіть на пляму соляний розчин. Залишіть ненадовго, щоб він подіяв. Перед пранням у машині на пляму також можна нанести гідрокарбонат натрію, спиртовий оцет або лимонний сік. Старі плями можна пом'якшити за допомогою гліцерину. Через 20 хвилин потрібно сполоснути річ холодною водою й випрати її в пральній машині. |
| Вино | Замочіть білизну в холодній воді принаймні на 30 хвилин. Скористайтеся також засобом для виведення плям. Потім виперіть у пральній машині. |
| Віск | Покладіть річ у морозильну камеру, щоб віск затвердів. Потім зчистьте його. Щоб видалити залишки воску, підкладіть під пляму паперовий рушник і нагрівайте її праскою, доки рушник не вбере віск. |
| Піт | Перед пранням у машині нанесіть на пляму рідкий засіб для прання. |
| Жувальна гумка | Покладіть річ у морозильну камеру, щоб гумка затверділа. Після цього зчистьте її. Потім виперіть у пральній машині. |

УТИЛІЗАЦІЯ

Упакування виготовлене з безпечних для довкілля матеріалів, які можна повторно переробити, утилізувати або знищити без жодної небезпеки для навколишнього середовища. З цією метою пакувальні матеріали позначено відповідним чином.











Цей символ на приладі або упакованні вказує, що техніку не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Передайте прилад до авторизованого центру збору електричного й електронного обладнання для подальшої переробки.

У разі **утилізації** пральної машини в кінці терміну експлуатації відріжте всі шнури живлення й знищте засувку дверцят, щоб попередити їх замкнення або блокування (для безпеки дітей).

Належна **утилізація** приладу допоможе уникнути будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, що може виникнути у разі неправильної утилізації. Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію та переробку цього виробу, зверніться до відповідного органу муніципальної влади, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де придбано виріб.

ТАБЛИЦЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ І ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ










| Програми | Температура [°C] | NORMALCARE (за замовчуванням) | ВІДЖИМ (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ) |
|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Тривалість прання [хвилини] | [об/хв] |
|  Cotton black (Бавовна чорне) | 40 | 77 | ** 1200 |
| | 30 | 74 | |
|  Cotton color (Бавовна кольорове) | 60 | 182 | * МАКС. |
| | 40 | 192 | |
| | 30 | 146 | |
| | 20 | 97 | |
| | -- | 94 | |
|  Cotton white (Бавовна біле) | 90 | 200 | * МАКС. |
| | 60 | 174 | |
| | 40 | 184 | |
|  Mix (Мікс) (Змішана білизна/ Синтетика) | 60 | 129 | ** 1200 |
| | 40 | 117 | |
| | 30 | 114 | |
| | 20 | 103 | |
| | -- | 74 | |
|  Wool/Handwash (Вовна/Ручне прання) | 40 | 60 | ** 800 |
| | 30 | 57 | |
| | -- | 45 | |
|  Speed 20' (Швидка 20') | 30 | 20 | ** 1000 |
|  IonWash 59' (Прання з іонами 59') | 40 | 59 | ** 1200 |
|  Steril tub (Самоочищення) | -- | 112 | - |

* Максимальна швидкість віджиму (МАКС.)

** Залежить від моделі

□ Стандартна програма

-- Холодне прання


| Програми | Температура [°C] | NORMALCARE (за замовчуванням) | ВІДЖИМ (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ) |
|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Тривалість прання [хвилини] | [об/хв] |
|  Rinse/Softening (Ополіскування та пом'якшення) (часткова програма) | -- | 29 | * МАКС. |
|  Spin/Drain (Віджим) (Швидкість віджиму/Злив) (Часткова програма) | -- | 17 | * МАКС. |
|  Sports (Спорт) (Спортивний одяг) | 40 | 60 | ** 1200 |
| | 30 | 50 | |
|  Down wear (Пухові речі) | 40 | 67 | ** 800 |
| | 30 | 64 | |
| | 20 | 55 | |
|  Allergy care (Антиалергія) | 90 | 190 | * МАКС. |
| | 60 | 165 | |
| | 40 | 145 | |
|  Auto wash (Автоматична) | 30 | 106 | * МАКС. |
|  Stain Organic (Органічні плями) | 90 | 174 | * МАКС. |
| | 60 | 143 | |
| | 40 | 125 | |
| | 30 | 120 | |
|  Stain Fruits (Плями від фруктів) | 90 | 184 | * МАКС. |
| | 60 | 153 | |
| | 40 | 135 | |
| | 30 | 130 | |
|  Stain Coffee (Плями від кави) | 90 | 167 | * МАКС. |
| | 60 | 133 | |
| | 40 | 120 | |
| | 30 | 113 | |

* Максимальна швидкість віджиму (МАКС.)

** Залежить від моделі

□ Стандартна програма

-- Холодне прання

 Низька температура води, низька напруга й обсяг завантаження визначають тривалість прання; час, що залишився, змінюється на дисплеї під час прання.

ТАБЛИЦЯ ТИПОВОГО СПОЖИВАННЯ

| Програма | Максимальне навантаження [кг] | Температура [°C] | Віджим [об/хв] | Залишкова волога [%] | Тривалість прання [хвилини] | Споживання води [л] | Споживання електроенергії [кВт/год] |
|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Бавовна | | | | | | | |
| 465 mm | | | | | | | |
| A+++ (-10%) ECO* □ | 7/3,5** | 60 | 1000 -1400 | 59-53 | 214/175 | 49 | 0,79/0,66** |
| A+++ (-10%) ECO* □ | 7/3,5** | 40 | 1000 -1400 | 59-53 | 195/171 | 49 | 0,65/0,56** |
| 610 mm | | | | | | | |
| A+++ (-20%) ECO* □ | 10/5** | 60 | 1000 -1600 | 59-44 | 214/175 | 60 | 0,96/0,83** |
| A+++ (-20%) ECO* □ | 10/5** | 40 | 1000 -1600 | 59-44 | 195/171 | 60 | 0,78/0,72** |
| A+++ (-20%) ECO* □ | 9/4,5** | 60 | 1000 -1600 | 59-44 | 214/175 | 57 | 0,82/0,78** |
| A+++ (-20%) ECO* □ | 9/4,5** | 40 | 1000 -1600 | 59-44 | 195/171 | 57 | 0,75/0,70** |
| A+++ (-20%) ECO* □ | 8/4** | 60 | 1000 -1600 | 59-44 | 214/175 | 55 | 0,80/0,66** |
| A+++ (-20%) ECO* □ | 8/4** | 40 | 1000 -1600 | 59-44 | 195/171 | 55 | 0,60/0,56** |

* Програма тестових випробувань відповідно до стандарту EN 60456 із максимальною швидкістю віджиму

** Половинне навантаження

«Програма для бавовни 40°C ECO» □ і «Програма для бавовни 60°C ECO» □ — це стандартні програми, яких стосуються дані на етикетці про енергоспоживання. Ці програми призначені для прання помірно забрудненої білизни. Вони є найефективнішими з урахуванням споживання електроенергії та води. Тому фактична температура води може відрізнятися від номінальної температури циклу.

☼ Максимальне й номінальне навантаження вказано для прання білизни відповідно до стандарту IEC 60456.

⚠ Через відхилення, пов'язані з такими факторами як тип і кількість білизни, віджим, коливання в енергопостачанні, температура та вологість навколишнього середовища, значення тривалості програм і споживання електроенергії, отримані користувачем, можуть відрізнятися від зазначених у таблиці.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Якщо ввімкнути пральну машину (кнопка **УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ** (1)) і не запустити програму або не вибрати жодні налаштування, через 5 хвилин дисплей вимкнеться й перейде в режим очікування з метою економії енергії.

Дисплей знову ввімкнеться, якщо повернути перемикач програм (2) або натиснути кнопку **УВІМК./ВИМК./СКИНУТИ** (1). У деяких моделях світло в барабані пральної машини може також засвітитися. Якщо протягом 5 хвилин після завершення програми не виконувати жодних дій, дисплей і світло в барабані вимкнуться для заощадження електроенергії.

| | |
|---|-------|
| P_0 = зважена потужність у вимкнутому стані [Вт] | < 0,5 |
| P_I = зважена потужність у режимі очікування [Вт] | < 0,5 |
| T_I = тривалість очікування [хв] | 5,00 |

Ми зберігаємо за собою право на будь-які зміни й помилки в інструкціях із використання.

PS15 L2 SUPERIOR



uk (03-19)