


ASUS All-in-One PC

Керівництво користувача

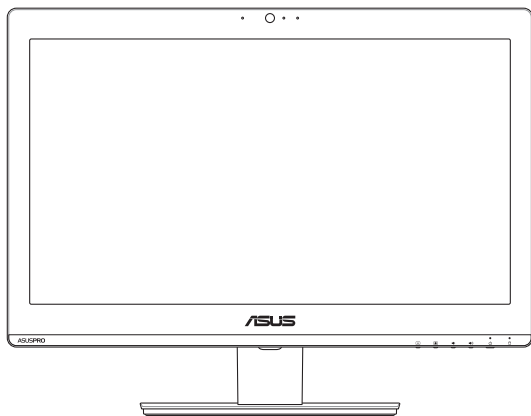

Серія A4321 / A6421

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Жодна частина цього посібника, включаючи описану в ньому продукцію і ПЗ, без письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") не може бути відтворена, передана, переписана, збережена у файлообмінній системі або перекладена іншою мовою у будь-якій формі будь-яким способом, крім документації, яку зберігає користувач як довідковий матеріал.

ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЕРЕД ІНШОГО ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ТОВАРУ АБО ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ ЦІЛІ. ЗА ЖОДНИХ УМОВ ASUS, ЙОГО ДИРЕКЦІЯ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, ПРАЦІВНИКИ АБО ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКА НЕПРЯМА, ОСОБЛИВА, ВИПАДКОВА АБО НАСЛІДКОВА ШКОДА (ВКЛЮЧАЮЧИ ШКОДУ, ЯКА ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ ПРИБУТКУ, ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ВТРАТИ ПРИДАТНОСТІ АБО ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯ РОБОТИ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ВАДИ АБО ПОМИЛКИ В ПОСІБНИКУ АБО ПРОДУКТІ.

Продукція або назви компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути зареєстрованими торговими марками або копірайтами відповідних компаній і використовуються лише для позначення або пояснення і на користь власника, без наміру порушити його права на них.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ПІДГОТОВАНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ КОРИСТУВАЧА. ВОНИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ БУДЬ-КОЛИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І НЕ МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК БУДЬ-ЯКА ГАРАНТІЯ З БОКУ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ЗНАЙДЕНІ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПИСАНІ В НЬОМУ ВИРОБИ ТА ПЗ.

ASUSTeK COMPUTER INC. © 2016 р. Всі права захищено.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Може трапитися, що, через помилку з боку ASUS або третьої сторони, ви матимете право вимагати від ASUS відшкодування збитків. У такому випадку, незалежно від підстав, які дають вам право вимагати відшкодування збитків від ASUS, ASUS несе відповідальність лише за травми, смертельні випадки і пошкодження нерухомого майна; або, якщо будь-які інші дійсні прямі пошкодження трапилися через недбалість або невиконання законних обов'язків згідно з гарантією, до вказаної ціни контракту кожного виробу.

ASUS є відповідальним лише за втрати, пошкодження або судові позови на основі контракту, невиконання або порушення прав згідно гарантії.

Ці обмеження також стосуються постачальників та розповсюджувачів ASUS. Це є максимальною відповідальністю, яку спільно несуть ASUS, його постачальники та ваш розповсюджувач.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТАКЕ: (1) ПОЗОВИ ТРЕТІХ СТОРІН ДО ВАС ЧЕРЕЗ ЗАВДАНУ ШКОДУ; (2) ВТРАТА АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШИХ ЗАПИСІВ АБО ДАНИХ; АБО (3) ОСОБЛИВА, ВИПАДКОВА АБО НЕПРЯМА ШКОДА АБО БУДЬ-ЯКА ЕКОНОМІЧНА НАСЛІДКОВА ШКОДА (ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ АБО ЗАОЩАДЖЕНЬ), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS, ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ АБО ВАШОГО РОЗПОВСЮДЖУВАЧА ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПІДТРИМКА

Наш багатомовний сайт: <https://www.asus.com/support/>

Зміст

Про цей посібник.....	6
Позначення, що використовуються у цьому посібнику.....	7
Шрифти.....	7
Піктограми.....	8
Інформація про безпеку.....	9
Налаштування системи.....	9
Догляд під час користування.....	9
Попередження про тиск звуку.....	11
Попередження про вентилятор постійного струму.....	11
До комплекту входять.....	12

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення

Знайомство з Універсальним ПК ASUS.....	13
Вигляд спереду.....	13
Вигляд з боків.....	16
Вигляд з лівого боку.....	16
Вигляд з правого боку.....	16
Вигляд ззаду.....	18

Розділ 2: Користування Універсальним ПК ASUS

Розташування на робочому столі.....	21
Налаштування Універсального ПК ASUS.....	22
Підключення дротової клавіатури і миші.....	22
Підключення бездротової клавіатури і миші (додатково).....	23
Живлення системи.....	24
Користування сенсорним екраном.....	26
Жести для панелі сенсорного екрану.....	27
Користування сенсорними жестами на екрані у Windows® 10.....	27

Розділ 3:Робота з ОС Windows® 10

Перший запуск.....	31
Стартове меню	32
Запуск меню Start (Пуск).....	33
Відкриття програм з меню Start (Пуск)	33
програми Windows®	34
Робота програмами Windows®	35
Прийомлення програм Windows®	35
Подання завдань	38
Функція фіксації	39
Перемикання між точками доступу	39
Центр підтримки	41
Інші комбінації клавіш клавіатури.....	42
Підключення до бездротових мереж	44
Wi-Fi.....	44
Bluetooth	45
Підключення до дротових мереж	46
Вимкнення Універсального ПК ASUS.....	48
Переведення Універсального ПК ASUS в режим очікування	49

Розділ 4: Відновлення системи

Вхід до налаштування BIOS.....	51
Швидкий вхід до BIOS	51
Відновлення системи	52
Виконання відновлення.....	53

Розділ 5: Ремонт або модифікація Універсального ПК ASUS

Інсталяція модуля оперативної пам'яті	55
Видалення і заміна жорсткого диска (ЖД)	59

Додатки

Примітки	63
Заява Федеральної комісії зв'язку (США)	63
Попередження про вплив радіочастот	64
Декларація відповідності (R&TTE директива 1999/5/EC)*	65
Канал бездротової роботи для різних регіонів	65
Франція. Діапазони обмежених бездротових частот	66
Знак попередження ЄС	68
Знак ЄС на пристроях без Wi-Fi/Bluetooth	68
Знак ЄС на пристроях з LAN/Bluetooth	68
REACH	70
Заява про відповідність глобальним правилам про довкілля	70
Послуги переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS	70
Примітка про покриття	71
Запобігання втраті слуху	71
Виріб, який відповідає вимогам ENERGY STAR	72
Сертифікат TCO (лише для A6421)	73

Про цей посібник

Цей посібник надає інформацію про характеристики апаратного і програмного забезпечення Універсального ПК ASUS у таких розділах:

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення

У цьому розділі описано компоненти апаратного забезпечення Універсального ПК ASUS.

Розділ 2: Користування Універсальним ПК ASUS

Ця глава надає інформацію про користування Портативним ПК ASUS.

Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10

У розділі подано загальний огляд користування Windows® 10 на Універсальному ПК ASUS.

Розділ 4: Відновлення системи

У цьому розділі описано опції відновлення Універсального ПК ASUS.

Розділ 5: Ремонт або модифікація Універсального ПК ASUS

Ця глава супроводжує вас у процесі ремонту і модифікації компонентів Універсального ПК.

Додатки

У цьому розділі містяться примітки та заяви про безпеку Універсального ПК ASUS.

Позначення, що використовуються у цьому посібнику

Щоб виділити критично важливу інформацію у цьому посібнику, частини текстів позначені таким чином:

ВАЖЛИВО! Це повідомлення містить інформацію, критично важливу для виконання завдання.

ПРИМІТКА. Це повідомлення містить додаткову інформацію та підказки, які можуть допомогти виконати задачу.

ОБЕРЕЖНО! Це повідомлення містить важливу інформацію щодо безпеки під час виконання завдань, щоб запобігти пошкодженню компонентів пристрою і даних на ньому.

Шрифти

Жирний = позначає меню або пункт меню, який потрібно вибрати.

Курсив = позначає розділи, до яких можна звернутися в цьому посібнику.

Піктограми

Нижчеподані піктограми позначають, які пристрої можна використати для виконання серії завдань або процедур на Універсальному ПК ASUS.



= (додатково) Використання панелі сенсорного екрана.



= (додатково) Користуйтеся бездротовою мишею.



= (додатково) Користуйтеся бездротовою клавіатурою.

Всі ілюстрації та скріншоти у посібнику подані як загальна інформація. Фактичні характеристики приладу і вигляд зображень на екрані можуть відрізнятися залежно від регіону. Відвідайте веб-сайт ASUS, щоб отримати найновішу інформацію: www.asus.com

Інформація про безпеку

Універсальний ПК ASUS створено згідно зі стандартами і перевірено на відповідність найновішим стандартам безпеки обладнання для інформаційних технологій. Проте, заради вашої безпеки важливо прочитати наступні вказівки щодо безпечного користування.

Налаштування системи

- Прочитайте і виконуйте всі інструкції у документації, перш ніж користуватися системою.
- Не користуйтеся пристроєм біля води або джерела тепла, такого як батарея.
- Встановіть систему на стійкій поверхні.
- Отвори на корпусі - для вентиляції. Не блокуйте і не закривайте ці отвори. Переконайтеся, що для вентиляції довкола системи є багато місця. Ніколи не вставляйте жодних предметів до вентиляційних отворів.
- Користуйтеся пристроєм у приміщеннях з температурою від 0°C до + 40°C.
- Якщо ви користуєтеся подовжувачем, переконайтеся, що загальне значення в амперах для всіх підключених до подовжувача, не перевищує його значення в амперах.

Догляд під час користування

- Не ходіть по шнуру живлення і не ставте на нього жодних предметів.
- Не розливайте воду або інші рідини на систему.
- Коли система вимкнена, всередині все одно залишається невелика кількість струму. Завжди вимикайте всі джерела живлення, модем і мережні кабелі з розеток живлення перед чищенням системи.

- Сенсорний екран потребує регулярного чищення, щоб забезпечити найкращу чутливість. Бережіть екран від контакту зі сторонніми предметами та надмірного накопичення пилу. Щоб очистити екран:
 - Вимкніть систему і вимкніть шнур живлення з розетки.
 - Розпиліть невелику кількість побутового засобу для чищення скла на ганчірку для чищення, що входить до комплекту, і легко протріть поверхню екрану.
 - Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на екран.
- Не користуйтеся абразивними засобами чищення або жорсткими ганчірками для чищення екрану.
- Якщо виникли наведені технічні проблеми, вийміть шнур живлення з розетки і зверніться до кваліфікованого техника або розповсюджувача, в якого придбали пристрій.
 - Шнур живлення або виделка пошкоджені.
 - На систему розлилася рідина.
 - Система працює неправильно, навіть якщо ви виконуєте інструкції з експлуатації.
 - Система падала або корпус пошкоджений.
 - Змінюються робочі характеристики системи.


Попередження про тиск звуку

Надмірний тиск звуку з навушників може викликати втрату слуху або незворотнє погіршення слуху. Збільшення гучності і параметрів еквалайзера понад фабричні рівні збільшує напругу виходу і тиск звуку, що лунає з навушників або гарнітури.


Попередження про вентилятор постійного струму

Зверніть увагу, що вентилятор постійного струму є рухомою частиною і може бути небезпечним, якщо ним неправильно користуватися. Користуючися виробом, тримайтеся подалі від вентилятора.

До комплекту входять

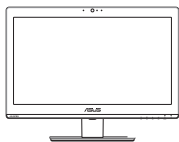

Універсальний ПК
ASUS



Адаптер змінного
струму



Шнур живлення



Гарантійний талон



Клавіатура (додатково)



Миша (додатково)



Ключ приймача KBM USB
(додатково)


ПРИМІТКА:

- Якщо будь-який з предметів пошкоджений або відсутній, зверніться до розповсюджувача.
 - Клавіатура, миша і джерело живлення зображені лише для ілюстрації. Фактичні технічні характеристики пристрою можуть відрізнятися залежно від регіону.
-

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення

Знайомство з Універсальним ПК ASUS

Вигляд спереду

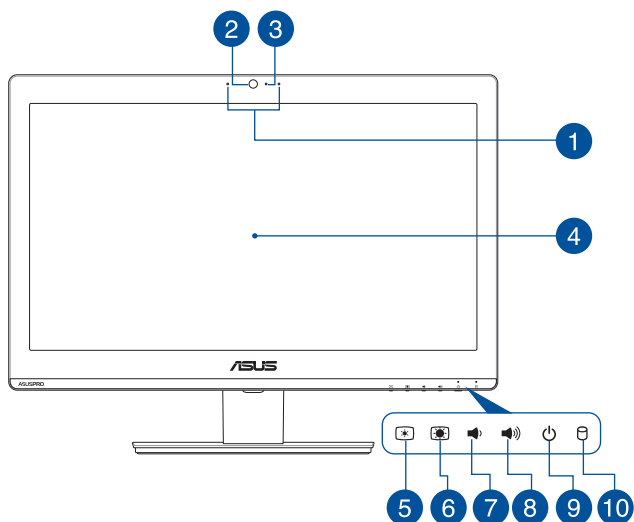

1 Мікрофон

Вбудований мікрофон можна використовувати для відеоконференцій, начитування тексту, звичайних аудіозаписів і програм мультимедія.

ПРИМІТКА: Функція лівого мікрофона доступна на обраних моделях.

2 Камера

Вбудована камера надає можливість робити фото або записувати відео за допомогою Універсального ПК ASUS.

3 Світлодіод веб-камери

Позначає, що активовано вбудовану веб-камеру.

4 Панель РК-дисплею

Панель РК-дисплею надає чудову якість фотографій, відео та інших мультимедійних файлів.

На окремих моделях підтримується дотик до багатьох точок. Сенсорними жестами можна керувати Універсальним ПК ASUS.

5 Кнопка зменшення яскравості

Натисніть цю кнопку, щоб зменшити яскравість Універсального ПК ASUS.

6 Кнопка збільшення яскравості

Натисніть цю кнопку, щоб збільшити яскравість Універсального ПК ASUS.

7 Кнопка зменшення гучності

Натисніть, щоб зменшити гучність.

8 Кнопка збільшення гучності

Натисніть, щоб збільшити гучність.

9



Кнопка живлення

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути Універсальний ПК ASUS.

10



Індикатор активності диска


Цей індикатор засвічується, коли Універсальний ПК ASUS отримує доступ до внутрішньої пам'яті.

Вигляд з боків

Порівняйте елементи з боків системи із зображеними на наступних малюнках.

Вигляд з лівого боку

Вигляд з правого боку

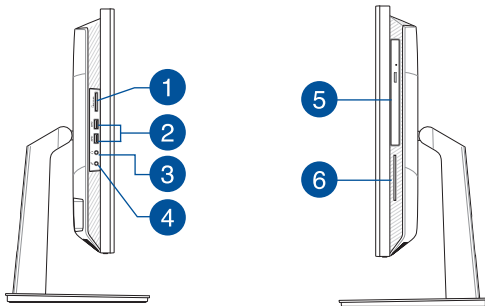

1 **Пристрій читання карток пам'яті**

В Універсальний ПК ASUS вбудовано єдиний роз'єм пристрою читання карток пам'яті, який підтримує формати карток MMC, SD, SDHC, SDXC, MS та MS PRO.

2 **Порт USB 3.1**

Цей порт USB 3.1 (Універсальної Серійної Шини 3.1) надає швидкість обміну даними до 10 Гбіт/сек. і зворотно сумісний із USB 2.0.

3 **Гніздо навушників**

Цей порт надає можливість підключити підсилені динаміки або навушники.

4 **Гніздо мікрофона**






Гніздо мікрофона призначене для підключення мікрофона, який використовується для відеоконференцій, начитування тексту або звичайного аудіозапису.

5 **Оптичний дисковод**

Підтримує компакт-диски (CD), диски цифрового відео (DVD), та/або диски Blu-ray (BD), а також диски з можливістю запису (R) або перезапису (RW). Детально технічні характеристики подані на оптичному диску.

6 **Отвір Smart Card (додатково)**

Цей Універсальний ПК ASUS оснащений вбудованим рідером Smart Card, який читає дані зі Smart-карток і записує на них дані.

-  **Порт LAN (локальної мережі)**
8-контактний порт LAN RJ-45 підтримує стандартний кабель Ethernet для підключення до локальної мережі.
-  **Серійний порт (Порт COM)**
9-контактний серійний сполучувач (COM) надає можливість підключати пристрої з серійними портами, такі як миша, модем або принтери.
-  **Порт VGA**
Цей порт надає можливість підключити VivoMini до зовнішнього дисплею.
-  **Порт виходу HDMI**
За допомогою цього порту можна підключити Універсальний ПК ASUS до іншого HDMI-сумісного пристрою для спільного користування файлами або розширення дисплею.
-  **Порт USB 3.0**
Цей порт USB 3.0 (Універсальної Серійної Шини 3.0) надає швидкість обміну даними до 5 Гбіт/сек. і зворотньо сумісний із USB 2.0.
- Вентиляційні отвори**
Вентиляційні отвори впускають холодне повітря до Універсального ПК ASUS і випускають з нього тепле повітря.

ОБЕРЕЖНО! Стежте за тим, щоб папір, книги, одяг, кабелі або інші предмети не блокували жоден з вентиляційних отворів - у протилежному випадку ПК може перегртіся.

8



Отвір пристроїв безпеки Kensington®

Отвір пристроїв безпеки Kensington® надає можливість закріпити Універсальний ПК ASUS за допомогою пристроїв безпеки сумісних з Kensington®.

9



Ручний блокатор задньої кришки

Ручний блокатор задньої кришки утримує задню кришку. Щоб зняти задню кришку, слід вручну перевести блокатор у положення розблокування.

10


Утримувач кабелю

Користуйтеся утримувачем кабелю, щоб розподілити кабелі за Універсальним ПК.

Розділ 2: Користування Універсальним ПК ASUS

Розташування на робочому столі


Розташуйте Універсальний ПК ASUS на плоскій поверхні, такий як стіл або парта, і витягніть підставку так, щоб вона закріпилася на місці. Потім нахиліть панель дисплею під кутом від 15 до 30 градусів від вертикального положення.

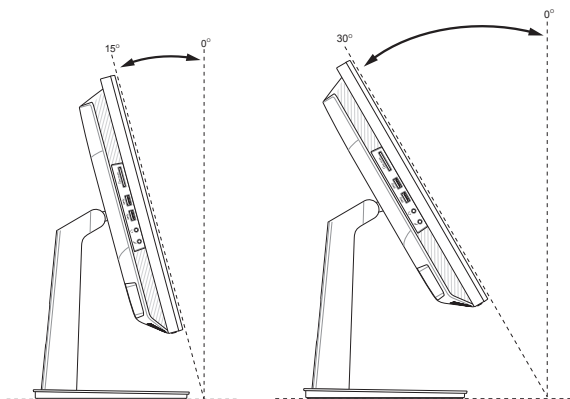

Налаштування Універсального ПК ASUS


Підключення дротової клавіатури і миші

Підключіть клавіатуру і мишу до портів USB на задній панелі. Також можна підключити клавіатуру і мишу до порту USB на бічній панелі, якщо недостатньо кабелю клавіатури й миші.

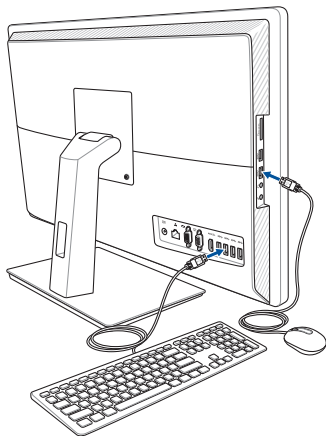


Підключення бездротової клавіатури і миші (додатково)

1. Вставте батарейки до бездротових клавіатури і миші.

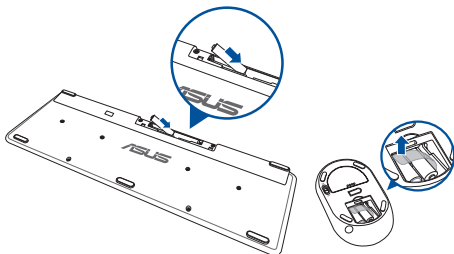

2. Підключіть до порту USB бездротовий ключ для клавіатури і миші.

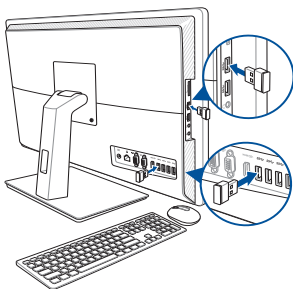



3. Можна почати користування бездротовою клавіатурою і мишею.

Живлення системи

УВАГА! НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ шнур живлення змінного струму до розетки змінного струму, не підключивши до системи штепсель постійного струму. Так можна пошкодити адаптер змінного/постійного струму.

- A. Підключіть шнур живлення змінного струму до адаптера змінного струму в постійний.
- B. Увімкніть адаптер живлення змінного струму до джерела живлення 100-240 В.
- C. Підключіть сполучувач живлення постійного струму до входу живлення постійного струму на Універсальному ПК ASUS.
- D. Натисніть кнопку живлення.

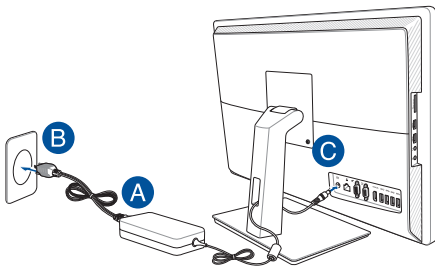

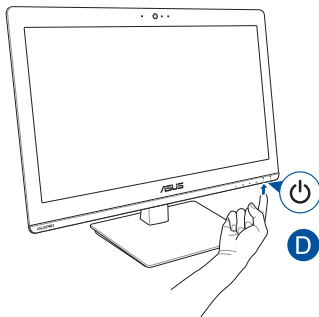


ПРИМІТКА:

- Напруга входу для адаптера становить 100 - 240 В змінного струму.
 - Рекомендовано, щоб розетка електромережі знаходилася близько до Універсального ПК ASUS.
 - Клавіатура, миша і джерело живлення зображені лише для ілюстрації. Фактичні технічні характеристики пристрою можуть відрізнятися залежно від регіону.
 - Універсальний ПК ASUS не підтримує пробудження через WLAN.
 - Детальніше про вимкнення Універсального ПК ASUS розказано в Розділі *Turning your ASUS All-in-One PC off in working with Windows® 10 (Вимкнення Універсального ПК ASUS працюючи з Windows® 10)*.
-

Користування сенсорним екраном

Ця панель РК-екрану Універсального ПК забезпечує чудову якість при перегляді фото, відео та інших мультимедійних файлів на ПК.

На окремих моделях підтримується доторк до десяти точок. Функцією дотику до десяти точок можна жестами керувати Універсальним ПК ASUS.

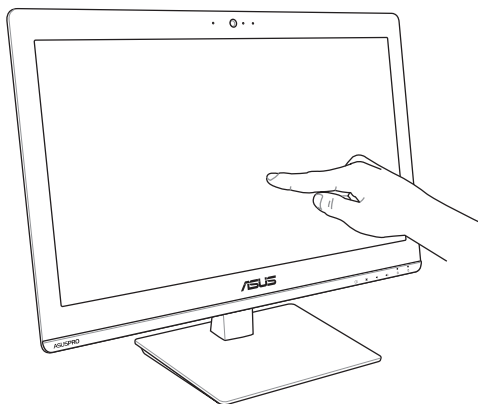

ПРИМІТКА: Ілюстрацію надано лише для довідки. Вигляд Універсального ПК ASUS може відрізнятися залежно від моделі.

Жести для панелі сенсорного екрану

Жестами можна запускати програми і входити до налаштувань Універсального ПК ASUS. Ознайомтеся з ілюстраціями нижче, щоб користуватися жестами рук на панелі сенсорного екрану.

ПРИМІТКА: Ці знімки екрана наведено лише для довідки. Вигляд панелі сенсорного екрану може відрізнятися залежно від моделі.

Користування сенсорними жестами на екрані у Windows® 10


Жестами можна запускати програми і входити до налаштувань Універсального ПК ASUS. Функції можна активувати жестами руки на панелі сенсорного екрану Універсального ПК ASUS.

Проведення від лівого краю



Проведіть пальцем від лівого краю екрана, щоб скористатися функцією **Task View**.

Проведення від правого краю

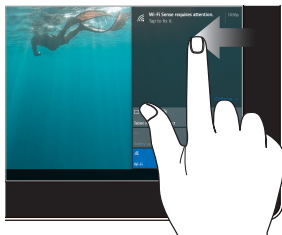


Проведіть пальцем від правого краю екрана, щоб запустити **Центр підтримки**.

Дотик/Подвійний дотик



- Торкніться значка програми, щоб вибрати її.
- Двічі торкніться значка програми, щоб запустити її.

Дотик/Клацання й утримання

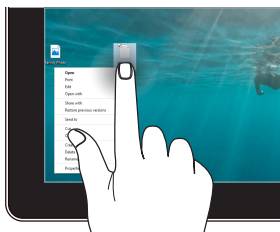

Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, торкніться й утримуйте його.

Збільшення



Розведіть два пальці на сенсорній панелі.

Зменшення




Зведіть два пальці на сенсорній панелі.

Ковзання пальцем



Ковзайте пальцем, щоб прокручувати вгору та вниз і панорамувати екран ліворуч або праворуч.

Перетягування

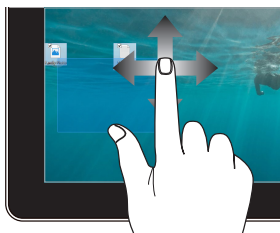

- Щоб виділити групу об'єктів, обведіть їх.
- Змінійте розташування об'єктів простим перетягуванням.

Розділ 3:

Робота з ОС Windows® 10

Перший запуск

Під час першого увімкнення Універсального ПК ASUS з'являється ряд екранів, які допомагають налаштувати операційну систему Windows® 10.


Щоб вперше запустити Універсальний ПК ASUS:

1. Натисніть кнопку живлення на Універсальному ПК ASUS. Зачекайте кілька хвилин, доки не з'явиться екран налаштування.
2. З екрану налаштування виберіть регіон і мову, застосовані на Універсальному ПК ASUS.
3. Уважно прочитайте умови ліцензійної угоди. Виберіть **I accept. (Я погоджуюсь.)**
4. Виконуйте інструкції на екрані, щоб настроїти такі основні елементи:
 - Персоналізація
 - Вихід на зв'язок
 - Налаштування
 - Ваш обліковий запис
5. Після настройки основних елементів Windows® 10 переходить до інсталяції програм і бажаних параметрів. Переконайтеся, що Універсальний ПК ASUS отримує живлення під час налаштування.
6. Після завершення процесу налаштування, з'явиться початковий екран.

ПРИМІТКА: Екрани цієї глави подано лише в якості прикладу.

Стартове меню

Меню Start (Пуск) - це шлях до всіх програм на вашому Універсальному ПК ASUS, програм Windows®, папок і налаштувань.

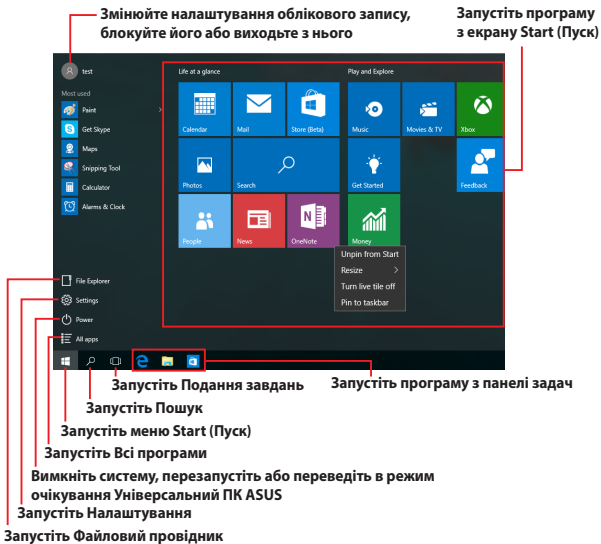


Можна застосовувати меню Пуск для таких розповсюджених дій:


- Запуск програм або програм Windows®
- Відповідати розповсюджені програми або програми Windows®
- Регулювати налаштування Універсального ПК ASUS
- Отримати допомогу для ОС Windows
- Вимкнення Універсального ПК ASUS
- Вийти з системи Windows або перейти в інший обліковий запис

Запуск меню Start (Пуск)




Натисніть кнопку Start (Пуск)  у лівому нижньому кутку робочого столу.



Наведіть курсор на Start (Пуск)  у лівому нижньому кутку робочого столу, а потім клацніть його.



Натисніть клавішу з логотипом Windows  на клавіатурі.

Відкриття програм з меню Start (Пуск)

Одна з найчастіше застосованих функцій меню (Пуск) - це відкриття програм, встановлених на Універсальний ПК ASUS.



Натисніть програму, щоб запустити її.



Наведіть курсор на програму і клацніть, щоб запустити її.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами.


Натисніть , щоб запустити.

ПРИМІТКА: Виберіть **All apps (Всі програми)** внизу лівої панелі, щоб показати повний список програм і папок на Універсальному ПК ASUS в алфавітному порядку.

програми Windows®

Ці програми закріплено на правій панелі меню Start (Пуск) та відображаються у форматі мозаїчного дисплея для легкого доступу.

ПРИМІТКА: Для повного завантаження деяких програм Windows® потрібен вхід до облікового запису Microsoft.

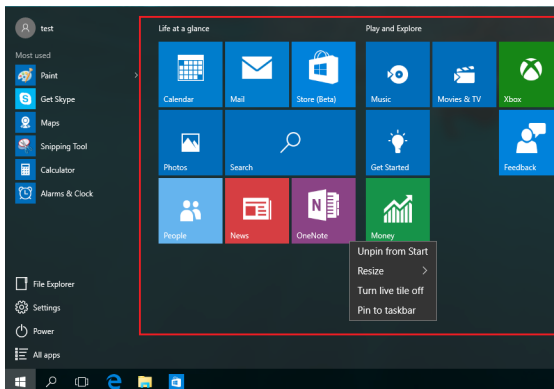

Робота програмами Windows®

Користуйтеся сенсорним екраном Універсального ПК ASUS, його сенсорною панеллю або клавіатурою, щоб запускати, пристосовувати і закривати застосунки.

Запуск програм Windows® з меню Start (Пуск)



Натисніть програму, щоб запустити її.



Наведіть курсор на програму і клацніть, щоб запустити її.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами.

Натисніть , щоб запустити програму.

Пристосування програм Windows®

Пересувайте, змінюйте розмір, закріплюйте або відкріплюйте програми з екрану Start (Пуск) за допомогою наступних дій:

Переміщення програм




Натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове місце.



Наведіть курсор на програму, а потім перетягніть програму в нове місце.

Зміна розміру програм




Натисніть і утримуйте програму, а потім натисніть  і виберіть розмір динамічної плитки.




Наведіть курсор на програму і клацніть по ній правою кнопкою, а потім клацніть **Resize (Змінити розмір)** і виберіть розмір динамічної плитки.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами. Натисніть , а потім виберіть **Resize (Змінити розмір)** і виберіть розмір динамічної плитки програми.

Відкріплення програм




Натисніть і утримуйте програму, а потім натисніть піктограму .



Наведіть курсор на програму і клацніть її правою кнопкою, а потім клацніть **Unpin from Start (Відкріпити з Пуску)**.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами. Натисніть  і виберіть **Unpin from Start (Відкріпити з Пуску)**.

Закріплення програм на панелі задач




Натисніть і утримуйте програму, а потім натисніть піктограму **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.



Наведіть курсор на програму і клацніть її правою кнопкою, а потім клацніть **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами. Натисніть  і виберіть **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.

Як закріпити більше програм на екрані Start (Пуск)




В All apps (Всі програми) натисніть і утримуйте програму, яку бажаєте додати до меню Start (Пуск), а потім натисніть **Pin to Start (Закріпити в меню Пуск)**.




В All apps (Всі програми) наведіть курсор на програму, яку бажаєте додати до меню Start (Пуск), а потім правою кнопкою клацніть **Pin to Start (Закріпити в меню Пуск)**.



В All apps (Всі програми) натисніть  на програмі, яку бажаєте додати до меню Start (Пуск), а потім натисніть **Pin to Start (Закріпити в меню Пуск)**.


Подання завдань

Швидко перемикайтеся між відкритими програмами і програмами, що користуються функцією подання завдань. Ви також можете застосувати поданням завдань, щоб перемикатися між робочими столами.

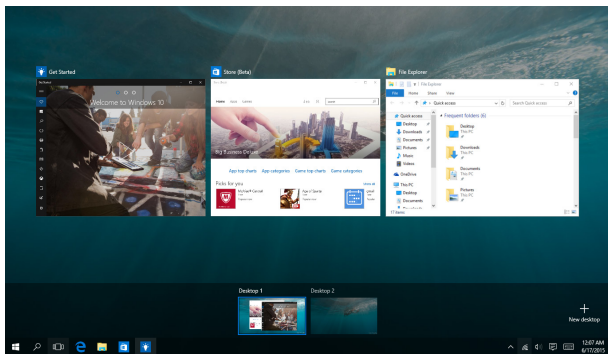


Запуск подання завдань



Натисніть піктограму  на панелі задач або проведіть від лівого краю екрану.




Наведіть курсор на піктограму  на панелі задач і клацніть по ній.



Натисніть  +  на клавіатурі.


Функція фіксації

Функція Snap (Фіксація) показує програми поруч, надаючи можливість працювати або перемикатися між ними.

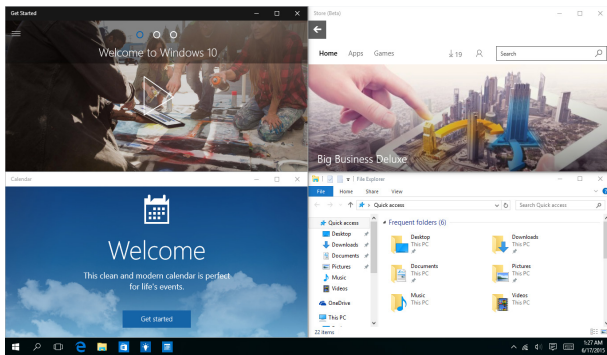

Перемикання між точками доступу

Можна перетягувати програми в ці точки доступу, щоб затримати їх на місці.

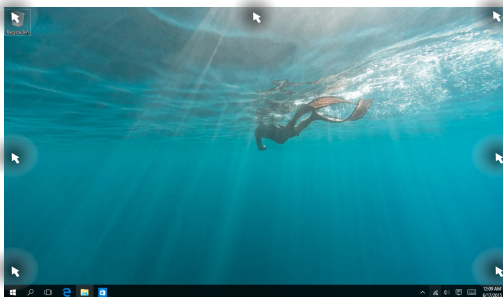

Користування фіксацією




або




1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати.
2. Перетягніть панель рядок назви програми і лишіть програму на краю екрану, щоб закріпити її там.
3. Запустіть наступну програму і повторіть вищеподані кроки, щоб закріпити і цю програму.



1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати.
2. Натисніть і утримуйте клавішу , а потім клавішами зі стрілками закріпіть програму.
3. Запустіть наступну програму і повторіть вищеподані кроки, щоб закріпити і цю програму.


Центр підтримки

Центр підтримки збирає сповіщення з програм і надає єдине місце, де ви можете "спілкуватися" з ними. У нього внизу є корисна ділянка Швидкі дії (Quick Actions).

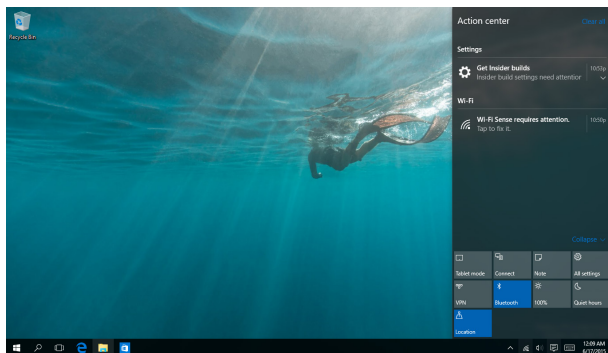


Запуск Центру підтримки



Натисніть піктограму  на панелі задач або проведіть від правого краю екрану.



Наведіть курсор на піктограму  на панелі задач і клацніть по ній.



Натисніть  +  на клавіатурі.

Інші комбінації клавіш клавіатури

За допомогою клавіатури можна користуватися наведеними комбінаціями клавіш, щоб запускати програми та пересуватися по Windows® 10.



Запускає **меню Start (Пуск)**



Запускає **Action Center (Центр підтримки)**



Запускає робочий стіл



Запускає **File Explorer (Файловий провідник)**



Відкриває панель **Share (Спільне користування)**



Запустить **Settings (Налаштування)**



Запускає панель **Connect (Підключити)**



Активує блокування екрану



Мінімізація усіх поточних активних вікон



Запускає **Search (Пошук)**



Запускає панель **Project (Проект)**



Відкриває вікно **Run (Виконати)**



Відкриває **Ease of Access Center (Центр легкого доступу)**



Відкриває контекстного меню кнопки Пуск



Запускає піктограму лупи і збільшує зображення екрану



Зменшує зображення екрану



Відкриває **Narrator Settings (Параметри диктора)**

ПРИМІТКА: Обов'язково встановіть Microsoft Outlook, щоб користуватися функціональною клавішею <fn> + <F3> на дротовій клавіатурі.

Підключення до бездротових мереж

Wi-Fi

Переглядайте електронну пошту, сторінки в Інтернет і спільно користуйтеся задачами через соціальні мережі завдяки підключенню Wi-Fi Універсального ПК ASUS.



Підключення Wi-Fi

Підключіть Універсальний ПК ASUS до мережі Wi-Fi, виконавши наступні кроки:



або



1. Виберіть піктограму  на панелі задач.
2. Виберіть піктограму , щоб активувати Wi-Fi.
3. Виберіть точку доступу зі списку доступних підключень Wi-Fi.
4. Виберіть **Connect (Підключити)**, щоб почати мережеве підключення.

ПРИМІТКА: Може з'явитися запит на введення ключа безпеки для активації підключення Wi-Fi.

Bluetooth

Користуйтеся функцією Bluetooth, щоб спростити передачу даних на інші пристрої Bluetooth.

Поєднання в пару з іншими пристроями Bluetooth

Щоб передавати дані, потрібно створити пару Універсального ПК ASUS з іншими пристроями Bluetooth. Підключіть пристрої, виконавши наступні кроки:



або



1. Запустіть **Settings (Налаштування)** у меню Start (Пуск)
2. Виберіть **Devices (Пристрої)**, а потім виберіть **Bluetooth**, щоб шукати пристрої на основі Bluetooth.
3. Виберіть пристрій зі списку. Порівняйте код доступу на ПК ASUS All-in-One з кодом доступу, надісланим на вибраний пристрій. Якщо вони однакові, виберіть **Yes (Так)**, щоб створити пару з Універсального ПК ASUS та пристрою.

ПРИМІТКА: Для деяких пристроїв Bluetooth знадобиться ввести код доступу до Універсального ПК ASUS.

Підключення до дротових мереж

Також можна підключатися до дротових мереж, такі як локальні мережі та широкодіапазонні підключення до Інтернет, за допомогою порту LAN на Універсальному ПК ASUS.

ПРИМІТКА. Зверніться до провайдера Інтернет щодо подробиць або до адміністратора мережі - по допомогу в налаштуванні підключення до Інтернет.

Щоб виконати конфігурацію параметрів, зверніться до наступних процедур.

ВАЖЛИВО! Перш ніж виконати наступні дії, переконайтеся, що мережевий кабель підключено від локальної мережі до порту LAN Універсального ПК ASUS.

Конфігурація динамічного підключення до мережі IP/PPPoE




або



1. Запустіть **Settings (Налаштування)**.
2. Виберіть **Network & Internet (Мережа та Інтернет)**.
3. Виберіть **Ethernet > Network and Sharing Center (Ethernet > Центр мережі та спільного користування)**.
4. Виберіть LAN, а потім виберіть **Properties (Властивості)**.
5. Виберіть **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)**, а потім виберіть **Properties (Властивості)**.
6. Виберіть **Obtain an IP address automatically (Автоматично отримати IP-адресу)**, а потім натисніть **OK (OK)**.

ПРИМІТКА: Перейдіть до наступних кроків, якщо ви користуєтеся підключенням PPPoE.

7. Поверніться у вікно **Network and Sharing Center (Центр мережі та спільного користування)**, а потім виберіть **Set up a new connection or network (Встановити нову мережу або підключення)**.
8. Виберіть **Connect to the Internet (Підключитися до Інтернет)**, а потім натисніть **Next (Далі)**.
9. Виберіть **Broadband (PPPoE) (Широкий діапазон - PPPoE)**.
10. Наберіть ім'я користувача, пароль та ім'я підключення, а потім виберіть **Connect (Підключитися)**.
11. Виберіть **Close (Закрити)**, щоб завершити конфігурацію.
12. Виберіть  на панелі задач, а потім виберіть тільки-но створене вами підключення.
13. Наберіть ім'я користувача і пароль, а потім виберіть **Connect (Підключитися)**, щоб почати підключення до Інтернет.

Конфігурація мережного підключення статичної IP



або



1. Повторіть кроки 1-5 у *Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Конфігурація динамічного підключення до мережі IP/PPPoE)*.
2. Виберіть **Use the following IP address (Користуватися наступною IP-адресою)**.
3. Наберіть IP-адресу, маску підмережі та шлюз за промовчанням, надані провайдером.
4. Якщо необхідно, також можна ввести адресу бажаного сервера DNS і адресу альтернативного сервера DNS, а потім виберіть **OK (OK)**.





Вимкнення Універсального ПК ASUS

Можна вимкнути Універсальний ПК ASUS, виконавши будь-що з наступного:



або



- Запустіть меню Start (Пуск) і виберіть  Power > **Shut down (Вимкнути систему)**, щоб вимкнути систему стандартно.
- На екрані входу до системи виберіть  > **Shut down (Вимкнути систему)**.
- Натисніть  + , щоб запустити Shut Down Windows (Вимкнути систему Windows). Виберіть **Shut Down (Вимкнення системи)** з випадного списку і виберіть **ОК (OK)**.
- Якщо Універсальний ПК ASUS не відповідає, натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше чотири (4) секунди, доки Універсальний ПК ASUS не вимкнеться.



Переведення Універсального ПК ASUS в режим очікування

Щоб перевести Універсальний ПК ASUS в режим очікування:





або



- Запустіть меню Start (Пуск), а потім виберіть  **Power** > **Sleep (Очікування)**, щоб перевести Універсальний ПК ASUS в режим очікування.
- На екрані входу до системи виберіть  > **Sleep (Очікування)**.



- Натисніть  + , щоб запустити Shut Down Windows (Вимкнути систему Windows). Виберіть **Sleep (Очікування)** з розкритого списку і виберіть **OK (OK)**.

ПРИМІТКА: Перевести Універсальний ПК ASUS у режим очікування можна також натиснувши кнопку живлення один раз.

Розділ 4: Відновлення системи

Вхід до налаштування BIOS

BIOS (Система основного входу та виходу) зберігає налаштування апаратного забезпечення, потрібні для запуску системи Універсального ПК ASUS.

За звичайних обставин налаштування BIOS за промовчанням стосуються основних умов роботи, щоб забезпечити оптимальні робочі характеристики. Не змінюйте параметри BIOS за промовчанням, крім наступних умов:

- На екрані з'являється повідомлення про помилку під час первинного завантаження системи, що вимагає запуску BIOS Setup (Налаштування BIOS).
- Ви інстальювали новий компонент системи, який потребує подальших налаштувань або оновлень BIOS.

УВАГА! Неправильні налаштування BIOS можуть призвести до нестабільності або помилки первинного завантаження. Наполегливо радимо змінити параметри BIOS лише з допомогою кваліфікованого персоналу.

Швидкий вхід до BIOS

Щоб увійти до BIOS:

- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути Універсальний ПК ASUS, а потім натисніть <F2> або під час POST.

ПРИМІТКА: POST (Самотестування увімкнення живлення) - це серія контрольованих ПЗ діагностичних тестів, які працюють, коли ви вмикаєте Універсальний ПК ASUS.

Відновлення системи

Опції відновлення на Універсальному ПК ASUS надає можливість відновити систему в оригінальному стані або просто поновити її налаштування, щоб покращити робочі характеристики.

ВАЖЛИВО!

- Зробіть резервну копію всіх даних перед виконанням будь-якого відновлення на Універсальному ПК ASUS.
- Занотуйте важливі пристосовані налаштування, такі як параметри мережі, імена користувачів і паролі, щоб не втратити дані.
- Перш ніж перевстановлювати систему, переконайтеся, що Універсальний ПК ASUS підключено до джерела живлення.

Windows® 10 надає можливість скористатися будь-яким з наступних способів відновлення:

- **Keep my files (Лишити мої файли)** - Ця опція надає можливість поновити Універсальний ПК ASUS, не вплинувши на особисті файли (фото, музику, відео, документи).

За допомогою цієї опції можна відновити Універсальний ПК ASUS на фабричні налаштування і видалити інші довстановлені програми.


- **Remove everything (Видалити все)** - Ця опція відновлює Універсальний ПК ASUS на фабричні налаштування. Перед застосуванням цієї опції необхідно зробити резервну копію всіх даних.

- **Go back to an earlier build (Повернутися в попередню збірку)** - Ця опція надає можливість повернутися в попередню збірку. Застосуйте цю опцію, якщо поточна збірка вам не підходить.
- **Advanced startup (Високотехнологічний запуск)** - Користування цією опцією надає можливість виконувати інші високотехнологічні поновлення на Універсальному ПК ASUS, такі як:
 - За допомогою пам'яті USB, мережевого підключення або DVD відновлення Windows запустити Універсальний ПК ASUS.
 - Застосуйте **Troubleshoot (Усунення несправностей)**, щоб активувати будь-яку з цих високотехнологічних опцій відновлення: System Restore (Відновлення системи), System Image Recovery (Відновлення образу системи), Startup Repair (Відновлення під час запуску), Command Prompt (Командний рядок), UEFI Firmware Settings (Параметри мікропрограми UEFI) і Startup Settings (Параметри запуску).


Виконання відновлення

Див. наступні кроки, якщо ви бажаєте увійти і користуватися будь-якими доступними опціями відновлення для Універсального ПК ASUS.

1. Запустіть **Settings and select Update and security (Налаштування і виберіть Оновлення і безпека)**.

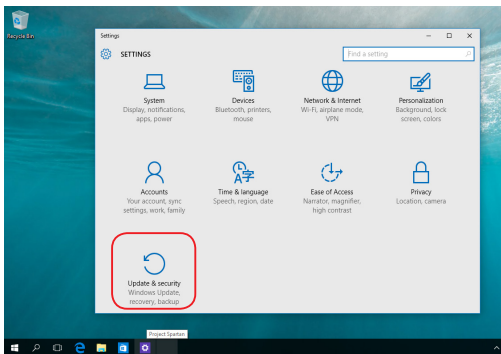

2. В опції **Update and security (Поновлення і безпека)** виберіть **Recovery (Відновлення)**, а потім виберіть опцію відновлення, яку бажаєте виконати.

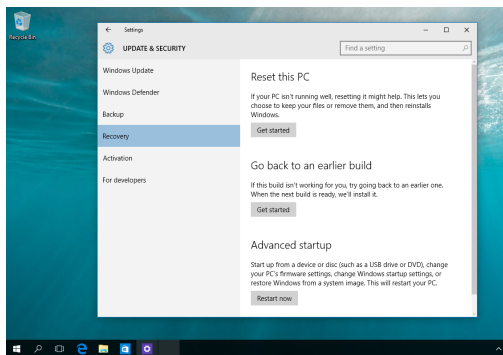

Розділ 5: Ремонт або модифікація Універсального ПК ASUS

Інсталяція модуля оперативної пам'яті

Ремонт або модифікація модулю оперативної пам'яті Універсального ПК ASUS.

ОБЕРЕЖНО! Перш ніж зняти задню кришку, всі підключені периферійні пристрої, телефонні або телекомунікаційні лінії і сполучувач живлення (такий як зовнішнє джерело живлення, акумулятор тощо).


ВАЖЛИВО!

- Лише техніки, авторизовані ASUS, можуть виймати і встановлювати модуль оперативної пам'яті Універсального ПК ASUS. Див. умови на гарантійному талоні.
 - Зверніться до авторизованого сервісного центру або дистриб'ютора по інформацію щодо вдосконалення модуля оперативної пам'яті для Універсального ПК ASUS.
 - Придбайте модулі оперативної пам'яті в авторизованих дистриб'юторів Універсального ПК ASUS, щоб забезпечити максимальні сумісність і надійність.
-


ПРИМІТКА: Вигляд модуля оперативної пам'яті може відрізнитися залежно від моделі, проте процедура інсталяції модуля оперативної пам'яті лишається такою самою.

Щоб вставити модуль оперативної пам'яті:

1. Послабте гвинт на пластині основи і від'єднайте пластину основи від Універсального ПК ASUS.

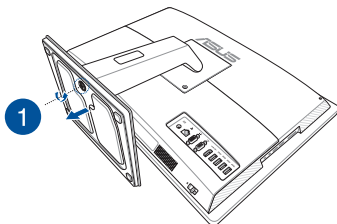


2. Пересуньте ручний блокатор задньої кришки в положення розблокування, щоб зняти задню кришку.
3. Витягніть і повністю вийміть задню кришку з Універсального ПК ASUS.

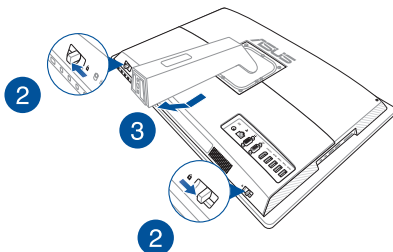


4. Обома руками зрівняйте і вставте модуль оперативної пам'яті до отвору модуля оперативної пам'яті (A), а потім проштотвхніть його вниз так, щоб він з клацанням закріпився на місці (B).

ПРИМІТКА:

- Модуль оперативної пам'яті стає на місце лише в одному напрямку. Якщо він не вміщується, спробуйте обернути його.
 - Переконайтеся, що модуль оперативної пам'яті надійно став на своє місце. Бічні жолоби на модулі оперативної пам'яті мусять надійно закріпитися на місці.
-

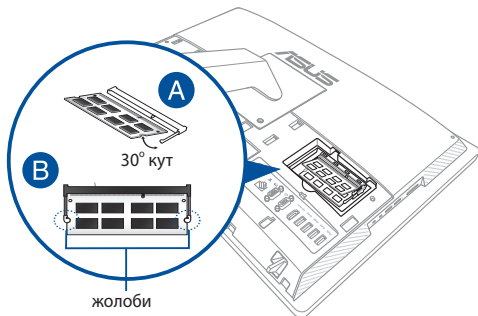

5. Замініть задню кришку на Універсальному ПК ASUS. Потім встановіть пластину основи на Універсальний ПК ASUS і закріпіть її гвинтом.

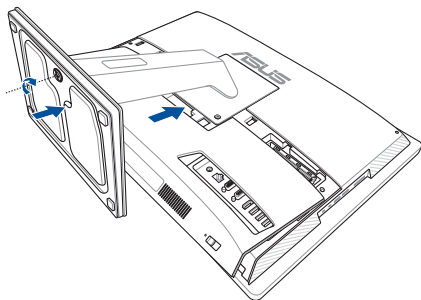


Видалення і заміна жорсткого диска (ЖД)

ВАЖЛИВО! Лише техніки, авторизовані ASUS, можуть виймати і встановлювати жорсткий диск Універсального ПК ASUS. Див. умови на гарантійному талоні.


1. Зніміть пластину основи і задню кришку з Універсального ПК ASUS.

ПРИМІТКА: Подробиці подано в кроках 1~3 у розділі *Installing a RAM module (Інсталяція модулю оперативної пам'яті)*.


2. Розблокуйте засувку.
3. Посуньте лоток ЖД вліво (A); утримуючи чорний язичок, витягніть лоток ЖД з відсіку ЖД (B).

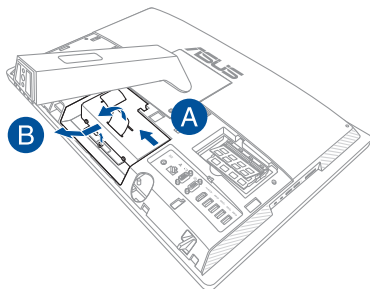


4. Зніміть гвинти на лотку ЖД (A) і витягніть ЖД (B).

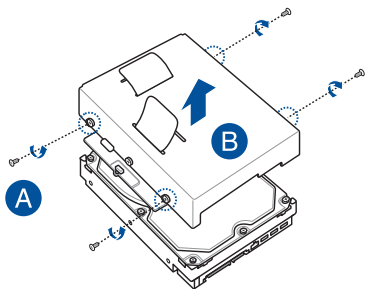


5. Обернувши сполучувачі назвні, встановіть у лоток новий ЖД.
6. Зрівняйте ЖД з отворами для гвинтів на лотку і закріпіть його гвинтами, які раніше зняли.

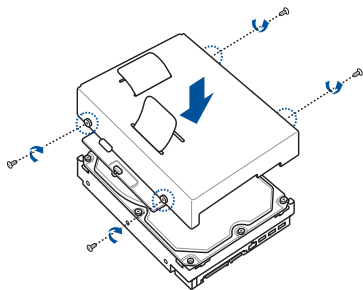

7. Утримуючи язичок, поставте лоток ЖД назад у відсік ЖД.

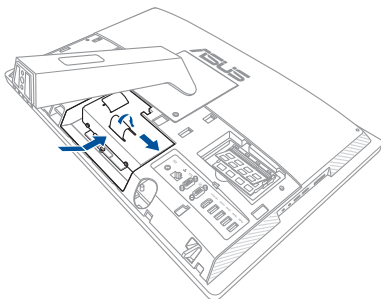

8. Замініть задню кришку на Універсальному ПК ASUS. Потім встановіть пластину основи на Універсальний ПК ASUS і закріпіть її гвинтом.

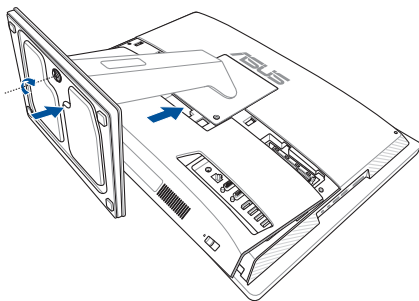

Додатки

Примітки

Заява Федеральної комісії зв'язку (США)

Обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В згідно з частиною 15 Правил ФКЗ. Ці обмеження встановлені, щоб забезпечити належний захист від радіозавад у житловому секторі. Обладнання створює, використовує і може випромінювати енергію радіочастот. Якщо воно інстальовано або використовується не згідно інструкцій, це може викликати шкідливу інтерференцію з прийомом радіосигналу. Проте немає гарантії, що завади не з'являться у певному місці встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі завади прийому радіо- або телесигналу, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати виправити це в один або більше з наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити антену прийому.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки іншої мережі ніж та, до якої увімкнено приймач.
- Звернутися по допомогу до розповсюджувача або досвідченого техника з теле-радіо обладнання.

Застереження FCC (Федеральної Комісії Зв'язку США) Будь-які зміни або модифікації, не схвалені у письмовому вигляді стороною, відповідальною за дотримання стандартів, можуть скасувати право на користування цим обладнанням.

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація можлива за виконання таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен викликати шкідливу інтерференцію та (2) цей пристрій повинен приймати будь-яку отримувану інтерференцію, включно з тією, що може спричинити неправильну роботу.

Цей пристрій та його антена(и) неможна розташовувати поруч і використовувати в поєднанні із будь-якими іншими антеною або передатчиком.

Цей пристрій відповідає стандартам Міністерства Промисловості Канади для пристроїв, які не підлягають сертифікації. Експлуатація можлива за виконання таких двох умов: (1) пристрій не може викликати інтерференцію; (2) пристрій повинен приймати будь-яку інтерференцію, включаючи таку, що може викликати неправильну роботу пристрою.

Попередження про вплив радіочастот

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо обмеження впливу радіочастот, встановленим для неконтрольованого обладнання.

Устаткування не можна розташовувати поруч або в поєднанні з будь-якими іншими антенами чи передавачами.

ОБЕРЕЖНО: Будь-які зміни або модифікації, не схвалені прямо у гарантії на пристрій, можуть скасувати право на користування обладнанням.

Декларація відповідності (R&TTE директива 1999/5/EC)*

* Яка з 2017 року замінюється Директивою RED 2014/53/EU

Наступні пункти виконані і вважаються адекватними і достатніми:

Основні вимоги як у [Статті 3]

Вимоги захисту здоров'я і безпеки як у [Статті 3.1a]

Перевірка на електричну безпеку згідно з [EN 60950]

Вимоги захисту для електромагнітної сумісності у [Статті 3.1b]

Перевірка на електромагнітну сумісність у [EN 301 489-1],
[EN 301 489-17] та [EN 301 489-3]

Ефективне користування радіоспектром як у [Статті 3.2]

Комплекти радіотестів згідно з [EN 300 328-2]

Канал бездротової роботи для різних регіонів

Пн. Америка	2,412-2,462 ГГц	Канали від 01 до 11
Японія	2,412-2,484 ГГц	Канали від 01 до 14
Європа ETSI	2,412-2,472 ГГц	Канали від 01 до 13

Франція. Діапазони обмежених бездротових частот

Деякі регіони Франції мають обмежений діапазон частот. Найменша авторизована потужність у приміщенні:

- 10 мВт для усього діапазону 2,4 ГГц (2400 МГц – 2483,5 МГц)
- 100 мВт для частот між 2446,5 МГц і 2483,5 МГц

ПРИМІТКА: Канали від 10 до 13 включно працюють у діапазоні від 2446,6 МГц до 2483,5 МГц.

Існує кілька можливостей для користування надворі: На території приватної власності або на приватній власності публічних осіб підлягає попередній авторизації Міністерством Оборони. Максимальна дозволена потужність 100 мВт у діапазоні 2446,5–2483,5 МГц. Користування просто неба у громадських місцях заборонено.

У департаментах зі списку нижче для всього діапазону 2,4 ГГц:

- Максимальна авторизована потужність у приміщенні становить 100 мВт
- Максимальна авторизована потужність просто неба становить 10 мВт

Департаменти, де користування діапазоном 2400–2483,5 МГц дозволене із еквівалентною ізотопно випромінюваною потужністю нижче 100 мВт у приміщенні і нижче 10 мВт просто неба:

01	Ен	02	Ейн	03	Айє
05	От Алп	08	Арден	09	Ар'єж
11	Од	12	Аверон	16	Шарент
24	Доргонь	25	Дуб	26	Дром
32	Жер	36	Індр	37	Indre et Loire
41	Луар і Шер	45	Лоре	50	Манш
55	Мес	58	Ньєвр	59	Норд
60	Оз	61	Орн	63	П'ї дю Дом
64	Pyrénées Atlantique	66	Східні Піренеї	67	Ба Рін
68	От Рін	70	От Сон	71	Сон і Луар
75	От Сон	82	Тарн і Гарон	84	Воклюз
88	Вож	89	Йон	90	Територія Бельфор
94	Валь-де-Марн				

Імовірно, ці вимоги зміняться з часом і дозволять користування картою бездротової мережі у більшості регіонів Франції. Дізнайтеся найновішу інформацію з ART (www.art-telecom.fr)

ПРИМІТКА: Ваша карта бездротової мережі передає із потужністю менше 100 мВт, але більше 10 мВт.

Знак попередження ЄС

Це прилад класу В. У житловому секторі він може викликати радіо-завади. У таких випадках користувач повинен вжити необхідні заходи для їх усунення.



Знак ЄС на пристроях без Wi-Fi/Bluetooth

Ця версія пристрою відповідає вимогам директив ЄЕС "Електромагнітна сумісність" 2004/108/ЄС (яка з квітня 2016 року замінюється Директивою 2014/30/EU) і "Директива щодо низької напруги" 2006/95/ЄС (яка з квітня 2016 року замінюється Директивою 2014/35/EU).



Знак ЄС на пристроях з LAN/Bluetooth

Це обладнання відповідає вимогам Директиви 1999/5/ЄС (яка з 2017 року замінюється Директивою RED 2014/53/EU) Європарламенту і Комісії від 9 березня 1999 р., яка регулює стандарти обладнання для радіо- і телезв'язку і взаємне визнання відповідності.

 для пристрою класу II.

НЕ РОЗБИРАТИ

Гарантія не розповсюджується на продукцію, розібрану користувачами

Попередження про літій-іонну батарею

ОБЕРЕЖНО: Неправильно розташована батарея може вибухнути. Замінійте лише на такі ж або еквівалентні, рекомендовані виробником. Утилізуйте використані батареї згідно з інструкціями виробника.

Не піддавати дії рідин

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПК поруч із рідинами, дощем, вологою, не давайте їм потрапляти на ПК. Пристрій не стійкий до води та олій.



Символ перекресленого баку на коліщатах означає, що продукцію (електричного, електронного виробництва і батарейки із вмістом ртуті) не можна викидати із побутовим сміттям. Дізнайтеся про місцеві правила утилізації електронних виробів.



НЕ ВИКИДАЙТЕ батарею разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого баку на коліщатах означає, що батарею не можна викидати із побутовим сміттям.

REACH

У відповідності до вимог REACH (Реєстрація, оцінка, сертифікація та обмеження вмісту хімічних речовин) ми публікуємо вміст хімічних речовин у наших виробках на сайті ASUS REACH: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Заява про відповідність глобальним правилам про довкілля

ASUS впроваджує концепцію екологічного дизайну: проектувати і виробляти наші вироби і стежити, щоб на кожному етапі робочого циклу виріб ASUS відповідав правилам екологічної безпеки. Також ASUS оприлюднює відповідну інформацію на основі вимог.

Правила, яким відповідає виріб ASUS, подані на: <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>

Японія. Декларація про матеріали JIS-C-0950

ЄС REACH Особливо небезпечні речовини

Корея. Обмеження вмісту небезпечних речовин

Послуги переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS

В основі програми переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS - прагнення досягти найвищих стандартів захисту довкілля. Ми переконані, що можемо забезпечити Вас способами відповідально переробляти вироби, батареї та інші компоненти, а також і пакувальні матеріали. Детальна інформація щодо переробки у різних регіонах подана тут: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Примітка про покриття

ВАЖЛИВО! Щоб ізолювати струм і гарантувати безпеку електропристрою, пристрій суцільно вкритий ізоляцією - крім ділянок, де знаходяться порти I/O.

Запобігання втраті слуху

Щоб запобігти пошкодженню слуху, не слухайте гучний звук протягом тривалого часу.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Виріб, який відповідає вимогам ENERGY STAR



ENERGY STAR - це спільна програма Агенства захисту довкілля США і Департаменту енергетики США, яка допомагає нам заощадити гроші та захищати довкілля завдяки енергоефективним виробам і заходам.

Усі вироби ASUS з логотипом ENERGY STAR відповідають стандарту ENERGY STAR, і функція енергозбереження активована у них за промовчанням. Монітор і комп'ютер налаштовані автоматично переходити у режим очікування після 10 і 30 хвилин бездіяльності користувача. Щоб вивести комп'ютер з режиму очікування, клацніть мишею або натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі.

Відвідайте <http://www.energystar.gov/powermanagement>, щоб отримати докладну інформацію про керування живленням та його користь для довкілля. Також відвідайте <http://www.energystar.gov>, щоб отримати докладну інформацію про спільну програму ENERGY STAR.

ПРИМІТКА: ENERGY STAR НЕ підтримується виробами на основі FreeDOS і Linux.

Сертифікат TCO (лише для A6421)



Congratulations!

This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

Виробник	ASUSTek COMPUTER INC.
Адреса, Місто	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Номер телефона:	+886-2-2894-3447
Авторизовані представники в Європі	ASUS COMPUTER GmbH
Адреса, Місто	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Країна	НІМЕЧЧИНА