

ROBOCOP PRESIDENT



Робот Дестроєр
Інструкція користувача

S
SAME
TOY
Toys and children ware


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Встановлення батарейок у пульт

За допомогою викрутки відкрийте відсік для батарейок.

Встановіть 2 батарейки типу «AAA» 1.5V у відсік.

Закрийте батарейний відсік.

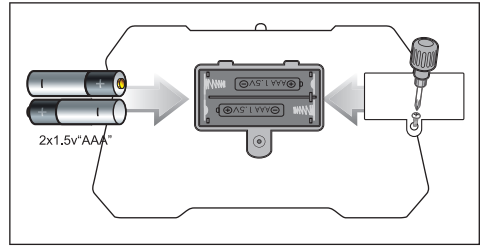

Комплектація


У комплекті робот, пульт керування, 5 снарядів для бластеру, зарядний кабель, інструкція.

Зверніть увагу! Не заряджайте неперезаряджувані батарейки. Діти мають використовувати батарейки під наглядом дорослих.


Дозволено використовувати батарейки одного типу. Встановлюючи батарейки, не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-метал-гідридні, нікель-кадмієві) батарейки.

Завжди виймайте розряджені батарейки з пульта. Не викидайте та не спалюйте батарейки. Дотримуйтесь правильної утилізації використаних батарейок.

Заряджання робота

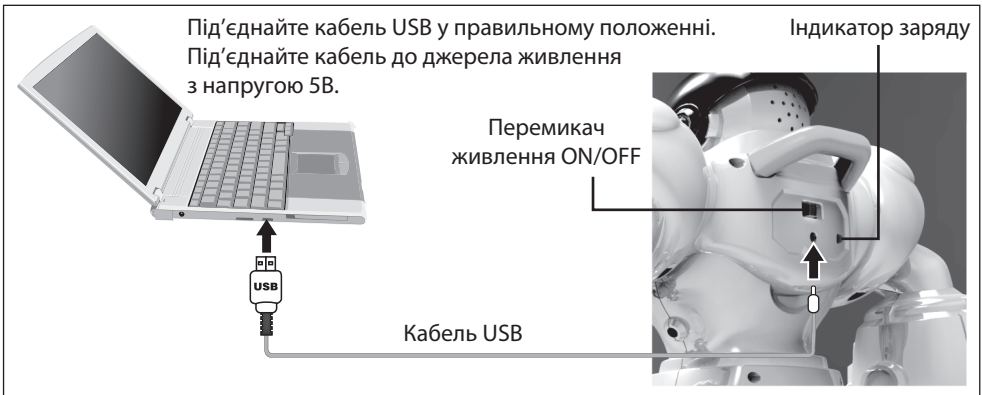

Для заряджання під'єднайте кабель USB в USB-порт на роботі, а інший кінець кабелю підключіть до джерела живлення USB: комп'ютера, портативного акумулятора, зарядного пристрою або автомобільного зарядного пристрою. Заряджання триває протягом 2-3 годин. Тривалість автономної роботи робота – приблизно 2 години.

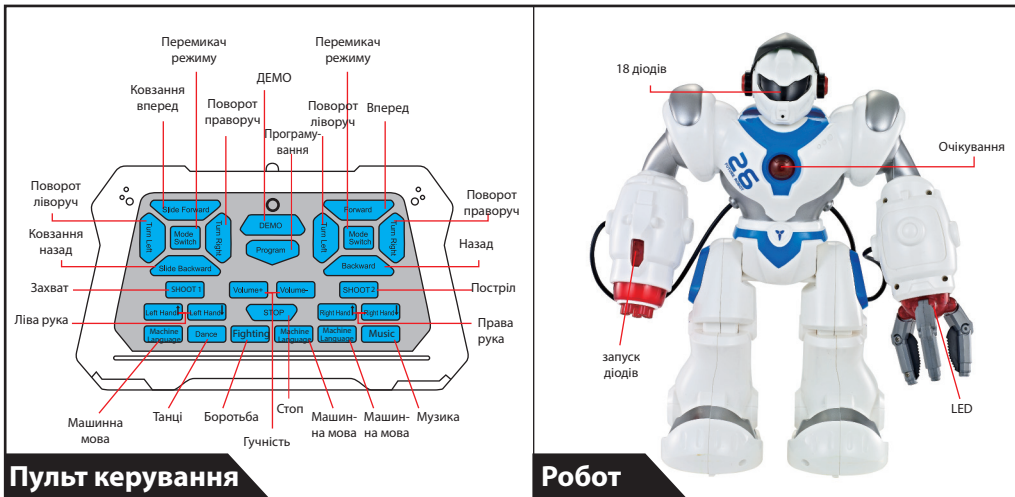

Пульт керування

Робот

Функціональні особливості

1. Перше використання

Натисніть перемикач живлення ON/OFF, що розташований на спині робота. Робот почне рухатись і подасть звуковий сигнал, який сповіщає про увімкнення. Зверніть увагу: робот має бути розташований на рівній підлозі.

2. Режим очікування

Натисніть кнопку «Очікування». Робот перебуватиме в режимі очікування, поки не натиснути кнопку ще раз. Натиснувши на кнопку ще раз, ви почуєте звуковий сигнал.


Якщо робот не подає звуків і не робить жодних дій протягом 120 секунд, він автоматично переходить у режим очікування.


3. Рух уперед

Отримавши сигнал, робот починає рухатися вперед. Рух супроводжується звуковими ефектами.

4. Рух назад

Отримавши сигнал, робот починає рухатися назад. Рух супроводжується звуковими ефектами.

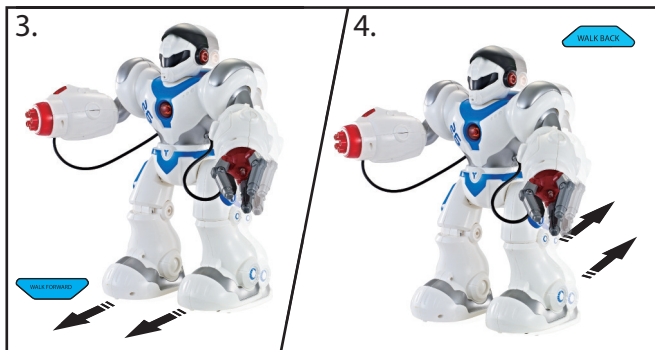

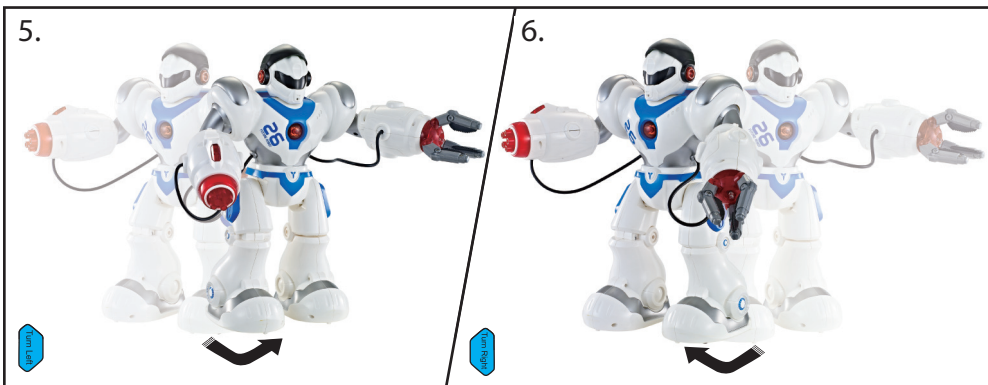

5. Поворот ліворуч

Отримавши сигнал, робот повертає ліворуч. Рух супроводжується звуковими ефектами.

6. Поворот праворуч



Отримавши сигнал, робот повертає праворуч. Рух супроводжується звуковими ефектами.

7. Ковзання вперед

Отримавши сигнал, робот починає рухатися вперед. Рух супроводжується звуковими ефектами.

8. Ковзання назад

Отримавши сигнал, робот починає рухатися назад. Рух супроводжується звуковими ефектами.

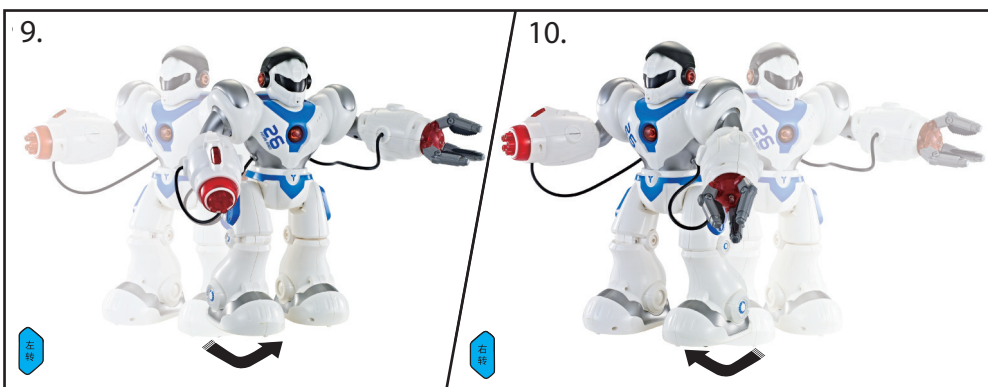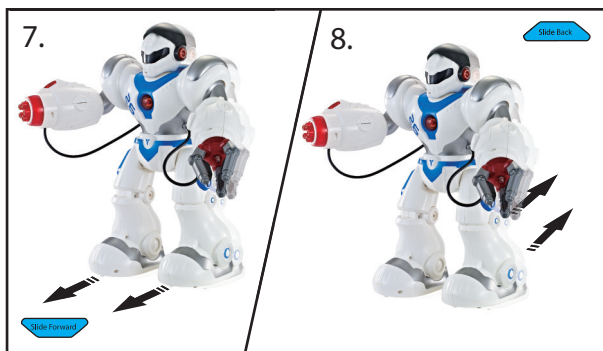

9. Ковзання ліворуч

Отримавши сигнал, робот повертає ліворуч. Рух супроводжується звуковими ефектами.

10. Ковзання праворуч

Отримавши сигнал, робот повертає праворуч. Рух супроводжується звуковими ефектами.

11. Режим 1 (перемикання швидкості)

Натисніть кнопку «Перемикач режиму» для швидкого режиму.

12. Режим 2 (перемикання швидкості)

Натисніть ще раз кнопку «Перемикач режиму» для повільного режиму.

13. Захват рукою

Натисніть кнопку «Захват», щоб робот зміг керувати рукою.


Рух робота супроводжується звуковими ефектами.



14. Піднімання лівої руки

Отримавши сигнал про піднімання руки, ліва рука робота підіймається вгору.


Рух робота супроводжується звуковими ефектами.

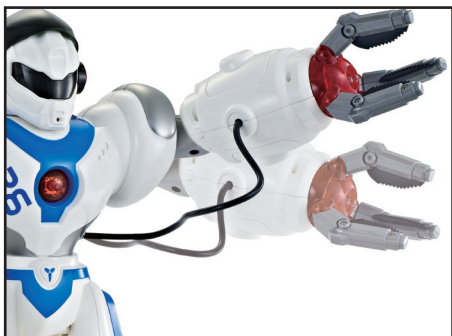

15. Опускання лівої руки

Отримавши сигнал про опускання руки, ліва рука робота опускається вниз.

Рух робота супроводжується звуковими ефектами.

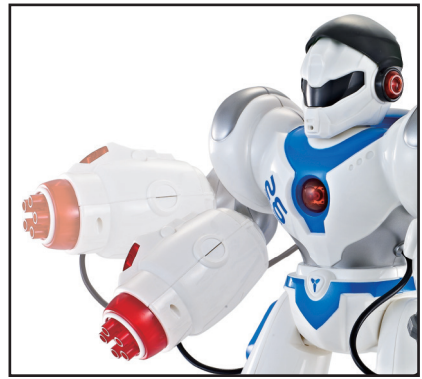

16. Піднімання правої руки

Отримавши сигнал про піднімання руки, права рука робота підіймається вгору. Рух робота супроводжується звуковими ефектами.

17. Опускання правої руки

Отримавши сигнал про опускання руки, права рука робота опускається вниз. Рух робота супроводжується звуковими ефектами.

18. Постріл

Після натискання кнопки «Постріл» робот почне запускати снаряди. Дії супроводжуються звуками і машинною мовою.

19. Демонстрація

Після натискання кнопки «Демо» робот почне демонструвати ключові функції.

20. Стоп

Після натискання кнопки «Стоп» робот призупиняє будь-яку функцію і переходить у режим очікування.



21. Регулювання гучності

За замовчуванням, гучність встановлена на рівні 4 (загалом є 5 рівнів). Для зменшення гучності натисніть кнопку «Гучність-», для збільшення натисніть кнопку «Гучність+». Якщо досягнути мінімальної/максимальної гучності, робот подасть звуковий сигнал.

22. Програмування дії

Натисніть кнопку «Progam» (Програмування), щоб робот відтворив запрограмовану дію. Загалом можна запрограмувати до 50 функцій. Щойно функція буде запрограмувана, прозвучить сигнал і робот відтворить запрограмовану дію.

23. Танці

Робот підтримує три танцювальні режими.



24. Режим битви

Робот підтримує три види дій у режимі битви. Дії супроводжуються звуковими ефектами, а також запуском стріл.

25. Машинна мова

Робот підтримує три машинні мови.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи. У випадку якщо елемент іграшки було пошкоджено, ним не можна користуватися, він може мати гострі травмонебезпечні частини. Рекомендуємо Вам періодично оглядати стан іграшок з яким грається Ваша дитина, для уникнення можливого травмування. Видаліть всі пакувальні матеріали, перш ніж дати іграшку своїй дитині. Деталі й колір вмісту можуть відрізнятись. Будь ласка, збережіть інструкцію та пакування для подальшого використання. Гарантія розповсюджується на заводські дефекти. У разі виникнення гарантійного випадку звертайтеся до продавця. Очистити брудні деталі можна чистою та злегка вологою тканиною, попередньо вимкнувши іграшку та видаливши з неї елементи живлення (якщо це передбачено конструкцією).

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОТ