


Універсальний бездротовий геймпад
2E GAMING C04A WL чорний

【 Посібник Користувача 】

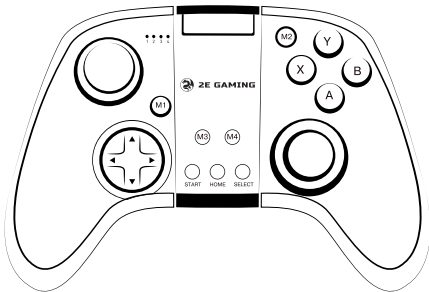

ДЖОЙСТИК: ЛІВИЙ / ПРАВИЙ
D-PAD ЧИ КНОПКА-ХРЕСТОВИНА: ВГОРУ / ВНИЗ / ВЛІВО / ВПРАВО
ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ: A/B/X/Y
ТРИГЕРИ ЧИ СПУСКОВІ ГАЧКИ: L1, L2, R1, R2
КНОПКИ РОЗШИРЕНОГО ФУНКЦІОНАЛУ: M1/M2/M3/M4
КНОПКА ВМИК/ВИМК: HOME (ДОДОМУ)
ВИБІР ІГРОВОГО РЕЖИМУ: HOME+A/ HOME+B/ HOME+Y
СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР: LED1/LED2/LED3/LED4

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Компанія не несе відповідальності за можливу некоректну роботу продукту з деякими іграми, що обумовлено факторами, що не залежать від компанії, такими як оновлення програмного забезпечення або зміна коду офіційної ігрової платформи та залишає за собою право остаточного тлумачення (інтерпретації).

Інструкція з експлуатації:

- Натисніть кнопку **[HOME]**, поки не загориться світлодіодний індикатор, тоді контролер буде **ВІМКНЕНО**;
- Натисніть **[HOME]** + **[A]**, коли світлодіод **[LED1]** почне блимати, це буде означати, що контролер перейшов у режим Android;
Натисніть **[HOME]** + **[B]**, коли світлодіод **[LED2]** почне блимати, контролер перейде у режим IOS;
Натисніть **[HOME]** + **[Y]**, світлодіод **[LED3]** почне блимати, це значить, що контролер знаходиться у стандартному режимі;
Натисніть **[L1]** + **[HOME]**, коли світлодіоди **[LED1,2]** почнуть блимати, контролер перейде у режим ПК.
- Зверніть увагу на те, щоб правильно підключити свій геймпад до вашого телефону, підключіть його за вказівками відповідно до операційної системи вашого мобільного телефону (Android або IOS). Увімкніть Bluetooth на своєму мобільному телефоні, знайдіть пристрій Bluetooth під назвою «2E GAME» і підключіться до нього.

Примітка: Неправильний вибір режиму (Android або IOS) на контролері призведе до неправильної конфігурації кнопок, що вплине на ігровий процес.

- Після успішного з'єднання контролера з мобільним телефоном світлодіод перестане блимати та буде горіти постійно.
- Контролер буде автоматично під'єднуватися до телефона кожен раз, як ви його будете вмикати. Якщо вам буде потрібно підключити геймпад до нового пристрою, натисніть на утримуйте кнопки **[HOME]** + **[X]** протягом 3 секунд, щоб перепідключитися. Коли **[LED1]** та **[LED2]** почнуть одночасно мерехтати, це буде означати, що попередній пристрій Bluetooth було успішно відключено. Натисніть та утримуйте протягом декількох секунд кнопки **[HOME]** + **[A]** чи **[HOME]** + **[B]** для перемикання між пристроями, що ви бажаєте підключити.
- Вимкнення пристрою: Натисніть та утримуйте кнопку **[HOME]** протягом 3 секунд, поки світлодіодний індикатор на контролері не погасне, тоді геймпад буде вимкнено.

Сплячний режим: Геймпад автоматично переходить у режим сну, якщо він не використовується протягом 10 хвилин.
Вихід із сплячого режиму: Натисніть кнопку **[HOME]**, контролер самостійно вийде з режиму сну та підключиться до останнього прив'язаного до нього Bluetooth пристрою.

Покрокова інструкція до встановлення
індивідуальних налаштувань функцій кнопок:


Геймпад має вбудований мікрочип пам'яті, завдяки якому користувач може вносити індивідуальні налаштування до функцій та команд кнопок під час використання, виходячи з власних звичок та стилю гри, та зберігати ці налаштування. Вони будуть збережені у мікрочипі геймпаду та автоматично застосовані під час наступного ввімкнення пристрою. Вбудований мікрочип може зберігати до 4 налаштувань функцій кнопок за раз.



Користувачі системи Android можуть відсканувати QR-код, що знаходиться справа на сторінці, щоб завантажити додаток Shooting V3, за допомогою якого можна виконати налаштування кнопок для ігрового процесу. Користувачі Apple повинні завантажити додаток Shooting V3 у "App Store", щоб виконати налаштування функцій кнопок у gpl.

Покрокова інструкція до встановлення індивідуальних
налаштувань кнопок геймпаду для користувачів Android:

- Відкрийте Shooting V3 та у налаштуваннях дозволять цьому додатку з'являтися у спливаючому вікні.

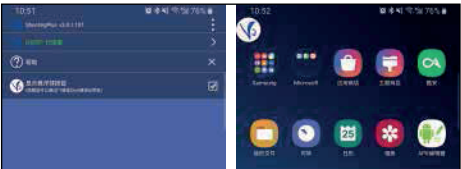

- Знайдіть потрібну гру, натисніть кнопку **[START]** на геймпаді, щоб викликати вікно індивідуальних налаштувань до кнопок у грі, перетягніть та поміняйте кнопки місцями, чи вручну налаштуйте функції кожної з них, згідно до ваших персональних вподобань. Після внесення змін натисніть на іконку «зберегти» (save) у додатку для застосування налаштувань до кнопок геймпаду. Нижче на прикладі інтерфейсу гри "PUGB" наведено принцип застосування подібних налаштувань.



- Якщо користувач не знайомий з індивідуальними налаштуваннями функцій кнопок геймпаду, натисніть **[SELECT]**, для відображення іконок індивідуальних функцій кнопок та їх розташування у інтерфейсі гри.



Покрокова інструкція до встановлення індивідуальних
налаштувань кнопок геймпаду для користувачів IOS:

- Зробіть скріншот у грі та збережіть його.
- Відкрийте Shooting V3, натисніть **[SELECT]**, щоб відкрити робочу область індивідуальних налаштувань функцій кнопок геймпаду. Другим натисканням на екран телефону викличте меню зміни базових функцій кнопок геймпаду та оберть функцію «змінити налаштування функцій кнопок за допомогою скріншоту», тепер ви зможете самостійно налаштувати функції кнопок вашого контролера.



- Натисніть на **[+]** та перетягніть/поміняйте кнопки місцями, чи вручну налаштуйте функції кожної з них, згідно до ваших персональних вподобань.

Якщо вам не вистачає кнопок для програмування усіх необхідних для вас функцій у грі, ви можете також скористатися налаштуванням функції комбінацій кнопок. Головною кнопкою, що має бути присутня у будь-якій новій заданій комбінації, є кнопка R1, що може бути подана з будь-якою іншою кнопкою геймпаду. Наприклад, можна запрограмувати функції до таких комбінацій кнопок як: R1+X чи R1+L1.



На піктограми значення клавіш для комбінації клавіш з'явиться невеличка червона крапка.

- Після внесення змін натисніть на іконку «зберегти» у додатку для застосування налаштувань до кнопок геймпаду та застосування їх до гри.

Зверніть увагу:

- IOS не відображає індивідуальні функції кнопок та їх розташування у інтерфейсі шляхом викликання меню за допомогою кнопок **[START]** та **[SELECT]**
- Програмне забезпечення для зміни функцій кнопок геймпаду підтримує тільки зміну розташування цих кнопок, а не повну зміну їх функцій.
- Через певні проблеми сумісності пристроїв із системою IOS 13.4 та вище, геймпад може працювати несправно та некоректно з версіями операційної системи IOS 13.4 та вище.
Будь ласка, не оновлюйте свій пристрій до версій IOS 13.4 та вище та вимкніть автоматичне оновлення операційної системи пристрою у налаштуваннях.
Натисніть кнопку «Feedback» (залишити відгук), щоб повідомити про виникнення проблем чи несправностей на офіційному сайті Apple та зачекайте доки помилку не виправлять, перш ніж оновлювати ОС.