

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A
A180/A280

Остання повна версія посібника користувача
представлена на сайті www.gigaset.com/manuals



Для перегляду інтерактивного посібника
користувача на Вашому смартфоні або планшеті:
завантажте додаток Gigaset Help з



Загальний опис слухавки



1 Значок автовідповідача(тільки A170A/A270A)

2 Рівень заряду акумуляторів

0 0 0 0 Розряджений - повністю
0 0 0 0 Блимає: акумулятори майже розряджені
0 0 0 0 Блимає: виконується зарядка

3 Дисплейні клавіші та функції (→ стор. 11)

Різні функції в залежності від конкретної ситуації

4 Клавіша з'єднання / клавіша гучномовця

Режим гучного зв'язку (тільки A270/A270A)

Прийом виклику; вибір номера, що відображається

Відкриття списку ▶ короткочасне натискання
повторного набору
Початок набору номеру ▶ натисність і утримуйте

5 Клавіша завершення дзвінка та клавіша увімкнення/вимкнення

Завершення дзвінка; скасування виклику функції

Повернення на один рівень меню ▶ короткочасно натисність
Повернення до стану готовності

▶ натисність і утримуйте

Увімкнення та вимкнення телефонної трубки (у стані готовності)

▶ натисність і утримуйте

6 Клавіша керування

Переміщення між пунктами меню та полями введення

Відкриття телефонного довідника ▶ натисність вниз
Налаштування гучності виклику ▶ натисність вгору

7 Клавіша 1

Відтворення повідомлень на автовідповідачі (тільки A170A/A270A) / в мережеві поштові скриньці

▶ натисність і утримуйте

8 Клавіша 0 / клавіша повторного виклику

Консультаційний виклик (блимає) ▶ натисність і утримуйте

9 Клавіша з решіткою / клавіша блокування

Увімкнення/вимкнення блокування клавіатури (у стані готовності)

▶ натисність і утримуйте

Перемикання між літерами верхнього/ нижнього регістру та цифрами (при введенні тексту)

короткочасно натисність

Вставка паузи при наборі номера

▶ натисність і утримуйте

10 Клавіша із зірочкою

Увімкнення та вимкнення звукових сигналів виклику

Введення спеціальних символів

Перемикання з імпульсного на тональний набір (для поточного набору)

11 Мікрофон

- Натисніть і утримуйте


- **Короткочасно**
натисніть

- **Короткочасно**
натисніть



У разі появи нового повідомлення у списку викликів / списку мережевої поштової скриньки (стор. 13) на екрані відображається повідомлення **Нові повідомлення**.

Загальний опис базового блоку A170A/A270A

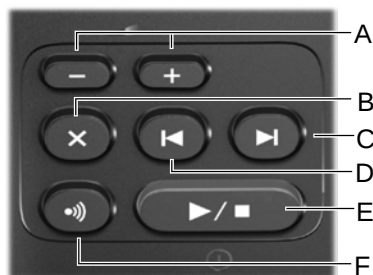

A Клавіші налаштування гучності (- = тихіше; + = голосніше)

Під час відтворення повідомлення:

регулювання гучності відтворення

Під час телефонного дзвінка:

регулювання гучності сигналу

виклику

B Клавіша видалення

Під час відтворення

повідомлення: видалення

поточного повідомлення

C Клавіша переходу вперед

Під час відтворення повідомлення:

перехід до наступного повідомлення

D Клавіша повернення

під час відтворення

повідомлення:

Перехід до початку
поточного повідомлення

- Натисніть
один раз

Перехід до попереднього
повідомлення

- Натисніть
двічі

E Клавіша увімкнення/вимкнення і відтворення/зупинки

Увімкнення/вимкнення
автовідповідача:

- Натисніть і
утримуйте

Під час відтворення повідомлення:

Відтворення повідомлення

- **Короткочасно**
натисніть

Скасування відтворення

Горить безперервно:

автовідповідач увімкнений, нових
повідомлень немає

Блимає: нове повідомлення; повідомлення
відтворюється або записується

Дуже часто блимає:
пам'ять заповнена

F Клавіша реєстрації/пошуку

Пошук слухавки

- **Короткочасно**
натисніть

Реєстрація слухавки

- **Короткочасно**
натисніть

Ілюстрації в керівництві користувача

	Попередження, недотримання яких може призвести до пошкодження пристроїв або травми.
	Важлива інформація про роботу та належну експлуатацію або функції, які можуть призвести до додаткових витрат.
	Додаткова довідкова інформація.

Клавіші

або	Клавіша з'єднання		Клавіша гучного зв'язку
	Клавіша завершення виклику		Клавіші з цифрами/буквами
	Клавіша управління		Клавіша повторного виклику
	Клавіша з решіткою		Клавіша із зірочкою
MENU, OK, INT		Дисплейні клавіші	

Процедури

Приклад. Увімкнення/вимкнення автовідповідача:

MENU ► Налаштування ► OK ► Трубка ► OK ► Авт.відповідь OK ►
(✓ = увімкнено)

Крок	Процедура
MENU	Натисніть дисплейну клавішу MENU.
Налаштування OK	За допомогою клавіші управління виберіть пункт Налаштування . Натисніть OK для підтвердження. Відкривається вкладене меню Налаштування .
Трубка OK	Виберіть пункт Трубка за допомогою клавіші управління . Натисніть OK для підтвердження. Відкривається вкладене меню Трубка .
Авт.відповідь	Виберіть пункт Авт.відповідь за допомогою клавіші управління .
OK	Увімкніть або вимкніть за допомогою OK. Функцію увімкнено ✓.

Правила техніки безпеки

	Перед використанням телефону уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки та посібник з експлуатації.
	Телефон не може працювати при несправному електроживленні. Він також не може передавати екстрені виклики . Номери екстреного виклику неможливо набрати, якщо кнопки або дисплей заблоковані!
	Використовуйте тільки акумулятори, що перезаряджаються , які відповідають технічним вимогам (див. список дозволених акумуляторів → www.gigaset.com/service). Ніколи не використовуйте звичайні (одноразові) батарейки або акумулятори інших типів, оскільки це може значно зашкодити Вашому здоров'ю і призвести до травми. Акумулятори зі слідами пошкоджень мають бути замінені.
	Заборається використання трубки при відкритій кришці акумуляторного відсіку.
	Не користуйтеся пристроями у вибухонебезпечних приміщеннях (наприклад, фарбувальних цехах).
	Пристрої не захищені від бризок. Не встановлюйте їх у вологому середовищі, наприклад у ванній або душовій кімнаті.
	Використовуйте тільки адаптер живлення, зазначений на пристрої. Під час заряджання розетка електроживлення має бути зручно розташована по відношенню до пристрою.
	Не використовуйте несправний пристрій або віддайте його в ремонт у наш сервісний центр, оскільки він може створювати перешкоди іншим бездротовим пристроям.
	Не використовуйте пристрій, якщо його дисплей пошкоджений або розбитий. Гострі краї розбитого скла або пластику можуть пошкодити руки або обличчя. Надішліть пристрій для ремонту у відділ обслуговування.
	Не підносьте трубку до вуха зворотним боком під час дзвінка або в режимі гучного зв'язку. Це може призвести до серйозного хронічного погіршення слуху. Телефон може викликати перешкоди (неприємний шум або свист) в аналоговому слуховому апараті або призвести до його перевантаження. Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до продавця слухового апарата.
	Зберігайте дрібні елементи живлення та акумулятори, які можна проковтнути, в недоступному для дітей місці. Проковтування акумулятора може призвести до опіків, перфорації м'яких тканин і смерті. Важкі опіки можуть виникати протягом 2 годин після проковтування. У разі проковтування елемента живлення або акумулятора негайно зверніться по медичну допомогу.
	Телефон, що працює, може впливати на медичне обладнання, що знаходиться поблизу. Слідкуйте за дотриманням технічних вимог з урахуванням конкретних умов роботи (наприклад, у кабінеті лікаря). Якщо Ви користуєтеся будь-яким медичним пристроєм (наприклад кардіостимулятором), зверніться до виробника пристрою. Він повідомить Вам відомості про сприйнятливість цього пристрою до зовнішніх джерел високочастотної енергії (технічні характеристики виробу Gigaset див. у розділі "Технічні характеристики").

Початок роботи

Комплект поставки

- Один базовий блок
- Один блок живлення
- Одна телефонна трубка
- Один телефонний кабель
- Два акумулятори
- Одна кришка відсіку для акумуляторів
- Один посібник користувача

Якщо ви придбали **модель з кількома трубками**, тоді в комплект кожної додаткової трубки мають входити: два акумулятори, кришка відсіку для акумуляторів і зарядна підставка з блоком живлення.



Розмістіть базовий блок на неслизькій горизонтальній поверхні в центральній частині квартири або будинку. Базовий блок можна також закріпити на стіні.

Зона дії базового блоку становить 300 метрів на вулиці та 50 метрів усередині будівлі.

Базовий блок і зарядна підставка розраховані на роботу в закритому сухому приміщенні за температури від +5 до +45 °C.

Зазвичай ніжки пристрою не залишають слідів на поверхні. Однак різноманітність сучасних меблевих лаків і політур не дає змоги повністю виключити можливість появи слідів.

Забороняється піддавати телефон впливу джерел тепла і прямих сонячних променів, а також інших електричних пристроїв.

Захищайте телефон від вогкості, пилу, агресивних рідин і парів. Максимальна висота встановлення цього пристрою: 2 м.


Підключення базового блоку до електромережі та телефонної мережі

- Підключіть блок живлення (1).
- Підключіть телефонний роз'єм (2) і вставте дроти в канавки для дротів.

A170/A270



A170A/A270A

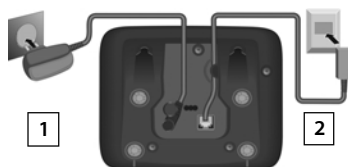

Блок живлення має бути **під'єднаний постійно**, оскільки телефон не працює без джерела живлення.

Автовідповідач (тільки A170A/A270A) готовий до експлуатації приблизно через 30 секунд після під'єднання базового блоку.


Підключення базового блоку до маршрутизатора

Телефон також можна використовувати через аналогову лінію маршрутизатора. Підключіть телефонний кабель (1), другий кінець підключіть до аналогового порту маршрутизатора (2).

A170/A270



A170A/A270A

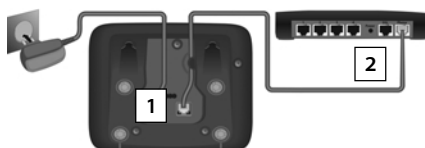

Щоб зменшити можливе **відлуння**, увімкніть **Режим Echo** (→ стор. 30).


Підключення зарядної підставки (якщо вона входить до комплекту)

- Приєднайте плоский штекерний роз'єм блоку живлення (1).

- Підключіть блок живлення до розетки (2).

Якщо потрібно від'єднати штекерний роз'єм від зарядної підставки:

- натисніть кнопку фіксатора (3) і від'єднайте штекерний роз'єм (4).

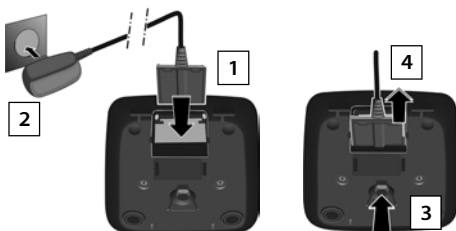

Підготовка слухавки до роботи

Дисплей захищений пластиковою плівкою. Зніміть захисну плівку!

Встановлення акумуляторів



Встановлюйте тільки акумулятори: встановлення одноразових гальванічних елементів створює серйозну небезпеку для здоров'я і може призвести до травм. Зокрема, можливе руйнування зовнішнього корпусу одноразових гальванічних елементів або їх вибух. Встановлення акумуляторів, відмінних від рекомендованих, також може призвести до порушення нормальної роботи пристрою або його пошкодження.


Зарядження акумуляторів



- Вставте акумулятори, дотримуючись полярності.
Полярність вказана всередині відсіку для акумуляторів.



- Встановіть кришку відсіку для акумуляторів, починаючи з верхнього краю.
- Потім посуньте кришку вгору, щоб вона з'єдналася з клацанням стала на місце.

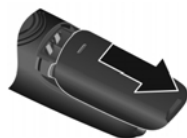

- Як відкрити кришку відсіку для акумуляторів, наприклад для заміни акумуляторів:
- Візьміться за куточок зверху кришки і посуньте її вниз.

- До початку експлуатації акумуляторів повністю зарядіть їх у базовому блоці або зарядній підставці.

Коли акумулятори повністю заряджені, значок акумулятора на дисплеї перестає блимати.



Під час зарядження акумулятори можуть нагріватися. Це не небезпечно.

З плином часу ємність акумуляторів з технічних причин знижується.

Телефонні трубки з комплекту поставки вже зареєстровані в базовому блоці. Якщо телефонна трубка не зареєстрована (відображається текст **Вик. реєстр.** або **Трубку на базу**), зареєструйте її вручну (→ стор. 22).

Зміна мови дисплея

Якщо на телефоні задано невідому користувачеві мову дисплея, її можна змінити.

MENU ► Натисніть клавіші **[5] [2] [1 ∞]** **повільно** одну за одною ... відображається встановлена мова (наприклад, **English**).

Вибір іншої мови: ► Натискайте клавішу керування **[↕]**, доки на екрані не буде обрано потрібну мову, наприклад **Francais**, **OK** (✓ = вибрано).

Встановлення часу та дати

Встановлення дати і часу необхідне для правильного призначення дати і часу вхідним викликом і для налаштування будильника.

MENU Налаштування OK Дата/час OK Введіть дату у форматі 8-значного числа (число, місяць і рік) OK Введіть час у форматі 4-значного числа (години і хвилини) OK (Відображається: Збережено)

Переміщення позиції введення вліво або вправо: ► натискайте вгору/вниз на клавіші управління

Копіювання дати та часу

Якщо дата і час передаються на телефон (наприклад, оператором зв'язку, маршрутизатором або УАТС) для відображення абонента, що викликає, ви можете вказати, чи потрібно копіювати дату.

► Натисніть клавіші: ► MENU ► * # 0 5 # 7 3

... На дисплеї відобразиться наступне повідомлення і блиматиме поточне налаштування, наприклад

Натисніть клавішу, щоб вказати, як копіюватиметься дата:

ніколи;

один раз, якщо дата і час не встановлені на телефоні;

завжди.

... Відобразиться вибране налаштування (наприклад, 2, якщо вибрано варіант "завжди"):

Натисніть дисплейну клавішу OK.

Робота з трубкою

Увімкнення та вимкнення телефонної трубки

Натисніть і **утримуйте** натиснутою клавішу завершення виклику

У разі поміщення вимкненої трубки в базовий блок або зарядну підставку трубка автоматично вмикається приблизно через 30 секунд.

Якщо зняти слухавку з базового блоку / зарядної підставки, екран незабаром згасне.


Блокування та зняття блокування клавіатури

Натисніть і **утримуйте** клавішу з решіткою

Дисплейні клавіші та функції

Натисніть дисплейну клавішу . . . Викликається функція, що відображається над нею.

Дисплей	Значення натискання
INT	Внутрішній виклик іншої трубки
МЕНЮ	Відкриття головного меню / підменю
ОК	Підтвердження функції меню / збереження запису
↶	Повернення на один рівень меню
↵	Видалення попереднього символу

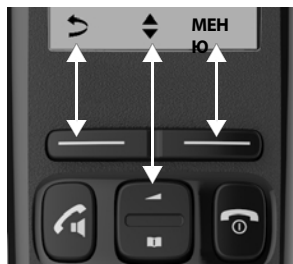

Дисплейні функції, доступні за допомогою клавіші управління

Дисплей	Значення натискання
↕	Використовуйте  для прокрутки вгору/вниз і для налаштування гучності
↔	Переміщайте курсор вліво і вправо за допомогою 

Навігація по меню

Телефон має безліч функцій, вони згруповані в різні меню. Вибір функції меню:

У **стані готовності** телефону натисніть дисплейну клавішу **MENU** . . . відкривається меню.

За допомогою клавіші керування  перейдіть до необхідної функції ► Підтвердіть за допомогою **ОК**.

Повернення в стан готовності ► натисніть і **утримуйте** клавішу



Здійснення викликів

Здійснення виклику

 Введіть номер ► Натисніть клавішу з'єднання  ... Номер набирається.
або

Натисніть і **утримуйте** клавішу з'єднання  ... Чути тональний сигнал готовності лінії ►  Введіть номер.

Зміна гучності телефонної трубки під час розмови: ►  ► налаштуйте гучність за допомогою .

Завершення виклику / скасування набору номера: ► натисніть клавішу завершення виклику .

Автоматичне додавання префікса оператора зв'язку перед кожним номером: ► стор. 14

Набір номера з телефонного довідника

Відкрийте довідник за допомогою  ► За допомогою  прокрутіть список до необхідного запису.

Натисніть клавішу з'єднання 

Набір номера зі списку викликів

Відкриття списку викликів: ► MENU ► Повідомлення ► Виклики: 01+02 ► OK 

Виберіть з а п и с ► 

Набір номера зі списку повторного набору

У списку містяться 10 номерів, набраних на телефонній трубці останніми.

Натисніть  короткочасно ►  Виберіть з а п и с ► 

Керування записами у списку повторного набору

Натисніть  короткочасно ►  Виберіть запис ► MENU ►  Виберіть функцію ► OK

Передбачені функції: Вик. номер / Зап.ном.в дир. / Видалити запис / Видалити список

Приймання виклику

Відображення номера або імені абонента, що викликає: ► MENU ► АОН ► OK

Натисніть клавішу з'єднання .

Функція **Авт.відповідь** увімкнена ► просто зніміть слухавку з базового блоку / зарядної підставки.

Увімкнення функції **Авт.відповідь**:

✱ MENU ►  Налаштування ► OK ►  Трубка ► OK ►  Авт.відповідь ► OK
(✓ = увімкнено).

Відображення абонента, що викликає абонента

Під час виклику номер абонента, що викликає, передається на пристрій одержувача (CLI - визначення номера абонента, що викликає) і може відображатися на його дисплеї (CLIP - представлення номера абонента, що викликає). Якщо номер абонента, що викликає, прихований, він не відображається на пристрої одержувача. Такий виклик є анонімним (CLIR - заборона визначення номера абонента, що викликає).



Ви дозволили оператору зв'язку показувати номер абонента, що викликає (CLIP), на дисплеї.

Абонент, що викликає, дозволив оператору зв'язку надсилати телефонний номер (CLI).

Відображення абонента, що викликає, для вхідних викликів

Визначення номера абонента, що викликає абонента

Відображається номер абонента, що викликає. Якщо номер абонента, що викликає, збережено в телефонному довіднику, відображається ім'я абонента.



Функція **Визначення номера** (автоматичне відображення абонента, що викликає) увімкнена (→ стор. 28), або дисплейна клавіша **AON** натиснута до відповіді на виклик.

Визначення номера абонента, що викликає, заборонено, або функцію В и з н а ч . номера вимкнено

Текст **Зовнішній виклик** відображається замість номера в таких випадках:

- Номер не передано, або не натиснуто дисплейну клавішу **AON**.
- Абонент, який викликає, приховав свій номер.
- Абонент, що викликає, не дозволив визначення свого номера.

Режим гучного зв'язку (тільки A270/A270A)

У режимі гучного зв'язку можна не підносити слухавку до вуха. Звук передаватиметься через динамік. Ви можете вмикати та вимикати гучний зв'язок під час розмови та під час прослуховування автовідповідача (тільки Gigaset A270A), натискаючи клавішу гучного зв'язку .

Налаштування гучності динаміка:

MENU ►  Аудіо ► ОК ►  Гучн. слухавки ► ОК ►  Динамік ► ОК ►

Використовуйте  для налаштування гучності динаміка ► ОК

Автоматичний вибір оператора зв'язку (попередній набір)

Можна задати префікси операторів (номери попереднього набору), які під час набору будуть **автоматично** додаватися перед певними номерами. Наприклад, щоб здійснювати виклики в іншу країну через певного оператора зв'язку, ви можете зберегти тут його префікс.

Створіть список префіксів або початкових цифр префіксів, перед якими потрібно додавати номер попереднього набору. За необхідності створіть список номерів, які мають оброблятися як винятки, тобто перед ними не потрібно додавати номер попереднього набору.

Приклад.

Ном.попер.наб.	0999
3 попер. наб.	08
Без попер.наб.	081084

Під час набору всіх номерів, що починаються з **08**, за винятком тих, що починаються з **081** і **084**, як префікс вводиться номер попереднього набору **0999**.

Номер	Обраний номер
07112345	07112345
08912345	0999 08912345
08412345	08412345

Введення номера попереднього набору

MENU ► Налаштування ► OK ► Базовий блок ► OK ► Попер.набір ► OK ► Ном.попер.наб. ► OK ► Введіть номер або скопіюйте номер із довідника ► OK

Створення списку префіксів, що набираються з номером попереднього набору

MENU ► Налаштування ► OK ► Базовий блок ► OK ► Попер.наб і р ► OK ► 3 попер. наб. ► OK ► Виберіть у списку запис (1-11) ► Введіть префікс або початкові цифри префікса, для якого потрібне введення номера попереднього набору ► OK ► за необхідності виберіть інший запис і введіть інші номери.

Створення списку префіксів, що набираються без номера попереднього набору

► MENU ► Налаштування ► OK ► Базовий блок ► OK ► Попер.набір ► OK ► Без попер.наб. ► OK ► Виберіть у списку запис (1-11) ► Введіть виключення для списку 3 попер. наб. ► OK ► за необхідності виберіть інший запис і введіть інші номери.

Скасування попереднього набору для поточного виклику

Натисніть і утримуйте ► MENU ► Вимкнути попередній вибір ► OK ►

Введіть номер або скопіюйте номер із довідника ► Номер буде набрано без номери попереднього набору.

Вимкнення попереднього набору для всіх наступних викликів

MENU ► Налаштування ► OK ► Базовий блок ► OK ► Попер.н а б і р ►

OK ► Ном.попер.наб. ► OK ► Видаліть номер попереднього набору за допомогою дисплейної клавіші ► OK

Телефонний довідник

Локальний телефонний довідник пов'язаний з конкретною телефонною трубкою. Однак записи можна передавати на інші телефонні трубки (→ стор. 16).

Для відкриття телефонного довідника ► натисніть донизу на клавіші керування . Можна зберігати номери (макс. 22 цифри) і пов'язані з ними імена (макс. 14 символів).

Збереження номера в довіднику

Введення букв/символів →

Перший запис:

► Новий запис? ► OK ► Введіть номер ► OK ► Введіть ім'я ► OK

Додаткові номери:

► MENU ► Новий запис ► OK ► Введіть номер ► OK ► Введіть ім'я ► OK

Вибір запису в телефонному довіднику

Відкрийте телефонний довідник, натиснувши .

За допомогою перегорніть список до запису з потрібним ім'ям. або

Введіть першу літеру імені ► за допомогою перегорніть список до потрібного запису.

Передача телефонного довідника або запису з телефонного довідника на іншу слухавку



Телефонні трубки, на яких виконуються передача і приймання, мають бути зареєстровані на одному і тому ж базовому блоці.

Інша трубка і базовий блок можуть відправляти і приймати записи телефонного довідника.

Передача запису з телефонного довідника на іншу слухавку



Виберіть запис ► MENU ► Відправ. запис ► OK ► Введіть внутрішній номер приймаючої трубки ► OK

Передача телефонного довідника на іншу слухавку



► MENU ► Відправ. список ► OK ► Введіть внутрішній номер п р и й м а ю ч о ї трубки ► OK

Додаткові функції

Для роботи з телефонним довідником і окремими записами можуть використовуватися такі функції:

Показ.номер	Відображення номера для обраного запису телефонного довідника
Показати ім'я	Відображення імені для обраного запису телефонного довідника
Змінити. запис	Редагування номера або імені для обраного запису телефонного довідника
Вик. номер	Набір номерів
Признач. клав	Призначення номера з телефонного довідника клавіші для швидкого набору (➔ стор. 26)
Видал. запис	Видалення обраного запису
Видал. список	Видалення всього телефонного довідника



► за необхідності виберіть запис ► MENU ► Виберіть функцію ► OK

Списки повідомлень/викликів

Для збереження інформації про різні події телефон використовує списки:

- Список викликів: номери всіх вхідних і пропущених викликів
- Список автовідповідача (тільки A170A/A270A): повідомлення на автовідповідачі
- Мережева поштова скринька: повідомлення в мережевій поштовій скриньці

При появі в одному зі списків **нового запису** звучить попереджувальний сигнал. На дисплей виводиться повідомлення **Нові повідомлення**.



Якщо виклики зберігаються в мережевій поштовій скриньці, то за відповідного налаштування надходить повідомлення (залежить від оператора зв'язку).

Список викликів

Попередня умова: CLIP (→ стор. 13)

Залежно від встановленого типу списку в ньому зберігаються номери останніх вхідних або пропущених викликів.

Завдання типу списку

MENU ► Налаштування ► OK ► Базовий блок ► OK ► Тип списк. виклик. ► OK ► Пропущ.виклик / Всі виклики ► OK ✓ вибрано

Відкриття списку викликів

MENU ► Повідомлення ► OK ► Виклики:

Відображається інформація про список викликів | Виклики: 01+02 |

Виклики: Кількість нових записів + кількість старих, прочитаних записів

Для відкриття списку: ► натисніть дисплейну клавішу OK... Відображається список останніх вхідних викликів

За необхідності виберіть інший запис за допомогою

Використання інших функцій

Виберіть запис ► MENU

Передбачені функції: Видал. запис / Зап.ном.в дир. / Дата/час / Стан / Стан / Видалив. список

Зворотний виклик абонента зі списку викликів

MENU ► Повідомлення ► Виклики: 01+02 ► OK ► Виберіть запис ►

Список автовідповідача (тільки A170A/A270A) / список мережевої поштової скриньки

Використовуючи список автовідповідача або список мережевої поштової скриньки, можна п р о с л у х о в у в а т и повідомлення на автовідповідачі або в мережевій поштовій скриньці.

Відкриття списку автовідповідача:

MENU ► Повідомлення ► OK ► Автовідп. ► OK

Автовідповідач (→ стор. 18)

Відкриття списку мережевої поштової скриньки:

MENU ► Повідомлення ► OK ► Від.мережі: ► OK

Мережева поштова скринька (→ стор. 21)

Локальний автовідповідач (тільки A170A/A270A)

Для налаштування параметрів і роботи з автовідповідачем можна використовувати телефонну слухавку або клавіші на базовому блоці → стор. 3).

Налаштування автовідповідача

Для автовідповідача вже встановлено налаштування за замовчуванням. Ці налаштування можна змінити.

Запис власного привітання

MENU ►  Автовідповідач ► OK ►  Привітання ► OK ► Зап. привітання ► OK ► Говоріть післ. OK ► OK

Подається короткий сигнал готовності.

Запишіть привітання (мінімальна тривалість - 3 секунди) і підтвердіть за допомогою ► OK.

або: ► Для скасування натисніть  або ►.

Після запису привітання відтворюється для перевірки.

Запис автоматично закінчується, якщо перевищено максимальний час запису (170 секунд) або якщо пауза в мові перевищила 2 секунди.

Відтворення привітання:

MENU ►  Автовідповідач ► OK ►  Привітання ► OK ►  Просл. прив. ► OK

Видалення привітання:

MENU ►  Автовідповідач ► OK ►  Привітання ► OK ►  Видалити прив. ► OK

Зміна налаштувань

MENU ►  Автовідповідач ► OK ► Виберіть налаштування, яке потрібно змінити.

Час спрацювання автовідповідача

Прийом виклику ► OK ►  Одразу / через 10 с. / через 18 с. / через 30 с. / Автоматич. ► OK

Автоматич.: автовідповідач відповідає на виклик:

- через **18 секунд**, якщо немає нових повідомлень.
- через **10 секунд**, якщо є нові повідомлення.



Виберіть **Автоматич.**, якщо хочете витягувати повідомлення дистанційно. При віддаленому доступі (→ стор. 21) через 10 секунд можна переконатися у відсутності нових повідомлень. Якщо виклик одразу завершується, плата за нього не стягується.

Тривалість запису:

Довжина запису ► OK ►  Необмеж. / 1 хвилина / 2 хвилини / 3 хвилини ► OK

Фільтрація викликів під час запису:

Прослуховування ► OK ►  Трубка (тільки A270) /Баз. блок ► OK (✓ = увімкнено)

Вимкнення фільтрації викликів на час **поточного запису**:



Натисніть клавішу завершення виклику 

Керування з телефонної трубки**Увімкнення/вимкнення автовідповідача**

MENU ►  Автовідповідач ► OK ►  Автовідповідач ► OK (✓ увімкнено)

Якщо автовідповідач увімкнено, на дисплеї відображається значок 



Якщо пам'ять заповнена, на дисплеї відображається повідомлення **Пам'ять заповнена!** і автовідповідач автоматично вимикається. Видаліть старі повідомлення і він знову автоматично увімкнеться.

Відтворення повідомлень

Натисніть і **утримуйте** клавішу   клавіша 1 призначена автовідповідачу ► (стор. 29) або

MENU ►  Автовідповідач ► OK ►  Прослухати ► OK

Якщо налаштовано мережеву поштову скриньку:  Автовідповідач ► OK

або

MENU ► Повідомлення ► OK ►  Автовідповідач ► OK

Список автовідповідача відображається таким чином: **Автовідп. 01+02**

Кількість нових повідомлень + кількість старих записів, які вже були відтворені

Якщо є нові повідомлення, відтворення почнеться з першого нового повідомлення, в іншому випадку - з першого старого повідомлення.



Тільки Gigaset A270A: на телефонній трубці **автоматично** вмикається гучний зв'язок.

Вимкнення гучного зв'язку: ► натисніть клавішу гучного зв'язку .

Повідомлення складається з двох частин:

- **інформаційного блоку**, що складається з номера, дати і часу;
- **вмісту** (записаної мови).

Спочатку відтворюється інформаційний блок, потім - вміст. На дисплеї відображається номер або ім'я абонента, що викликає.

Дії, доступні під час відтворення

Зупинка відтворення:	
Відновлення відтворення:	знову натисніть  або 
Перехід до наступного повідомлення:	 або 
Під час відтворення інформаційного блоку	
Перехід до початку попереднього повідомлення:	 або 
Пропуск інформаційного блоку:	
Під час відтворення вмісту	
Перехід до початку поточного повідомлення:	 або 
Перехід до вмісту наступного повідомлення:	
Зворотний виклик абонента:	MENU  Набір  OK
Зміна гучності:	MENU  Гучність трубки  OK
Копіювання номера в довідник:	MENU  Зап.ном.в дир.  OK
Видалення одного повідомлення:	 або натисніть дисплейну кнопку клавішу 
Видалення всіх старих повідомлень:	MENU  видалити історію   Підтвердіть операцію

Приймання виклику з автовідповідача

Навіть якщо автовідповідач уже відповів на виклик або записує його, ви, як і раніше, можете прийняти виклик:

Натисніть клавішу з'єднання  або

Зніміть трубку з базового блоку / зарядної підставки (увімкнена функція 

Авт.відповідь → (стор. 12)

або

MENU  Прийм  OK

Запис буде зупинено, і можна буде почати розмову з абонентом, що викликає.



Тільки Gigaset A270A:

Якщо на слухавці увімкнено функцію Прослуховування (→ стор. 26) і виклик уже прослуховується на слухавці, для прийняття виклику можна використовувати тільки MENU  Прийм  OK. Натискання клавіші розмови / гучного зв'язку  тільки вмикає або вимикає режим гучного зв'язку.

Дистанційне керування автовідповідачем

Можна перевірити й увімкнути автовідповідач із будь-якого телефону (з готелю, з телефону-автомата тощо).



Системний PIN-код відрізняється від 0000 (→ стор. 31).

Інший телефон переключено на тональний набір (DTMF).

Увімкнення автовідповідача

Пошліть виклик на телефон і, не завершуючи його, дочекайтеся запиту на введення системного PIN-коду (приблизно 50 секунд) ► За допомогою цифрової клавіатури

введіть системний PIN-код телефону протягом 10 секунд. . . . Автовідповідач вмикається, з'являється повідомлення про обсяг вільної пам'яті, відтворюються повідомлення.

Перевірка автовідповідача



Автовідповідач увімкнено.

Надішліть виклик на телефон ► . . . натисніть клавішу під час привітання . . . в і д т в о р е н н я привітання переривається ► введіть системний PIN-код.

Управління автовідповідачем здійснюється за допомогою таких клавіш.

Під час відтворення інформаційного блоку: перехід до попереднього повідомлення.

Під час відтворення повідомлення: перехід до початку поточного повідомлення.

Призупинення відтворення. Для відновлення натисніть ще раз.

Після паузи тривалістю приблизно 60 секунд з'єднання розривається. Перехід до наступного повідомлення.

Під час відтворення повідомлення: видалення поточного повідомлення.

Мережева поштова скринька



Оператор зв'язку за запитом надав послугу мережевої поштової скриньки.

Введення номера мережевої поштової скриньки

MENU ► Автовідповідач ► OK ► Мереж. автовідповідь ► Введіть номер ► OK

Відтворення повідомлень

- З меню: MENU Автовідповідач OK Прослухати OK
A170A/A270A: Мереж. автовідтв OK
- За клавішею 1: Натисніть і **утримуйте** (клавіша 1 призначена автовідповідачу стор.29)
- Зі списку повідомлень: MENU Повідомлення OK Від.мережі: OK

Використання трубок

Пошук телефонної трубки (тільки A170A/A270A)

Можна знайти свою трубку за допомогою базового блоку.

Короткочасно натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базовому блоці (→ стор. 3). Одночасно задзвонять усі зареєстровані трубки, навіть якщо сигнали виклику вимкнено.
Вихід:

Короткочасно натисніть клавішу реєстрації/пошуку на базовому блоці
або

натисніть або на трубці.

Реєстрація телефонної трубки

У базовому блоці можна зареєструвати до чотирьох телефонних трубок. Телефонні трубки, що поставляються в комплекті з базовим блоком, вже зареєстровані на цьому блоці. **Кожна додаткова** трубка має бути зареєстрована на цьому ж блоці.

Реєстрація шляхом встановлення трубки на базовий блок

Встановіть слухавку на базовий блок Повідомлення **Реєстрація** на дисплеї вказує на те, що слухавку було автоматично зареєстровано.



Ця процедура реєстрації підтримується тільки на трубках A170H/A270H.

Реєстрація через меню (тільки A170A/A270A)



Процедуру реєстрації необхідно запустити **як** на базовому блоці, **так і** на телефонній трубці. Проміжок між цими операціями не повинен перевищувати **60 секунд**.

На телефонній трубці

MENU Налаштування OK Трубка OK Реєстр.трубки OK Введіть системний PIN-код базового блоку (за замовчуванням: 0000) OK На дисплей виводиться повідомлення **Реєстрація**.

На базовому блоці

Протягом **60 секунд** після введення системного PIN-коду натисніть і **утримуйте** клавішу реєстрації/пошуку (→ стор. 3) не менше 3 секунд.



Процес реєстрації займає близько 1 хвилини. Трубі присвоюється найменший із вільних внутрішніх номерів (1-4). Якщо номери від 1 до 4 вже призначено іншим пристроям, трубі буде призначено номер 4 (при цьому попереднє призначення перезаписується).

Скасування реєстрації телефонної трубки

Ви можете скасувати реєстрацію трубки з будь-якої іншої зареєстрованої трубки Gigaset.

- ▶ **MENU** ▶ **Налаштування** ▶ **OK** ▶ **Трубка** ▶ **OK** ▶ **Відм.рег.трубки** ▶ **OK** ▶ **Виберіть внутрішнього абонента, реєстрацію якого ви хочете скасувати.**

Трубка, яку ви зараз використовуєте, позначена **◀OK▶** Введіть системний PIN-код базового блоку (за замовчуванням: 0000) ▶ **OK** ... На дисплеї б'лимає повідомлення **Трубку на базу, реєстрацію телефонної трубки скасовано.**

Здійснення внутрішніх викликів

Здійснення внутрішніх викликів



Внутрішні виклики - це безплатні дзвінки на трубки, зареєстровані в одному і тому ж базовому блоці.

Виклик певного внутрішнього абонента:

- ▶ **INT** ▶ якщо зареєстровано більше двох трубок: за допомогою виберіть внутрішнього абонента або за допомогою введіть внутрішній номер трубки

OK або Викликається обрана трубка.

Виклик усіх трубок ("груповий виклик"):

- ▶ **INT** ▶

або

- ▶ **INT** ▶ **Викликати всіх**

OK або Викликаються всі зареєстровані трубки. Ви будете з'єднані з першим внутрішнім абонентом, який відповість на виклик.

Завершення внутрішнього виклику:

Натисніть клавішу завершення виклику .

Здійснення внутрішнього консультативного виклику / переадресація виклику

Під час зовнішнього виклику можна перевести цей виклик на внутрішнього абонента або поговорити з ним у режимі консультативного виклику.

- ▶ **INT** ▶  за необхідності виберіть слухавку або **Викликати всіх** ▶ **OK** ... Викликаються внутрішні абоненти, зовнішній абонент почує мелодію утримання лінії ... виконайте одну з таких дій:
Розмова в режимі консультативного виклику:

Говоріть із внутрішнім абонентом.
Повернення до зовнішнього виклику:

- ▶ Натисніть дисплейну клавішу .
Переадресація зовнішнього виклику після відповіді внутрішнього абонента:

Повідомте про зовнішній виклик ▶ Натисніть клавішу завершення виклику .
Переадресація зовнішнього виклику до відповіді внутрішнього абонента:

- ▶ Натисніть клавішу завершення виклику  Відразу виконується переадресація зовнішнього виклику.

Підключення до зовнішнього виклику

Під час зовнішнього виклику інший внутрішній абонент може прослуховувати розмову і брати участь у ній (у режимі конференц-зв'язку).



Функцію Підслуховування увімкнено.

Увімкнення та вимкнення режиму внутрішнього підключення

- ▶ **MENU** ▶  Налаштування ▶ **OK** ▶  Базовий блок ▶ **OK** ▶  Підслух. ▶ **OK**
(✓ = включено)

Внутрішній конференц-виклик

Ви хочете підключитися до активної зовнішньої розмови.

- ▶ Натисніть і **утримуйте** клавішу з'єднання  Усі абоненти чують тональний сигнал.

Завершення конференц-виклику:

Натисніть клавішу завершення виклику  Усі абоненти чують тональний сигнал.

Коли **перший** внутрішній абонент натискає клавішу завершення виклику , з'єднання між трубкою, що підключилася, і зовнішнім абонентом зберігається.

Додаткові функції

Будильник



Дата і час встановлені.

Увімкнення та вимкнення будильника

▶ MENU ▶ Будильник ▶ OK ▶ Активація ▶ OK (✓ = увімкнено)

▶ Введіть час спрацьовування будильника в годинах і хвилинах ▶ OK

Якщо будильник увімкнено: замість дати відображаються значок будильника і час сигналу.

Вимкнення будильника

Спрацьовування будильника супроводжується індикацією на дисплеї та відтворенням обраного звукового сигналу (→ стор. 27).

Натисніть будь-яку клавішу ... Сигнал будильника вимикається на 24 години.

Встановлення часу спрацьовування будильника

▶ MENU ▶ Будильник ▶ OK ▶ Час дзвінка ▶ OK ▶ Введіть час спрацьовування будильника в годинах і хвилинах ▶ OK

Економічний режим ECO DECT

Під час виклику потужність радіосигналу автоматично налаштовується залежно від відстані між трубкою і базовим блоком. Що менша відстань, то нижча потужність (випромінювання).

У стані готовності передавання радіосигналу на трубці вимкнено. Базовий блок взаємодіє з трубкою малопотужними радіосигналами.

Ці радіосигнали також вимикаються за допомогою налаштування **Без випромінювання**.

▶ MENU ▶ налаштування ▶ OK ▶ Базовий блок ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Без випромінювання ▶ OK (✓ випромінювання вимкнене, значок у лівому верхньому кутку дисплея)



Усі зареєстровані трубки мають підтримувати цю функцію.

Для швидкого встановлення з'єднання під час вхідного виклику трубка миттєво перемикається в режим готовності до прийому. Це збільшує споживання енергії, тому час роботи трубки в режимі очікування і розмови скорочується.

Швидкий набір

Ви можете призначити записи з телефонного довідника для клавіш 2-9.

Набір номерів швидкого набору

Натисніть і **утримуйте** клавішу швидкого набору, якій призначено потрібний номер.

Налаштування клавіш Признач. клав

▶ ▶ Виберіть запис ▶ MENU ▶ Признач. клав ▶ OK

▶ Виберіть клавішу ▶ OK

або

▶ Натисніть клавішу, для якої потрібно призначити запис.



Параметри телефону

Гучність виклику

Передбачено 5 рівнів гучності трубки.

A170H:

▶ MENU ▶ Аудіо ▶ OK ▶ Гучність трубки ▶ OK ▶ Виберіть гучність (✓ = вибрано)

A270H:

▶ MENU ▶ Аудіо ▶ OK ▶ Гучність трубки ▶ Навушник / Динамік ▶ OK ▶ Виберіть гучність (✓ = вибрано)

Сигнали виклику

Увімкнення та вимкнення звукового сигналу виклику

▶ MENU ▶ Аудіо ▶ OK ▶ Тон сигналу ▶ OK (✓ = увімкнено)

Гучність сигналу виклику

Відрегулюйте гучність сигналу виклику (один із 5 рівнів) або виберіть варіант **Наростання**.

Телефонна трубка:

- ▶ MENU Аудіо ОК Гучність дзвінка ОК Виберіть гучність або Наростання (✓ = вибрано)

Базовий блок A170A/A270A:

- ▶ MENU Налаштування Базовий блок Аудіо ОК Гучність дзвінка ОК Виберіть гучність або Наростання (✓ = вибрано)

Мелодія сигналу виклику

Встановіть мелодію сигналу виклику для зовнішніх викликів, внутрішніх викликів та/або будильника.

Телефонна трубка:

- ▶ MENU Аудіо ОК Мелод. дзвінка ОК Зовнішні виклики / Внутрішні виклики / Будильник ОК Виберіть потрібну мелодію (✓ = вибрана)

Базовий блок A170A/A270A:

- ▶ MENU Налаштування Базовий блок Аудіо ОК Мелод. дзвінка ОК Виберіть потрібну мелодію (✓ = вибрана)

Увімкнення/вимкнення попереджувальних тональних сигналів і тонального сигналу попередження про низький рівень заряду акумулятора

Трубка відтворює звукові сигнали для повідомлення про різні події та стани.

Попереджувальні тональні сигнали:

наприклад, звуки натискання клавіш, тональний сигнал помилки, нове повідомлення.

Тональний сигнал попередження про низький рівень заряду акумулятора:

рівень заряду акумулятора падає нижче певного рівня під час розмови.

Попереджувальні тональні сигнали, тональний сигнал попередження про низький рівень заряду акумулятора і сигнали викликів можна вмикати і вимикати окремо.

- ▶ MENU Аудіо ОК Попередж. сиг. / Акк. разр-н / Тон сигналу ОК (✓ = увімкнено)

Відображення абонента, що викликає (CLIP)

Налаштування розпізнавання протоколів:

- ▶ MENU ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Базовий блок ▶ OK ▶ Визнач. номера ▶ OK ▶ Розп. протоколу ▶ Автоматично (розпізнаються всі формати CLIP; FSK і DTMF відображаються негайно), або АОН (розпізнається тільки російський формат CLIP), або Caller ID (розпізнаються тільки CLIP DTMF і FSK) ▶ OK

Завдання кількості цифр для телефонного номера абонента, що викликає:

- ▶ MENU ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Базовий блок ▶ OK ▶ Визнач. номера ▶ OK ▶ Кл. цифр опр. ▶ OK ▶ Введіть кількість цифр (1...9) ▶ OK; значення за замовл. чанію: 7 цифр.

Налаштування автоматичного заняття лінії:

- ▶ MENU ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Базовий блок ▶ OK ▶ Визнач. номера ▶ OK ▶ Авт.зан.лін. ▶ OK

Мова дисплея

- ▶ MENU ▶ Налаштування ▶ OK ▶ Трубка ▶ OK ▶ Мова ▶ OK ▶ Виберіть мову ▶ OK

Поточна мова позначена значком ✓



Якщо ви випадково обрали мову, яку не розумієте:

- ▶ MENU ▶ Одну за одною натисніть клавіші ▶ Виберіть мову ▶ OK

Музика в режимі утримання

Можна вказати, чи буде зовнішній абонент чути музику в режимі утримання під час внутрішнього консультативного виклику або під час переадресації виклику.

- ▶ MENU ▶ ▶ Блимає цифра поточного налаштування: 0 = вимкнено; 1 = увімкнено ▶ Введіть цифру ▶ OK

Клавіша 1

Для прямого виклику мережевої поштової скриньки або локального автовідповідача телефону (A170A/A270A) достатньо натиснути клавішу .



Налаштування швидкого доступу залежать від трубки. На окремих зареєстрованих телефонних трубках клавіші  можна призначити різні автовідповідачі.

A170/A270: мережеву поштову скриньку автоматично призначають клавіші .

- ▶ MENU ▶ Автовідповідач ▶ ОК ▶  Установ. клав. 1 ▶ ОК ▶  Автовідтв-к / Мереж. АТ ▶ ОК (✓ = вибрано)

Системний PIN-код

Зміна системного PIN-коду

- ▶  MENU Налаштування ▶ ОК ▶  Базовий блок ▶ ОК ▶  Системний P I N ▶ ОК ▶  Введіть поточний 4-значний системний PIN-код (за замовчуванням: 0000) ▶ ОК ▶  Введіть новий 4-значний системний PIN-код ▶ ОК

Скидання системного PIN-коду (тільки A170A/A270A)

Скидання базового блоку для відновлення вихідного PIN-коду 0000:

Від'єднайте мережевий кабель від базового блоку ▶ Натисніть і утримуйте клавішу реєстрації/пошуку на базовому блоці ▶ Не відпускаючи клавішу, знову під'єднайте мережевий кабель до базового блоку ▶ Натисніть клавішу та утримуйте її натиснутою не менше п'яти секунд . . . Виконується скидання базового блоку, і для системного PIN-коду відновлюється значення 0000.



Реєстрація всіх телефонних трубок при цьому скасовується: їх необхідно зареєструвати повторно. Для всіх параметрів відновлюються значення за замовчуванням.

Підтримка ретранслятора (тільки A170A/A270A)

Ретранслятор дає змогу збільшити дальність зв'язку базового блоку. Для цього необхідно увімкнути функцію ретранслятора на базовому блоці та зареєструвати ретранслятор (➔ п о с і б н и к користувача ретранслятора).

- ▶ MENU ▶  Налаштування ▶ ОК ▶  Базовий блок ▶ ОК ▶  Доповн-но ▶ ОК ▶ Ретранслятор ▶ ОК (✓ = увімкнений)



Підтримка ретранслятора і режим **Без випромінювання** (➔ стор. 25) є взаємовиключними.

Скидання системи

Скидання налаштувань базового блоку

Скидання призводить до вимкнення режиму **Без випромінювання**, скидання індивідуальних налаштувань і видалення всіх списків.

Час і дата не змінюються. Автовідповідач (тільки A170A/A270A) готовий до експлуатації приблизно через 15 секунд після скидання.

Скидання налаштувань базового блоку через меню

Реєстрація трубок зберігається. Системний PIN-код не скидається.

- ▶ MENU ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Базовий блок ▶ OK ▶  Скид.нал.баз. ▶ OK ▶ Скинути? ▶ OK

Скидання налаштувань базового блоку розташованого на ньому клавішею (тільки A170A/A270A)

Реєстрація всіх трубок скасовується. Для системного PIN-коду відновлюється заводське значення 0000.

Від'єднайте мережевий кабель від базового блоку ▶ Натисніть і утримуйте **клавішу реєстрації/пошуку** (→ стор. 5) на базовому блоці ▶ Не відпускаючи клавішу, знову приєдну-

Підключіть мережевий кабель до базового блоку ▶ Натисніть клавішу й утримуйте її натиснутою щонайменше п'ять секунд.

Скидання телефонної трубки

Індивідуальні налаштування можна скасовувати. Записи в телефонному довіднику, список викликів і реєстрація трубки на базовому блоці зберігаються.

- ▶ MENU ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Трубка ▶ OK ▶  Сбр наст.трубок ▶ OK ▶ Скинути? ▶ OK

Скасування скидання налаштувань: 

Робота базового блоку з маршрутизатором/УАТС

Робота з маршрутизатором

Під час роботи з аналоговою лінією маршрутизатора може виникати **відлуння**, для зниження рівня якого можна увімкнути **Режим Echo**.

- ▶ MENU ▶  Налаштування ▶ OK ▶  Базовий блок ▶ OK ▶  Доповн.-но ▶ OK ▶ Режим Echo ▶ OK (✓ = увімкнений)



Якщо проблема відлуння відсутня, цю функцію слід вимкнути.

Робота з UATC

Виконувати описані нижче налаштування слід тільки в тому випадку, якщо це потрібно для підключення до вашої УАТС; див. інструкцію з експлуатації вашої УАТС. Вводьте цифри **повільно**, одну за одною.

Зміна методу набору номера

- ▶ MENU ► * 0 # 0 5 # 1 8 ►Номер встановленого методу набору
блимає: 0 = тональний набір (DTMF); 1 = імпульсний набір (PD) ► Натисніть ц и ф р у ►
ОК

Налаштування часу переривання лінії

- ▶ MENU ► * 0 # 0 5 # 1 0 ►Блимає цифра поточного часу
переривання лінії: 0 = 80 мс; 1 = 100 мс; 2 = 120 мс; 3 = 400 мс; 4 = 250 мс; 5 = 300 мс;
6 = 600 мс; 7 = 800 мс ► Натисніть цифру ►ОК

Зміна тривалості паузи після заняття лінії

Можна встановити тривалість паузи між натисканням клавіші з'єднання  і надси-
ланням номера телефону.

- ▶ MENU ► * 0 # 0 5 # 1 6 ►Блимає цифра поточної тривалості-
ності паузи: 1 = 1 с; 2 = 3 с; 3 = 7 с ► Натисніть цифру ►ОК

Зміна тривалості паузи після натискання клавіші повторного виклику

- ▶ MENU ► * 0 # 0 5 # 1 2 ►Блимає цифра поточної тривалість-
ності паузи: 1 = 800 мс; 2 = 1600 мс; 3 = 3200 мс ► Натисніть цифру ►ОК

Система управління охороною навколишнього середовища



Gigaset Communications GmbH сертифікована на відповідність міжнародним стандартам ISO 14001 та ISO 9001.

ISO 14001 (охороною навколишнього середовища): сертифікована у вересні 2007 р. сертифікаційним органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (якість): сертифікована 17 лютого 1994 р. сертифікаційним органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

Утилізація

Акумулятори не можна викидати з побутовим сміттям. Під час утилізації акумуляторів слід дотримуватися місцевих приписів щодо утилізації відходів, які ви можете дізнатися в місцевих органах влади або у продавця, у якого ви придбали виріб.

Усі електричні та електронні пристрої мають утилізуватися окремо від побутового сміття спеціальними організаціями, призначеними урядом або місцевою владою.



Символ "перекреслений смітєвий бак" на пристрої означає, що виріб підпадає під дію європейської директиви 2012/19/EC.

Правильна утилізація та окремий збір старих пристроїв допомагає запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Правильна утилізація є умовою переробки використаного електронного та електричного обладнання.

Додаткову інформацію про утилізацію старих побутових пристроїв ви можете отримати в органах місцевої влади, службі утилізації або в магазині, в якому ви придбали виріб.

Догляд за пристроєм

Протирайте пристрій **вологою** або антистатичною тканиною. Не користуйтеся розчинниками або мікроволокнистими тканинами.

У жодному разі не використовуйте суху тканину, це може призвести до появи статичного заряду.

Іноді вплив хімічних речовин може змінити зовнішні поверхні пристрою. Через нескінченну різноманітність хімічних продуктів немає можливості випробувати вплив усіх речовин.

Дефекти глянцевого оздоблення можна усунути, акуратно обробивши поверхню полірувальною пастою для дисплеїв мобільних телефонів.

Контакт із рідиною



Якщо на телефон потрапила рідина:

- 1 Від'єднайте всі кабелі від пристрою.
- 2 Вийміть акумулятори та залиште акумуляторний відсік відкритим.
- 3 Дайте рідині витекти з корпусу.
- 4 Струсіть вологу з усіх частин.
- 5 Помістіть пристрій у сухе тепле місце **щонайменше на 72 години** (не в мікрохвильову піч, не в духовку тощо) кнопковою панеллю вниз (якщо можливо).
- 6 **Не вмикайте апарат, поки він абсолютно не висохне.**

Коли пристрій абсолютно висохне, ним, як правило, можна буде користуватися звичайним чином.

Технічні відомості

Акумулятори

Тип:	Нікель-металогідридні (NiMH)
Розмір:	AAA (мікро, HR03)
Напруга:	1,2 В
Ємність:	400-1000 мА·год

Загальні технічні характеристики

Стандарт DECT	підтримується	
Стандарт GAP	підтримується (тільки A170A/A270A)	
Діапазон радіочастот	1880-1900 МГц	
Радіус дії	до 300 м поза приміщенням, до 50 м у приміщенні	
Живлення базового блоку	230 В змінного струму, 50 Гц	
Потужність передачі	середня потужність 10 мВт на канал, імпульсна потужність 250 мВт	
Умови експлуатації	від +5 до +45 °C, відносна вологість від 20 до 75 %	
Споживана потужність базового блоку	A170/A270	A170A/A270A
У режимі очікування		
- Телефонна трубка в зарядній підставці	прибл. 1,0 Вт	прибл. 1,2 Вт
- Телефонна трубка не в зарядній підставці	прибл. 0,8 Вт	прибл. 1,0 Вт
Під час виклику	прибл. 1,0 Вт	прибл. 1,2 Вт

Видано
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Всі права захищені. За умови
доступності. Права на модифікацію
захищені.

www.gigaset.com

Технічні відомості