



 Trust

Frequently asked questions:
www.trust.com/21726/FAQ




SIKANDA | PC LAPTOP
MMO


1

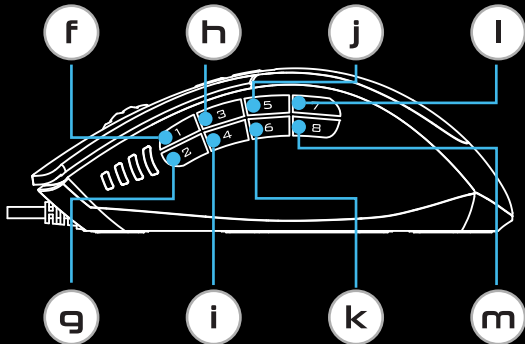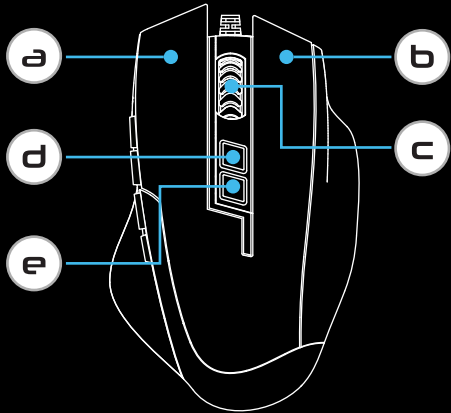


2




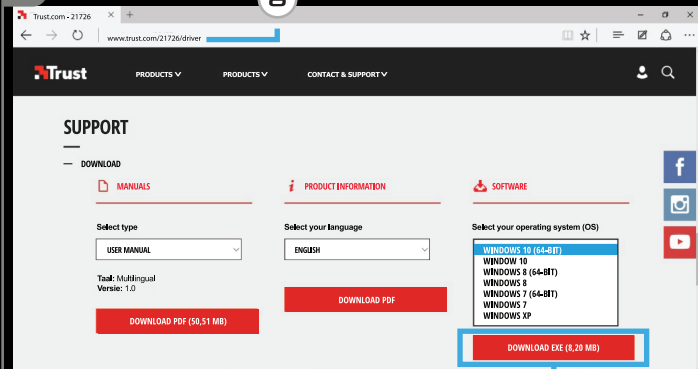


b

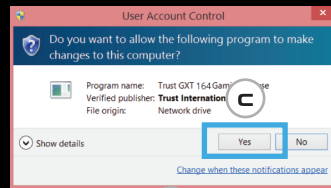

e

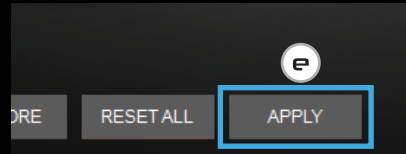

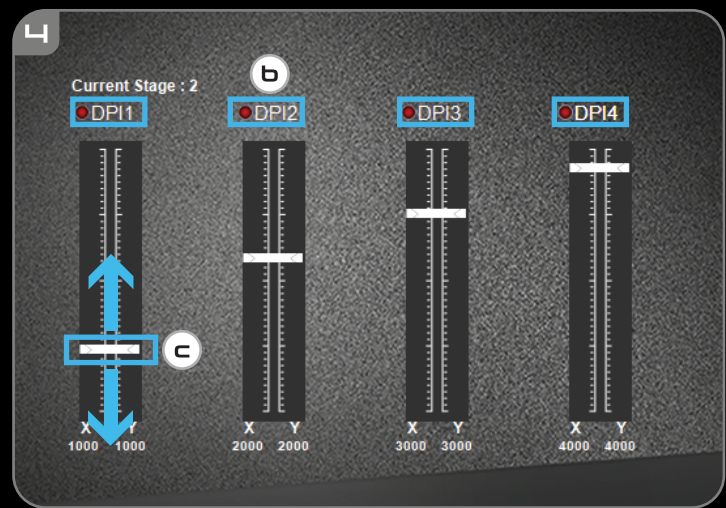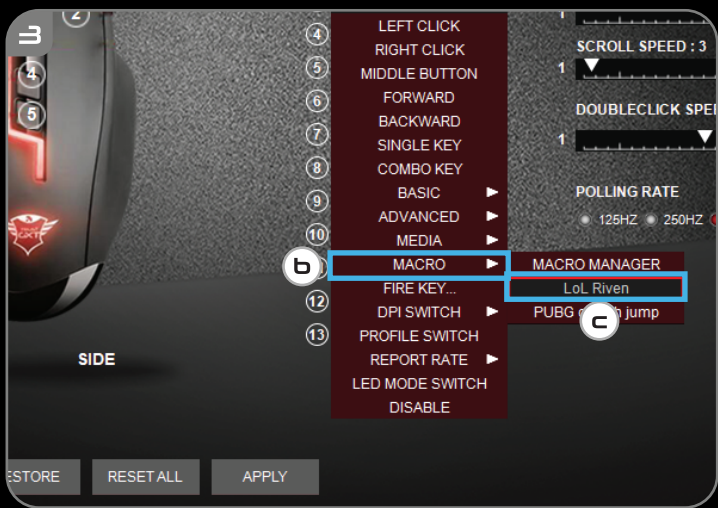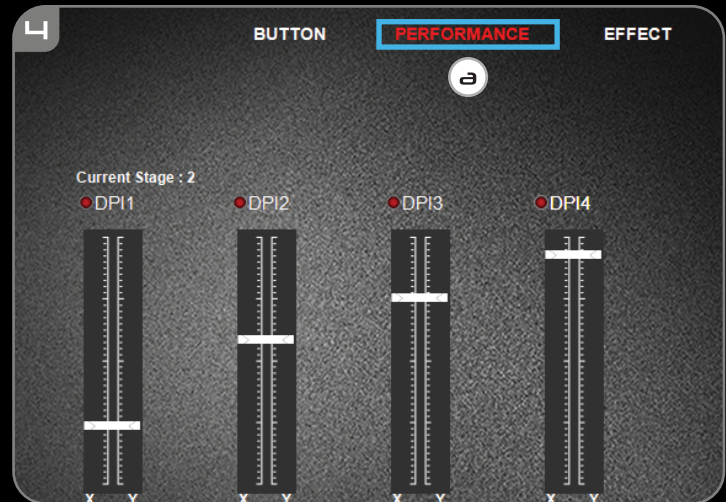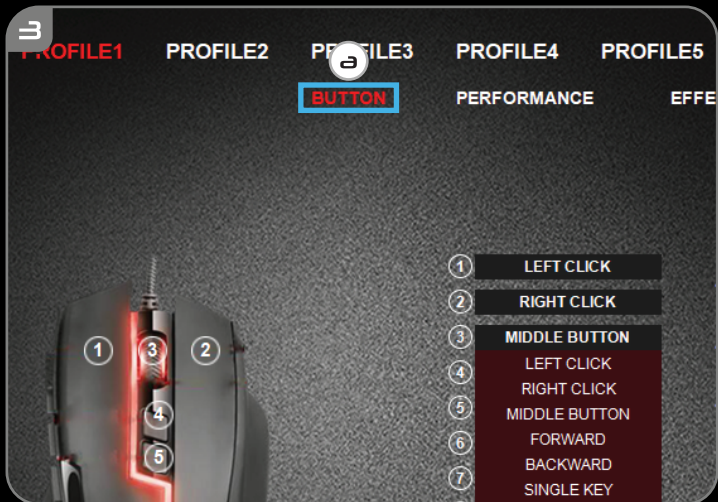


5

PROFILE1 PROFILE2 PROFILE3 PROFILE4 PROFILE5

PROFILE3

BUTTON PERFORMANCE EFFECTS



- 1 LEFT CLICK
- 2 RIGHT CLICK
- 3 MIDDLE BUTTON
- 4 LEFT CLICK
- 5 RIGHT CLICK
- 6 MIDDLE BUTTON
- 7 FORWARD
- 8 BACKWARD
- 9 SINGLE KEY

6


PROFILE4 PROFILE5 **PROFILE6** SIKANDA CXT164

PERFORMANCE **EFFECT**

LED OFF

BREATHING RAINBOW

LIGHT COLOR BRIGHTNESS LEVEL



● LOW
● **MEDIUM**
● HIGH

5

LEFT CLICK
RIGHT CLICK
MIDDLE BUTTON
MUTE
FORWARD
BACKWARD
DPI +
DPI -

ACCELERATION : 3

1 4

POINTER SPEED : 10

1 20

SCROLL SPEED : 1

1 63

DOUBLECLICK SPEED : 5

1 10

POLLING RATE

● 125HZ ● 250HZ ● **600HZ** ● 1000HZ

6



PROFILE1 PROFILE2 PROFILE3 PROFILE4 PROFILE5 **PROFILE6** SIKANDA

BUTTON PERFORMANCE **EFFECT**

7 COLOR BREATH LED OFF

FULL LIGHTED BREATHING RAINBOW

LIGHT COLOR CUSTOM LIGHT COLOR BRIGHTNESS LEVEL


● LOW
● **MEDIUM**
● HIGH

R: 255

6

7 COLOR BREATH LED OFF
 FULL LIGHTED BREATHING RAINBOW

LIGHT COLOR

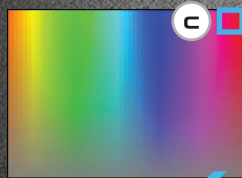

CUSTOM LIGHT COLOR



BRIGHTNESS LEVEL

- LOW
- MEDIUM
- HIGH

R: 255
 G: 0
 B: 0

7

BUTTON

PERFORMANCE

EFFECT



- 1 LEFT CLICK
- 2 RIGHT CLICK
- 3 MIDDLE BUTTON
- 4 DPI+
- 5 LEFT CLICK
- 6 RIGHT CLICK
- 7 MIDDLE BUTTON
- 8 FORWARD
- 9 BACKWARD
- 10 SINGLE KEY
- 11 COMBO KEY
- 12 BASIC
- ADVANCED
- MEDIA
- MACRO
- FIRE KEY...

ACCELERATION : 1

1

POINTER SPEED : 1

1

SCROLL SPEED : 3

1

DOUBLECLICK SPE

1

POLLING RATE

125HZ 250HZ

b

MACRO MANAGER

NewMacro0

6

LED OFF

LED

BREATHING

RAINBOW

CUSTOM LIGHT COLOR



BRIGHTNESS LEVEL

- LOW
- MEDIUM
- HIGH



WAVE SPEED

- LOW
- MEDIUM
- HIGH



R: 255
 G: 0
 B: 0

7

MACRO NAME:

CSGO - Crouch Jump

MACRO ACTION EDITOR:

STATUS

BUTTON

ELAPSED TIME(MS)

OPTION:

RECORD DELAYS

BETWEEN ACTION

INSERT DEFAULT

0 MS

XOPS TIME(1-255)

DOWN

REPEAT RUN WHE

DOWN

DO NOT EDIT TOO

RECORD AFTE

DELETE

MOVE UP

MOVE DOWN

COPY

CUT

PASTE

MOUSE ACTION

CREATE MACRO

NEW MACRO NAME:

CSGO - Crouch Jump



OK

CANCEL



NEW

DELETE

TOTAL ACTIONS 7

ENTRIES

OK

CANCEL

7

NAME:
0 - Crouch Jump

MACRO ACTION EDITOR:

STATUS	BUTTON	ELAPSED TIME(MS)

OPTION:

- RECORD DELAYS BETWEEN ACTION
- INSERT DEFAULT DELAY
10 MS
- LOOPS TIME(1-255)
1
- REPEAT RUN WHEN KEY DOWN

ACTION EDIT TOOL:

RECORD AFTER

DELETE
MOVE UP
MOVE DOWN
COPY
CUT
PASTE
MOUSE ACTION...

TOTAL ELAPSED TIME 0 MS
TOTAL ACTIONS 0 ENTRIES

f [] []

EW DELETE

7

STATUS	BUTTON	ELAPSED TIME(MS)
!!	Space Bar	100
!!	Ctrl	100
ii	Space Bar	500
ii	Ctrl	

OPTION:

- RECORD DELAYS BETWEEN ACTION
- INSERT DEFAULT DELAY
10 MS
- LOOPS TIME(1-255)
1
- REPEAT RUN WHEN KEY DOWN

ACTION EDIT TOOL:

RECORD AFTER

DELETE
MOVE UP
MOVE DOWN
COPY
CUT
PASTE
MOUSE ACTION...
LEFT CLICK
RIGHT CLICK
MIDDLE BUTTON

TOTAL ELAPSED TIME 1080 MS
TOTAL ACTIONS 7 ENTRIES

[] [] [] **h**

DELETE

OK

7

1 LEFT CLICK ACCELERATION : 1

2 RIGHT CLICK

3 MIDDLE BUTTON

4 CSGO - Crouch Jump

5 LEFT CLICK

6 RIGHT CLICK

7 MIDDLE BUTTON

8 FORWARD

BACKWARD

SINGLE KEY

COMBO KEY

BASIC ▶

ADVANCED ▶

MEDIA ▶

MACRO ▶

FIRE KEY... ▶

DPI SWITCH ▶

PROFILE SWITCH ▶

REPORT RATE ▶

LED MODE SWITCH

DISABLE

POINTER SPEED : 10

SCROLL SPEED : 1

DOUBLECLICK SPEED : 5





POLLING RATE

125HZ 250HZ 500

MACRO MANAGER

CSGO - Crouch Jump **i**

LY

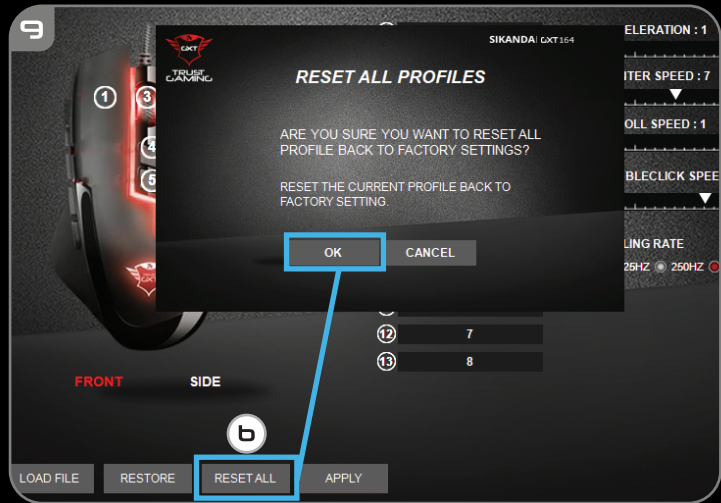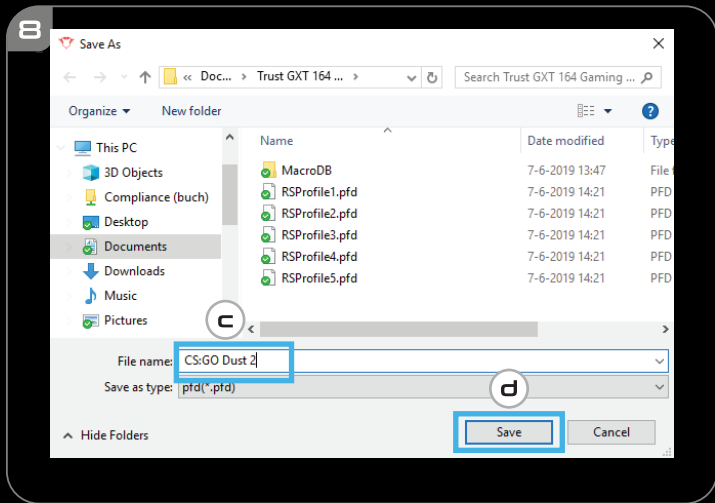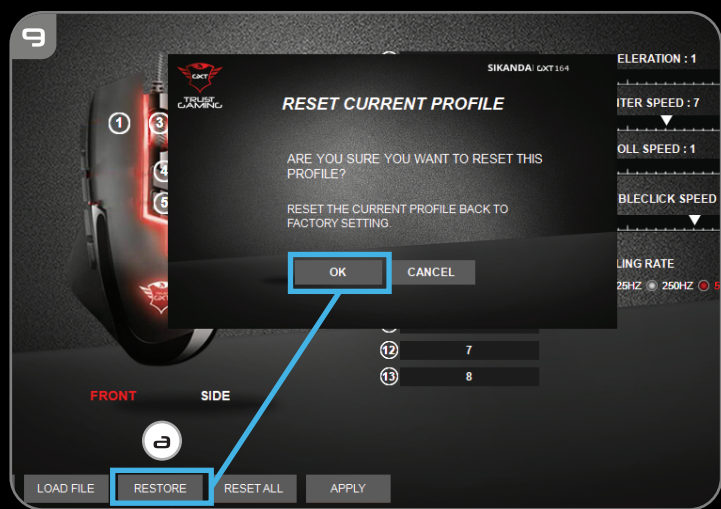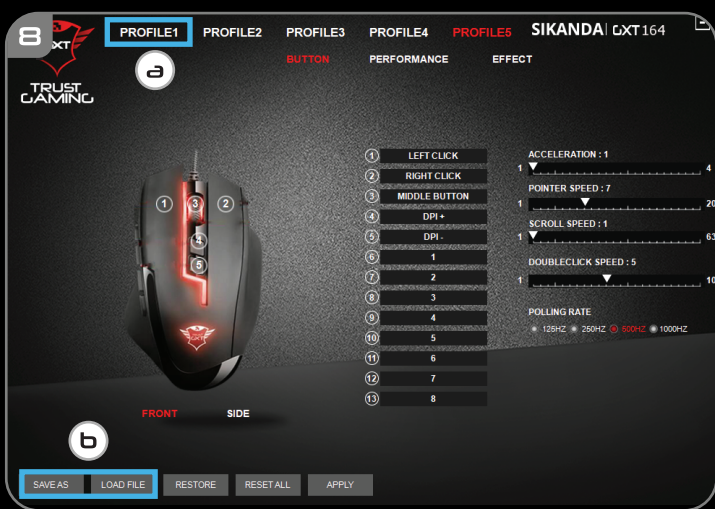

1. Button layout

a	- Button 1 (Default = Left mouse button)
b	- Button 2 (Default = Right mouse button)
c	- Button 3 (Default = Mid click)
d	- Button 4 (Default = DPI +)
e	- Button 5 (Default = DPI -)
f	- Button 6 (Default = 1)
g	- Button 7 (Default = 2)
h	- Button 8 (Default = 3)
i	- Button 9 (Default = 4)
j	- Button 10 (Default = 5)
k	- Button 11 (Default = 6)
l	- Button 12 (Default = 7)
m	- Button 13 (Default = 8)

2. Installation

- a - Open the internet browser and go to www.trust.com/21726/driver.
- b - Click the "Download EXE" button to download the software.
- c - Click on the "21726-02_05.exe" and follow the installation wizard.
- d - Click on the "GXT 164 Gaming Mouse" shortcut to start the software.
- e - You can now start to configure the mouse. In the manual will be referred to 'Apply' to update the mouse.

- Updating the mouse can take up to 20 seconds depending on your system.

Button Programming

3. Assign a function

- a - Click on the 'BUTTON' tab.
- b - Click on the button you want to re-assign
- c - Click on the function you want to assign.
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.

- At least one button has to be assigned as "Left Click".

Report rate & DPI settings

4. DPI setting

- a** - Click on the 'PERFORMANCE' tab.
- b** - Click on the checkbox next to the DPI number to enable or disable this DPI level.
- c** - Change the DPI level by dragging the respective bar.
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.

5. Other Settings

- a** - Click on the 'BUTTON' tab.
 - b** - Change the Acceleration, Windows pointer speed, Windows scroll speed or Windows doubleclick speed by dragging the respective cursor.
 - c** - Change the Polling rate by clicking on the respective frequency.
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

Light Settings

6. Change the Light Effect



- a** - Click on the 'EFFECT' tab.
 - b** - Change the light mode.
 - c** - Change the colour by clicking the color box or;
 - d** - Change the colour by dragging the Red, Green or Blue cursor.
 - e** - Change the LED brightness level.
 - f** - Change the animation speed.
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

► Light modes;

- 7 Color Breath = multiple colours breathing
- Full lighted = one solid colour
- LED Off = disable LED
- Breathing = one breathing colour
- Rainbow = Rainbow wave effects

Macro Settings

7. Create a Macro (*Store a sequence of keys in the software*)

- a** - Go to the 'BUTTON' tab.
- b** - Click on a button and then on 'MACRO MANAGER'.
- c** - Click on 'NEW' to create a new macro.
- d** - Fill in the name of the macro and click on 'OK'.
- e** - Set the delay time between each action and/or the loop/repeat setting.
- f** - Click  to start recording the macro. Now enter your preferred macro sequence.
- g** - Click  to stop recording the macro. (max. 60 actions)
- h** - Click 'OK' to return to the 'BUTTON' tab.
- i** - The created macro is now available under the 'MACRO' function.

- To assign a macro follow step 3 of this manual.
-

Profile Settings

8. Select, Save or Load a profile

- a** - Select one of the 5 profiles by clicking on the preferred profile.
- b** - Click on 'SAVE AS' to save a setup, Click on 'LOAD FILE' to load a setup.
- c** - Enter a name for the mouse setup you want to save, or choose the preferred profile to load.
- d** - Click on 'Save' to save the setup, click on 'Open' to load the setup.
 - Click on 'Apply' → Your mouse setup is now saved or updated to your mouse.

9. Restore default settings

- a** - Click on 'RESTORE' to reset the current profile to factory default.
 - b** - Click on 'RESET ALL' to reset all profiles to factory default.
-

1. Tastenanordnung und -funktionen

a	- Taste 1 (Standardfunktion = linke Maustaste)
b	- Taste 2 (Standardfunktion = rechte Maustaste)
c	- Taste 3 (Standardfunktion = Mittelklick)
d	- Taste 4 (Standardfunktion = DPI +)
e	- Taste 5 (Standardfunktion = DPI -)
f	- Taste 6 (Standardfunktion = 1)
g	- Taste 7 (Standardfunktion = 2)
h	- Taste 8 (Standardfunktion = 3)
i	- Taste 9 (Standardfunktion = 4)
j	- Taste 10 (Standardfunktion = 5)
k	- Taste 11 (Standardfunktion = 6)
l	- Taste 12 (Standardfunktion = 7)
m	- Taste 13 (Standardfunktion = 8)

2. Installation

- a** - Besuchen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Website www.trust.com/21726/driver.
- b** - Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download EXE“, um die Software herunterzuladen.
- c** - Klicken Sie auf „21726-02_05.exe“ und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- d** - Klicken Sie auf die Verknüpfung „GXT 164 Gaming Mouse“, um die Software zu starten.
- e** - Sie können nun mit der Konfiguration der Maus beginnen. In der Bedienungsanwendung wird in diesem Zusammenhang auf „Apply“ verwiesen, um die Maus zu aktualisieren.

- ▶ Die Aktualisierung der Maus kann je nach dem von Ihnen verwendeten System bis zu 20 Sekunden dauern.

Tastenprogrammierung

3. Zuweisen einer Funktion

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „BUTTON“.
- b** - Klicken Sie auf die Taste, deren Funktion Sie ändern möchten.
- c** - Klicken Sie auf die Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
 - Klicken Sie auf „Apply“. Die Maus wird nun aktualisiert.

- ▶ Mindestens eine Taste muss als „Left Click“ konfiguriert sein.

Abtastrate und DPI-Einstellungen

4. DPI-Einstellung

- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „PERFORMANCE“.
- b - Klicken Sie auf das Auswahlkästchen neben dem DPI-Wert, um die betreffende DPI-Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- c - Verschieben Sie die entsprechende Leiste, um die DPI-Einstellung zu ändern.
 - Klicken Sie auf „Apply“. Die Maus wird nun aktualisiert.

5. Sonstige Einstellungen

- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „BUTTON“.
- b - Verschieben Sie den entsprechenden Cursor, um die Beschleunigung, die Windows-Zeigergeschwindigkeit, die Windows-Scrollgeschwindigkeit oder die Windows-Doppelklickgeschwindigkeit zu ändern.
- c - Ändern Sie Abtastrate, indem Sie die entsprechende Frequenz anklicken.
 - Klicken Sie auf „Apply“. Die Maus wird nun aktualisiert.

Lichteinstellungen

6. Ändern des Lichteffekts



- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „EFFECT“.
- b - Ändern Sie den Beleuchtungsmodus.
- c - Ändern Sie die Farbe, indem Sie das Farbkästchen anklicken, oder
- d - Ändern Sie die Farbe, in dem Sie den Cursor für Rot, Grün oder Blau entsprechend verschieben.
- e - Ändern Sie den LED-Helligkeitswert.
- f - Ändern Sie die Animationsgeschwindigkeit.
 - Klicken Sie auf „Apply“. Die Maus wird nun aktualisiert.

► Beleuchtungsmodus:

- 7 Color Breath = mehrere Farben, pulsierend
- Full lighted = eine Farbe, dauerhaft leuchtend
- LED Off = LED ausschalten
- Breathing = eine Farbe, pulsierend
- Rainbow = Regenbogen-Welleneffekte

Makro-Einstellungen

7. Erstellen eines Makros (*Speichern einer Tastenfolge in der Software*)

- a** - Gehen Sie zur Registerkarte „BUTTON“.
- b** - Klicken Sie auf eine Taste und dann auf „MACRO MANAGER“.
- c** - Klicken Sie auf „NEW“, um ein neues Makro zu erstellen.
- d** - Geben Sie einen Namen für das neue Makro ein und klicken Sie auf „OK“.
- e** - Stellen Sie die Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Aktionen und/oder die Anzahl der gewünschten Wiederholungen ein.
- f** - Klicken Sie auf , um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen. Führen Sie nun die gewünschte Makrosequenz aus.
- g** - Klicken Sie auf , um die Aufzeichnung des Makros zu beenden. (max. 60 Aktionen)
- h** - Klicken Sie auf „OK“, um zur Registerkarte „BUTTON“ zurückzukehren.
- i** - Das erstellte Makro ist jetzt unter der Funktion „MACRO“ verfügbar.

- Um ein Makro zuzuweisen, befolgen Sie Schritt 3 im vorliegenden Handbuch.
-

Profil-Einstellungen

8. Profile auswählen, speichern und laden

- a** - Wählen Sie eines der 5 Profile aus, indem Sie auf das gewünschte Profil klicken.
- b** - Klicken Sie auf „SAVE AS“, um eine Konfiguration zu speichern, oder klicken Sie auf „LOAD FILE“, um eine Konfiguration zu laden.
- c** - Geben Sie einen Namen für die zu speichernde Mauskonfiguration ein bzw. wählen Sie das zu ladende Profil aus.
- d** - Klicken Sie auf „Save“, um die Konfiguration zu speichern oder klicken Sie auf „Open“, um die Konfiguration zu laden.
- Klicken Sie auf „Apply“. → Ihre Mauskonfiguration wird nun gespeichert oder auf Ihrer Maus aktualisiert.

9. Wiederherstellen der Standardeinstellungen

- a** - Klicken Sie auf „RESTORE“, um das aktuelle Profil auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurückzusetzen.
 - b** - Klicken Sie auf „RESET ALL“, um alle Profile auf ihre werkseitigen Grundeinstellungen zurückzusetzen.
-

1. Configuration des boutons.

a	- Bouton 1 (fonction par défaut = clic gauche de la souris)
b	- Bouton 2 (fonction par défaut = clic droit de la souris)
c	- Bouton 3 (fonction par défaut = clic milieu)
d	- Bouton 4 (Fonction par défaut = DPI +)
e	- Bouton 5 (Fonction par défaut = DPI -)
f	- Bouton 6 (Fonction par défaut = 1)
g	- Bouton 7 (Fonction par défaut = 2)
h	- Bouton 8 (Fonction par défaut = 3)
i	- Bouton 9 (Fonction par défaut = 4)
j	- Bouton 10 (Fonction par défaut = 5)
k	- Bouton 11 (Fonction par défaut = 6)
l	- Bouton 12 (Fonction par défaut = 7)
m	- Bouton 13 (Fonction par défaut = 8)

2. Installation

- a - Ouvrez le navigateur Internet et allez à l'adresse www.trust.com/21726/driver.
- b - Cliquez sur le bouton « Download EXE » pour télécharger le logiciel.
- c - Cliquez sur « 21726-02_05.exe » et suivez l'assistant d'installation.
- d - Cliquez sur le raccourci « GXT 164 Gaming Mouse » pour démarrer le logiciel.
- e - Vous pouvez maintenant configurer la souris. Conformément au manuel, le bouton « Apply » [appliquer] permet de mettre à jour la souris.

- En fonction de votre système, la mise à jour de la souris peut prendre jusqu'à 20 secondes.

Programmation des boutons

3. Attribuer une fonction

- a - Cliquez sur l'onglet « BUTTON » [bouton].
- b - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
- c - Cliquez sur la fonction que vous souhaitez attribuer.
- Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

- Au moins un bouton doit être attribué comme « Left Click » [clic gauche].

Le taux de rapport et les paramètres DPI

4. Paramètres DPI

- a - Cliquez sur l'onglet « PERFORMANCE ».
- b - Cochez ou décochez la case en face du numéro DPI pour activer ou désactiver ce niveau de DPI.
- c - Modifier le niveau de DPI en faisant glisser la barre concernée.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

5. Autres paramètres

- a - Cliquez sur l'onglet « BUTTON » [bouton].
- b - Modifier l'accélération, la vitesse du pointeur Windows, la vitesse de défilement Windows ou la vitesse du double-clic Windows en déplaçant le curseur concerné.
- c - Modifier le taux de Réponse en cliquant sur la fréquence concernée.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

Paramètres de luminosité



6. Modifier l'effet d'éclairage

- a - Cliquez sur l'onglet « EFFECT » [effet].
- b - Modifier le mode d'éclairage.
- c - Modifier la couleur en cliquant sur la case couleur, ou ;
- d - Modifier la couleur en déplaçant le curseur Rouge, Vert ou Bleu.
- e - Modifier le degré de luminosité LED.
- f - Modifier la vitesse d'animation.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

► Modes d'éclairage :

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| ○ 7 Color Breath | = clignotement de plusieurs couleurs |
| ○ Full lighted | = une couleur constante |
| ○ LED Off | = LED désactivées |
| ○ Breathing | = une couleur clignotante |
| ○ Rainbow | = Effets de vague arc-en-ciel |

Paramètres des macros

- 7. Créer une macro** (*enregistrer une série de touches dans le logiciel*)
- a** - Allez à l'onglet « BUTTON » [bouton].
 - b** - Cliquez sur un bouton, puis sur « MACRO MANAGER » [gestionnaire des macros].
 - c** - Cliquez sur « NEW » [nouveau] pour créer une nouvelle macro.
 - d** - Renseignez le nom de la macro, puis cliquez sur « OK ».
 - e** - Paramétrez le délai entre chaque action et/ou le paramètre des boucles/répétitions.
 - f** - Cliquez sur  pour commencer à enregistrer la macro. Saisissez à présent votre séquence de macros préférée.
 - g** - Cliquez sur  pour arrêter d'enregistrer la macro. (60 actions max.)
 - h** - Cliquez sur « OK » pour revenir à l'onglet « BUTTON » [bouton].
 - i** - La macro créée est à présent disponible sous la fonction « MACRO ».
- Pour attribuer une macro, suivez l'étape 3 de ce manuel.
-

Paramètres du profil

- 8. Sélectionner, enregistrer ou charger un profil**
- a** - Sélectionnez l'un des 5 profils en cliquant sur le profil souhaité.
 - b** - Cliquez sur « SAVE AS » [enregistrer sous] pour enregistrer une configuration. Cliquez sur « LOAD FILE » [charger le fichier] pour charger une configuration.
 - c** - Entrez un nom pour la configuration de la souris que vous souhaitez enregistrer, ou choisissez le profil souhaité à charger.
 - d** - Cliquez sur « Save » [enregistrer] pour enregistrer la configuration, cliquez sur « Open » [ouvrir] pour charger la configuration.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer] → Votre configuration de souris est à présent enregistrée ou mise à jour dans votre souris.
- 9. Restaurer les paramètres par défaut**
- a** - Cliquez sur « RESTORE » [restaurer] pour restaurer les paramètres par défaut pour le profil actuel.
 - b** - Cliquez sur « RESET ALL » [tout réinitialiser] pour restaurer les paramètres par défaut pour tous les profils.
-

1. Layout dei pulsanti

a	- Pulsante 1 (Funzione predefinita = pulsante sinistro del mouse)
b	- Pulsante 2 (Funzione predefinita = pulsante destro del mouse)
c	- Pulsante 3 (Funzione predefinita = clic centrale)
d	- Pulsante 4 (Funzione predefinita = DPI +)
e	- Pulsante 5 (Funzione predefinita = DPI -)
f	- Pulsante 6 (Funzione predefinita = 1)
g	- Pulsante 7 (Funzione predefinita = 2)
h	- Pulsante 8 (Funzione predefinita = 3)
i	- Pulsante 9 (Funzione predefinita = 4)
j	- Pulsante 10 (Funzione predefinita = 5)
k	- Pulsante 11 (Funzione predefinita = 6)
l	- Pulsante 12 (Funzione predefinita = 7)
m	- Pulsante 13 (Funzione predefinita = 8)

2. Installazione

- a** - Aprire il browser Internet e andare su www.trust.com/21726/driver.
- b** - Fare clic sul pulsante "Download EXE" per scaricare il software.
- c** - Fare clic su "21726-02_05.exe" e seguire la procedura di installazione guidata.
- d** - Fare clic sulla scelta rapida "GXT 164 Gaming Mouse" per avviare il software.
- e** - Ora è rofile iniziare a configurare il mouse. Nel rofile si fa riferimento al rofile 'Apply' per aggiornare il mouse.

- L'aggiornamento del mouse può richiedere fino a 20 secondi, a seconda del rofile in uso.

Programmazione dei pulsanti

3. Assegnazione di una funzione

- a** - Fare clic sulla scheda 'BUTTON'.
- b** - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
- c** - Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare.
- Fare clic su 'Apply'. Il mouse viene aggiornato.

- È necessario assegnare almeno un pulsante al rofile "Left Click".

Frequenza di report e impostazioni DPI

4. Impostazione DPI

- a** - Fare clic sulla scheda 'PERFORMANCE'.
- b** - Fare clic sulla casella accanto al numero DPI per attivare o disattivare questo livello DPI.
- c** - Modificare il livello DPI trascinando la relativa barra.
 - Fare clic su 'Apply'. Il mouse viene aggiornato.

5. Altre impostazioni

- a** - Fare clic sulla scheda 'BUTTON'.
- b** - Modificare l'Accelerazione, la velocità del cursore Windows, la velocità di scorrimento di Windows o la velocità di doppio clic di Windows trascinando il rispettivo cursore.
- c** - Modificare la Frequenza di polling facendo clic sul profilo valore di frequenza.
 - Fare clic su 'Apply'. Il mouse viene aggiornato.

Impostazioni della luce

6. Modifica dell'Effetto profilo



- a** - Fare clic sulla scheda 'EFFECT'.
- b** - Modificare la modalità di luce.
- c** - Modificare il colore facendo clic sulla casella del colore, oppure;
- d** - Modificare il colore trascinando il cursore Rosso, Verde o Blu.
- e** - Modificare il livello di luminosità del LED.
- f** - Modificare la velocità di animazione.
 - Fare clic su 'Apply'. Il mouse viene aggiornato.

► Modalità di luce:

- 7 Color Breath = più colori lampeggianti
- Full lighted = un colore fisso
- LED Off = LED disattivato
- Breathing = un colore lampeggiante
- Rainbow = effetti Onda arcobaleno

Impostazioni delle macro

Creazione di una Macro (*Memorizzazione di una sequenza di tasti nel software*)

- 7.** - Accedere alla scheda 'BUTTON'.
- a** - Fare clic su un pulsante, quindi su 'MACRO MANAGER'.
- b** - Fare clic su 'NEW' per creare una nuova macro.
- c** - Inserire il nome della macro e fare clic su 'OK'.
- d** - Impostare il ritardo tra un'azione e l'altra e/o l'impostazione di ciclo/ripetizione.
- e** - Fare clic su  per iniziare a **rofile** r la macro. A questo punto, inserire la sequenza macro preferita.
- f**
- g** - Fare clic su  per interrompere la registrazione della macro. (max. 60 azioni)
- h** - Fare clic su 'OK' per tornare alla scheda 'BUTTON'.
- i** - La macro **rofil** sarà disponibile sotto la funzione 'MACRO'.

- Per assegnare una macro, seguire la Fase 3 del presente manuale.
-

Impostazioni dei profili

8. Selezionare, salvare o caricare un **rofile**

- a** - Selezionare uno dei 5 profili facendo clic su quello preferito.
- b** - Fare clic su 'SAVE AS' per salvare una configurazione, fare clic su 'LOAD FILE' per caricare una configurazione.
- c** - Inserire un nome per la configurazione del mouse che si desidera salvare oppure scegliere il **rofile** preferito da caricare.
- d** - Fare clic su 'Save' per salvare una configurazione, fare clic su 'Open' per caricare la configurazione.
- Fare clic su 'Apply' → La configurazione del mouse è stata salvata o aggiornata.

9. Ripristino delle impostazioni di default

- a** - Fare clic su 'RESTORE' per ripristinare le impostazioni di fabbrica del profilo corrente.
 - b** - Fare clic su 'RESET ALL' per ripristinare le impostazioni di fabbrica di tutti i profili.
-

1. Distribución de los botones

a	- Botón 1 (predeterminado = botón izquierdo del ratón)
b	- Botón 2 (predeterminado = botón derecho del ratón)
c	- Botón 3 (predeterminado = clic central)
d	- Botón 4 (Predeterminado = DPI +)
e	- Botón 5 (Predeterminado = DPI -)
f	- Botón 6 (Predeterminado = 1)
g	- Botón 7 (Predeterminado = 2)
h	- Botón 8 (Predeterminado = 3)
i	- Botón 9 (Predeterminado = 4)
j	- Botón 10 (Predeterminado = 5)
k	- Botón 11 (Predeterminado = 6)
l	- Botón 12 (Predeterminado = 7)
m	- Botón 13 (Predeterminado = 8)

2. Instalación

- a** - Abra el navegador de Internet y visite www.trust.com/21726/driver.
- b** - Haga clic en el botón "Download EXE" para descargar el software.
- c** - Haga clic en el archivo "21726-02_05.exe" y siga el asistente de instalación.
- d** - Haga clic en el acceso directo "GXT 164 Gaming Mouse" para iniciar el software.
- e** - Ahora podrá comenzar a configurar el ratón. En el manual se hará referencia a la función "Apply" [Aplicar] para configurar el ratón.

- La actualización del ratón puede tardar hasta 20 segundos, en función del sistema.

Programación de botones

3. Asignación de una función

- a** - Haga clic en la ficha "BUTTON" [BOTÓN].
- b** - Haga clic en el botón que desee reasignar.
- c** - Haga clic en la función que desee asignar.
 - Haga clic en "Apply" [Aplicar] y el ratón se actualizará.

- Al menos un botón se debe asignar como "Left Click" [Clic izquierdo].

Configuración de la tasa de muestreo y DPI

4. Ajuste de DPI

- a** - Haga clic en la ficha "PERFORMANCE" [RENDIMIENTO].
- b** - Haga clic en la casilla de verificación situada junto al número de DPI para habilitar o deshabilitar este nivel de DPI.
- c** - Cambie el nivel de DPI arrastrando la barra correspondiente.
- Haga clic en "Apply" [Aplicar] y el ratón se actualizará.

5. Otros ajustes

- a** - Haga clic en la ficha "BUTTON" [BOTÓN].
- b** - Cambie las opciones Acceleration [Aceleración], Windows pointer speed [Velocidad del cursor de Windows], Windows scroll speed [Velocidad de desplazamiento de Windows] o Windows doubleclick speed [Velocidad de doble clic de Windows]arrastrando el cursor correspondiente.
- c** - Cambie el valor de Polling rate [Tasa de sondeo] haciendo clic en la frecuencia correspondiente.
- Haga clic en "Apply" [Aplicar] y el ratón se actualizará.

Configuración de iluminación

6. Cambio del efecto de iluminación



- a** - Haga clic en la ficha "EFFECT" [EFECTO].
- b** - Cambie el modo de iluminación.
- c** - Cambie el color haciendo clic en la casilla del color; o
- d** - Cambie el color arrastrando el cursor rojo, verde o azul.
- e** - Cambie el nivel de brillo del LED.
- f** - Cambie la velocidad de la animación.
- Haga clic en "Apply" [Aplicar] y el ratón se actualizará.

► Modos de iluminación:

- 7 Color Breath = encendido y apagado de varios colores
- Full lighted = un color sólido
- LED Off = deshabilitar el LED
- Breathing = un color dinámico
- Rainbow = efectos de ola de arcoíris

Configuración de macros

7. Creación de una macro (*guardar una secuencia de teclas en el software*)

- a** - Vaya a la ficha "BUTTON" [BOTÓN].
- b** - Haga clic en un botón y, a continuación, en "MACRO MANAGER" [ADMINISTRADOR DE MACROS].
- c** - Haga clic en "NEW" [Nueva] para crear una nueva macro.
- d** - Escriba el nombre de la nueva macro y haga clic en "OK" [Aceptar].
- e** - Establezca el tiempo de retraso entre cada acción o el ajuste de repetición o bucle.
- f** - Haga clic en  para empezar a grabar la macro. Ahora, introduzca la secuencia de macro que desea.
- g** - Haga clic en  para detener la grabación de la macro (máx. 60 acciones).
- h** - Haga clic en "OK" para volver a la ficha "BUTTON" [BOTÓN].
- i** - La macro creada estará disponible en la función "MACRO" [MACRO].

► Para asignar una macro, siga el paso 3 de este manual.

Configuración de perfil

8. Seleccionar, guardar o cargar un perfil

- a** - Seleccione uno de los cinco perfiles - haga clic en el perfil que desee.
- b** - Haga clic en "SAVE AS" [GUARDAR COMO] para guardar una configuración, o en "LOAD FILE" [CARGAR ARCHIVO] para cargar una configuración.
- c** - Escriba el nombre de la configuración del ratón que desee guardar, o elija el perfil que desee cargar.
- d** - Haga clic en "Save" [Guardar] para guardar la configuración, o en "OPEN" [ABRIR] para cargar la configuración.
- Haga clic en "APPLY" [APLICAR]. → La configuración del ratón se guarda o actualiza en el ratón.

9. Restaurar configuración predeterminada

- a** - Haga clic en "RESTORE" [RESTAURAR] para restablecer el perfil actual a los valores predeterminados de fábrica.
 - b** - Haga clic en "RESET ALL" [RESTABLECER TODO] para restablecer todos los perfiles a los valores predeterminados de fábrica.
-

1. Esquema dos botões

a	- Botão 1 (Predefinido = Botão esquerdo do rato)
b	- Botão 2 (Predefinido = Botão direito do rato)
c	- Botão 3 (Predefinido = Clique com o botão do meio)
d	- Botão 4 (Predefinido = DPI +)
e	- Botão 5 (Predefinido = DPI -)
f	- Botão 6 (Predefinido = 1)
g	- Botão 7 (Predefinido = 2)
h	- Botão 8 (Predefinido = 3)
i	- Botão 9 (Predefinido = 4)
j	- Botão 10 (Predefinido = 5)
k	- Botão 11 (Predefinido = 6)
l	- Botão 12 (Predefinido = 7)
m	- Botão 13 (Predefinido = 8)

2. Instalação

- a** - Abra o browser de Internet e vá a www.trust.com/21726/driver.
- b** - Clique no botão "Download EXE" para transferir o software.
- c** - Clique em "21726-02_05.exe" e siga o assistente de instalação.
- d** - Clique no atalho "GXT 164 Gaming Mouse" para iniciar o software.
- e** - Pode agora iniciar a configuração do rato. No manual, será encaminhado para 'Apply', para atualizar o rato.

- ▶ A atualização do rato pode demorar até 20 segundos dependendo do seu sistema.

Programar botões

3. Atribuir uma função

- a** - Clique no separador 'BUTTON'.
- b** - Clique no botão que pretende reconfigurar
- c** - Clique na função que pretende atribuir.
 - Clique 'Apply'; o rato está a ser atualizado.

- ▶ Tem de ser atribuído pelo menos um botão como "Left Click".

Taxa de relatório e Definições de DPI

4. Definição de DPI

- a** - Clique no separador 'PERFORMANCE'.
- b** - Clique na caixa de verificação ao lado do número de DPI para ativar ou desativar esse nível de DPI.
- c** - Altere o nível de DPI clicando na respetiva barra.
 - Clique 'Apply'; o rato está a ser atualizado.

5. Outras definições

- a** - Clique no separador 'BUTTON'.
 - b** - Altere a Aceleração, a velocidade do ponteiro do Windows, a velocidade de deslocamento do Windows ou o duplo clique do Windows movimentando o respetivo cursor.
 - c** - Altere a Polling rate clicando na respetiva frequência.
 - Clique em 'Apply'; o rato está a ser atualizado.
-

Definições de iluminação



6. Altere os efeitos de iluminação

- a** - Clique no separador 'EFFECT'.
 - b** - Altere o modo de iluminação.
 - c** - Altere a cor clicando na respetiva caixa ou;
 - d** - Altere a cor movimentando o cursor do Vermelho, Verde ou Azul.
 - e** - Altere o nível de brilho do LED.
 - f** - Altere a velocidade de animação.
 - Clique 'Apply'; o rato está a ser atualizado.
-

- ▶ Modos de iluminação;
 - 7 Color Breath = várias cores a pulsar
 - Full lighted = uma cor sólida
 - LED Off = LED desativado
 - Breathing = uma cor a pulsar
 - Rainbow = efeitos de onda arco-íris

Definições de macros

7. Criar uma macro (Guardar uma sequência de teclas no software)

- a** - Vá ao separador 'BUTTON'.
- b** - Clique num botão e, em seguida, em 'MACRO MANAGER'.
- c** - Clique em 'New' [NOVO] para criar uma nova macro.
- d** - Introduza o nome da macro e clique em 'OK'.
- e** - Defina o tempo de atraso entre cada ação e/ou a configuração do ciclo/repetição.
- f** - Clique em  para começar a gravar a macro. Agora, introduza a sequência de macro preferida.
- g** - Clique em  para parar de gravar a macro. (máx. 60 ações)
- h** - Clique em 'OK' para voltar ao separador 'BUTTON'.
- i** - A macro criada está disponível na função 'MACRO'.

- Para atribuir uma macro, siga o passo 3 deste manual.
-

Definições de perfil

8. Selecionar, guardar ou carregar um perfil

- a** - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil pretendido.
- b** - Clique em 'SAVE AS' para guardar uma configuração ou clique em 'LOAD FILE' para carregar uma configuração.
- c** - Introduza um nome para a configuração do rato que quer guardar ou escolha o perfil pretendido a carregar.
- d** - Clique em 'Save' para guardar a configuração ou clique em 'Open' para carregar a configuração.
- Clique em 'Apply' → Neste momento, a configuração do rato é guardada ou atualizada no rato.

9. Restaurar as predefinições

- a** - Clique em 'RESTORE' para repor as predefinições de fábrica para o perfil atual.
 - b** - Clique em 'RESET ALL' para repor todos os perfis predefinidos de fábrica.
-

1. Lay-out van de knoppen

a	- Knop 1 (standaardfunctie = linkermuisknop)
b	- Knop 2 (standaardfunctie = rechtermuisknop)
c	- Knop 3 (standaardfunctie = middelste muisknop)
d	- Knop 4 (Standaardfunctie = DPI +)
e	- Knop 5 (Standaardfunctie = DPI -)
f	- Knop 6 (Standaardfunctie = 1)
g	- Knop 7 (Standaardfunctie = 2)
h	- Knop 8 (Standaardfunctie = 3)
i	- Knop 9 (Standaardfunctie = 4)
j	- Knop 10 (Standaardfunctie = 5)
k	- Knop 11 (Standaardfunctie = 6)
l	- Knop 12 (Standaardfunctie = 7)
m	- Knop 13 (Standaardfunctie = 8)

2. Installeren

- a** - Open de internetbrowser en ga naar www.trust.com/21726/driver.
- b** - Klik op de knop "Download EXE" om de software te downloaden.
- c** - Klik op "21726-02_05.exe" en volg de stappen van de installatiewizard.
- d** - Klik op de snelkoppeling "GXT 164 Gaming Mouse" om de software te starten.
- e** - U kunt de muis nu configureren. In de handleiding wordt verwezen naar 'Apply' [Toepassen] om de muis bij te werken.

- ▶ Het bijwerken van de muis duurt afhankelijk van uw systeem maximaal 20 seconden.

Knoppen programmeren

3. Een functie toewijzen

- a** - Klik op het tabblad 'BUTTON'.
- b** - Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- c** - Klik op de functie die u wilt toewijzen.
 - Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.

- ▶ Er moet ten minste een knop worden toegewezen als "Left Click".

Reactiesnelheid & DPI-instellingen

4. DPI instellen

- a** - Klik op het tabblad 'PERFORMANCE'.
- b** - Klik op het selectievakje naast het DPI-nummer om dit DPI-niveau in of uit te schakelen.
- c** - Wijzig het DPI-niveau door de bijbehorende balk te slepen.
 - Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.

5. Overige instellingen



- a** - Klik op het tabblad 'BUTTON'.
- b** - Verander de versnelling, aanwijzersnelheid in Windows, scrollsnelheid in Windows of dubbelkliknelheid in Windows door de betreffende cursor te slepen.
- c** - Wijzig de reactiesnelheid door op de bijbehorende frequentie te klikken.
 - Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.

Licht instellen

6. Het lichteffect wijzigen

- a** - Klik op het tabblad 'EFFECT'.
 - b** - Wijzig de lichtmodus.
 - c** - Wijzig de kleur door op het kleurenvak te klikken of;
 - d** - Wijzig de kleur door de rode, groene of blauwe cursor te slepen.
 - e** - Wijzig de LED-helderheid.
 - f** - Wijzig de animatiesnelheid.
 - Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-
- Lichtmodi;
- 7 Color Breath = meerdere kleuren knipperen
 - Full lighted = één vaste kleur
 - LED Off = LED uitschakelen
 - Breathing = een knipperende kleur
 - Rainbow = Regenbooggolfeffecten

Macro instellen

- 7. Een macro maken (een toetsenreeks opslaan in de software)**
- a** - Ga naar het tabblad 'BUTTON'.
 - b** - Klik op een knop en vervolgens op 'MACRO MANAGER'.
 - c** - Klik op 'NEW' om een nieuwe macro aan te maken.
 - d** - Vul de naam van de macro in en klik op 'OK'.
 - e** - Stel de vertragingstijd tussen elke actie in en/of de loop/herhaling-instelling.
 - f** - Klik op  om het vastleggen van de macro te starten. Voer nu de gewenste macroreeks in.
 - g** - Klik op  om het vastleggen van de macro te stoppen. (max. 60 acties)
 - h** - Klik op 'OK' om terug te keren naar het tabblad 'BUTTON'.
 - i** - De gemaakte macro is nu beschikbaar onder de 'MACRO'-functie.

- ▶ Volg stap 3 van deze gebruiksaanwijzing om een macro toe te wijzen.
-

Profielinstellingen

- 8. Een profiel selecteren, opslaan of laden**
- a** - Selecteer een van de 5 profielen door te klikken op het gewenste profiel.
 - b** - Klik op 'SAVE AS' om een instelling op te slaan, klik op 'LOAD FILE' om een instelling te laden.
 - c** - Voer een naam in voor de muisinstellingen die u wilt opslaan of kies het gewenste profiel om te laden.
 - d** - Klik op 'Save' om de instelling op te slaan, klik op 'Open' om de instelling te laden.
- Klik op 'Apply' → Uw muisinstellingen zijn nu opgeslagen en bijgewerkt.
- 9. Standaardinstellingen herstellen**
- a** - Klik op 'RESTORE' om het huidige profiel naar de fabrieksinstellingen te resetten.
 - b** - Klik op 'RESET ALL' om alle profielen naar de fabrieksinstellingen te resetten.
-

1. Knap-layout

a	- Knap 1 (Standard = Venstre museknap)
b	- Knap 2 (Standard = Højre museknap)
c	- Knap 3 (Standard = Midterknap)
d	- Knap 4 (Standard = DPI +)
e	- Knap 5 (Standard = DPI -)
f	- Knap 6 (Standard = 1)
g	- Knap 7 (Standard = 2)
h	- Knap 8 (Standard = 3)
i	- Knap 9 (Standard = 4)
j	- Knap 10 (Standard = 5)
k	- Knap 11 (Standard = 6)
l	- Knap 12 (Standard = 7)
m	- Knap 13 (Standard = 8)

2. Installation

- a** - Åbn internetbrowseren, og gå til www.trust.com/21726/driver.
- b** - Klik på knappen "Download EXE" for at downloade softwaren.
- c** - Klik på "21726-02_05.exe", og følg installationsvejledningen.
- d** - Klik på genvejen "GXT 164 Gaming Mouse" for at starte softwaren.
- e** - Du kan nu begynde at konfigurere musen. I vejledningen vil der blive henvist til 'Apply' [Anvend] for at opdatere musen.

- Opdateringen af musen kan tage op til 20 sekunder, afhængigt af dit system.

Programmering af knapper

3. Tildel en funktion

- a** - Klik på fanen 'BUTTON' [Knap].
- b** - Klik på den knap, du vil tildele en ny funktion til.
- c** - Klik på den funktion, du vil tildele.
 - Klik på 'Apply' [Anvend]. Musen opdateres.

- Der skal tildeles mindst én knap til "Left Click" [Venstreklik].

Rapportrate og DPI-indstillinger

4. DPI-indstilling

- a** - Klik på fanen 'PERFORMANCE' [Ydelse].
- b** - Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af DPI-nummeret for at aktivere eller deaktivere dette DPI-niveau.
- c** - Skift DPI-niveauet ved at trække den relevante bjælke.
 - Klik på 'Apply' [Anvend]. Musen opdateres.

5. Andre indstillinger

- a** - Klik på fanen 'BUTTON' [Knap].
- b** - Du kan skifte Acceleration, Windows pointer speed [Windows markørhastighed], Windows scroll speed [Windows rullehastighed] eller Windows doubleclick [Windows dobbeltklik] ved at trække den relevante markør.
- c** - Du kan skifte Polling-raten ved at klikke på den relevante hyppighed.
 - Klik på 'Apply' [Anvend]. Musen opdateres.

Lysindstillinger

6. Skift af lyseffekt



- a** - Klik på fanen 'EFFECT' [Effekt].
- b** - Skift lysfunktionen.
- c** - Skift farve ved at klikke på farveboksen, eller
- d** - Skift farve ved at trække den røde, grønne eller blå markør.
- e** - Skift LED-lysstyrkeniveauet.
- f** - Skift animations hastigheden.
 - Klik på 'Apply' [Anvend]. Musen opdateres.

► Lysfunktioner:

- 7 Color Breath = flere pulserende farver
- Full lighted = én fast farve
- LED Off = deaktiver LED
- Breathing = én pulserende farve
- Rainbow = Regnbuefarvede bølgeeffekter

Makroindstillinger

7. Opret en makro (gem en knapsekvens i softwaren)

- a** - Gå til fanen 'BUTTON' [Knap].
- b** - Klik på en knap, og derefter på 'MACRO MANAGER' [Makro-styring].
- c** - Klik på 'NEW' [Ny] for at oprette en ny makro.
- d** - Indtast navnet på makroen, og klik på 'OK'.
- e** - Indstil forsinkelsen mellem hver handling og/eller loopgentag-indstillingen.
- f** - Klik på  for at begynde at optage makroen. Indtast nu den ønskede makrosekvens.
- g** - Klik på  for at standse optagelsen af makroen. (maks. 60 handlinger)
- h** - Klik på 'OK' for at vende tilbage til fanen 'BUTTON' [Knap].
- i** - Den oprettede makro er nu tilgængelig under funktionen 'MACRO' [Makro].

- For at tildele en makro skal du følge trin 3 i denne vejledning.

Profilindstillinger

8. Vælg, gem eller indlæs en profil

- a** - Vælg en af de 5 profiler ved at klikke på den foretrukne profil.
- b** - Klik på 'SAVE AS' [Gem som] for at gemme en konfiguration, og klik på 'LOAD FILE' [Indlæs fil] for at indlæse en konfiguration.
- c** - Indtast et navn på den musekonfiguration, du vil gemme, eller vælg den foretrukne profil, der skal indlæses.
- d** - Klik på 'Save' [Gem] for at gemme konfigurationen, og klik på 'Open' [Åbn] for at indlæse en konfiguration.
- Klik på 'Apply' [Anvend] → Din musekonfiguration vil nu blive gemt eller opdateret på din mus.

9. Gendan standardindstillinger

- a** - Klik på 'RESTORE' > [Gendan] for at nulstille den aktuelle profil til fabriksstandard.
 - b** - Klik på 'RESET ALL' [Nulstil alle] for at nulstille alle profiler til fabriksstandard.
-

1. Painikkeet

a	- Painike 1 (oletus = vasen hiiren painike)
b	- Painike 2 (oletus = oikea hiiren painike)
c	- Painike 3 (oletus = keskimmäisen painikkeen napsautus)
d	- Painike 4 (Oletus = DPI +)
e	- Painike 5 (Oletus = DPI -)
f	- Painike 6 (Oletus = 1)
g	- Painike 7 (Oletus = 2)
h	- Painike 8 (Oletus = 3)
i	- Painike 9 (Oletus = 4)
j	- Painike 10 (Oletus = 5)
k	- Painike 11 (Oletus = 6)
l	- Painike 12 (Oletus = 7)
m	- Painike 13 (Oletus = 8)

2. Asennus

- a** - Avaa verkkoselain ja siirry osoitteeseen www.trust.com/21726/driver.
- b** - Lataa ohjelmisto napsauttamalla painiketta "Download EXE".
- c** - Napsauta "21726-02_05.exe" ja noudata ohjatun toiminnon asennusohjeita.
- d** - Käynnistä ohjelmisto napsauttamalla "GXT 164 Gaming Mouse" -pikavalintaa.
- e** - Nyt voit aloittaa hiiren määrittämisen. Ohjekirjassa hiiren päivittämiseen viittaa 'Apply'.

- Hiiren päivittäminen voi kestää korkeintaan 20 sekuntia järjestelmästä riippuen.

Painikkeen ohjelmoiminen

3. Toiminnon määrittäminen

- a** - Napsauta 'BUTTON'-välilehteä.
- b** - Napsauta painiketta, jonka haluat määrittää.
- c** - Napsauta toimintoa, jonka haluat määrittää.
- Napsauta 'Apply', hiiri päivitetään.

- Vähintään yksi painike on määritettävä arvoon "Left Click".

Raportointinopeus ja DPI-asetukset

4. DPI-asetus

- a** - Napsauta 'PERFORMANCE'-välillehtä.
- b** - Napsauta DPI-numeron vieressä olevaa valintaruutua DPI-tason ottamiseksi käyttöön tai sen poistamiseksi käytöstä.
- c** - Muuta DPI-tasoa vetämällä vastaavaa palkkia.
 - Napsauta 'Apply', hiiri päivitetään.

5. Muut asetukset

- a** - Napsauta 'BUTTON'-välillehtä.
- b** - Muuta kiihdytystä, Windows-kohdistimen nopeutta, Windows-selausnopeutta tai Windows-kaksoisnapsautuksen nopeutta vetämällä vastaavaa kursoria.
- c** - Muuta raportointinopeutta napsauttamalla vastaavaa taajuutta.
 - Napsauta 'Apply', hiiri päivitetään.

Valoasetukset

6. Valotehosteen muuttaminen



- a** - Napsauta 'PERFORMANCE'-välillehtä.
- b** - Vaihda valotilaa.
- c** - Muuta väriä napsauttamalla väriruutua tai
- d** - Muuta väriä vetämällä punaista, vihreää tai sinistä kursoria.
- e** - Muuta LED-kirkkaustasoa.
- f** - Muuta animointinopeutta.
 - Napsauta 'Apply', hiiri päivitetään.

► Valotilat;

- 7 Color Breath = monivärinen hengitys
- Full lighted = yksi pysyvä väri
- LED Off = LED-valo pois käytöstä
- Breathing = yksi hengitysväri
- Rainbow = sateenkaaren aaltotehoste

Makroasetukset

7. Makron luominen (*näppäinsarjan tallennus ohjelmistoon*)

- a** - Siirry välilehteen 'BUTTON'.
- b** - Napsauta jotakin painiketta ja sen jälkeen 'MACRO MANAGER'.
- c** - Napsauta 'NEW' uuden makron luomiseksi.
- d** - Nimeä makro ja napsauta 'OK'.
- e** - Aseta kunkin toimenpiteen ja/tai toistoasetuksen välinen viiveaika.
- f** - Aloita makron tallennus napsauttamalla . Syötä tämän jälkeen haluamasi makrosarja.
- g** - Lopeta makron tallennus napsauttamalla  (enintään 60 toimintoa)
- h** - Napsauta 'OK' palataksesi välilehteen 'BUTTON'.
- i** - Luotu makro on nyt käytettävissä toiminnossa 'MACRO'.

- Määritä makro tämän ohjekirjan osion 3 mukaan
-

Profiiliasetukset

8. Profiilin valitseminen, tallentaminen tai lataaminen

- a** - Valitse haluamasi 5 profiilista napsauttamalla sitä.
- b** - Tallenna asetukset napsauttamalla 'SAVE AS'. Lataa asetukset napsauttamalla 'LOAD FILE'.
- c** - Syötä nimi tallennettavalle hiiren asetukselle tai valitse haluamasi profiili latausta varten.
- d** - Tallenna asetukset napsauttamalla 'Save'. Lataa asetukset napsauttamalla 'Open'.
- Napsauta 'Apply' → Hiiren asetukset on nyt tallennettu tai päivitetty.

9. Oletusasetuksien palauttaminen

- a** - Palauta valitun profiilin tehdasasetukset napsauttamalla 'RESTORE'.
 - b** - Palauta kaikkien profiilien tehdasasetukset napsauttamalla 'RESET ALL'.
-

1. Knapplayout

a	- Knapp 1 (standard = venstre musetast)
b	- Knapp 2 (standard = høyre musetast)
c	- Knapp 3 (standard = midtklikk)
d	- Knapp 4 (Standard = DPI +)
e	- Knapp 5 (Standard = DPI -)
f	- Knapp 6 (Standard = 1)
g	- Knapp 7 (Standard = 2)
h	- Knapp 8 (Standard = 3)
i	- Knapp 9 (Standard = 4)
j	- Knapp 10 (Standard = 5)
k	- Knapp 11 (Standard = 6)
l	- Knapp 12 (Standard = 7)
m	- Knapp 13 (Standard = 8)

2. Installasjon

- a - Åpne nettleseren og gå til www.trust.com/21726/driver.
- b - Klikk på "Download EXE"-tasten for å laste ned programvaren.
- c - Klikk på "21726-02_05.exe", og følg installasjonsveiviseren.
- d - Klikk på "GXT 164 Gaming Mouse"-snarveien for å starte programvaren.
- e - Nå kan du starte å konfigurere musen. I bruksanvisningen vil det bli referert til "Apply" (Bruk) for å oppdatere musen.

- Oppdatering av musen kan ta inntil 20 sekunder avhengig av systemet ditt.

Programmering av knapper

3. Legg til en funksjon

- a - Klikk på fanen 'BUTTON' (knapp).
- b - Klikk på knappen du vil tilordne på nytt.
- c - Klikk på den funksjonen du ønsker å tilordne.
 - Klikk på "Apply" (Bruk), musen oppdateres.

- Minst én knapp må tilordnes funksjonen "Venstreklikk".

Report rate & DPI settings

4. DPI-innstilling

- a** Klikk fanen 'PERFORMANCE' (ytelse).
- b** - Klikk på avmerkingsboksen ved siden av DPI-nummeret for å aktivere eller deaktivere dette DPI-nivået.
- c** - Endre DPI-nivået ved å dra den respektive stolpen.
 - Klikk på "Apply" (Bruk), musen oppdateres.

5. Andre innstillinger

- a** - Klikk på fanen 'BUTTON' (knapp).
 - b** - Endre hastigheten, Windows pekerhastighet, Windows rullehastighet eller Windows dobbeltklikkhastighet ved å dra den respektive markøren.
 - c** - Endre avlesningshastigheten ved å klikke på den respektive frekvensen.
 - Klikk på "Apply" (Bruk), musen oppdateres.
-

Lysinnstillinger

6. - Endre lyseffekten



- a** - Klikk på fanen 'EFFECT' (effekt).
- b** - Endre lysmodusen.
- c** - Endre fargen ved å klikke på fargeboksen, eller
- d** - Endre fargen ved å dra den røde, grønne eller blå markøren.
- e** - Endre lysstyrke på LED-lys.
- f** - Endre animasjonshastigheten.
 - Klikk på "Apply" (Bruk), musen oppdateres.

► Lysmoduser;

- 7 Color Breath = flere pulserende farger
- Full lighted = en heldekkende farge
- LED Off = deaktivert LED
- Breathing = en pulserende farge
- Rainbow = regnbueeffekter

Makroinnstillinger

7. Lag en makro (*lagre en sekvens av taster i programvaren*)

- a** - Gå til fanen 'BUTTON' (knapp).
- b** - Klikk på en knapp og deretter på 'MACRO MANAGER' (makrobehandling).
- c** - Klikk på 'NEW' (ny) for å lage en ny makro.
- d** - Angi navnet på den nye makroen, og klikk på 'OK'.
- e** - Still inn forsinkelsestiden mellom hver handling og/eller sløyfe-/gjenta-innstilling.
- f** - Klikk på  for å starte registreringen av makroen. Angi nå foretrukket makrosekvens.
- g** - Klikk på  for å stanse registreringen av makroen. (maks. 60 handlinger)
- h** - Klikk 'OK' for å gå tilbake til fanen 'BUTTON' (knapp).
- i** - Den opprettede makroen er nå tilgjengelig under funksjonen 'MACRO' (makro).

- For å tilordne en makro følger du trinn 3 i denne veiledningen.
-

Profilinnstillinger

8. Velg, lagre eller laste en profil

- a** - Velg en av de 5 profilene ved å klikke på ønsket profil.
 - b** - Klikk på 'SAVE AS' (lagre som) for å lagre et oppsett eller 'LOAD FILE' (last fil) for å laste et oppsett.
 - c** - Angi et navn for museoppsettet som du ønsker å lagre, eller velg ønsket profil som skal lastes.
 - d** - Klikk på 'Save' (lagre) for å lagre oppsettet, klikk på 'Open' (åpne) for å laste oppsettet.
- Klikk på 'Apply' (bruk) → Musoppsettet ditt blir nå lagret eller oppdatert på musen.
-

9. Gjenopprette standardinnstillinger

- a** - Klikk på 'RESTORE' (gjenopprett) for å tilbakestille den gjeldende profilen til fabrikkinnstillingene.
 - b** - Klikk på 'RESET ALL' (tilbakestill alle) for å tilbakestille alle profiler til fabrikkinnstillingene.
-

1. Knapplayout

a	- Knapp 1 (standard = vänster musknapp)
b	- Knapp 2 (standard = höger musknapp)
c	- Knapp 3 (standard = mittenklick)
d	- Knapp 4 (Standard = DPI +)
e	- Knapp 5 (Standard = DPI -)
f	- Knapp 6 (Standard = 1)
g	- Knapp 7 (Standard = 2)
h	- Knapp 8 (Standard = 3)
i	- Knapp 9 (Standard = 4)
j	- Knapp 10 (Standard = 5)
k	- Knapp 11 (Standard = 6)
l	- Knapp 12 (Standard = 7)
m	- Knapp 13 (Standard = 8)

2. Installation

- a - Öppna webbläsaren och gå till www.trust.com/21726/driver.
- b - Klicka på knappen "Download EXE" för att ladda ner programvaran.
- c - Klicka på " 21726-02_05.exe" och följ installationsguiden.
- d - Klicka på genvägen "GXT 164 Gaming Mouse" för att starta programvaran.
- e - Du kan nu börja konfigurera musen. I handboken refereras det till 'Apply' [Tillämpa] för att uppdatera musen.

- Uppdateringen av musen kan ta upp till 20 sekunder beroende på ditt system.

Knappprogrammering

3. Tilldela en funktion

- a - Klicka på fliken 'BUTTON' [Knapp].
- b - Klicka på knappen som du vill göra om tilldelningen för.
- c - Klicka på funktionen som du vill tilldela.
- Klicka på 'Apply', [Tillämpa] så uppdateras musen.

- Minst en knapp måste tilldelas som "Vänsterklick".

Rapportfrekvens och DPI-inställningar

4. DPI-inställning

- a** - Klicka på fliken 'PERFORMANCE' [Prestanda].
- b** - Klicka på kryssrutan bredvid DPI-numret för att aktivera eller inaktivera denna DPI-nivå.
- c** - Ändra DPI-nivån genom att dra i motsvarande fält.
 - Klicka på 'Apply', [Tillämpa] så uppdateras musen.

5. Andra inställningar

- a** - Klicka på fliken 'BUTTON' [Knapp].
- b** - Ändra hastigheten, Windows-pekarehastighet, Windows-scrollerhastighet eller Windows-dubbelklickshastighet genom att dra i respektive markör.
- c** - Ändra pollningsfrekvensen genom att klicka på motsvarande frekvens.
 - Klicka på 'Apply', [Tillämpa] så uppdateras musen.

Ljusinställningar



6. Ändra ljuseffekten

- a** - Klicka på fliken 'EFFECT' [Effekt].
- b** - Ändra ljusinställning.
- c** - Ändra färgen genom att klicka på färgrutan eller;
- d** - Ändra färgen genom att dra den röda, gröna eller blå markören.
- e** - Ändra LED-ljusstyrkans nivå.
- f** - Ändra animationshastigheten.
 - Klicka på 'Apply', [Tillämpa] så uppdateras musen.

► Ljusstägen;

- 7 Color Breath = färgväxling med olika färger
- Full lighted = en fast färg
- LED off = inaktivera LED
- Breathing = en andningsfärg
- Rainbow = Effekter med regnbågsvågor

Makroinställningar

- 7. Skapa ett makro (*lagra en tangentsekvens i programvaran*)**
- a** - Gå till fiiken 'BUTTON' [Knapp].
 - b** - Klicka på en knapp och sedan på 'MACRO MANAGER' [Makrohanterare].
 - c** - Klicka på 'NEW' [Ny] för att skapa en ny makro.
 - d** - Fyll i namnet på makron och klicka på 'OK'.
 - e** - Ställ in fördröjningstiden mellan varje åtgärd och/eller loop-/upprepningsinställningen.
 - f** - Klicka på  för att börja spela in makrot. Ange nu din önskade makrosekvens.
 - g** - Klicka på  för att sluta spela in makrot. (Max 60 åtgärder)
 - h** - Klicka på 'OK' för att återgå till fiiken 'BUTTON' [Knapp].
 - i** - Det skapade makrot är nu tillgänglig under funktionen 'MACRO' [Makro].

► För att tilldela ett makro följer du steg 3 i den här handboken.

Profilinställningar

- 8. Välj, spara eller ladda en profil**
- a** - Välj en av 5 profiler genom att klicka på föredragen profil.
 - b** - Klicka på 'SAVE AS' [Spara som] för att spara en inställning. Klicka på 'LOAD FILE' [Ladda fil] för att ladda en inställning.
 - c** - Ange ett namn på musinställningen du vill spara, eller välj föredragen profil att ladda.
 - d** - Klicka på 'Save' [Spara] för att spara inställningen, klicka på 'Open' [Öppna] för att ladda inställningen. - Klicka på 'Apply' → [Tillämpa]. Din musinställning har nu sparats eller uppdaterats till musen.
- 9. Återställ standardinställningar**
- a** - Klicka på 'RESTORE' [Återställ] för att återställa den aktuella profilen till fabriksinställningen.
 - b** - Klicka på 'RESET ALL' [Återställ alla] för att återställa alla profiler till fabriksstandard.
-

1. Układ przycisków

a	- Przycisk 1 (domyślnie = lewy przycisk myszy)
b	- Przycisk 2 (domyślnie = prawy przycisk myszy)
c	- Przycisk 3 (domyślnie = kliknięcie środkowym przyciskiem)
d	- Przycisk 4 (Domyślnie = DPI +)
e	- Przycisk 5 (Domyślnie = DPI -)
f	- Przycisk 6 (Domyślnie = 1)
g	- Przycisk 7 (Domyślnie = 2)
h	- Przycisk 8 (Domyślnie = 3)
i	- Przycisk 9 (Domyślnie = 4)
j	- Przycisk 10 (Domyślnie = 5)
k	- Przycisk 11 (Domyślnie = 6)
l	- Przycisk 12 (Domyślnie = 7)
m	- Przycisk 13 (Domyślnie = 8)

2. Instalacja

- a** - Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę www.trust.com/21726/driver.
- b** - Kliknij przycisk „Download EXE”, aby pobrać oprogramowanie.
- c** - Kliknij „21726-02_05.exe” i postępuj zgodnie z komunikatami kreatora instalacji.
- d** - Kliknij skrót „GXT 164 Gaming Mouse”, aby uruchomić oprogramowanie.
- e** - Można teraz rozpocząć konfigurację myszy. Aby zaktualizować ustawienia myszy, użyj polecenia „Apply”.

- W zależności od systemu operacyjnego aktualizacji myszy może trwać do 20 sekund.

Programowanie przycisków

3. Przypisanie funkcji

- a** - Kliknij zakładkę „BUTTON”.
- b** - Kliknij przycisk, który chcesz ponownie przypisać.
- c** - Kliknij funkcję, którą chcesz przypisać.
- Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.

- Przynajmniej jeden przycisk musi zostać przypisany jako „Left Click”.

Czas reakcji i ustawienia DPI

4. Ustawianie DPI

- a** - Kliknij zakładkę „PERFORMANCE”.
- b** - Kliknij pole obok numeru DPI, aby aktywować lub dezaktywować dany poziom DPI.
- c** - Zmień poziom DPI przeciągając odnośny suwak.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.

5. Inne ustawienia

- a** - Kliknij zakładkę „BUTTON”.
- b** - Zmień ustawienia przyspieszenia, prędkości wskaźnika myszy systemu Windows, prędkości kółka przewijania systemu Windows lub prędkości podwójnego kliknięcia systemu Windows przeciągając odnośny suwak.
- c** - Zmień częstotliwość raportowania klikając wybraną wartość częstotliwości.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.

Ustawienia podświetlenia

6. Zmiana efektu świetlnego



- a** - Kliknij zakładkę „EFFECT”.
- b** - Zmień tryb podświetlenia.
- c** - Zmień kolor klikając kolorowe pole lub;
- d** - Zmień kolor przeciągając suwak barwy czerwonej, zielonej lub niebieskiej.
- e** - Zmień poziom jasności LED.
- f** - Zmień prędkość animacji.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.

► Tryby podświetlenia

- 7 Color Breath = wiele pulsujących kolorów
- Full lighted = jeden kolor
- LED Off = wyłączenie LED
- Breathing = jeden pulsujący kolor
- Rainbow = efekt tęczyowych fal

Ustawienia makro

7. Tworzenie makra (zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy)

- a** - Przejdź do zakładki „BUTTON”.
- b** - Kliknij przycisk, a następnie przejdź do „MACRO MANAGER”.
- c** - Kliknij „NEW”, aby utworzyć nowe makro.
- d** - Wprowadź nazwę makra i kliknij „OK”.
- e** - Ustaw opóźnienie między każdym działaniem i/lub wprowadź ustawienie dla pętli/powtarzania.
- f** - Kliknij , aby rozpocząć zapis makra. Teraz ustaw preferowaną sekwencję makr.
- g** - Kliknij , aby zatrzymać zapisywanie makra. (maks. 60 czynności)
- h** - Kliknij „OK”, aby powrócić do zakładki „BUTTON”.
- i** - Utworzone makro jest dostępne z poziomu funkcji „MACRO”.

- Aby przypisać makro postępuj zgodnie z opisem w kroku 3 niniejszej instrukcji.
-

Ustawienia profilu

8. Wybierz, Zapisz lub Wczytaj profil

- a** - Wybierz jeden z 5 profili, klikając go.
- b** - Kliknij „SAVE AS”, aby zapisać; kliknij „LOAD FILE”, aby wczytać.
- c** - Wpisz nazwę dla ustawień myszy, które chcesz zapisać, lub wczytaj jeden z preferowanych profili.
- d** - Kliknij „Save”, aby zapisać; kliknij „Open”, aby wczytać ustawienia.
- Kliknij „Apply” → Ustawienia myszy zostały zapisane lub zaktualizowane.

9. Przywracanie ustawień domyślnych

- a** - Kliknij „RESTORE”, aby powrócić do ustawień fabrycznych.
 - b** - Kliknij „RESET ALL”, aby zresetować wszystkie profile do ustawień fabrycznych.
-

1. Rozvržení tlačítek

a	- Tlačítko 1 (výchozí = levé tlačítko myši)
b	- Tlačítko 2 (výchozí = pravé tlačítko myši)
c	- Tlačítko 3 (výchozí = prostřední kliknutí)
d	- Tlačítko 4 (Výchozí = DPI +)
e	- Tlačítko 5 (Výchozí = DPI -)
f	- Tlačítko 6 (Výchozí = 1)
g	- Tlačítko 7 (Výchozí = 2)
h	- Tlačítko 8 (Výchozí = 3)
i	- Tlačítko 9 (Výchozí = 4)
j	- Tlačítko 10 (Výchozí = 5)
k	- Tlačítko 11 (Výchozí = 6)
l	- Tlačítko 12 (Výchozí = 7)
m	- Tlačítko 13 (Výchozí = 8)

2. Instalace

- a - Otevřete prohlížeč a přejděte na stránky www.trust.com/21726/driver.
- b - Klikněte na tlačítko „Download EXE“ a stáhněte software.
- c - Klikněte na možnost „21726-02_05.exe“ a postupujte tak, jak uvádí instalační wizard.
- d - Klikněte na zástupce „GXT 164 Gaming Mouse“ a spusťte software.
- e - Nyní můžete spustit konfiguraci. V návodu bude odkazováno na „Apply“ pro aktualizaci myši.

- Aktualizace myši může v závislosti na systému trvat až 20 sekund.

Programování tlačítek

3. Přirazení funkce

- a - Klikněte na kartu „BUTTON“.
- b - Klikněte na tlačítko, ke kterému si přejete přiřadit jinou funkci.
- c - Klikněte na funkci, kterou si přejete přiřadit.
- Klikněte na „Apply“, proběhne aktualizace myši.

- Alespoň k jednomu tlačítku je třeba přiřadit „Left Click“.

Obnovovací frekvence a nastavení DPI

4. Nastavení DPI

- a** - Klikněte na kartu „PERFORMANCE“.
- b** - Klikněte na zaškrtnutí políčko u čísla DPI a aktivujte nebo deaktivujte tuto úroveň DPI.
- c** - Změňte úroveň DPI tažením po příslušné liště.
 - Klikněte na „Apply“, proběhne aktualizace myši.

5. Další nastavení

- a** - Klikněte na kartu „BUTTON“.
- b** - Tažením příslušného jezdece změňte akceleraci, rychlost ukazatele Windows, rychlost posuvníku Windows nebo rychlost dvojitého kliknutí Windows.
- c** - Změňte odezvu myši kliknutím na příslušnou frekvenci.
 - Klikněte na „Apply“, proběhne aktualizace myši.

Nastavení osvětlení

6. Změna světelného efektu



- a** - Klikněte na kartu „EFFECT“.
- b** - Změňte světelný režim.
- c** - Změňte barvu kliknutím na panel barev, případně
- d** - Změňte barvu tažením jezdece po červené, zelené nebo modré.
- e** - Změňte úroveň jasu LED diody.
- f** - Změňte rychlost animace.
 - Klikněte na „Apply“, proběhne aktualizace myši.

► Světelné režimy:

- 7 Color Breath = několik „dýchajících“ barev
- Full lighted = jedna stálá barva
- LED Off = LED diody nesvítilí
- Breathing = jedna „dýchající“ barva
- Rainbow = efekty duhové vlny

Nastavení makra

7. Vytvoření makra (uložení kombinace kláves do softwaru)

- a - Přejděte na kartu „BUTTON“.
- b - Klikněte na tlačítko a poté na „MACRO MANAGER“.
- c - Kliknutím na „NEW“ vytvoříte nové makro.
- d - Makro pojmenujte a potvrďte kliknutím na „OK“.
- e - Nastavte čas zpoždění mezi každou akcí anebo nastavte smyčku/opakování.
- f - Kliknutím na  spustíte záznam makra. Nyní zadejte upřednostňovanou sekvenci makra.
- g - Kliknutím na  zastavíte záznam makra. (max. 60 akcí)
- h - Kliknutím na „OK“ se vrátíte na kartu „BUTTON“.
- i - Vytvořené makro nyní naleznete pod funkcí „MACRO“.

- Informace o tom, jak přiřadit makro, se dozvíte v kroku 3 tohoto návodu.
-

Profilová nastavení

8. Výběr, uložení a načtení profilu

- a - Kliknutím na preferovaný profil vyberte jeden z 5 profilů.
 - b - Kliknutím na „SAVE AS“ uložíte nastavení, kliknutím na „LOAD FILE“ načtete nastavení.
 - c - Zadejte název pro nastavení myši, které si přejete uložit, nebo zvolte preferovaný profil, který si přejete načíst.
 - d - Kliknutím na „Save“ uložíte nastavení, kliknutím na „Open“ načtete nastavení.
- Klikněte na „Apply“ → nastavení myši se nyní uloží či nahraje do myši.
-

9. Obnovení výchozích nastavení

- a - Kliknutím na „RESTORE“ resetujete aktuální profil na výrobní nastavení.
 - b - Kliknutím na „RESET ALL“ resetujete všechny profily na výrobní nastavení.
-

1. Rozloženie tlačidiel

a	- Tlačidlo 1 (východiskovo = ľavé tlačidlo myši)
b	- Tlačidlo 2 (východiskovo = pravé tlačidlo myši)
c	- Tlačidlo 3 (východiskovo = kliknutie stredným tlačidlom)
d	- Tlačidlo 4 (Východiskovo = DPI +)
e	- Tlačidlo 5 (Východiskovo = DPI -)
f	- Tlačidlo 6 (Východiskovo = 1)
g	- Tlačidlo 7 (Východiskovo = 2)
h	- Tlačidlo 8 (Východiskovo = 3)
i	- Tlačidlo 9 (Východiskovo = 4)
j	- Tlačidlo 10 (Východiskovo = 5)
k	- Tlačidlo 11 (Východiskovo = 6)
l	- Tlačidlo 12 (Východiskovo = 7)
m	- Tlačidlo 13 (Východiskovo = 8)

2. Inštalácia

- a** - Otvorte internetový prehliadač a prejdite na www.trust.com/21726/driver.
- b** - Kliknite na tlačidlo „Download EXE“ a stiahnite si softvér.
- c** - Kliknite na „21726-02_05.exe“ a postupujte podľa sprievodcu inštaláciou.
- d** - Kliknite na odkaz „GXT 164 Gaming Mouse“ a spustíte softvér.
- e** - Teraz môžete začať konfigurovať myš. Pri manuálnej sa bude aktualizácia myši vzťahovať na možnosť „Apply“.

- Aktualizácia myši môže trvať až 20 sekúnd, záleží od vášho systému.

Programovanie tlačidiel**3. Priradenie funkcií**

- a** - Kliknite na kartu „BUTTON“.
- b** - Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete opätovne priradiť.
- c** - Kliknite na funkciu, ktorú chcete priradiť.
- Kliknite na možnosť „Apply“. Myš sa začne aktualizovať.

- Minimálne jedno tlačidlo musí byť priradené ako „Left Click“.

Rýchlosť hlásenia a nastavenia DPI

4. DPI nastavenie

- a** - Kliknite na kartu „PERFORMANCE“.
- b** - Kliknite na pole vedľa čísla DPI a aktivujte alebo deaktivujte túto úroveň DPI.
- c** - Úroveň DPI zmeníte potiahnutím príslušnej lišty.
 - Kliknite na možnosť „Apply“. Myš sa začne aktualizovať.

5. Ďalšie nastavenia

- a** - Kliknite na kartu „BUTTON“.
 - b** - Potiahnutím príslušného kurzora zmeňte zrýchlenie, rýchlosť ukazovateľa Windows, rýchlosť rolovania Windows alebo rýchlosť dvojitého kliknutia Windows.
 - c** - Rýchlosť komunikácie s myšou zmeníte kliknutím na príslušnú frekvenciu.
 - Kliknite na možnosť „Apply“. Myš sa začne aktualizovať.
-

Nastavenia osvetlenia

6. Zmena svetelného efektu



- a** - Kliknite na kartu „EFFECT“.
 - b** - Zmeňte režim osvetlenia.
 - c** - Farbu zmeníte kliknutím na farebné pole alebo;
 - d** - farbu zmeníte potiahnutím červeného, zeleného alebo modrého kurzora.
 - e** - Zmeňte úroveň jasů LED.
 - f** - Zmeňte rýchlosť animácie.
 - Kliknite na možnosť „Apply“. Myš sa začne aktualizovať.
-

► Svetelné režimy:

- 7 Color Breath = znásobenie farebného nádychu
- Full lighted = jedna nepretržite svietajúca farba
- LED Off = deaktivovanie LED
- Breathing = jedna prelínajúca sa farba
- Rainbow = efekty dúhovej vlny

Nastavenia makro

7. Vytvorte makro (uloženie postupnosti tlačidiel v softvéri)

- a** - Prejdite na kartu „BUTTON“.
- b** - Kliknite na tlačidlo a potom na „MACRO MANAGER“.
- c** - Kliknite na „NEW“ a vytvorte nové makro.
- d** - Vyplňte názov makra a kliknite na „OK“.
- e** - Nastavte čas omeškania medzi každou činnosťou a/alebo nastavenie slučky/opakovania.
- f** - Kliknite na  a spustite nahrávanie makra. Teraz zadajte svoju uprednostňovanú postupnosť makro.
- g** - Kliknite na  a zastavte nahrávanie makra. (max. 60 činností)
- h** - Kliknite na „OK“ a vráťte sa do karty „BUTTON“.
- i** - Vytvorené makro je teraz k dispozícii vo funkcii „MACRO“.

- Pre priradenie makra postupujte podľa kroku 3 v tejto príručke.
-

Nastavenia profilu

8. Výber, uloženie alebo načítanie profilu

- a** - Vyberte jeden z 5 profilov kliknutím na uprednostňovaný profil.
- b** - Kliknite na možnosť „SAVE AS“ a uložte nastavenie. Kliknutím na možnosť „LOAD FILE“ nastavenie načítajte.
- c** - Zadajte názov pre nastavenie myši, ktoré chcete uložiť, alebo si vyberte uprednostňovaný profil na načítanie.
- d** - Kliknite na možnosť „Save“ a uložte nastavenie. Kliknutím na možnosť „Open“ nastavenie načítajte.
- Kliknite na možnosť „Apply“ → Nastavenie vašej myši sa teraz vo vašej myši uloží alebo aktualizuje.

9. Obnovenie východiskových nastavení

- a** - Kliknite na „RESTORE“ a resetujte aktuálny profil na východiskové nastavenia z továrne.
 - b** - Kliknite na „RESET ALL“ a resetujte všetky profily na východiskové nastavenia z továrne.
-

1. Gombkiosztás

a	- 1. gomb (alapértelmezetten = bal egér gomb)
b	- 2. gomb (alapértelmezetten = jobb egérgomb)
c	- 3. gomb (alapértelmezetten = középső kattintás)
d	- 4. gomb (Alapértelmezetten = DPI +)
e	- 5. gomb (Alapértelmezetten = DPI -)
f	- 6. gomb (Alapértelmezetten = 1)
g	- 7. gomb (Alapértelmezetten = 2)
h	- 8. gomb (Alapértelmezetten = 3)
i	- 9. gomb (Alapértelmezetten = 4)
j	- 10. gomb (Alapértelmezetten = 5)
k	- 11. gomb (Alapértelmezetten = 6)
l	- 12. gomb (Alapértelmezetten = 7)
m	- 13. gomb (Alapértelmezetten = 8)

2. Telepítés

- a** - Nyissa meg a böngészőt és lépjen ide: www.trust.com/21726/driver.
- b** - Kattintson a „Download EXE” gombra a szoftver letöltéséhez.
- c** - Kattintson a "21726-02_05.exe" lehetőségre, majd kövesse a telepítő wizard.
- d** - Kattintson a "GXT 164 Gaming Mouse" parancsikorra a szoftver elindításához.
- e** - Most elkezdheti az egér konfigurálását. A kézikönyvben az egér frissítésére az „Apply” parancssal hivatkozunk.

- Az egér frissítése a rendszerétől függően akár 20 másodpercet is igénybe vehet.

Gomb programozása**3. Funkció hozzárendelése**

- a** - Kattintson a „BUTTON” lapra.
- b** - Kattintson a gombra, amelyet szeretne újra hozzárendelni
- c** - Kattintson a hozzárendelni kívánt funkcióra.
- Kattintson az „Apply” [„Alkalmazás”] gombra, ekkor az egér funkciói frissülnek.

- Legalább egy gombot ki kell jelölni a "Left Click" [„Bal kattintás”] számára.

Jelentési rátát és DPI beállítások

4. DPI beállítások

- a** - Kattintson a „PERFORMANCE” lapra.
- b** - Kattintson a DPI szám melletti jelölőnégyzetre a DPI szint engedélyezéséhez vagy letiltásához.
- c** - A vonatkozó sávra kattintva módosítsa a DPI beállításokat.
 - Kattintson az „Apply” [„Alkalmazás”] gombra, ekkor az egér funkciói frissülnek.

5. Egyéb beállítások

- a** - Kattintson a „BUTTON” lapra.
 - b** - A kurzor megfelelő pontba történő húzásával módosítsa a Gyorsítás, a Windows mutatósebesség, a Windows görgetősebesség vagy a Windows dupla kattintás sebesség beállításokat.
 - c** - Módosíthatja a Lehívási arány beállításait, ha rákattint a vonatkozó sávra.
 - Kattintson az „Apply” [„Alkalmazás”] gombra, ekkor az egér funkciói frissülnek.
-

Fény beállításai

6. A fényhatás módosítása



- a** - Kattintson az „EFFECT” lapra.
 - b** - Változtassa meg a fénymódot.
 - c** - A palettára kattintva változtassa meg a szintet vagy;
 - d** - A Piros, Zöld vagy Kék kurzor húzásával módosítsa a szintet.
 - e** - Változtassa meg a LED fényerő szintjét.
 - f** - Változtassa meg a animációs sebességet.
 - Kattintson az „Apply” [„Alkalmazás”] gombra, ekkor az egér funkciói frissülnek.
-

► Világítási módok;

- 7 Color Breath = többszínű lélegzés
- Full lighted = egyetlen szín
- LED Off = LED letiltása
- Breathing = egyetlen pulzáló szín
- Rainbow = Szírványos hullámzó hatások

Makróbeállítások

Hozzon létre egy makró (*billentyűsorozatot tárol a szoftveren*)

- 7.** - Lépjön a „BUTTON” lapra.
- a** - Kattintson rá egy gombra és ezután a 'MACRO MANAGER' opcióra.
- b** - Kattintson a „NEW” [„Új”] gombra, hogy új makró
- c** - Adja meg a makró nevét, majd kattintson az 'OK' gombra.
- d** - Állítsa be a késleltetési időt az egyes műveletek és/vagy az ismétlés/hurok beállítások között.
- e** - Kattintson a  gombra, hogy megkezdje a makró rögzítését. Most adja meg a makró kívánt sorrendjét.
- f**
- g** - Kattintson a  gombra, hogy leállítsa a makró rögzítését. (max. 60 művelet)
- h** - Kattintson az 'OK' gombra, hogy visszatérjen a 'BUTTON' lapra.
- i** - A létrehozott makró ezentúl a 'MACRO' funkcióban érhető el.

► Makró hozzárendeléséhez kövesse a kézikönyv 3. Lépését.

Profilbeállítások

Egy profil kiválasztása, mentése vagy betöltése

- 8.** - Válassza ki az 5 profil egyikét úgy, hogy rákattint a kívánt profilra.
- a** - Kattintson a „SAVE AS” opcióra a beállítás mentéséhez vagy a „LOAD FILE” opcióra a beállítás betöltéséhez.
- b**
- c** - Írja be az elmenteni kívánt nevet az egérbeállításához vagy válassza ki a betölteni kívánt profilt.
- d** - Kattintson a „Save” lehetőségre, hogy elmentse a beállítást, kattintson az „Open” lehetőségre, hogy betöltse a beállítást.
- Kattintson az „Apply” lehetőségre→ Az egér beállítása most el et mentve és frissült az egér.

9. Alapértelmezett beállítások visszaállítása

- a** - Kattintson a „RESTORE” lehetőségre az aktuális profil gyári beállításának a visszaállításához.
 - b** - Kattintson a „RESET ALL” lehetőségre az összes profil gyári beállításának a visszaállításához.
-

1. Dispunere butoane

a	- Buton 1 (implicit = buton mouse stânga)
b	- Buton 2 (implicit = buton mouse dreapta)
c	- Buton 3 (implicit = clic mijloc)
d	- Buton 4 (Implicit = DPI +)
e	- Buton 5 (Implicit = DPI -)
f	- Buton 6 (Implicit = 1)
g	- Buton 7 (Implicit = 2)
h	- Buton 8 (Implicit = 3)
i	- Buton 9 (Implicit = 4)
j	- Buton 10 (Implicit = 5)
k	- Buton 11 (Implicit = 6)
l	- Buton 12 (Implicit = 7)
m	- Buton 13 (Implicit = 8)

2. Instalare

- a** - Deschideți browser-ul de internet și mergeți la www.trust.com/21726/driver.
- b** - Dați clic pe butonul „Download EXE” pentru a descărca software-ul.
- c** - Dați clic pe „21726-02_05.exe” și urmați asistentul de instalare.
- d** - Dați clic pe comanda rapidă „GXT 164 Gaming Mouse” pentru a porni software-ul.
- e** - Acum puteți începe să configurați mouse-ul. Consultați „Apply” din manual, pentru a actualiza mouse-ul.

- Actualizarea mouse-ului poate dura până la 20 secunde, în funcție de umino.

Programarea butoanelor

3. Alocarea unei funcții

- a** - Dați clic pe fila „BUTTON”.
- b** - Dați clic pe butonul pe care doriți să îl reatribuiți.
- c** - Dați clic pe funcția pe care doriți să o atribuiți.
 - Dați clic pe „Apply”, mouse-ul este actualizat.

- Cel puțin un buton trebuie să fie alocat ca „Left Click”.

Setări report rate și DPI

4. Setarea DPI

- a** - Dați clic pe fila „PERFORMANCE”.
 - b** - Dați clic pe caseta de selectare de lângă numărul DPI pentru a umino sau dezactiva acest nivel DPI.
 - c** - - Modificați nivelul DPI trăgând bara uminous e.
- Dați clic pe „Apply”, mouse-ul este actualizat.
-

5. Alte setări

- a** - Dați clic pe fila „BUTTON”.
 - b** - Modificați accelerarea, viteza cursorului Windows, viteza de defilare sau viteza de dublu clic Windows trăgând cursorul uminous e.
 - c** - Modificați setările de interogare ciclică dând clic pe frecvența uminous e.
- Dați clic pe „Apply”, mouse-ul este actualizat.
-

Setări de lumină

6. Modificați efectul luminos



- a** - Dați clic pe fila „EFFECT”.
 - b** - Modificați modul de iluminare.
 - c** - Modificați culoarea dând clic pe caseta de culoare sau;
 - d** - Modificați culoarea trăgând cursorul Roșu, Verde sau Albastru.
 - e** - Modificați nivelul de luminozitate led.
 - f** - Modificați viteza de animație.
- Dați clic pe „Apply”, mouse-ul este actualizat.
-

▶ **Moduri de iluminare:**

- 7 Color Breath = mai multe culori de respirație (iluminare pulsatorie)
 - Full lighted = o culoare plină
 - LED Off = dezactivare led
 - Breathing = o singură culoare de respirație (iluminare pulsatorie)
 - Rainbow = efecte ondulatorii de curcubeu
-

Setări macrocomenzi

Crearea unei macrocomenzi (stocarea în software a unei secvențe de taste)

- 7.** - Mergeți la fila „BUTTON”.
- a** - Dați clic pe un buton și apoi pe „MACRO MANAGER”.
- b** - Dați clic pe „New” pentru a crea o nouă macrocomandă.
- c** - Introduceți numele macrocomenzii și dați clic pe „OK”.
- d** - Setează timpul de întârziere între fiecare acțiune și/sau buclă/setare de repetare.
- e** - Dați clic pe  pentru a începe înregistrarea macrocomenzii. Introduceți acum secvența preferată de macrocomandă.
- f**
- g**
- h** - Dați clic pe  pentru a opri înregistrarea macrocomenzii. (max. 60 acțiuni)
- i** - Dați clic pe „OK” pentru a reveni la fila „BUTTON”.

- Macrocomanda astfel creată este disponibilă acum în funcția „MACRO”.

- Pentru a atribui o macrocomandă urmați pasul 3 din acest manual.

Setările profilului**Selectați, salvați sau încărcați un profil**

- 8.** - Selectați unul dintre cele 5 profiluri, dând clic pe profilul preferat.
 - a** - Dați clic pe „SAVE AS” pentru a salva o configurație, dați clic pe „LOAD FILE” pentru a încărca o configurație.
 - b** - Introduceți un nume pentru configurația mouse-ului pe care doriți să o salvați sau alegeți profilul preferat de încărcat.
 - d** - Dați clic pe „Save” pentru a salva configurația, dați clic pe „Open” pentru a încărca configurația.
- Dați clic pe „Apply” → Configurația mouse-ului este salvată sau actualizată la mouse.

9. Restabilirea setărilor implicite

- a** - Dați clic pe „RESTORE” pentru a reseta profilul actual la configurația standard.
- b** - Dați clic pe „RESET ALL” pentru a reseta toate profilurile la configurația standard.

1. Изглед на бутон

a	- Бутон 1 (По подразбиране = ляв бутон на мишката)
b	- Бутон 2 (По подразбиране = десен бутон на мишката)
c	- Бутон 3 (По подразбиране = щракване със среден бутон)
d	- Бутон 4 (По подразбиране = DPI +)
e	- Бутон 5 (По подразбиране = DPI -)
f	- Бутон 6 (По подразбиране = 1)
g	- Бутон 7 (По подразбиране = 2)
h	- Бутон 8 (По подразбиране = 3)
i	- Бутон 9 (По подразбиране = 4)
j	- Бутон 10 (По подразбиране = 5)
k	- Бутон 11 (По подразбиране = 6)
l	- Бутон 12 (По подразбиране = 7)
m	- Бутон 13 (По подразбиране = 8)

2. Инсталиране

- a** - Отворете интернет браузъра и отидете на адрес www.trust.com/21726/driver.
- b** - Щракнете бутона „Download EXE“, за да изтеглите софтуера.
- c** - Щракнете върху „21726-02_05.exe“ и следвайте помощника за инсталация.
- d** - Щракнете върху прекия път „GXT 164 Gaming Mouse“, за да стартирате софтуера.
- e** - Сега можете да започнете конфигурацията на мишката. В наръчника ще бъде посочено като „Apply“, за да актуализирате мишката.

- Актуализирането на мишката може да отнеме до 20 секунди в зависимост от Вашата система.

Програмиране на бутони**3. Назначаване на функция**

- a** - Щракнете върху раздел „BUTTON“.
- b** - Щракнете на бутон, който искате да преназначите.
- c** - Щракнете на функцията, която искате да назначите.
- Щракнете върху „Apply“, мишката се актуализира.

- Поне един бутон трябва да бъде назначен като „Left Click“.

Честота на докладване и DPI настройки

4. DPI настройки

- a** - Щракнете върху раздел „PERFORMANCE“.
- b** - Щракнете полето за отметки до броя DPI, за да активирате или деактивирате това ниво на DPI.
- c** - Сменете нивото на DPI като изтеглите съответната лента.
 - Щракнете върху „Apply“, мишката се актуализира.

5. Други настройки

- a** - Щракнете върху раздел „BUTTON“.
- b** - Смяна на ускорение, скорост на Windows показалеца, скорост на превъртане на Windows или скорост на двукратно щракване на Windows чрез изтегляне на съответния курсор.
- c** - Сменете честотата на опресняване като щракнете върху съответната честота.
 - Щракнете върху „Apply“, мишката се актуализира.

Настройки на светлина

6. Смяна на Светлинния ефект



- a** - Щракнете върху раздел „EFFECT“.
- b** - Сменете режима на светлината.
- c** - Смяна на цвета чрез щракване на цветовото поле или;
- d** - Смяна на цвета чрез изтегляне на Червения, Зеления или Синия курсор.
- e** - Смяна нивото на яркост на светодиода.
- f** - Смяна на скоростта на анимацията.
 - Щракнете върху „Apply“, мишката се актуализира.

▶ Режими на светлина;

- 7 Color Breath = пулсация на много цветове
- Full lighted = един постоянен цвят
- LED Off = деактивиран светодиод
- Breathing = един пулсиращ цвят
- Rainbow = Ефекти на вълна Дъга

Макро настройки

Създаване на макрос (запомнете последователност на клавиши в софтуера)

- 7.** - Преминете към раздел „BUTTON“.
- a** - Щракнете бутон , а след това на „MACRO MANAGER“.
- b** - Щракнете върху „NEW“, за да създадете нов макрос.
- c** - Попълнете името на макроса и щракнете „OK“.
- d** - Задайте време за забавяне между всяко действие и/или настройка на цикъл/повторение.
- e** - Щракнете , за да стартирате записа на макрос. Сега въведете исканата от Вас последователност на макрос.
- f** - Щракнете , за да спрете записа на макрос. (макс. 60 действия)
- g** - Щракнете „OK“, за да се върнете към раздел „BUTTON“.
- h** - Създаденият макрос е наличен във функция „MACRO“.
- i**

- За да назначите макрос, следвайте стъпка 3 на този наричник.
-

Настройки на профил

Изберете, Запази или Зареди профил

- Изберете един от 5 те профила като щракнете върху предпочитания.
 - 8.** - Щракнете „SAVE AS“, за да запазите настройката. Щракнете върху „LOAD FILE“, за да заредите настройка.
 - a** - Въведете име за настройката на мишката, която искате да запазите или изберете за зареждане
 - b** предпочитан профил.
 - c** - Щракнете „Save“, за да запазите настройката. Щракнете върху „Open“, за да заредите настройка.
 - d** - Щракнете върху „Apply“→ Сега настройката на мишката Ви е запазена или актуализирана в мишката.
-
- 9. Възстановяване на настройки по подразбиране**
 - a** - Щракнете върху „RESTORE“, за да нулирате текущия профил към фабричните настройки.
 - b** - Щракнете „RESET ALL“, за да нулирате всички профили към фабричните настройки.
-

1. Схема кнопок

a	- Кнопка 1 (по умолчанию = левая кнопка мыши)
b	- Кнопка 2 (по умолчанию = правая кнопка мыши)
c	- Кнопка 3 (по умолчанию = щелчок средней кнопкой мыши)
d	- Кнопка 4 (По умолчанию = DPI +)
e	- Кнопка 5 (По умолчанию = DPI -)
f	- Кнопка 6 (По умолчанию = 1)
g	- Кнопка 7 (По умолчанию = 2)
h	- Кнопка 8 (По умолчанию = 3)
i	- Кнопка 9 (По умолчанию = 4)
j	- Кнопка 10 (По умолчанию = 5)
k	- Кнопка 11 (По умолчанию = 6)
l	- Кнопка 12 (По умолчанию = 7)
m	- Кнопка 13 (По умолчанию = 8)

2. Установка

- a** - Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке www.trust.com/21726/driver.
- b** - Щелкните кнопку «Download EXE» для загрузки программного обеспечения.
- c** - Щелкните файл «21726-02_05.exe» и следуйте инструкциям мастера установки.
- d** - Щелкните ярлык «GXT 164 Gaming Mouse» для запуска программного обеспечения.
- e** - Теперь можно начать настройку мыши. В ручном режиме необходимо нажать кнопку «Apply» для обновления программного обеспечения мыши.

- ▶ Обновление программного обеспечения мыши может занять до 20 секунд в зависимости от вашей системы.

Программирование кнопок**3. Назначение функции**

- a** - Щелкните вкладку «BUTTON».
- b** - Нажмите кнопку, которую необходимо переназначить.
- c** - Щелкните функцию, которую необходимо назначить.
- Щелкните «Apply», программное обеспечение мыши будет обновлено.

- ▶ Как минимум, одна кнопка должна быть назначена как «Left Click».

Частота опроса и параметры DPI

4. Параметры DPI

- a** - Щелкните вкладку «PERFORMANCE».
- b** - Щелкните на флажок возле номера DPI, чтобы включить или отключить данный уровень DPI.
- c** - Измените уровень DPI, перетаскив соответствующий ползунок.
 - Щелкните «Apply», программное обеспечение мыши будет обновлено.

5. Другие параметры

- a** - Щелкните вкладку «BUTTON».
 - b** - Измените ускорение, скорость указателя Windows, скорость прокрутки Windows или скорость двойного щелчка Windows, перетаскив соответствующий курсор.
 - c** - Измените частоту опроса, нажав на соответствующую частоту.
 - Щелкните «Apply», программное обеспечение мыши будет обновлено.
-

Параметры подсветки

6. Изменение эффектов подсветки



- a** - Щелкните вкладку «EFFECT».
 - b** - Измените режим подсветки.
 - c** - Измените цвет, щелкнув поле цвета или;
 - d** - Измените цвет, перетаскив красный, зеленый или синий курсор.
 - e** - Измените уровень яркости светодиода.
 - f** - Измените скорость анимации.
 - Щелкните «Apply», программное обеспечение мыши будет обновлено.
-

► Режимы подсветки:

- 7 Color Breath = пульсация несколькими цветами
- Full lighted = один постоянный цвет
- LED Off = отключить светодиоды
- Breathing = один пульсирующий цвет
- Rainbow = эффекты радужной волны

Параметры макросов

7. Создание макроса *(сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)*

- a** - Перейдите на вкладку «BUTTON».
- b** - Нажмите на кнопку , а затем на вкладку «MACRO MANAGER».
- c** - Щелкните «NEW» для создания нового макроса.
- d** - Введите имя макроса и нажмите «OK».
- e** - Установите время задержки между каждым действием и (или) настройкой цикла/повтора.
- f** - Щелкните , чтобы начать запись макроса. Теперь введите требуемую последовательность макроса.
- g** - Щелкните , чтобы остановить запись макроса. (макс. число действий - 60)
- h** - Нажмите «OK», чтобы вернуться на вкладку «BUTTON».
- i** - Созданный макрос теперь доступен под функцией «MACRO».

► Для назначения макроса выполните шаг 3 настоящего руководства.

Параметры профиля

8. Выбор, сохранение или загрузка профиля

- a** - Выберите один из 5 профилей, щелкнув требуемый из них.
- b** - Щелкните «SAVE AS» для сохранения настроек. Щелкните «LOAD FILE» для загрузки настроек.
- c** - Введите имя настроек мыши, которые следует сохранить, или выберите требуемый профиль для загрузки.
- d** - Щелкните «Save» для сохранения настроек; щелкните «Open» для загрузки настроек.
- Щелкните «Apply»→ Настройки мыши будут сохранены или обновлены.

9. Восстановление настроек по умолчанию

- a** - Щелкните «RESTORE» для сброса текущего профиля к параметрам по умолчанию.
- b** - Щелкните «RESET ALL» для сброса всех профилей к параметрам по умолчанию.

1. Διάταξη πλήκτρων

a	- Πλήκτρο 1 (προεπιλογή = αριστερό πλήκτρο ποπτικιού)
b	- Πλήκτρο 2 (προεπιλογή = δεξιό πλήκτρο ποπτικιού)
c	- Πλήκτρο 3 (προεπιλογή = μεσαίο κλικ)
d	- Πλήκτρο 4 (Προεπιλογή = DPI +)
e	- Πλήκτρο 5 (Προεπιλογή = DPI -)
f	- Πλήκτρο 6 (Προεπιλογή = 1)
g	- Πλήκτρο 7 (Προεπιλογή = 2)
h	- Πλήκτρο 8 (Προεπιλογή = 3)
i	- Πλήκτρο 9 (Προεπιλογή = 4)
j	- Πλήκτρο 10 (Προεπιλογή = 5)
k	- Πλήκτρο 11 (Προεπιλογή = 6)
l	- Πλήκτρο 12 (Προεπιλογή = 7)
m	- Πλήκτρο 13 (Προεπιλογή = 8)

2. Εγκατάσταση

- a** - Ανοίξτε την εφαρμογή περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε και μεταβείτε στη διεύθυνση www.trust.com/21726/driver.
- b** - Κάντε κλικ στο κουμπι "Download EXE" [Λήψη EXE] για να κάνετε λήψη του λογισμικού.
- c** - Κάντε κλικ στο "21726-02_05.exe" και ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης.
- d** - Κάντε κλικ στη συντόμευση "GXT 164 Gaming Mouse" για να εκκινήσετε το λογισμικό.
- e** - Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση του ποπτικιού. Στο χειρiδιό χρησιμοποιείται ο όρος 'Apply' [Εφαρμογή] για την ενημέρωση των ρυθμίσεων του ποπτικιού.

- ▶ Η ενημέρωση του ποπτικιού ενδέχεται να απαιήσει έως 20 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το σύστημά σας.

Προγραμματισμός πλήκτρων

3. Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας

- a** - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'BUTTON' [Πλήκτρο].
- b** - Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- c** - Κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή]. Οι ρυθμίσεις του ποπτικιού ενημερώνονται.

- ▶ Σε τουλάχιστον ένα πλήκτρο πρέπει να έχει ανατεθεί η ενέργεια "Left Click" [Αριστερό κλικ].

Ρυθμίσεις ρυθμού αναφοράς & DPI

4. Ρύθμιση DPI

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'PERFORMANCE' [Επιδόσεις].
- b - Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε μια τιμή DPI για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο επίπεδο DPI.
- c - Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο DPI σέρνοντας την αντίστοιχη γραμμή.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή]. Οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

5. Άλλες Ρυθμίσεις

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'BUTTON' [Πλήκτρο].
- b - Αλλάξτε την επιτάχυνση (Acceleration), την ταχύτητα του δείκτη στα Windows (Pointer speed), την ταχύτητα κύλισης στα Windows (Scroll speed) ή την ταχύτητα διπλού κλικ στα Windows (Doubleclick speed) σέρνοντας τον αντίστοιχο δείκτη.
- c - Αλλάξτε τον ρυθμό ανίχνευσης (Polling rate) κάνοντας κλικ στην επιθυμητή συχνότητα.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή]. Οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

Ρυθμίσεις φωτισμού



6. Αλλάξτε το εφέ φωτισμού

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'EFFECT' (Εφέ).
- b - Αλλάξτε την κατάσταση φωτισμού.
- c - Αλλάξτε το χρώμα κάνοντας κλικ στο πλαίσιο χρώματος ή
- d - Αλλάξτε το χρώμα σέρνοντας τους δείκτες για το κόκκινο (Red), το πράσινο (Green) ή το μπλε (Blue) χρώμα.
- e - Αλλάξτε το επίπεδο έντασης (Brightness level) του φωτισμού LED.
- f - Αλλάξτε την ταχύτητα του εφέ κίνησης (Wave speed).
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή]. Οι ρυθμίσεις του ποντικιού ενημερώνονται.

► Καταστάσεις φωτισμού:

- 7 Color Breath = πολλά χρώματα με αυξομείωση φωτεινότητας
- Full lighted = ένα αμιγές χρώμα
- LED Off = απενεργοποίηση του φωτισμού LED
- Breathing = ένα χρώμα με αυξομείωση φωτεινότητας
- Rainbow = Εφέ ουράνιου τόξου με κυματισμό

Ρυθμίσεις μακροεντολών

- 7. Δημιουργία μιας μακροεντολής (αποθήκευση μιας ακολουθίας πλήκτρων στο λογισμικό)**
- a** - Μεταβείτε στην καρτέλα 'BUTTON' [Πλήκτρο].
 - b** - Κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο και κατόπιν στο 'MACRO MANAGER' [Διαχείριση μακροεντολών].
 - c** - Κάντε κλικ στο 'NEW' [Δημιουργία] για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή.
 - d** - Συμπληρώστε ένα όνομα για τη μακροεντολή και κάντε κλικ στο 'OK'.
 - e** - Ορίστε τον χρόνο καθυστέρησης (Delay) μεταξύ κάθε ενέργειας ή/και τη ρύθμιση βρόχου (Loop)/επανάληψης (Repeat).
 - f** - Κάντε κλικ στο  για να ξεκινήσετε την εγγραφή της μακροεντολής. Μπορείτε τώρα να εισάγετε την επιθυμητή αλληλουχία για τη μακροεντολή.
 - g** - Κάντε κλικ στο  για να τερματίσετε την εγγραφή της μακροεντολής. (μέγ. 60 ενέργειες)
 - h** - Κάντε κλικ στο 'OK' για να επιστρέψετε στην καρτέλα 'BUTTON' [Πλήκτρο].
 - i** - Η μακροεντολή που δημιουργήσατε θα είναι τώρα διαθέσιμη μέσω της λειτουργίας 'MACRO' [Μακροεντολή].
- Για να αντιστοιχίσετε την μακροεντολή, ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 3 του εγχειριδίου.

Ρυθμίσεις προφίλ

- 8. Επιλογή, αποθήκευση ή φόρτωση προφίλ**
- a** - Επιλέξτε ένα από τα 5 προφίλ κάνοντας κλικ στο επιθυμητό.
 - b** - Κάντε κλικ στο 'SAVE AS' [Αποθήκευση ως] για να αποθηκεύσετε μια διαμόρφωση ή στο 'LOAD FILE' [Φόρτωση αρχείου] για να φορτώσετε μια διαμόρφωση.
 - c** - Εισάγετε ένα όνομα για τη διαμόρφωση του προφίλ που θέλετε να αποθηκεύσετε ή επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να φορτώσετε.
 - d** - Κάντε κλικ στο 'Save' [Αποθήκευση] για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση ή στο 'Open' [Άνοιγμα] για να φορτώσετε τη διαμόρφωση.
 - Κάντε κλικ στο οπ 'Apply' [Εφαρμογή] → Η διαμόρφωση του προφίλ σας έχει πλέον αποθηκευτεί ή ενημερωθεί στο προφίλ.
- 9. Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**
- a** - Κάντε κλικ στο 'RESTORE' [Επαναφορά] για να επαναφέρετε το τρέχον προφίλ στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το εργοστάσιο.
 - b** - Κάντε κλικ στο 'RESET ALL' [Επαναφορά όλων] για να επαναφέρετε όλα τα προφίλ στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το εργοστάσιο.

1. Tuş ayarları

a	- Tuş 1 (Varsayılan = Sol fare tuşu)
b	- Tuş 2 (Varsayılan = Sağ fare tuşu)
c	- Tuş 3 (Varsayılan = Orta tıklama)
d	- Tuş 4 (Varsayılan = DPI +)
e	- Tuş 5 (Varsayılan = DPI -)
f	- Tuş 6 (Varsayılan = 1)
g	- Tuş 7 (Varsayılan = 2)
h	- Tuş 8 (Varsayılan = 3)
i	- Tuş 9 (Varsayılan = 4)
j	- Tuş 10 (Varsayılan = 5)
k	- Tuş 11 (Varsayılan = 6)
l	- Tuş 12 (Varsayılan = 7)
m	- Tuş 13 (Varsayılan = 8)

2. Kurulum

- a - İnternet tarayıcınızı başlatın ve şu adrese gidin: www.trust.com/21726/driver.
- b - Yazılımı indirmek için "Download EXE" tuşunu tıklatın.
- c - "21726-02_05.exe" ögesini tıklatın ve kurulum sihirbazının talimatlarını izleyin.
- d - "GXT 164 Gaming Mouse" kısa yolunu tıklararak yazılımı başlatın.
- e - Şimdi fareyi yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Fareyi güncellemek için kılavuzda "Apply" kısmına bakın.

- Fareyi güncelleme işlemi sisteminize bağlı olarak 20 saniyeye kadar sürebilir.

Tuş programlama

3. Bir fonksiyon atama

- a - "BUTTON" sekmesini tıklatın.
- b - Yeniden atama yapmak istediğiniz tuşu tıklatın.
- c - Atamak istediğiniz fonksiyonu tıklatın.
 - 'Apply' ['Uygula'] ögesini tıklatın Fare güncellenir.

- En az bir tuş "Left Click" olarak atanmalıdır.

Rapor Oranı ve DPI ayarı

4. DPI ayarı

- a** - "PERFORMANCE" sekmesini tıklayın.
- b** - DPI numarası yanındaki onay kutusunu tıklayarak bu DPI düzeyini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
- c** - İlgili çubuğu çekerek DPI düzeyini değiştirin.
- 'Apply' ['Uygula'] öğesini tıklayın Fare güncellenir.

5. Diğer Ayarlar

- a** - "BUTTON" sekmesini tıklayın.
- b** - İlgili imleci sürükleyerek, hızlanmayı, Windows işaretçi hızını, Windows kaydırma hızını veya Windows çift tıklama hızını değiştirebilirsiniz.
- c** - İlgili frekans tıklayarak Yoklama hızını değiştirebilirsiniz.
- 'Apply' ['Uygula'] öğesini tıklayın Fare güncellenir.

Işık Ayarları

6. Işık Efektini Değiştirme



- a** - "EFFECT" sekmesini tıklayın.
- b** - Işık modunu değiştirin.
- c** - Rengi, renk kutusunu tıklayarak veya
- d** - Kırmızı, Yeşil veya Mavi imleci sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
- e** - LED parlaklık düzeyini değiştirin.
- f** - Animasyon hızını değiştirin.
- 'Apply' ['Uygula'] öğesini tıklayın Fare güncellenir.

► Işık modları;

- 7 Color Breath = birden çok renk aralığı
- Full lighted = tek sabit renk
- LED Off = devre dışı bırakma LED'i
- Breathing = bir nefes alan renk
- Rainbow = Gökkuşuğu dalga efektleri

Makro Ayarları

7. Bir makro yaratın (Yazılımda bir tuş dizisi kaydedin)

- a** - "BUTTON" sekmesine gidin.
- b** - Bir tuşu tıklayın ve sonra 'MACRO MANAGER' ['MAKRO YÖNETİCİSİ'] öğesini tıklayın.
- c** - Yeni bir makro oluşturmak için 'NEW' ['YENİ'] öğesini tıklayın.
- d** - Makronun adını girin ve 'OK' öğesini tıklayın.
- e** - Her işlem arasındaki gecikmeyi ve/veya döngü/tekrar ayarını ayarlayın.
- f** - Makroyu kaydetmeye başlamak için  öğesini tıklayın. Şimdi tercih ettiğiniz makro dizilimini girin.
- g** - Makroyu kaydetmeyi durdurmak için  öğesini tıklayın. (maksimum 60 eylem)
- h** - 'BUTTON' ['TUŞ'] sekmesine dönmek için 'OK' öğesini tıklayın.
- i** - Oluşturulan makro artık 'MACRO' ['MAKRO'] fonksiyonu altında yer alır.

- Bir makroyu atamak için bu kılavuzun adım 3'ünü uygulayın.

Profil Ayarları

8. Bir Profili Seçmek, Kaydetmek ve Yükleme

- a** - Üzerini tıklayarak 5 profilden birini seçin.
- b** - Bir ayarı kaydetmek için "SAVE AS" öğesini tıklayın, bir ayarı yüklemek için "LOAD FILE" öğesini tıklayın.
- c** - Kaydetmek istediğiniz fare ayarı için bir isim girin veya yüklemek için istediğiniz profili seçin.
- d** - Ayarı kaydetmek için "Save" öğesini tıklayın, ayarı yüklemek için "Open" öğesini tıklayın.
- "Apply" öğesini tıklayın → Fareniz şimdi ayarlanmış veya güncellenmiştir.

9. Varsayılan ayarları geri yükleme

- a** - Geçerli profili fabrika ayarlarına döndürmek için "RESTORE" öğesini tıklayın.
- b** - Tüm profilleri fabrika ayarına döndürmek için "RESET ALL" öğesini tıklayın.

1. Raspored tipki

a	- Tipka 1 (zadano = lijevi klik mišem)
b	- Tipka 2 (zadano = desni klik mišem)
c	- Tipka 3 (zadano = srednji klik)
d	- Tipka 4 (Zadano = DPI +)
e	- Tipka 5 (Zadano = DPI -)
f	- Tipka 6 (Zadano = 1)
g	- Tipka 7 (Zadano = 2)
h	- Tipka 8 (Zadano = 3)
i	- Tipka 9 (Zadano = 4)
j	- Tipka 10 (Zadano = 5)
k	- Tipka 11 (Zadano = 6)
l	- Tipka 12 (Zadano = 7)
m	- Tipka 13 (Zadano = 8)

2. Instalacija

- a** - Otvorite internetski preglednik i otvorite www.trust.com/21726/driver.
- b** - Kliknite gumb „Download EXE“ za preuzimanje programa.
- c** - Kliknite "21726-02_05.exe" i slijedite čarobnjak za instalaciju.
- d** - Kliknite prečac "GXT 164 Gaming Mouse" da biste pokrenuli program.
- e** - Sada možete započeti s konfiguriranjem miša. U priručniku će biti navedeno „Apply“ da ažurirate miša.

- ▶ Ažuriranje miša može potrajati do 20 sekundi ovisno o vašem sustavu.

Programiranje tipki

3. Zadavanje funkcije

- a** - Kliknite na karticu „BUTTON“.
- b** - Kliknite na tipku kojoj želite promijeniti funkciju
- c** - Kliknite na funkciju koju želite zadati.
- Kliknite „Apply“, miš se ažurira.

- ▶ Barem jedan gumb treba biti označen kao „Left Click“.

Stop izvješća i DPI postavke

4. DPI postavke

- a** - Kliknite na karticu „PERFORMANCE“.
- b** - Kliknite okvir ispod DPI broja da omogućite ili onemogućite ovu DPI razinu.
- c** - Promijenite DPI razinu povlačenjem odgovarajuće trake.
 - Kliknite „Apply“, miš se ažurira.

5. Druge postavke

- a** - Kliknite na karticu „BUTTON“.
- b** - Promijenite ubrzanje, brzinu pokazivača u Windowsu, brzinu pomicanja u Windowsu ili brzinu dvostrukog klika povlačenjem odgovarajućeg pokazivača.
- c** - Promijenite stopu prikupljanja klikom na odgovarajuću učestalost.
 - Kliknite „Apply“, miš se ažurira.

Postavke osvjetljenja

6. Promjena svjetlosnog efekta



- a** - Kliknite na karticu „EFFECT“.
- b** - Promijenite modus svjetla.
- c** - Promijenite boju klikom na okvir u boji ili;
- d** - Promijenite boju povlačenjem crvenog, zelenog ili plavog pokazivača.
- e** - Promijenite razinu svjetline LED-a.
- f** - Promijenite brzinu animacije.
 - Kliknite „Apply“, miš se ažurira.

► Modusi svjetla;

- 7 Color Breath = više boja koje trepere
- Full lighted = jedna konstantna boja
- LED Off = onemogućeni LED
- Breathing = jedna boja koja se uključuje i isključuje
- Rainbow = efekti vala u duginin bojama

Makro postavke

7. Kreiranje makro naredbe (pohranite redoslijed tipki u softveru)

- a** - Idite na karticu „BUTTON“.
- b** - Kliknite gumb , a zatim „MACRO MANAGER“.
- c** - Kliknite na „New“ za kreiranje nove makro naredbe.
- d** - Unesite naziv za makro pa kliknite „OK“.
- e** - Postavite vrijeme između svake radnje i/ili postavke za petlju/ponavljanje.
- f** - Kliknite  da biste pokrenuli snimanje makra. Sada unesite željeni slijed makro naredbe.
- g** - Kliknite  da biste prekinuli snimanje makra. (maks. 60 postupka)
- h** - Kliknite „OK“ da biste se vratili na karticu „BUTTON“.
- i** - Izrađeni makro sad je dostupan u funkciji „MACRO“.

- Za dodjeljivanje makroa slijedite korak 3 u ovom priručniku.

Postavke profila

8. Odaberite, spremite ili učitajte profil

- a** - Odaberite jedan od 5 profila klikom na preferirani profil.
 - b** - Kliknite na „SAVE AS“ za spremanje postavke. Kliknite na „LOAD FILE“ za učitavanje postavke.
 - c** - Unesite naziv postavke miša koju želite spremiti ili odaberite preferirani profil za učitavanje.
 - d** - Kliknite na „Save“ za spremanje postavke. Kliknite na „Open“ za učitavanje postavke.
- Kliknite na „Apply“ → Postava vašeg miša sada je spremljena ili ažurirana.

9. Vraćanje tvorničkih postavki

- a** - Kliknite na „RESTORE“ da resetirate trenutni profil na tvorničke postavke.
 - b** - Kliknite na „RESET ALL“ Resetiraj sve] da biste vratili sve profile na tvorničke postavke.
-

1. Razporeditev gumbov

a	- Gumb 1 (privzeto = levi gumb miške)
b	- Gumb 2 (privzeto = desni gumb miške)
c	- Gumb 3 (privzeto = sredinski klik)
d	- Gumb 4 (Privzeto = DPI +)
e	- Gumb 5 (Privzeto = DPI -)
f	- Gumb 6 (Privzeto = 1)
g	- Gumb 7 (Privzeto = 2)
h	- Gumb 8 (Privzeto = 3)
i	- Gumb 9 (Privzeto = 4)
j	- Gumb 10 (Privzeto = 5)
k	- Gumb 11 (Privzeto = 6)
l	- Gumb 12 (Privzeto = 7)
m	- Gumb 13 (Privzeto = 8)

2. Namestitev

- a** - Odprite spletni brskalnik in pojdite na www.trust.com/21726/driver.
- b** - Kliknite na gumb »Download EXE« za prenos programske opreme.
- c** - Kliknite na »21726-02_05.exe« in sledite čarovniku za namestitev.
- d** - Kliknite na bližnjico »GXT 164 Gaming Mouse« za zagon programske opreme.
- e** - Sedaj lahko pričnete s konfiguriranjem miške. V priročniku se bo sklicevalo na »Apply« za posodobitev miške.

- Posodobitev miške lahko traja do 20 sekund, odvisno od vašega sistema.

Programiranje gumbov

3. Določitev funkcije

- a** - Kliknite na zavihek »BUTTON«.
- b** - Kliknite na gumb, ki ga želite ponovno dodeliti
- c** - Kliknite na funkcijo, ki jo želite določiti.
 - Kliknite na »Apply«, miška se posodablja.

- Najmanj ena tipka mora biti dodeljena kot »Left Click«.

Stopnja poročila in nastavitve DPI

4. Nastavitev DPI

- a** - Kliknite na zavihek »PERFORMANCE«.
- b** - Kliknite potrditveno polje ob številki DPI, da omogočite ali onemogočite to stopnjo DPI.
- c** - Stopnjo DPI spremenite tako, da povlečete ustrezno vrstico.
 - Kliknite na »Apply«, miška se posodablja.

5. Druge nastavitve

- a** - Kliknite na zavihek »BUTTON«.
- b** - Pospešek, Windows hitrost kazalca, Windows hitrost pomikanja ali Windows hitrost dvojnega klika spremenite z vlečenjem ustreznega drsnika.
- c** - Hitrost pošiljanja podatkov miške spremenite s klikom na ustrezno frekvenco.
 - Kliknite na »Apply«, miška se posodablja.

Nastavitve svetlobe

6. Spremenite svetlobne učinke



- a** - Kliknite na zavihek »EFFECT«.
- b** - Spremenite svetlobni način.
- c** - Barvo spremenite s klikom na barvno polje ali;
- d** - Barvo spremenite z vlečenjem drsnika Rdeča, Zelena ali Modra.
- e** - Spremenite stopnjo svetlosti LED.
- f** - Spremenite hitrost animacije.
 - Kliknite na »Apply«, miška se posodablja.

► Svetlobni načini:

- 7 Color Breath = več barv dihanja
- Full lighted = ena stalna barva
- LED Off = onemogočite LED
- Breathing = ena barva dihanja
- Rainbow = učinki mavričnih valov

Nastavitve makrov

7. Ustvarite makro (shranite zaporedje tipk v programsko opremo)

- a** - Pojdite na zavihek »BUTTON«.
- b** - Kliknite gumb in potem »MACRO MANAGER«.
- c** - Kliknite na »NEW«, da ustvarite nov makro.
- d** - Vnesite ime makra in kliknite »OK«.
- e** - Nastavite časovno zakasnitev med vsakim dejanjem in/ali ponovitveno nastavitve.
- f** - Kliknite na , da začnete snemati makro. Sedaj vnesite svoje želene zaporedje makro.
- g** - Kliknite na , da ustavite snemanje makra. (najv. 60 dejanj)
- h** - Kliknite »OK«, da se vrete na zavihek »BUTTON«.
- i** - Ustvarjen makro je sedaj dosegljiv pod funkcijo »MACRO«.

- Za dodelitev makra upoštevajte korak 3 v tem priročniku.
-

Nastavitve profilov

8. Izberite, shranite ali naložite profil

- a** - Izberite enega izmed 5 profilov s klikom na želeni profil.
- b** - Kliknite na »SAVE AS«, da shranite nastavitve, kliknite na »LOAD FILE«, da naložite nastavitve.
- c** - Vnesite ime za nastavitve miške, ki jo želite shraniti, ali izberite želeni profil za nalaganje.
- d** - Kliknite na »Save«, da shranite nastavitve, kliknite na »Open«, da naložite nastavitve.
- Kliknite na »Apply« → Vaša nastavitve miške je sedaj shranjena ali posodobljena v vaši miški.

9. Obnovi privzete nastavitve

- a** - Kliknite na »RESTORE«, da ponastavite trenutni profil na tovarniške nastavitve.
 - b** - Kliknite na »RESET ALL«, da vse profile ponastavite na tovarniške nastavitve.
-

1. Layout dos botões

a	- Botão 1 (Padrão = botão esquerdo do mouse)
b	- Botão 2 (Padrão = botão direito do mouse)
c	- Botão 3 (Padrão = clique do meio)
d	- Botão 4 (Padrão = DPI +)
e	- Botão 5 (Padrão = DPI -)
f	- Botão 6 (Padrão = 1)
g	- Botão 7 (Padrão = 2)
h	- Botão 8 (Padrão = 3)
i	- Botão 9 (Padrão = 4)
j	- Botão 10 (Padrão = 5)
k	- Botão 11 (Padrão = 6)
l	- Botão 12 (Padrão = 7)
m	- Botão 13 (Padrão = 8)

2. Instalação

- a - Abra o navegador de Internet e vá até www.trust.com/21726/driver.
- b - Clique no botão "Download EXE" para fazer o download do software.
- c - Clique em "21726-02_05.exe" e siga o assistente de instalação.
- d - Clique no atalho "GXT 164 Gaming Mouse" para iniciar o software.
- e - Agora você pode começar a configurar o mouse. No manual constará "Apply" para atualizar o mouse.

- Atualizar o mouse pode levar até 20 segundos dependendo do seu sistema.

Programação do botão

3. Atribuir uma função

- a - Clique na guia "BUTTON".
- b - Clique no botão que deseja reatribuir.
- c - Clique na função que deseja atribuir.
 - Clique em "Apply", o mouse será atualizado.

- Pelo menos um botão deve ser atribuído como "Left Click".

Configurações de taxa de resposta e DPI

4. Configuração de DPI

- a** - Clique na guia "PERFORMANCE".
- b** - Clique na caixa de seleção ao lado do número DPI para ativar ou desativar esse nível de DPI.
- c** - Altere o nível de DPI arrastando a respectiva barra.
 - Clique em "Apply", o mouse será atualizado.

5. Outras configurações

- a** - Clique na guia "BUTTON".
- b** - Altere a Aceleração, a velocidade do ponteiro do Windows, a velocidade de rolagem do Windows ou a velocidade do clique duplo do Windows ao arrastar o respectivo cursor.
- c** - Altere a Taxa de captura clicando na respectiva frequência.
 - Clique em "Apply", o mouse será atualizado.

Configurações de luz



6. Alterar o efeito luminoso

- a** - Clique na guia "EFFECT".
- b** - Altere o modo de iluminação.
- c** - Altere a cor clicando na caixa de cor ou;
- d** - Altere a cor arrastando o cursor Vermelho, Verde ou Azul.
- e** - Altere o nível de brilho do LED.
- f** - Altere a velocidade de animação.
 - Clique em "Apply", o mouse será atualizado.

-
- ▶ Modos de iluminação;
 - 7 Color Breath = pulsação em múltiplas cores
 - Full lighted = uma cor sólida
 - LED Off = desativar LED
 - Breathing = uma cor pulsante
 - Rainbow = Efeitos de onda de arco-íris

Configurações de Macro

7. Criar uma Macro (Armazenar uma sequência de teclas no software)

- a** - Vá até a guia "BUTTON".
- b** - Clique em um botão e, em seguida, em "MACRO MANAGER".
- c** - Clique em "NEW" para criar uma nova macro.
- d** - Preencha o nome da macro e clique em "OK".
- e** - Defina o tempo de atraso entre cada ação e/ou a configuração de loop/repetição.
- f** - Clique em  para começar a gravar a macro. Agora insira sua sequência de macro preferida.
- g** - Clique em  para interromper a gravação da macro. (máx. de 60 ações)
- h** - Clique em "OK" para voltar à guia "BUTTON".
- i** - A macro criada agora está disponível sob a função "MACRO".

► Para atribuir uma macro, siga a etapa 3 deste manual.

Configurações de perfil

8. Selecionar, salvar ou carregar um perfil

- a** - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil de preferência.
- b** - Clique em "SAVE AS" para salvar uma configuração, Clique em "LOAD FILE" para carregar uma configuração.
- c** - Insira um nome para a configuração do mouse que deseja salvar ou escolha o perfil de preferência para carregar.
- d** - Clique em "Save" para salvar a configuração, clique em "Open" para carregar a configuração.
- Clique em "Apply" → A configuração do seu mouse agora está salva ou atualizada em seu mouse.

9. Restaurar configurações padrão

- a** - Clique em "RESTORE" para redefinir o perfil atual para padrão de fábrica.
 - b** - Clique em "RESET ALL" para redefinir todos os perfis para perfil de fábrica.
-

1. Розташування кнопок

a	- Кнопка 1 (за замовчуванням = ліва кнопка миші)
b	- Кнопка 2 (за замовчуванням = права кнопка миші)
c	- Кнопка 3 (за замовчуванням = клацнути середню кнопку миші)
d	- Кнопка 4 (За замовчуванням = DPI +)
e	- Кнопка 5 (За замовчуванням = DPI -)
f	- Кнопка 6 (За замовчуванням = 1)
g	- Кнопка 7 (За замовчуванням = 2)
h	- Кнопка 8 (За замовчуванням = 3)
i	- Кнопка 9 (За замовчуванням = 4)
j	- Кнопка 10 (За замовчуванням = 5)
k	- Кнопка 11 (За замовчуванням = 6)
l	- Кнопка 12 (За замовчуванням = 7)
m	- Кнопка 13 (За замовчуванням = 8)

2. Інсталяція

- a - Відкрити браузер і перейти за посиланням www.trust.com/21726/driver.
- b - Клацнути кнопку «Download EXE» для завантаження програмного забезпечення.
- c - Клацнути файл «21726-02_05.exe» і дотримуватися вказівок майстра інсталяції.
- d - Клацнути ярлик «GXT 164 Gaming Mouse» для запуску програмного забезпечення.
- e - Тепер можна розпочинати конфігурацію миші. У ручному режимі необхідно натиснути кнопку «Apply» для оновлення програмного забезпечення миші.

- Оновлення програмного забезпечення миші може зайняти до 20 секунд в залежності від операційної системи.

Програмування кнопок

3. Призначення функції

- a - Клацнути вкладку «BUTTON».
- b - Натиснути кнопку, яку необхідно повторно призначити.
- c - Клацнути функцію, яку необхідно призначити.
- Клацнути «Apply», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

- Щонайменше одній кнопці повинна бути призначена функція «Left Click».

Частота опитування та параметри DPI

4. Параметри DPI

- a** - Клацнути вкладку «PERFORMANCE».
- b** - Клацнути галочку під номером DPI, щоб увімкнути або вимкнути цей рівень DPI.
- c** - Змінити рівень DPI, перетягнувши відповідний повзунок.
 - Клацнути «Apply», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.

5. Інші параметри

- a** - Клацнути вкладку «BUTTON».
 - b** - Змінити прискорення миші, швидкість курсора, швидкість прокручування або швидкість подвійного клацання Windows, перетягнувши відповідний повзунок.
 - c** - Змінити значення частоти опитування, клацнувши відповідну частоту.
 - Клацнути «Apply», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.
-

Параметри підсвічування



6. Зміна ефекту підсвічування

- a** - Клацнути вкладку «EFFECT».
 - b** - Змінити режим підсвічування.
 - c** - Змінити колір, клацнувши відповідну частину палітри; або
 - d** - Змінити колір, перетягнувши відповідний повзунок для червоного, зеленого або синього кольору.
 - e** - Змінити рівень яскравості світлодіодів.
 - f** - Змінити рівень динамічності.
 - Клацнути «Apply», після чого програмне забезпечення миші буде оновлено.
-

► Режими підсвічування:

- 7 Color Breath = модуляція кольорів
- Full lighted = один постійний колір
- LED Off = вимкнути світлодіоди
- Breathing = один бляклий колір
- Rainbow = хвильові ефекти веселки

Параметри макросів

- 7. Створення макросу (збереження сполучення клавіш у програмному забезпеченні)**
- a** - Перейдіть на вкладку «BUTTON».
 - b** - Клацнути кнопку, а потім «MACRO MANAGER».
 - c** - Клацнути «NEW», щоб створити новий макрос.
 - d** - Ввести ім'я макросу та клацнути «OK».
 - e** - Встановити час затримки між кожною дією та/або параметри циклу/повторення.
 - f** - Клацнути , щоб розпочати записування макросу. Тепер введіть потрібну послідовність макросу.
 - g** - Клацнути , щоб зупинити записування макросу. (Макс. 60 дій)
 - h** - Клацнути «OK», щоб повернутися до вкладки «BUTTON».
 - i** - Створений макрос тепер доступний під функцією «MACRO».
- Щоб призначити макрос, виконайте крок 3 цього посібника.
-

Параметри профілю

- 8. Вибір, збереження або завантаження профілю**
- a** - Виберіть один з 5 профілів, клацнувши його.
 - b** - Натиснути кнопку «SAVE AS», щоб зберегти налаштування, або «LOAD FILE» для завантаження налаштувань.
 - c** - Ввести ім'я для налаштування миші, яке слід зберегти, або вибрати профіль для завантаження.
 - d** - Натиснути кнопку «Save», щоб зберегти налаштування, або «Open» для завантаження налаштувань.
- Клацнути «Apply» → Налаштування миші будуть збережені або оновлені.
- 9. Відновлення параметрів за замовчуванням**
- a** - Клацнути «RESTORE» для скидання поточного профілю до параметрів за замовчуванням.
 - b** - Клацнути «RESET ALL» для скидання усіх профілів до параметрів за замовчуванням.
-