

Картета швидкої допомоги

Інструкція


Видаліть усі пакувальні матеріали, перш ніж іграшка використовуватиметься дитиною.

Для дітей старше
3
років



our
generation.

BD37959

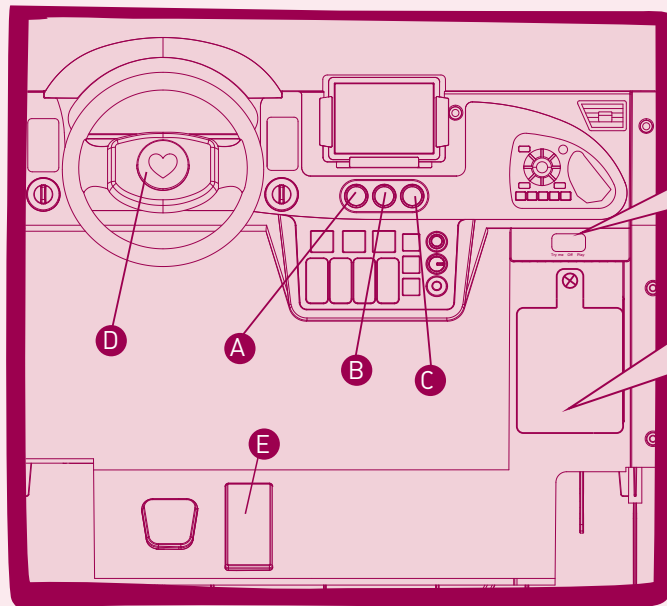

Перемістіть перемикач у положення «Увімк.»., щоб користуватися всіма функціями.

Тестовий режим



Ігрові функції:

Перемістіть перемикач у положення «Увімк.»., щоб користуватися всіма функціями.


A. Натисніть кнопку ввімкнення фар, щоб увімкнути їх

B. Натисніть кнопку ввімкнення склоочисника, щоб увімкнути його

C. Натисніть кнопку GPS, щоб увімкнути GPS-дисплей

D. Натисніть кнопку гудка, щоб увімкнути його

E. Натисніть педаль газу, щоб увімкнути звуковий ефект

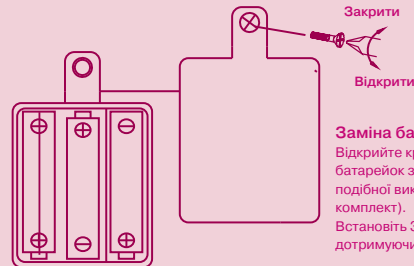


Заміна батарейок

Відкрийте кришку відсіку для батарейок за допомогою хрестоподібної викрутки (не входить у комплект).

Встановіть 3 батарейки типу AA, дотримуючись полярності.

Кнопки ввімкнення сирени та фар

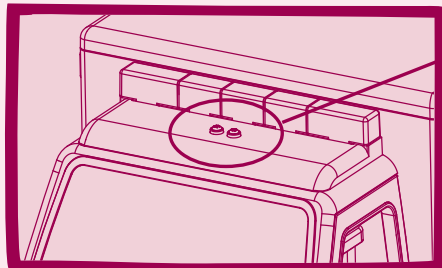

Кнопка ввімкнення фар



Кнопка ввімкнення сирени та фар

Ігрові функції:

Кнопка ввімкнення фар:


1. Натисніть, щоб почали блимати фари

Кнопка ввімкнення сирени та фар:


1. Натисніть, щоб почали блимати фари та ввімкнулася сирена 1

2. Натисніть ще раз, щоб почали блимати фари та ввімкнулася сирена 2

Рампа

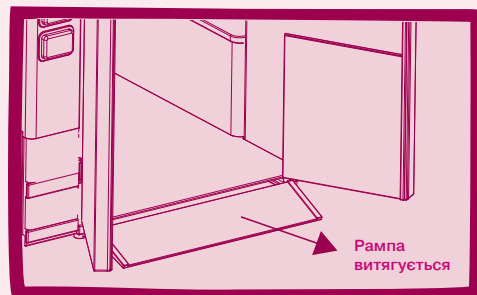


Носилки

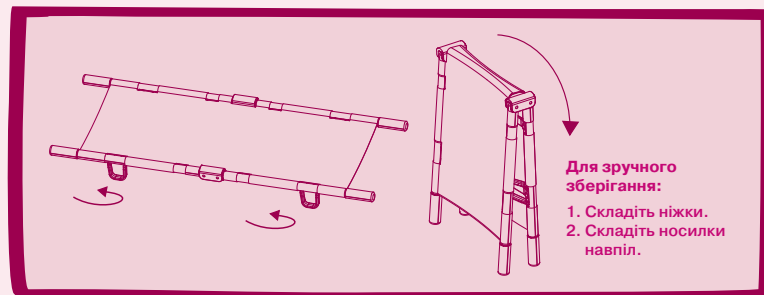

Офтальмоскоп



Отоскоп

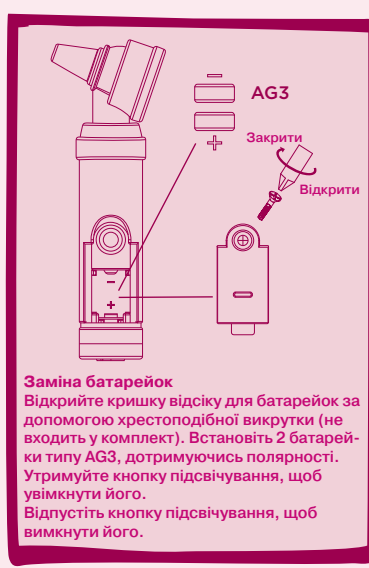

Місце водія



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 3 років. Містить дрібні елементи – ризик задухи.

УВАГА: якщо іграшка не працює належним чином, замініть батарейки відповідно до інструкцій.

УВАГА:

У комплект входять 3 батарейки типу AA (1,5 В) і 4 батарейки типу AG3. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Не використовуйте одночасно лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві) елементи живлення. Не кидайте виріб у вогонь. Батарейки всередині виробу можуть вибухнути або протекти.

