



Ляльковий будиночок O& Cozy Cabin™

Інструкція

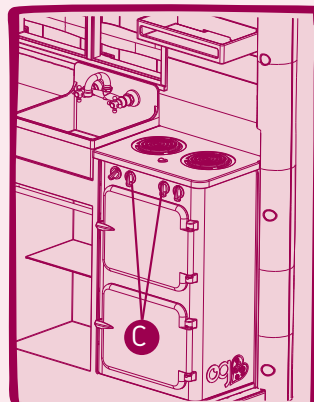

our
generation.

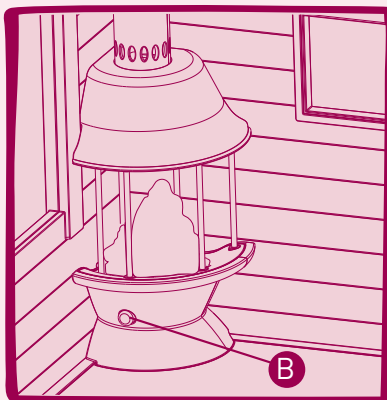

A. Перемістіть перемикач у положення «Увімк.» (перемикач живлення розташований внизу)


Ігрові функції:

B. Натисніть кнопку, щоб увімкнути світло та звук у каміні. Світло та звук автоматично вимикаються через 60 секунд, або натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути світло та звук вручну.

C. Поверніть регулятор, щоб запалити конфорки. Вони автоматично вимикаються через 60 секунд, або натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути їх вручну.

Заміна батарейок

Відкрийте кришку відсіку для батарейок за допомогою хрестоподібної викрутки (не входить у комплект).

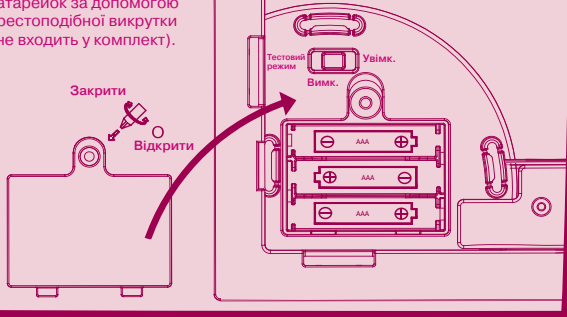

УВАГА: якщо іграшка не працює належним чином, замініть батарейки відповідно до інструкцій.

УВАГА:

У комплект входять 3 батарейки типу AAA. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Не використовуйте одночасно лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві) елементи живлення. Не кидайте виріб у вогонь.

Батарейки всередині виробу можуть вибухнути або протекти.



Для дітей
старше
3
років



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не призначено для дітей віком до 3 років. Містить дрібні елементи – ризик задухи.