

SIEMENS

SIEMENS

Вбудована духова шафа

HM736G1.1

uk Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1 Безпека	2
2 Як уникати матеріальної шкоди.....	6
3 Охорона довкілля й ощадливе користування.....	7
4 Знайомство.....	8
5 Режими роботи приладу	10
6 Приладдя	12
7 Перед першим використанням	13
8 Основні відомості про користування.....	14
9 Швидке нагрівання	15
10 Функції часу	16
11 Режим мікрохвиль.....	17
12 Функція вентилювання Хрустка скоринка	19
13 Страви	20
14 Обране	21
15 Захист від доступу дітей	22
16 Основні параметри.....	22
17 Home Connect	23
18 Чищення та догляд	25
19 Програма підтримання чистоти humidClean	27
20 Сушіння.....	28
21 Дверцята приладу	29
22 Підвісні каркаси.....	30
23 Усуnenня несправностей.....	31
24 Утилізація.....	33
25 Сервісні центри	33
26 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом	33
27 Декларація відповідності.....	34

28 Для досягнення кращого результату	34
29 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	44
29.1 Загальні вказівки щодо монтажу	44

1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для будовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- в домашньому господарстві і подібних сферах застосування, таких як: на кухнях для працівників магазинів, офісів та інших комерційних площ; в сільсько-господарських комплексах; для клієнтів в готелях та інших житлових приміщеннях; в хостелах.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Цей прилад відповідає стандарту EN 55011 або CISPR 11. Це виріб групи 2, класу В. Група 2 означає, що мікрохвилі генерую-

ться для підігрівання харчових продуктів. Клас В означає, що прилад призначений для побутового застосування.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом. Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 12

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
 - ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизжатися до приладу.
- Приладдя та посуд сильно нагріваються.
- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.
- Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.
- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
 - ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
 - ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.
- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.
- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Прилад та його доступні частини можуть мати гострі краї.

- ▶ Будьте обережні під час використання та чищення.
- ▶ Якщо можливо, вдягайте захисні рукавички.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

► Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

► Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.

→ "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6

► Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.

► Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

► Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

► Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
► Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
► Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення – джерело небезпеки.

► Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
► Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
► Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
Рідина, що втекла, може спричинити ураження електричним струмом.
► Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 33

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- Бережіть дрібні деталі від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Мікрохвильовий режим

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Невідповідна експлуатація приладу небезпечна та може спричинити ушкодження. Наприклад, під час нагрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав.

- Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
 - Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
 - Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.
- Продукти, їхня упаковка та контейнери для зберігання можуть спалахнути.
- Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу.

- ▶ Забороняється розігрівати без нагляду продукти у ємностях з пластмаси, паперу або інших легкозаймистих матеріалів.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль або тривалий час. Дотримуйтесь настанов цієї інструкції з експлуатації.
- ▶ Не сушіть продукти в режимі мікрохвиль.
- ▶ Ніколи не розморожуйте і не розігрівайте їжу з низьким вмістом води, таку як хліб, тривало або з надмірною потужністю мікрохвиль.

Харчова олія може загорітись.

- ▶ Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохвиль.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених ємностях можуть легко вибухнути.

- ▶ Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукти в закупорених ємностях.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- ▶ Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розігрівати яйця, зварені круто.
- ▶ Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- ▶ При готуванні яєшні-глазуни або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- ▶ У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса, може лопнути шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.

Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно.

- ▶ Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих ємностях.
- ▶ Завжди знімайте кришку або соску.
- ▶ Після розігрівання добре струсніть або перемішайте.
- ▶ Перевірте температуру, перш ніж давати страву дитині.

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- ▶ Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохвильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.
- ▶ Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Використання приладу не за призначенням небезпечне. Наприклад, під час перегрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав, губки, вологі ганчірки тощо.


- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчирок тощо.
- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.

Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

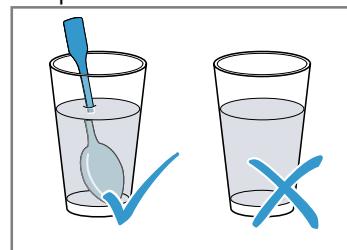

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до порожнин. Рідина, що потрапила у таку порожнину, може привести до розтріскування посуду.

- ▶ Застосовуйте лише посуд, придатний для готовування в мікрохвильовій печі.

Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохвильовому режимі. Прилад пошкоджується.

- ▶ Ніколи не використовуйте ємності з металу в режимі мікрохвиль.
- ▶ Дозволяється використовувати лише посуд, що придатний для режиму мікрохвиль, або комбінувати режим мікрохвиль з іншим режимом термообробки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад працює під високою напругою.

- ▶ Ніколи не знімайте корпус приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Неправильне очищення може пошкодити поверхню приладу, привести до скорочення терміну служби і до виникнення небезпечних ситуацій, наприклад витоку енергії мікрохвиль.

- ▶ Ретельно очищуйте прилад та одразу видаляйте з нього залишки харчових продуктів.
- ▶ Завжди підтримуйте чистоту робочої камери, ущільнення дверцят, дверцят і упору дверцят.

→ "Чищення та догляд", Стор. 25

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами або ущільненням дверцят. Такі пошкодження призводять до витоку мікрохвильового випромінення.

- ▶ Ніколи не використовуйте прилад, якщо дверцята робочої камери, ущільнення дверцят або пластикова рама дверцят пошкоджені.
 - ▶ Ремонт можуть виконувати лише фахівці сервісної служби.
- З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль.
- ▶ Ніколи не знімайте кришку корпусу.
 - ▶ Для технічного обслуговування або виконання ремонтних робіт зверніться до сервісної служби.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Пари спирту можуть зайнятись в гарячій робочій камері і привести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.

- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50 °C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50 °C.

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.
- ▶ Після використання висушіть робочу камеру.
- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
- ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.

Охолодження з відкритими дверцятами приладу з часом може пошкодити сусідні фронтальні панелі.

- Після роботи з високими температурами залишайте робочу камеру охолоджуватися закритою.
- Не затискайте нічого в дверцях.
- Лише після експлуатації з великою кількістю вологи залишайте робочу камеру висихати відкритою.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.
- По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може привести до пошкодження поверхонь металів, що прилягають до приладу.

- Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.
- Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.

- Забороняється сідати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу, а також підпирати їх.
- Не ставте на дверцята посуд або приладдя.

Залежно від типу приладу приладдя може подряпати скло дверцят при закриванні.

- Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окрім складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

2.2 Режим мікрохвиль

При використанні режиму мікрохвиль керуйтесь цими вказівками.

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.


Приладдя, розміщені впритул одне до одного, може привести до утворення іскор.

- Не комбінуйте решітку та універсальне деко.
- Встановлюйте приладдя на визначеній висоті. Універсальне деко або деко для випікання не підходять для приготування тільки в режимі мікрохвиль. Можуть утворитися іскри, і робоча камера пошкодиться.

- Використовуйте решітку з комплекту постачання як підставку для посуду.

Алюмінієвий посуд може спричинити утворення іскор у приладі. Прилад пошкоджується через виникнення іскор.

- Не застосовуйте в приладі алюмінієві настили. Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.
- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.

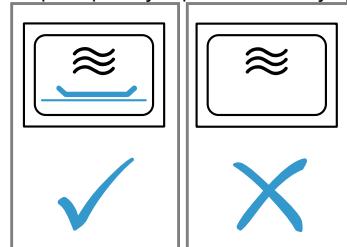

При приготуванні попкорну в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль скло дверцят може тріснути від навантаження.

- Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.
- Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецептурі або у рекомендованих установках.

- Якщо не розігрівати прилад, ви заощадите до 20% електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступної порції пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додготувалася.

Вийміть з робочої камери приладдя та посуд, що не використовуються.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.

- Так заощадиться енергія для розморожування.

Вимкніть дисплей в основних установках
→ Стор. 22.

- Коли дисплей вимкнено, заощаджується електроенергія.

Підігрійте одночасно дві склянки або чашки рідини.

- Нагрівання декількох страв одночасно потребує менше енергії, ніж нагрівання декількох одиниць посуду одна за одною.

Зауваження:

Прилад споживає:


- у режимі очікування при мережному підключені макс. 2 Вт
- в автономному режимі при увімкненому дисплеї макс. 1 Вт
- в автономному режимі при вимкненому дисплеї макс. 0,5 Вт

4 Знайомство

4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.

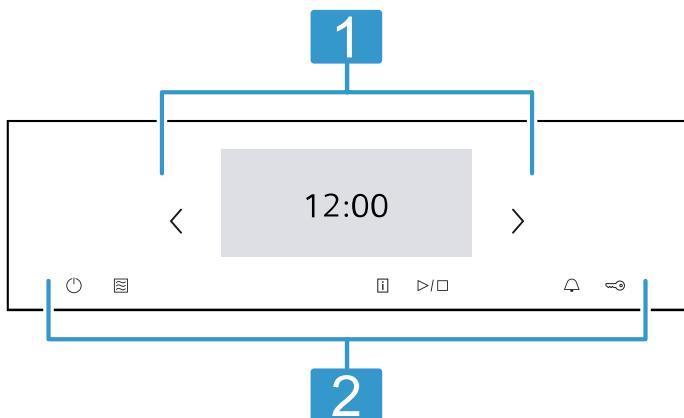

1 Дисплей

На дисплеї відображаються поточні значення налаштування або тексти із вказівками.
→ "Дисплей", Стор. 8

2 Кнопки

За допомогою кнопок ви зможете вмикати різноманітні функції напряму.
→ "Кнопки", Стор. 9

Залежно від етапу налаштування ви можете виконувати такі дії.

Символ	Функція
←	Поверніться на одне налаштування назад.
⚙	Відкрийте основні установки.
⌚	Відображення поточних функцій часу. → "Функції часу", Стор. 16
🔔	Таймер активовано. → "Налаштування таймера", Стор. 17
🔑	Активовано функцію «Блокування від доступу дітей». → "Захист від доступу дітей", Стор. 22
📶	Сила сигналу WLAN для Home Connect. Чим більше рисок символу заповнено, тим кращий сигнал. Якщо символ  закреслено, сигнал WLAN відсутній.
📡	Якщо поруч із символом  відображається «x», зв'язок із сервером Home Connect відсутній. → "Home Connect", Стор. 23
▢	Активовано дистанційний запуск за допомогою Home Connect. → "Home Connect", Стор. 23

4.2 Дисплей

Дисплей розподілений на різні зони.

Рядок статусу

Вгорі на дисплеї розташований рядок статусу.

Символ	Значення
Wi-Fi	Активовано дистанційну діагностику з Home Connect для технічного обслуговування. → "Home Connect", Стор. 23
☀	Лампа підсвічування духової шафи увімкнена або вимкнена. → "Освітлення", Стор. 9

Зона регулювання параметрів

Зона регулювання параметрів зображена у вигляді плиток. окремі плитки показують користувачеві поточні можливості вибору і вже виконані налаштування. щоб обрати функцію, торкніться відповідної плитки. Інформація також відображається на плитках. Для прокрутки ліворуч або праворуч між кількома плитками використовуйте навігаційні клавіші < та > або проведіть пальцем по дисплею.

Можливі символи на плитках

Символ	Значення
^	Прокрутіть плитку, якщо вмісту багато.
▼	Зменште або збільште значення налаштування.
-	Введіть значення налаштування за допомогою цифрового поля.
+	Скиньте значення налаштування.
✖	Закрийте плитку.

Зауваження: Синя точка або блакитна зірка в плитці означає, що на ваш прилад за допомогою застосунку Home Connect завантажено нову функцію, нове обране або оновлення.

Рядок з інформацією

Залежно від етапу налаштування ви побачите додаткову інформацію про налаштування внизу дисплея та зможете виконувати дії.

4.3 Кнопки

За допомогою кнопок можна безпосередньо вибирати різні функції.

Кнопка	Функція
○	Увімкнення або вимкнення приладу. → "Основні відомості про користування", Стор. 14
⠇	Безпосередній вибір режиму роботи «Мікрохвильовий». → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
ⓘ	Відобразіть додаткову інформацію щодо функції або налаштування. → "Відображення інформації", Стор. 15
▷/□	Запустіть або перервіть роботу. → "Основні відомості про користування", Стор. 14

Кнопка	Функція
🔔	Оберіть таймер. → "Налаштування таймера", Стор. 17
🔑	Утримання натисненням протягом приблизно 4-х секунд: активація або деактивація блокування від доступу дітей. → "Захист від доступу дітей", Стор. 22

4.4 Робоча камера

Різні функції робочої камери підтримують роботу вашого приладу.

Підвісні каркаси


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 12

Ваш прилад має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 30

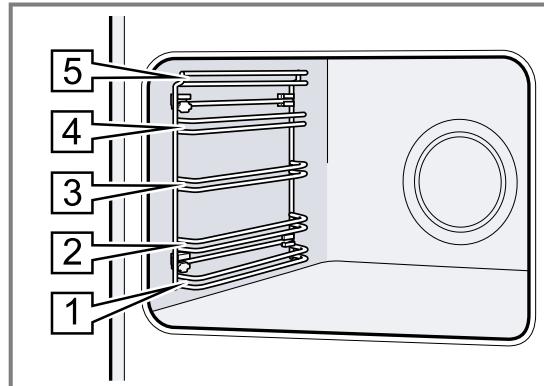

Самоочищувальні поверхні

Задня стінка в робочій камері самоочищується. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру від смаження або готування на грилі поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються.

Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

→ "Відновлення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 27

Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

Якщо відкрити дверцята приладу, у робочій камері вмикається освітлення. Якщо дверцята залишаються відчиненими приблизно 18 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вимикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

УВАГА!

Покриття вентиляційних отворів приведе до перевріву приладу.

- Забороняється закривати вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

Якщо закрити дверцята приладу при роботі функції мікрохвиль, слід продовжити роботу режиму.

5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та основні функції вашого приладу.

Порада: Залежно від типу приладу за допомогою застосунку Home Connect вам будуть доступні додаткові або розширені функції. Подальшу інформацію див. у застосунку.

Режим роботи	Застосування
Види нагрівання	Для оптимального приготування страв виберіть чітко узгоджені види нагрівання. → "Основні відомості про користування", Стор. 14
Страви	Використовуйте запрограмовані, рекомендовані налаштування для різних страв. → "Страви", Стор. 20

Режим роботи	Застосування
Режим мікрохвиль	Готування, розігрівання та розморожування у режимі мікрохвиль відбувається швидше. → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
Очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Програма підтримання чистоти 'humidClean'", Стор. 27 → "Сушіння", Стор. 28
Обране	Використовуйте власні збережені налаштування. → "Обране", Стор. 21
Home Connect	З'єднання духової шафи з мобільним кінцевим пристроєм, дистанційне керування і використання всього спектра функцій приладу. → "Home Connect", Стор. 23

5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готовування.

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

При налаштуванні температури понад 275 °C і режима гриля 3 температура приладу через бл. 40 хвилин опускається до прибл. 275 °C, а рівень гриля встановлюється на 1.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	Гаряче повітря 4D	30–275 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Нижнє нагрівання	30–250 °C	Піддум'янювання страв або готовання на водяній бані. Жар надходить знизу.
	Верхнє/нижнє нагрівання	30–300 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	Верхнє/нижнє нагрівання плавне	30–300 °C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 150–250 °C. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Функція «coolStart»	30–275 °C	Для швидкого приготування заморожених продуктів без попереднього розігрівання. Температура коригується відповідно до вказівок виробника. Використовуйте найвищу температуру, зазначену на упаковці.
	Гриль, велика площа	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Гриль, мала площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Приготування на грилі невеликої кількості продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Помірне гаряче повітря	30–275 °C	Вибрані страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього нагрівання. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Найефективнішим є вид нагрівання в діапазоні температур 125–250 °C. Під час готовання завжди закривайте дверцята духової шафи. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
	Гриль із конвекцією	30–300 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
	Режим Піца	30–275 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагріваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Томління/слабке нагрівання	70-120 °C	Заощадливе та повільне приготування у відкритому посуді обсмажених, ніжних шматків м'яса. Жар надходить за невисокої температури рівномірно зверху та знизу.
	Попереднє підігрівання посуду	30 - 90 °C	Попереднє підігрівання посуду.
	Підтримання страв у гарячому стані	50–100 °C	Підтримання в гарячому стані готових страв.

5.2 Температура

Під час нагрівання для більшості режимів нагріву можна побачити на дисплеї, розташовані поряд з значенням поточної температури в камері та заданої температури, наприклад, $120^{\circ}\text{C}/210^{\circ}\text{C}$.

Якщо вона попередньо розігріта, досягнутий оптимальний момент для встановлення страви, як тільки індикація нагрівання повністю заповниться і пролунає звуковий сигнал.

Зауваження: Через термічну інерційність температура, яка відображається на дисплеї, може дещо відрізнятися від температури в робочій камері.

Індикація залишкового тепла

Коли прилад вимкнений, на дисплеї з символом SS відображається залишкове тепло робочої камери. Чим нижче опускається температура, тим менше видно символ. Починаючи приблизно з 60°C символ повністю гасне.

5.3 Потужності мікрохвиль

Тут наведено огляд режимів потужності мікрохвиль і їх використання.

Потужності мікрохвиль є кроковими і не завжди відповідають точній потужності, яку використовує прилад.

Потужність мікрохвиль, Вт	Максимальна тривалість у годинах	Застосування
90 Вт	1:30	Розморожування ніжних страв.
180 Вт	1:30	Розморожування страв та подальша обробка.
360 Вт	1:30	Готування м'яса та риби. Розігрівання ніжних страв.
600 Вт	1:30	Розігрівання та доведення страв до готовності.
800 Вт "Boost"	0:30	Розігрівання рідини.

Зауваження: Максимальна потужність мікрохвиль "Boost" не призначена для нагрівання їжі. Для захисту приладу потужність мікрохвиль в перші хвилини

поступово зменшується до 600 Вт. Максимальна потужність буде доступною після завершення часу, передбаченого на охолодження.


6 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.


Зауваження: Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.

Приладдя


Решітка

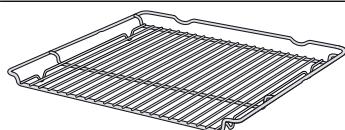

Універсальне деко

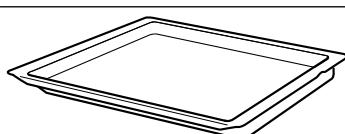

Деко для випікання

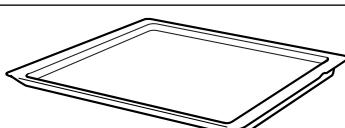

Застосування

- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви

- Пироги з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печена
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.

- Пиріг на деку
- Дрібне печиво

6.1 Вказівки щодо приладдя

Деяке приладдя придатне лише для певних режимів роботи.

Приладдя для режиму мікрохвиль

Для режиму мікрохвиль підходить тільки решітка з комплекту постачання.
Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.
Дотримуйтесь вказівок щодо мікрохвиль.

6.2 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.

Ви можете обережно витягти приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.


6.3 Встановлення приладдя у робочу камеру

Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **a** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.


Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином **a** — вниз.

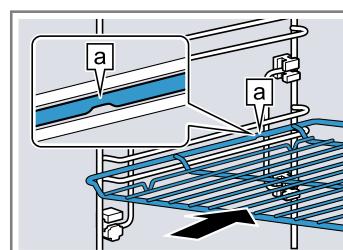

Деко

Встановлюйте деко скосом **b** до дверцят приладу.

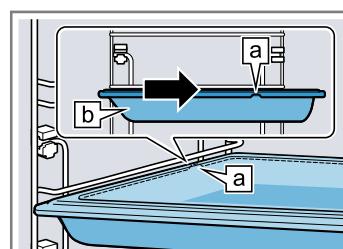

3. Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.

Зауваження: Виймайте з робочої камери приладдя, якщо не знадобиться час експлуатації приладу.

6.4 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широко програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті:
siemens-home.bsh-group.com

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

7 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.

Очистьте прилад і приладдя.

7.1 Перше введення в експлуатацію

Після підключення до електромережі потрібно налаштувати прилад для початку експлуатації. Може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться налаштування.

Зауваження: Можна також виконати налаштування за допомогою застосунку Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкції у додатку.

1. Увімкніть прилад кнопкою

✓ З'являється перше налаштування.

2. За потреби змініть налаштування.

Доступні налаштування:

- Мова
- Home Connect
- Поточний час доби
- Дата

3. Перейдіть до наступного налаштування, натиснувши

4. Прогортуйте налаштування, за потреби змінюючи параметри.

✓ Після останнього налаштування на дисплеї відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.

5. Щоб перевірити прилад перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закройте дверцята приладу.

7.2 Очищення приладу перед першим використанням

Перед першим приготованням страв за допомогою приладу очистіть робочу камеру та приладдя.

1. Вийміть з робочої камери документацію приладу і приладдя. Видаліть з приладу та з його зовнішньою частини залишки упаковки, такі як кульки стиропору та клейку стрічку.

2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Увімкніть прилад кнопкою .
4. Виконання наступних налаштувань:

Вид нагрівання	Гаряче повітря 4D 
Температура	максимальна
Тривалість	1 година

→ "Основні відомості про користування", Стор. 14

5. Увімкніть прилад.
 - Провітрійте кухню під час нагрівання приладу.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється інформація про те, що режим закінчився.
6. Вимкніть прилад кнопкою .
7. Коли прилад охолоне, очистіть гладенькі поверхні у робочій камері лужним розчином і рушником.
8. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.

8 Основні відомості про користування

8.1 Ввімкнення приладу

- Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являється меню.

8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- Вимкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

8.3 Початок роботи

Кожен режим необхідно запускати.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.
- Увімкніть режим роботи, натиснувши .
- ✓ На дисплеї відобразяться налаштування.

8.4 Переривання режиму роботи

Ви можете перервати та відновити режим роботи.

1. Щоб перервати режим роботи, натисніть .
2. Щоб продовжити режим роботи, знову натисніть .

8.5 Налаштування режиму роботи

Після увімкнення приладу на дисплеї з'являється меню.

1. Щоб прокрутити різні опції, проведіть пальцем ліворуч чи праворуч на дисплеї.
2. Щоб обрати функцію, торкніться відповідної плитки.
- ✓ Залежно від функції для вибору відображаються можливі значення налаштування або додаткові плитки.
3. За потреби натисніть на іншу плитку.

4. Щоб змінити значення налаштування:

- Проведіть пальцем по синьому рядку налаштування або натисніть відповідну точку на рядку налаштування.
- Або натисніть  і введіть значення безпосередньо за допомогою цифрового поля, що з'явиться.

5. Увімкніть режим роботи, натиснувши .

6. Якщо режим роботи завершено:

- За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим роботи.
- Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Порада: Ви можете зберегти свої налаштування як "Обране"  і використовувати їх знову.

→ "Обране", Стор. 21

8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

1. Натисніть "Види нагрівання".

2. Натисніть на потрібний вид нагрівання.

3. Встановіть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .

За потреби можна виконувати інші налаштування:

- → "Швидке нагрівання", Стор. 15
- → "Функції часу", Стор. 16
- → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
- → "Функція вентилювання 'Хрустка скоринка'", Стор. 19

4. Увімкніть прилад, натиснувши .

5. Прилад починає розігріватися.

6. На дисплеї відображаються значення налаштування та час з початку роботи режиму.

7. Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зauważення: Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.

Зміна виду нагрівання

Якщо ви змінili вид нагрівання, інші налаштування також скидаються.

1. Натисніть .

2. Натисніть .

3. Натисніть на потрібний вид нагрівання.

4. Заново налаштуйте режим і запустіть, натиснувши .

Зміна температури

Після запуску режиму можна у будь-який час змінити температуру.

1. Натисніть на температуру.
2. Змініть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
3. Натисніть "Прийняти".

8.7 Відображення інформації

У більшості випадків ви можете отримати інформацію про функцію, що виконується. Деякі вказівки відображаються автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

1. Натисніть .
- ✓ Якщо інформація доступна, вона відображається протягом декількох секунд.
2. Якщо вмісту багато, прокрутіть плитку за допомогою ^ або v.
3. За потреби закройте вказівку за допомогою X.

8.8 Готування відповідно до вимог Шабату

Якщо ви хочете готувати відповідно до вимог Шабату, використовуйте функції часу і змініть основні установки для освітлення та індикації режиму очікування.

Зауваження: Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання. Для того щоб готувати відповідно до вимог Шабату, відкривайте дверцята приладу тільки після завершення роботи режиму.

9 Швидке нагрівання

Щоб заощадити час, можна скоротити час швидкого нагрівання »» для режимів з температурою понад 100 °C.

Швидке нагрівання можна активувати для таких видів нагрівання:

- Гаряче повітря 4D 
- Верхнє/нижнє нагрівання 

9.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте вашу страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

Зауваження: Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

1. Змініть основну установку «Освітлення» на «Завжди вимкнено».
→ "Основні параметри", Стор. 22
Це означає, що світло в робочій камері завжди залишається вимкненим під час роботи і коли ви відкриваєте дверцята приладу.
 2. Змініть основну установку «Індикація режиму очікування» на «Вимк».
→ "Основні параметри", Стор. 22
Таким чином, дисплей завжди залишається вимкненим під час роботи.
 3. Встановіть необхідний режим роботи.
→ "Налаштування режиму роботи", Стор. 14
→ "Налаштування виду нагрівання та температури", Стор. 14
 4. Встановіть бажану тривалість в залежності від режиму роботи.
→ "Встановлення тривалості", Стор. 16
→ "Функції часу", Стор. 16
 5. Встановіть поточний час "Завершення", коли прилад повинен завершити свою роботу.
→ "Встановлення часу завершення", Стор. 16
→ "Функції часу", Стор. 16
 6. Поставте страву в робочу камеру до початку її розігрівання.
 7. Увімкніть прилад.
✓ На дисплеї відображається час запуску. Прилад знаходитьться у режимі очікування.
 - ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готовування.
 8. Коли режим роботи завершиться, вийміть страву із робочої камери. Прилад автоматично повністю вимикається прибл. через 15-20 хвилин.
- Зауваження:** При необхідності знову змініть основні установки освітлення та індикації режиму очікування.

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C.
Швидке нагрівання вмикається автоматично за встановленої температури від 200 °C.
2. Натисніть "Швидке нагрівання".
✓ На плитці зображено "Увімк."
3. Увімкніть прилад, натиснувши ▷/□.
✓ Увімкнеться швидке нагрівання.
4. Коли швидке нагрівання завершиться, пролунає сигнал. При "Швидке нагрівання" »» відображається "Вимк."
4. Поставте страву в робочу камеру.

Переривання швидкого нагрівання

- Натисніть "Швидке нагрівання".
- ✓ На дисплеї з'являється "Швидке нагрівання" »»"Вимк."

10 Функції часу

Ви можете встановити тривалість і поточний час, коли режим має завершитися. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Функція часу	Застосування
Тривалість 	Якщо для приладу налаштована тривалість, після закінчення тривалості він автоматично вимикається.
Завершення 	При встановленні тривалості режиму роботи ви можете вказати час завершення роботи режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.
Таймер 	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.

10.1 Встановлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість для режиму роботи до 24 годин.

Вимога: Режим роботи й температура або ступінь встановлені.

- Натисніть "Тривалість".
- Щоб встановити тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію годин "год" або хвилин "хв".
- Вибраний параметр позначено синім кольором.
- Встановіть тривалість за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть тривалість безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
- Натисніть "Прийняти".
- Увімкніть прилад, натиснувши .
- Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
- Коли відрахунок тривалості готування завершиється, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється інформація про те, що режим закінчився.
- Якщо тривалість готування закінчилася:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим роботи.
 - Коли страва буде готова, увімкніть прилад, натиснувши .

Зміна тривалості готування

Ви можете змінити тривалість готування у будь-який момент.

- Натисніть на тривалість.
- Змініть тривалість за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- Натисніть "Прийняти".

Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

- Натисніть на тривалість.
- Скиньте тривалість за допомогою .

Зауваження: Для режимів роботи, які завжди вимагають зазначення тривалості готування, прилад скидає тривалість на задане значення.

- Натисніть "Прийняти".

10.2 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості до 24 годин.

Вимоги

- Режим роботи й температура або ступінь встановлені.
- Тривалість установлено.
- Натисніть "Завершення".
- Перенесіть час за допомогою — або + або введіть час безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
- Натисніть "Прийняти".
- Увімкніть режим роботи, натиснувши .
- На дисплеї відображається час запуску. Прилад знаходитьться у режимі очікування.
- При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- Коли відрахунок тривалості завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.
- Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим роботи.
 - Коли страва буде готова, увімкніть прилад, натиснувши .

Встановлення часу завершення

Щоб досягти найкращого результату приготування, бажано змінювати встановлений час лише до початку режиму приготування й відліку тривалості.

- Натисніть "Завершення".
- Змініть поточний час за допомогою — або + або введіть час безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- Натисніть "Прийняти".

Скидання часу закінчення

Встановлений час можна видалити у будь-який момент.

- Натисніть "Завершення".
- Скиньте час за допомогою .

Зауваження: У режимах роботи, які завжди вимагають встановлення тривалості, прилад скидає час, коли спливає тривалість, до наступного можливого часу.

- Натисніть "Прийняти".

10.3 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Ви можете встановити таймер при увімкненому або вимкненому приладі на час до 24 годин. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи триvalість.

1. Натисніть кнопку .
2. Щоб встановити таймер, натисніть на дисплеї відповідне значення часу, наприклад, індикацію годин "год" або хвилин "хв".
- ✓ Виbrane значення позначено синім кольором.
3. Встановіть таймер за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть час таймера безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
4. Для запуску таймера натисніть "Запуск".
- ✓ Час таймера відраховується у зворотному порядку.

- ✓ Коли прилад вимкнено, таймер залишається відміним на дисплеї.
- ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплеї відображаються налаштування поточного режиму роботи. Таймер відображається у рядку статусу.
- ✓ Коли час таймера спливе, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що час таймера вийшов.

3міна налаштувань таймера

Можна в будь-який час змінити час таймера.

1. Натисніть кнопку .
2. Натисніть "Пауза".
3. Змініть налаштування таймера.
4. Натисніть "Запуск".

Переривання роботи таймера

Можна в будь-який час перервати роботу таймера.

1. Натисніть кнопку .
2. Скиньте таймер, натиснувши .
3. Натисніть "Запуск".

11 Режим мікрохвиль

У режимі мікрохвиль можна швидко готувати страви, розігрівати, випікати або розморожувати.

11.1 Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль

Щоб рівномірно нагрівати їжу та не пошкодити прилад, використовуйте лише відповідний посуд та приладдя.

Врахуйте поради виробника посуду.

Якщо не вказано інше, вставляйте посуд та приладдя на рівень 2.

Посуд придатний для готування з режимом мікрохвиль

Посуд з термостійкого та придатного для мікрохвиль матеріалу:

- Скляні поверхні
- Склокераміка
- Порцеляна
- Термостійкий пластик
- Повністю засклена кераміка без тріщин
- Посуд для сервірування
Використовуйте посуд із золотим або срібним обрамленням, лише якщо виробник гарантує, що він підходить для мікрохвильової печі.
- Решітка з комплекту постачання
Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.

Ці матеріали пропускають мікрохвилі і не пошкоджуються.

Посуд не придатний для використання у мікрохвильовій печі

Зауваження: Дотримуйтесь інформації щодо уникнення майнової шкоди.

→ "Режим мікрохвиль", Стор. 7

- Посуд та форма для випікання з металу

Метал не пропускає мікрохвилі. Страва не нагрівається або майже не нагрівається. Метал може утворювати іскри в режимі мікрохвиль без інших функцій.

Посуд при встановленні режиму мікрохвильової печі

Якщо перемкнущись з режиму роботи мікрохвиль в інший режим, то крім посуду та аксесуарів для мікрохвильової печі можна використовувати метал:

- Посуд та форма для випікання з металу
Металеві предмети повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.
- Приладдя, що постачається в комплекті:
Решітка
Універсальне деко
Деко для випікання


Перевірка посуду на придатність до режиму мікрохвиль

Якщо ви не впевнені, чи підходить ваш посуд для використання у режимі мікрохвиль, перевірте посуд.

УВАГА!

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.

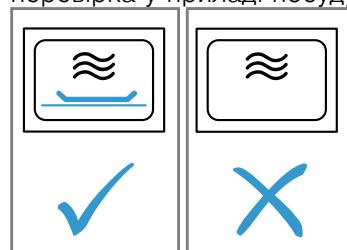

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагриваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
 - Не підпускайте дітей до приладу.
1. Поставте порожній посуд у робочу камеру.
 2. Встановіть максимальну потужність приладу на ½ - 1 хвилину.
 3. Увімкніть прилад.
 4. Перевірка посуду в кілька етапів:
 - Якщо посуд залишається холодним або теплим, він підходить для режиму мікрохвиль.
 - Якщо посуд нагрівається або з'являються іскри, припиніть перевірку посуду. Посуд не підходить для використання у мікрохвильовій печі.

11.2 Можливості налаштування з режимом мікрохвиль

Мікрохвильовий режим можна використовувати самостійно або в комбінації з іншим видом нагрівання .

Самостійний режим мікрохвиль

Електромагнітні хвилі мікрохвильової печі виробляють енергію, яка, наприклад, в їжі перетворюється в тепло.

Щоб уникнути утворення конденсату, прилад за потужності мікрохвиль 600 та 800 Вт та максимальної потужності автоматично вмикає нагрівальний елемент. Робоча камера та приладдя нагріваються. Вихід пари на це не впливає.

Цю автоматичну функцію осушення можна вимкнути в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 22

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохвильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.

- Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Увімкнення режиму мікрохвиль

Додавання мікрохвиль в робочих режимах скорочує час приготування страв.

Ви можете комбінувати використання мікрохвильового режиму з наступними функціями:

- Види нагрівання → Стор. 14
 - Гаряче повітря 4D
 - Верхнє/нижнє нагрівання
 - Гриль з конвекцією
 - Гриль, велика площа
 - Гриль, мала площа нагрівання
- Страви → Стор. 20
- Хрумка скоринка → Стор. 19

У поєднанні з режимами роботи можливі наступні варіанти потужності мікрохвиль:

- 90 Ват
- 180 Ват
- 360 Ват

11.3 Регулювання мікрохвиль

Зауваження:

Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- → "Безпека", Стор. 2
 - → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
 - → "Потужності мікрохвиль", Стор. 12
 - → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17
 - 1. Натисніть "Режим мікрохвиль".
 - Або виберіть мікрохвильовий режим безпосередньо за допомогою кнопки
 - 2. Натисніть на потрібну потужність мікрохвиль.
 - 3. Натисніть "Тривалість".

Робота з мікрохвильовим режимом завжди потребує встановлення тривалості.
 - 4. Щоб змінити задану тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію хвилин "min" або індикацію секунд "s".
 - ✓ Виbrane значення позначено синім кольором.
 - 5. Встановіть тривалість за допомогою – або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть тривалість безпосередньо за допомогою цифрового поля
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою
- 6. Натисніть "Прийняти".
 - 7. Увімкніть прилад, натиснувши
 - ✓ Режим мікрохвиль запускається, і починається відлік тривалості. При роботі з максимальною потужністю мікрохвиль на дисплеї "Boost" відображається зниження потужності.
→ "Потужності мікрохвиль", Стор. 12
 - ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
 - 8. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши
 - 9. Якщо ви вимкнули функцію висушування мікрохвильової печі в основних установках і у робочій камері утворився конденсат, висушіть робочу камеру.
→ "Сушіння", Стор. 28

Зауваження: Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, потрібно продовжити роботу режиму. Якщо ви змінили основну установку, переконайтесь, що режим мікрохвиль не продовжує працювати без встановлених продуктів.
→ "Основні параметри", Стор. 22

Зміна потужності мікрохвиль

Ви можете змінити потужність мікрохвиль в будь-який час.

1. Натисніть на потужність мікрохвиль.
2. Змініть потужність мікрохвиль.
3. Натисніть на "Прийняти".

Зміна тривалості готовування

Ви можете змінити тривалість готовування у будь-який момент.

1. Натисніть на тривалість.
2. Змініть тривалість за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
3. Натисніть "Прийняти".

11.4 Встановлення режиму мікрохвиль

Зауваження:

Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- → "Безпека", Стор. 2
- → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
- → "Потужності мікрохвиль", Стор. 12
- → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

Вимога: Зверніть увагу на інформацію про відповідний режим роботи.

→ "Можливості налаштування з режимом мікрохвиль", Стор. 18

1. Натисніть потрібний режим роботи.

2. Виконайте налаштування режиму роботи, наприклад, режиму нагрівання і температури.
3. Натисніть на "Увімкнення режиму мікрохвиль" .
4. Натисніть на потрібну потужність мікрохвиль.
5. Натисніть на "Тривалість" та встановіть тривалість.
6. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готовування.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
7. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зміна режиму мікрохвиль

Ви можете в будь-який час змінити або відключити додавання мікрохвиль.

1. Натисніть на потужність мікрохвиль.
2. Змініть або відключіть потужність мікрохвиль.
3. Натисніть на "Прийняти".

12 Функція вентилювання "Хрустка скоринка"

Функція вентилювання "Хрустка скоринка"  дозволяє видалити вологу з робочої камери, завдяки чому страви стають хрумкішими.

Зменшується кількість гарячої пари, яка може виходити при відкриванні дверцят приладу.

12.1 Відповідні режими нагрівання з функцією вентилювання

Для функції вентилювання підходять лише відповідні види нагрівання.

Ви можете використовувати функцію вентилювання в таких режимах нагрівання:

- Гаряче повітря 4D 
- Верхнє/нижнє нагрівання 
- Режим Піца 
- Гриль з конвекцією 

12.2 Налаштування функції вентилювання

Функцію вентилювання можна увімкнути в будь-який час, навіть після початку роботи.

1. Встановіть відповідний вид нагрівання і температуру.

При необхідності можна виконати додаткові налаштування і поєднати їх з функцією вентилювання.

2. Натисніть "Хрустка скоринка".
- ✓ На плитці відображається "Увімк.".
3. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї з'являються значення налаштування.
4. Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зауваження: Під час роботи може бути чути підсилений шум вентилятора.

Переривання функції вентилювання

Ви можете відключити функцію вентилювання в будь-який час.

- Натисніть на "Хрустка скоринка" .
- ✓ На дисплеї з'являється при "Хрустка скоринка"  "Вимк.".
- ✓ Прилад продовжує роботу без функції вентилювання.

13 Страви

Режим роботи "Страви" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

13.1 Посуд для страв

Результат готовування залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печена має закривати дно посуду прибл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

Зауваження: Для деяких страв прилад перемикається на режим мікрохвиль. На дисплеї з'являється вказівка використовувати придатний для мікрохвиль посуд.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

13.2 Параметри налаштування страв

Для оптимального приготування прилад використовує різні налаштування в залежності від страви. Використовані налаштування можна побачити на дисплеї. Деякі параметри можна налаштовувати. Дотримуйтесь вказівок на дисплеї.

Зауваження: Результат готовування залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно вийняті з холодильника. Використовуйте охолоджені страви безпосередньо з морозильної камери.

Поради та вказівки щодо налаштувань

Коли ви встановлюєте налаштування для страви, на дисплеї відображається інформація, що стосується цієї страви, наприклад:

- Придатний рівень встановлення
- Придатне приладдя або посуд
- Додавання рідини
- Час перевертання або перемішування
Щойно настане цей час, пролунає сигнал.

Щоб викликати інформацію, натисніть **I**. Деякі вказівки відображаються автоматично.

Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість.

Для отримання оптимального результату приготування необхідно також встановити вагу, товщину або рівень приготування. Ви можете виконувати налаштування тільки в спеціальній зоні.

Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви.

Рекомендовані налаштування

В рекомендованих установках попередньо встановлено оптимальний вид нагрівання. Попередньо встановлені температуру та тривалість можна регулювати.

Способи приготування

Для деяких страв ви можете самостійно вибрati оптимальний спосіб приготування.

Для традиційного приготування виберіть тип приготування з наступним параметром:

- класичний

Готування страв з режимом мікрохвиль

Для деяких страв можна вибирati спосіб приготування з режимом мікрохвиль **≈**. Тривалість готовування скорочується.

Виберіть тип приготування з наступними параметрами:

- швидший
- дбайливий і швидкий

Дотримуйтесь вказівок по роботі з режимом мікрохвиль.

→ "Режим мікрохвиль", Стор. 17

13.3 Огляд страв

Викликавши режим роботи, ви можете побачити, які рецепти окремих страв доступні на приладі. Вибір страв залежить від комплектації вашого приладу. Рецепти відсортовані за категоріями та стравами.

Зауваження: В основних установках ви можете відсортувати на дисплеї страви за регіональною ознакою.

→ "Основні параметри", Стор. 22

Категорія	Страви
Пиріг	Пиріг у формі Пироги на деску для випікання Дрібне печиво Печиво домашнє
Хліб, булочки	Хліб Булочки
Піци, пікантні пироги	Піца Пікантні пироги, французький пиріг (кіш)
Запіканки, суфле	Запіканка, пікантна, свіжі, готові інгредієнти Лазанья, свіжа Лазанья, охолоджена Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки Запіканка, солодка, свіжа Крамбл (фруктовий десерт) Суфле у порційних формочках Йоркширський пудинг
Птиця	Курча Качка, гуска Індичка
М'ясо	Свинина Яловичина Телятина Ягнятини Дичина М'ясні страви
Риба	Риба, ціла тушка Рибне філе

Категорія	Страви
Продукти глибокої заморозки	Піца Булочки Запіканки Напівфабрикати з картоплі Птиця, риба
Гарніри, овочі	Овочі Страви з картоплі Рис Крупи
Розморожування страв	Хліб, булочки Пиріг М'ясо, птиця Риба

13.4 Налаштування страви

Вимога: Страва у робочій камері.

1. Натисніть на "Страви".
2. Натисніть на потрібну категорію.
3. Натисніть на потрібну страву.
4. Натисніть на потрібну страву.

Порада: Для деяких страв ви можете самостійно вибрати оптимальний спосіб приготування.

→ "Параметри налаштування страв", Стор. 20

- ✓ На дисплеї відобразяться налаштування для страви.

5. За потреби скоригуйте налаштування.
Залежно від страви ви можете регулювати лише певні налаштування.
→ "Параметри налаштування страв", Стор. 20
6. Щоб отримати інформацію, наприклад, про приладдя та рівень встановлення, натисніть на .
7. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
- ✓ Коли страва буде готова, пролунає сигнал. Прилад перестає розігріватися.
8. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

13.5 Автоматична функція вимкнення

Функція автоматичного відключення  при приготуванні страв дозволяє безпечно випікати і запікати. Після закінчення роботи прилад автоматично припиняє нагрівання.

Для досягнення найкращого результату приготування виймайте страву з камери лише після закінчення роботи режиму.

14 Обране

Ви можете зберегти свої налаштування в обраному і повторно використовувати їх надалі.

Зауваження: Залежно від типу приладу, необхідно завантажити цю функцію в прилад. Дізнайтесь більше в додатку Home Connect.

14.1 Збереження обраного

Ви можете зберегти до 30 різних режимів роботи в якості обраних.

- Поруч з назвою режиму роботи натисніть .
Щоб перейменувати обране, потрібно скористатися програмою Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

14.2 Вибір обраного

Якщо ви зберегли обране, ви можете вибрати його, щоб задати режим роботи.

1. Натисніть на "Обране".

2. Натисніть на необхідне обране.
3. При необхідності ви можете змінити налаштування.
4. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являються значення налаштування.

Зауваження:

Зважайте на інформацію щодо різних режимів роботи:

- → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
- → "Функція вентилювання 'Хрустка скоринка'", Стор. 19

14.3 Зміна обраного

Ви можете в будь-який час змінити, впорядкувати або видалити збережене обране.

- Щоб змінити обране, потрібно скористатися програмою Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

15 Захист від доступу дітей

Заблокуйте пристрій, щоб діти не могли випадково увімкнути пристрій або змінити його налаштування.

15.1 Активація функції «Блокування від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати при увімкненому та вимкненому пристрії.

- ▶ Щоб активувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натискайте .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- ✓ Панель управління заблокована. Пристрій можна лише вимкнути за допомогою .

16 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого пристрія відповідно до власних потреб.

16.1 Огляд основних установок

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації пристрія.

Додаткову інформацію про окремі основні установки дисплея можна отримати за допомогою кнопки .

Основні установки	Вибір
Мова	Див. вибір на пристрії
Home Connect	З'єднання духової шафи з мобільним кінцевим пристрієм і дистанційне керування. Home Connect → Стор. 23
Поточний час доби	Поточний час у форматі 24 год.
Дата	Поточна дата у форматі ДД.ММ.РРРР
Дисплей	Вибір
Яскравість	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рівні 1, 2, 3, 4 та 5¹
Індикація режиму очікування	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк., частково обмежене¹ ■ Вимк.
Годинник	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цифровий + дата¹ ■ Цифровий ■ Аналоговий
Регулювання	■ Вирівнювання дисплею по горизонталі і вертикалі

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу пристрія)

- ✓ Коли пристрій увімкнений, світиться . Коли пристрій вимкнений,  не світиться.

15.2 Деактивація функції «Блокування від доступу дітей»

Блокування від доступу дітей можна скасувати у будь-який час.

- ▶ Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натискайте .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

Звук	Вибір
Звук клавіш	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк.¹ ■ Вимк.
Акустичний сигнал	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дуже коротка тривалість ■ Коротка тривалість ■ Середня тривалість¹ ■ Довга тривалість

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу пристрія)

Налаштування пристрія	Вибір
Інерційний хід вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> ■ Мінімум ■ Рекомендовано¹ ■ Тривалий ■ Дуже тривалий
Освітлення	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вмикається під час приготування їжі і відкриванні дверцят¹ ■ Лише при відкриванні дверцят ■ Завжди вимк.
Попереднє налаштування потужності мікрохвиль	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90 Вт ■ 180 Вт ■ 360 Вт ■ 600 Вт¹ ■ Boost
Продовження роботи режиму мікрохвиль	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк. ■ Вимк.¹
Мікрохвильове сушіння	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк.¹ ■ Вимк.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу пристрія)

Персоналізація	Вибір
Фірмовий логотип	<ul style="list-style-type: none"> ■ Індикація¹ ■ Не показувати

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу пристрія)

Персоналізація	Вибір
Режим після запуску	<ul style="list-style-type: none"> ■ Головне меню¹ ■ Види нагрівання ■ Режим мікрохвиль ■ Страви ■ Улюблене
Час готовування, що минув	<ul style="list-style-type: none"> ■ Індикація¹ ■ Не показувати
Деко для випікання у режимі мікрохвиль	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк.¹ ■ Вимк.
Страви	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bci¹ ■ Не свинина ■ Лише кошерне
Страви регіональної кухні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bci¹ ■ Страви європейської кухні ■ Страви британської кухні
Блокування від доступу дітей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Лише блокування клавіш¹ ■ Деактивовано
Автоматичне швидке на-грівання	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк.¹ ■ Вимк.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Заводські налаштування	Вибір
Заводські налаштування	<ul style="list-style-type: none"> ■ Відновити
Інформація про прилад	

16.2 Зміна основних установок

1. Торкніться у рядку статусу ☺.
2. Натисніть на потрібну область основної установки.
3. Натисніть на потрібну основну установку.
4. Натисніть на потрібний параметр основної установки.
- ✓ Зміни застосовуються до більшості основних установок безпосередньо.
5. Щоб змінити інші основні установки, натисніть ←, поверніться назад і оберіть іншу основну установку.
6. Щоб вийти з основних установок, поверніться до головного меню за допомогою ← або вимкніть прилад, натиснувши ⌂.
- ✓ Всі зміни збережені в пам'яті.

Зауваження: Після відключення струму зміни зберігаються в основних установках.

17 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм. Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com. Застосунок Home Connect даватиме інструкції щодо всіх етапів процесу реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являються в застосунку Home Connect.

Поради

- Дотримуйтесь вимог, наведених у супровідній документації Home Connect.
- Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Вказівки

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", Стор. 2
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.
- У режимі готовності при наявному підключені до мережі пристрій потребує макс. 2 Вт.

17.1 Налаштування Home Connect

Вимоги

- Прилад підключений до електромережі та увімкнений.
- У вас є мобільний кінцевий пристрій, наприклад смартфон, із новою версією операційної системи iOS або Android.
- Мобільний кінцевий пристрій і ваш прилад перебувають в межах сигналу WLAN вашої домашньої мережі.

1. Завантажте застосунок Home Connect.



2. Відкрийте застосунок Home Connect та проскануйте наступні QR-коди.



3. Дотримуйтесь вказівок застосунку Home Connect.

17.2 Налаштування Home Connect

В основних установках приладу можна встановити налаштування та параметри мережі для Home Connect. Які параметри відображатимуться на дисплеї, залежить від того, чи налаштовано Home Connect і чи підключено прилад до домашньої мережі.

Основний параметр	Доступні налаштування	Пояснення
Home Connect Assistant	Запуск асистента Роз'єднання	Ви можете використовувати Home Connect Assistant, щоб підключити прилад до застосунку Home Connect. Зауваження: При першому використанні Home Connect Assistant доступно лише налаштування "Запуск Assistant".
WiFi	Увімк. Вимк.	За допомогою WiFi ви можете вимкнути підключення до мережі вашого приладу. Після успішного підключення ви можете відключити WiFi і не втратити докладні дані. Щойно ви знову активуєте WiFi, прилад підключиться автоматично. Зауваження: У режимі очікування з підключенням до мережі приладу потрібно максимум 2 Вт.
Стан дистанційного керування	Моніторинг Дистанційний запуск вручну Постійний дистанційний запуск	У програмі моніторингу можна відображати лише робочий стан приладу. Для увімкнення дистанційного запуску вручну необхідно кожного разу перед запуском приладу через застосунок вимкнути дистанційний запуск. Якщо відкрити дверцята приладу впродовж 15 хвилин після активації дистанційного запуску або завершення роботи, дистанційний запуск деактивується. Використовуючи функцію постійного віддаленого запуску, ви можете віддалено запускати і керувати пристроєм в будь-який час. Якщо ви часто керуєте приладом дистанційно, є сенс встановити постійний дистанційний запуск.

17.3 Керування приладом за допомогою застосунку Home Connect

За допомогою застосунку Home Connect можна налаштовувати та запускати прилад дистанційно.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Вимоги

- Прилад увімкнено.
 - Прилад підключений до домашньої мережі та застосунку Home Connect.
 - Для зміни налаштувань приладу через застосунок необхідно вибрati в основних установках стану дистанційного керування постійний дистанційний запуск або дистанційний запуск вручну.
1. Щоб активувати дистанційний запуск, натисніть ⌂.
 2. Прийміть налаштування у застосунку Home Connect та відправте на прилад.

Вказівки

- Якщо відкрити дверцята приладу впродовж 15 хвилин після активації дистанційного запуску або завершення роботи, дистанційний запуск вручну деактивується.

- Якщо на приладі запустити режим роботи духової шафи, дистанційний запуск активується автоматично. Через застосунок Home Connect можна змінити налаштування або запустити нову програму.

17.4 Оновлення ПЗ

Функція оновлення ПЗ оновлює програмне забезпечення приладу, наприклад, для оптимізації, усунення помилок, оновлення з метою безпеки.

Передумова: необхідно бути зареєстрованим користувачем Home Connect, мати інстальований застосунок на своєму кінцевому мобільному пристрої і підключитися до сервера Home Connect.

Коли на сервері з'являється нова версія ПЗ, мобільна програма Home Connect інформує вас про це, і ви можете запустити процес оновлення безпосередньо з цієї програми. Після успішного завантаження можна запустити інсталяцію з застосунку Home Connect, якщо ви перебуваєте в домашній мережі WLAN (Wi-Fi). Після успішної інсталяції ви отримаєте повідомлення через мобільну програму Home Connect.

Вказівки

- Під час завантаження можна й далі користуватися приладом. Залежно від особистих налаштувань у застосунку, оновлення ПЗ може також завантажуватися автоматично.

- Якщо йдеться про оновлення, важливе для безпеки, рекомендується інсталювати нову версію ПЗ якомога швидше.
- Установка займає кілька хвилин. Ви не можете використовувати прилад під час інсталяції.

17.5 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

Порада: Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: www.home-connect.com

17.6 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних. Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування та потреба лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функції Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

18 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його та доглядати за ним.

18.1 Засоби для очищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте гострі чи абразивні очисні засоби.

Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні очисні засоби.

- Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.

- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.

- Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.

- Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

При змішуванні різні засоби для очищення можуть вступити в хімічну реакцію.

- Заборонено змішувати очисні засоби.

- Ретельно видаляйте залишки засобів.

Сіль, що міститься в нових губчастих серветках, може пошкодити поверхні.

- Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.

→ "Чищення приладу", Стор. 27

Передня сторона приладу

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з високоякісної сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищенння нагрітих поверхонь 	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні наприклад, панель управління	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок або засіб для очищенння скла. Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.</p>

Дверцята приладу

Область застосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для чищення духовок 	<p>Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищенння зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 29</p>
Захисна панель дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ з високоякісної сталі: Очисник високоякісної сталі ■ з пластмаси: Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок або засіб для очищенння скла. Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищенння зніміть захисну панель дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 29</p>
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очисник високоякісної сталі 	<p>Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісноюсталлю.</p>
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не знімайте та не тріть.

Робоча камера

Область застосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Розчин оцту ■ Засіб для чищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу. ■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується. ■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Самоочищувальні - поверхні		Зважайте на вказівки щодо використання самоочищувальних поверхонь. → "Відновлення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 27
Підвісні каркаси	■ Гарячий лужний розчин	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Зауваження: Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 30
Приладдя	■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для чищення духовок	При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.

18.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Вимога: Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засоби для очищення", Стор. 25

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
 - Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 25
2. Витріть насухо м'яким рушником.

Відновлення самоочищувальних поверхонь у робочій камері

Задня стінка в робочій камері самоочищується. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру, що утворюються при випіканні, смаженні або приготуванні на грилі, поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються. Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

УВАГА!

Якщо не очищувати самоочищувальні поверхні регулярно, вони можуть пошкодитися.

- Якщо на самоочищувальних поверхнях помітні темні плями, розігрійте робочу камеру.
- Не використовуйте засіб для очищення духовок або абразивні допоміжні засоби для чищення. Якщо засіб для очищення духовок випадково потрапив на самоочищувальні поверхні, негайно витріть його водою з губкою. Не тріть.
- 1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд.
- 2. Зніміть підвісні каркаси та вийміть з робочої камери.
→ "Підвісні каркаси", Стор. 30
- 3. Видаліть інтенсивні забруднення лужним розчином та м'яким рушником:
 - з гладеньких емальованих поверхонь
 - з внутрішньої частини дверцят приладу
 - зі скляної кришки лампи підсвічування духової шафи
 Це запобігає появі плям, які неможливо видалити.
- 4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути пустою.
- 5. Встановіть вид нагрівання «4D-Гаряче повітря».
- 6. Встановіть максимальну температуру.
- 7. Увімкніть прилад.
- 8. Вимкніть прилад через 1 годину.
- 9. Коли прилад охолоне, за потреби протріть робочу камеру вологим рушником.
- Зауваження:** На самоочищувальних поверхнях можуть утворитися плями. Залишки цукру і яєчного білка в продуктах не розкладаються і прилипають до поверхні. Червоні плями – це залишки солоних продуктів, а не сліди іржі. Такі плями не є небезпечними для здоров'я. Плями не погіршують здатність самоочищувальних поверхнях до очищення.
- 10. Встановіть підвісні каркаси.
→ "Підвісні каркаси", Стор. 30

19 Програма підтримання чистоти "humidClean"

Програма підтримання чистоти "humidClean"  є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти за-

бруднення пом'якшується за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

19.1 Встановлення програми підтримання чистоти

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

Зauważення: Під час виконання програми підтримання чистоти лампа підсвічування духової шафи не горить.

Вимога: Робоча камера повністю охолода.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.

2. УВАГА!

Дистильована вода у робочій камері спричиняє корозію.

- ▶ Не використовуйте дистильовану воду.

Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і налийте на дно робочої камери по центру.

3. Натисніть "Очищення".

4. Натисніть "humidClean".

Тривалість не можна змінити.

5. Натисніть ▷/□.

- ✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідну підготовку до запуску програми підтримання чистоти.

6. Підтвердіть вказівку.

- ✓ Програма підтримки чистоти запускається, і починається зворотній відлік тривалості.
- ✓ Коли програма підтримки чистоти завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.
- 7. Вимкніть прилад кнопкою ⓧ.
- 8. → "Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти", Стор. 28.

19.2 Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти

УВАГА!

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- ▶ Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.
- 1. Залиште прилад охолонути.
- 2. Зберіть воду, що залишилась в робочій камері, за допомогою всмокуючої губки.
- 3. Гладенькі емальовані поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'іліся, видаляйте металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.
- 4. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оці, а потім змийте чистою водою.
- 5. Витріть робочу камеру м'яким рушником.
- 6. Щоб робоча камера повністю висохла, залиште дверцята приладу відчиненими приблизно на 1 годину або скористуйтесь функцією "Сушіння". → "Регулювання сушіння", Стор. 28

20 Сушіння

Щоб уникнути залишків вологи, після завершення мікрохвильового режиму роботи висушіть робочу камеру.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

20.1 Висушити робочу камеру

Ви можете висушити робочу камеру вручну або за допомогою функції "Сушіння".

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери бруд.
3. Витріть воду у робочій камері.
4. Висушіть робочу камеру.
 - Щоб робоча камера висохла, залиште дверцята приладу відчиненими на 1 годину.

- Щоб використовувати функцію "Сушіння", встановіть "Сушіння".
→ "Регулювання сушіння", Стор. 28

Регулювання сушіння

Вимога: → "Висушити робочу камеру", Стор. 28

1. Натисніть "Очищення".
2. Натисніть "Сушіння".
Тривалість неможливо змінити.
3. Натисніть ▷/□.
- ✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідні підготовчі дії до сушіння.
4. Підтвердіть вказівку.
- ✓ Сушіння запускається, і починається відлік тривалості.
- ✓ Коли сушіння завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.
5. Вимкніть прилад кнопкою ⓧ.
6. Щоб повністю висушити робочу камеру, відчиніть дверцята приладу та залиште їх відчиненими на 1-2 хвилини.


21 Дверцята приладу

Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.

21.1 Зняття захисної панелі дверцят

Вкладки з високоякісної сталі в захисній панелі дверцят можуть змінювати колір. Зніміть захисну панель дверцят, щоб очистити її та вкладки з високоякісної сталі або зняти скло дверцят.

1. Відкрийте трохи дверцята приладу.
2. Натисніть на захисну панель дверцят ліворуч і праворуч ①.
3. Зніміть захисну панель дверцят ② та обережно закрийте дверцята.

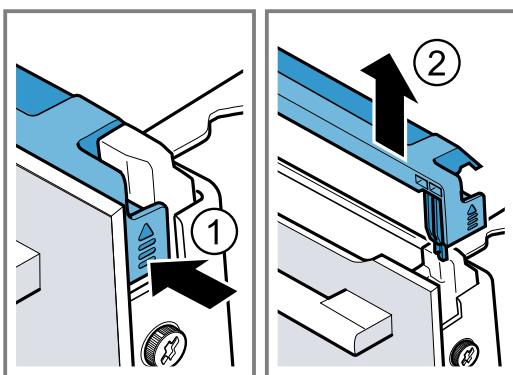

21.2 Демонтаж скла дверцят

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів.


Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Вимога: Захисна панель дверцят знята.

1. Викрутіть гвинти на дверцятах приладу ліворуч і праворуч й вийміть ①.
2. Затисніть кухонний рушник, складений кілька разів, у дверцятах приладу.
3. Зачиніть дверцята приладу.

4. Виймайте переднє скло, потягнувши вгору ②.

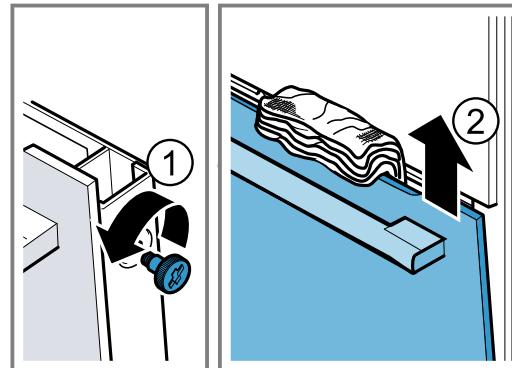


5. Покладіть переднє скло на рівну поверхню ручкою дверцят вниз.

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

При відкручуванні гвинтів більше не гарантується безпека приладу. Такі пошкодження можуть привести до витоку мікрохвильового випромінення.

- Ніколи не перекручуйте гвинти.

Ніколи не відкручуйте 4 чорні гвинти на рамі.

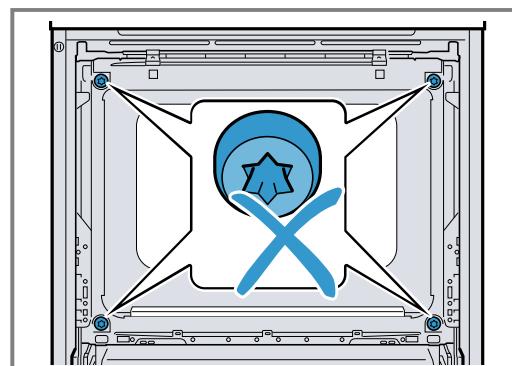

21.3 Встановлення скла дверцят

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.


- Не просовуйте руки в область шарнірів.

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.


1. Встановіть переднє скло у лівий та правий траміч ①.

2. Притискайте переднє скло до приладу, поки лівий та правий гачки **a** не опиняться навпроти кріплення **b** ②.

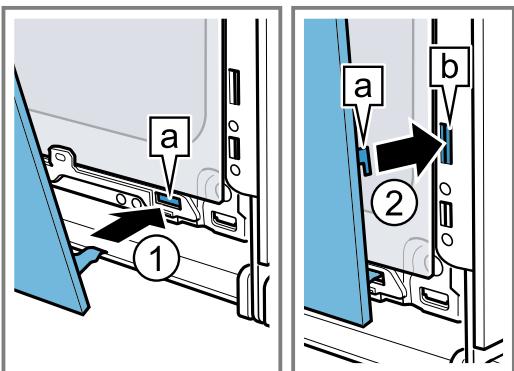

3. Притисніть переднє скло вниз до чутного звуку фіксації ①.
4. Причиніть дверцята приладу і приберіть кухонний рушник.

5. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та справа на дверцях приладу.
6. Встановіть і притисніть захисну панель дверцят ② до чутного звуку фіксації.

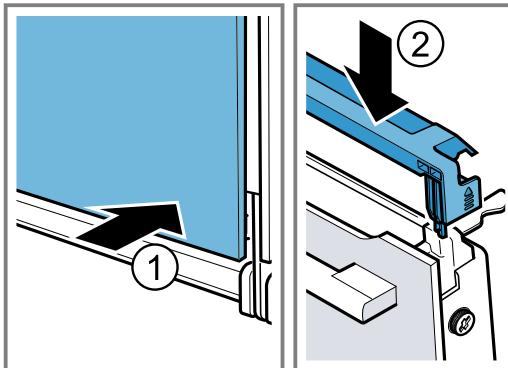

7. Зачиніть дверцята приладу.

Вказівки

- Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

22 Підвісні каркаси


Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.

22.1 Зняття підвісних каркасів

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
 - Завжди давайте приладу охолонути.
 - Не підпускайте дітей до приладу.
1. Підніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.
 2. Посуньте увесь підвісний каркас назад ③ і зніміть ④.

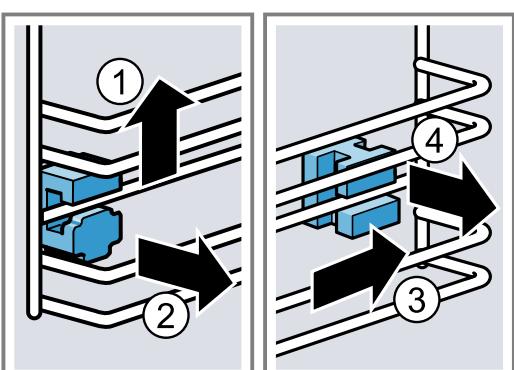


3. Очистіть підвісний каркас.

22.2 Встановлення тримачів


Якщо відчепити підвісні каркаси, тримачі можуть випасти.

Зauważення:


Тримачі спереду і ззаду різні.

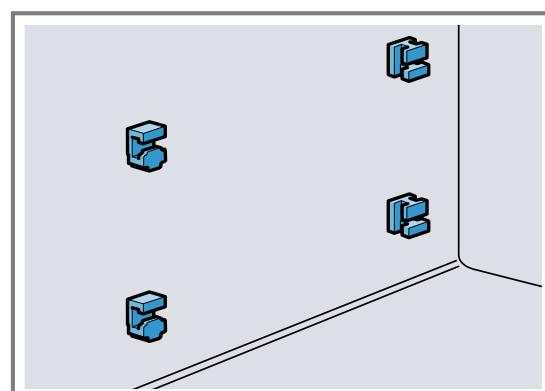

1. Вставте передні тримачі з гачком у верхній частині в круглий отвір і встановіть їх під невеликим кутом ①.
2. Навісьте передні тримачі знизу і випряміть їх ②.

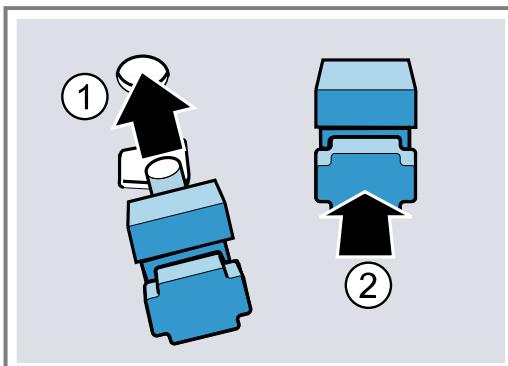


3. Навісьте гачок задніх тримачів у верхній отвір ① і втисніть в нижній отвір ②.

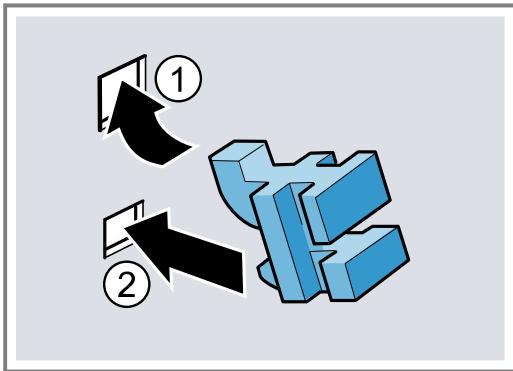

22.3 Встановлення підвісних каркасів

- Просуньте підвісний каркас в тримачі зверху і знизу ззаду ① і потягніть вперед ②.
- Навісьте підвісний каркас спереду ③ і натисніть вниз ④.

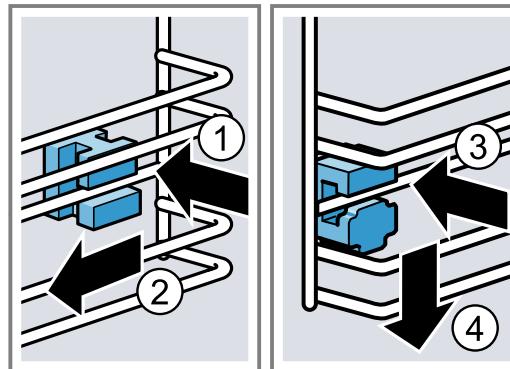

23 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

23.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	Спрацював запобіжник у розподільному блоці. <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте запобіжник на електричному щиті.
Зник струм.	Помилка електроніки <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
На дисплеї з'являється «Мова українська».	Зник струм. <ul style="list-style-type: none"> ► Для першого введення в експлуатацію прийміть налаштування. → "Перше введення в експлуатацію", Стор. 13
Режим не запускається або переривається.	Можливі різні причини. <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 15
Несправність у роботі	Несправність у роботі <ul style="list-style-type: none"> ► Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 33

Несправність	Причина та усуення несправностей
Прилад не нагріває.	<p>Увімкнений демонстраційний режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блоці. 2. Вимкніть демонстраційний режим протягом прибл. 5 хвилин в основних налаштуваннях. → "Зміна основних установок", Стор. 23
Зник струм.	<ul style="list-style-type: none"> ► Одноразово відчиніть та зачиніть дверцята після збою електро живлення. ▼ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Змініть основні установки для відображення годинника. → "Основні параметри", Стор. 22
Home Connect працює неправильно.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Перейдіть на сайт www.home-connect.com.
У режимі мікрохвиль робоча камера нагрівається.	<p>Увімкнено функцію сушіння.</p> <p>Для того, щоб уникнути утворення конденсату в мікрохвильовому режимі, прилад автоматично вимикає нагрівальний елемент на режимах 600 та 800 Вт. Вихід пари на це не впливає.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ви можете змінити основну установку функції сушіння в режимі мікрохвиль. → "Основні параметри", Стор. 22 - Дотримуйтесь вказівок по роботі з режимом мікрохвиль. → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
Освітлення робочої камери не працює.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Змініть основні установки для освітлення. → "Основні параметри", Стор. 22 <p>Несправна світлодіодна лампа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 33
Досягнуто максимальної тривалості роботи.	<p>Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відобразиться вказівка.</p> <p>Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Щоб продовжити режим роботи, спочатку вимкніть прилад, натиснувши ⓧ, а потім знов увімкніть. Знову налаштуйте і запустіть режим. 2. Якщо ви не плануєте використовувати прилад, вимкніть його, натиснувши ⓧ. <p>Порада: Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу, встановіть тривалість. → "Функції часу", Стор. 16</p>
На дисплеї з'являється буквено-цифровий код помилки, наприклад E0111.	<p>Електронне обладнання розпізнало несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть прилад і знову ввімкніть його. ▼ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 33
Незадовільний результат приготування.	<p>Було встановлено невідповідні налаштування.</p> <p>Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Наступного разу встановіть нижче або вище значення. <p>Порада: В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті siemens-home.bsh-group.com ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.</p>

24 Утилізація

24.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.

3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

25 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина. Вироблено згідно Ліцензії щодо використання торгової марки із Сіменс АГ

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищєва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашему сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G. Ці джерела світла можна придбати як запчастину, а замінити їх можна тільки кваліфікованим спеціалістам.

25.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відкрийте дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

Інформація про пристрій може також бути відображенна в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 22

26 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом. Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію».¹ Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна

також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

¹ Залежно від комплектації приладу

27 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою siemens-home.bsh-group.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.							

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

28 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

Порада: В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті siemens-home.bsh-group.com ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.

28.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готовування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказаний діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Якщо ви все ж перед готовуванням бажаєте розігріти духову шафу, встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

Порада

Для деяких страв можна використовувати функцію "Хрустка скоринка" вентилювання. Функція вентилювання "Хрустка скоринка" значно знижує вологість у робочій камері. Цей спосіб рекомендується для приготування їжі з великою кількістю вологи, напр.,

- для приготуванні на декількох рівнях одразу
- для випічки із соковитою начинкою

Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Частота 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц):
макс. 100 мВт

- для випічки з беze

- якщо ви хочете досягти більшої хрумкості

Для хрумких страв рекомендується вмикати цю функцію у другій половині приготування.

→ "Функція вентилювання 'Хрустка скоринка'",

Стор. 19

28.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.
- Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- При випіканні запіканки прямо в універсальному деку використовуйте рівень 2.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.
- Рекомендовані налаштування для випікання в поєднанні з режимом мікрохвиль стосуються металевих форм.

УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

Рівні встановлення

При використанні виду нагрівання «Гаряче повітря 4D» можна обирати між рівнями встановлення 1, 2, 3 і 4. Кращий результат досягається при приготуванні на наступних рівнях встановлення.

Випікання на одному рівні	Висота
Висока випічка/форма на решітці	2
Пласка випічка/деко для випікання	3

Випікання на декількох рівнях одразу	Висота
2 рівні	
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
2 рівні	
■ 2 решітки з формами на них	3
	1
3 рівні	
■ Деко для випікання	5
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
4 рівні	
■ 4 решітки з папером для випікання	5
	3
	2
	1

Використовуйте вид нагрівання «Гаряче повітря 4D».

Вказівки

- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- При готованні з поєднанням режиму мікрохвиль можна використовувати лише один рівень.

28.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеною, страву для гриля або цілу рибу прибл. через $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ зазначеного часу.

Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

- Залежно від розміру та виду печені додайте до $\frac{1}{2}$ літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

Смаження у закритому посуді

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Готування на грилі

Готуйте на грилі, щоб отримати хрустку скоринку. Гриль з конвекцією добре підходить для приготування цілої птиці та риби, а також м'яса, наприклад, хрусткої скоринки.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

Вказівки

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.
- При готованні на грилі може виникати дим.

28.4 Приготування з режимом мікрохвиль

Використання мікрохвильової печі для приготування їжі може значно скоротити час приготування.

Загальна інформація

- При використанні мікрохвильової печі час приготування залежить від загальної ваги страви. Якщо ви хочете приготувати іншу кількість, а не зазначену, діє загальне правило: **вдвічі більша кількість продуктів потребує майже вдвічі більшого часу приготування:**
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
- У головному меню інструкції з експлуатації наведено інформацію, як встановити режим мікрохвиль та режим з додаванням функції мікрохвиль.
 - → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
 - → "Увімкнення режиму мікрохвиль", Стор. 18

Порада

Додаткові вказівки щодо приготування в режимі мікрохвиль наведені тут:

- → "Розморожування", Стор. 40
- → "Розігрівання у мікрохвильовій печі", Стор. 41

Готування та тушкування з режимом мікрохвиль

- Використовуйте закритий посуд, придатний для приготування у мікрохвильовій печі. Для вкривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну фольгу для мікрохвильової печі.

- Для зернових продуктів, наприклад, для рису, використовуйте високий посуд з кришкою. Під час приготування круп утворюється багато піни. Додавайте рідину відповідно до даних у рекомендованих налаштуваннях.
- Не просушуйте продукти після миття. Додайте 1-3 столові ложки води або лимонного соку.
- Розподіліть їжу на посуді. Пласкі страви розігріються швидше, ніж високі.
- Не додавайте багато солі та спецій. При приготуванні в мікрохвильовій печі смак страви залишається майже незмінним.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після приготування залиште страву на 2-3 хвилини постояти.

28.5 Приготування продуктів глибокого замороження

- Не використовуйте продукти глибокого замороження, якщо вони вкриті товстим шаром льоду.
- Видаліть лід.
- Заморожені продукти у деяких місцях пропікаються нерівномірно. Нерівномірне підрум'янення зберігається навіть після випікання.

28.6 Приготування напівфабрикатів

- Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Якщо ви готуєте або розігріваете напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.

28.7 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

Рекомендовані налаштування для різних страв

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три- валість, хв
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	2	⑧	160-180	90	30-40
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Форма для кексу або Прямокутна форма	2	□	150-170	-	60-80
Здобний пиріг, 2 рівні	Форма для кексу або Прямокутна форма	3+1	⑧	140-150	-	60-80
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	⑧	150-170	-	65-85
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	⑧	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20

¹ Попередньо прогрійте прилад.

² Перемкніть функцію вентилятора "Хрустка скоринка".

³ Переверніть страву після 2/3 загального часу.

⁴ Перемішайте страву 1-2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на- грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три- валість, хв
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	Ⓐ	150-160	-	50-60
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	Ⓐ	150-170 ¹	-	30-50
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	2	□	160-180 ²	-	55-75
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	□	180-200 ²	-	30-40
Бісквітний рулет	Деко для випікання	3	□	180-190 ¹	-	15-20
Кекси	Деко для кексів	3	□	170-190	-	15-20
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	3	□	160-180	-	25-40
Печиво домашнє	Деко для випікання	3	Ⓐ	140-160	-	15-30
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	Ⓐ	140-160	-	15-30
Домашнє печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	Ⓐ	140-160	-	15-30
Хліб, встановлений без форми, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	Ⓐ	1. 210-220 2. 180-190 ^{1, 2} ²	-	1. 10-15 2. 25-35
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	Ⓐ	1. 210-220 2. 180-190 ²	-	1. 10-15 2. 40-50
Хліб, встановлений без форми, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	□	200-210	-	35-45
Лаваш	Універсальне деко	3	□	250-270	-	20-25
Булочки, свіжі	Деко для випікання	3	□	180-200	-	20-30
Піца, свіжа - на деку для випікання	Деко для випікання	3	Ⓑ	200-220 ²	-	25-35
Піца, свіжа - на деку для випікання, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	Ⓐ	180-200 ²	-	35-45
Піца, свіжа, тонкий корж, на деї для піци	Форма для піци	2	Ⓑ	220-230	-	20-30
Французький пиріг кіш	Форма з темним покриттям для кішу	3	Ⓑ	190-210	-	30-40
Французька піца фланкүхен	Універсальне деко	3	□	260-280 ¹	-	10-15

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Перемініть функцію вентилятора "Хрустка скоринка".³ Переверніть страву після 2/3 загального часу.⁴ Перемішайте страву 1-2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три- валість, хв
Запіканка, пікантна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2	□	150-170	360	20-30
Лазанья, заморожена, 400 г	Відкритий посуд	2	□	200-210	180	20-25
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	▢	160-190	-	50-70
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	☒	170-190	360	20-25
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Решітка	2	☒	200-220	-	60-70
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Закритий посуд	2	☒	230-250	360	25-35
Дрібні шматочки курчяти, по 250 г	Решітка	3	☒	220-230	-	30-35
Дрібні шматочки курчяти, по 250 г	Відкритий посуд	2	☒	190-210	360	20-30
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	☒	160-180	-	120-150
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	☒	170-190	180	80-90
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	180-190	-	110-130
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Закритий посуд	2	◎	220-240	360	55-65
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	□	190-200	-	120-140
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Решітка	2	☒	210-220	-	40-50
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	☒	200-220	-	130-160
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	□	200-220	-	140-160
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Решітка	2	☒	220-230	-	60-70
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	□	240-260	180	30-40
Бургер, 3-4 см заввишки	Решітка	4	☒	3	-	25-30 ³
Стегно ягняти без кістки, середнє, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	170-190	-	50-80
Стегно ягняти без кістки, середнє, 1,5 кг	Закритий посуд	2	◎	240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
М'ясний рулет, 1 кг + 20 мл води	Відкритий посуд	2	☒	170-190	360	30-40

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Перемкніть функцію вентилятора "Хрустка скоринка".³ Переверніть страву після 2/3 загального часу.⁴ Перемішайте страву 1-2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	2	☒	170-180	-	20-30
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	3	☒	2	90	15-20
Овочі, свіжі, 250 г	Закритий посуд	2	☒	-	600	6-10 ⁴
Овочева суміш, 250 г + 25 мл води	Закритий посуд	2	☒	-	600	8-12 ⁴
Печена картопля, половинками, 1 кг	Універсальне деко	3	☒	200-220	360	15-20
Варена картопля, порізана на 4 частини, 500 г	Закритий посуд	2	☒	-	600	12-15 ⁴
Довгозернистий рис, 250 г + 500 мл води	Закритий посуд	2	☒	-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Ціле пшоно, 250 г + 600 мл води	Закритий посуд	2	☒	-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 5-10
Полента або кукурудзяна крупа, 125 г + 500 мл води	Закритий посуд	2	☒	-	600	6-8 ⁴

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Перемкніть функцію вентилятора "Хрустка скоринка".³ Переверніть страву після 2/3 загального часу.⁴ Перемішайте страву 1-2 рази.

Десерт

Приготування у мікрохвильовій печі попкорну

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
 - ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.
1. Використовуйте жаростійкий плаский скляний посуд.
Не використовуйте порцелянові або сильно вигнуті тарілки.
 2. Покладіть мішок з попкорном на посуд відповідно до інструкцій на упаковці.
 3. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
 4. В залежності від продуктів та їх кількості регулюється час приготування.
 5. Щоб запобігти пригорянню попкорну, через 1½ хвилини вийміть мішок з попкорном і струсіть.

6. Поставте пакет з попкорном назад у піч і дайте йому знову надутися.
7. Якщо ви чуєте звук від попкорну кожні 2-3 секунди, вимкніть прилад і вийміть мішок з попкорном з печі.
8. Після приготування протріть робочу камеру.

Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C. Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °C.
3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з холодильника.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
5. Накрійте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

Рекомендовані налаштування для десертів, компотів

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пудинг з порошку для пудингу	Закритий посуд	2	☒	-	600	5-8 ¹

¹ Перемішайте страву 1-2 рази.² Покладіть закритий пакунок на посудину.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три-валість, хв
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери	④	40-45	-	8-9 год
Попкорн для мікрохвильової печі, 1 пакет 100 г ²	Відкритий посуд	2	⑤	-	600	4-6

¹ Перемішайте страву 1-2 рази.² Покладіть закритий пакунок на посудину.

28.8 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління.

Томління

Готуйте ніжні страви за низької температури, наприклад, ніжну яловичину, телятину, свинину, баранину або птицю.

Томління птиці або м'яса

Зauważення: Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання «Томління/слабке нагрівання» неможливий.

Вимога: Робоча камера холодна.

1. Використовуйте свіже м'ясо без кісток.
2. Встановіть посуд на решітку у робочу камеру на рівень 2.
3. Попередньо розігрійте робочу камеру та посуд протягом прибл. 15 хвилин.
4. Обсмажте м'ясо на гарячій конфорці з усіх боків.
5. Відразу покладіть м'ясо у розігрітий посуд в робочу камеру.

Щоб температура у робочій камері залишалася рівномірною, тримайте дверцята під час томління зчиненими.

Поради щодо томління

Тут ви знайдете поради для отримання ідеального результату при томлінні.

Побажання

Ви бажаєте приготувати у режимі томління качине філе.

- Покладіть холодне качине філе на сковорідку.
- Спочатку обсмажте з боку шкірки.
- Готуйте качине філе у режимі томління.
- Після томління підсмажте качине філе на грилі до хрумкої шкірки 3-5 хвилин.

Ви бажаєте подавати соковите м'ясо якомога теплішим.

- Підігрійте посуд, в якому подаватимете страву.
- Подавайте його з дуже гарячим соусом.

Рекомендовані налаштування для томління

Страва	Приладдя/ посуд	Висота	Три- валість смажен- ня, хв	Вид на- грівання → Стор. 10	Температур а, °C	Потуж- ність мі- крохвиль у Вт	Тривалість, хв
Качине філе рожеве, по 300 г	Відкритий посуд	2	6-8	④	90 ¹	-	45-60
Свиняче філе, цілий шматок	Відкритий посуд	2	4-6	④	80 ¹	-	45-70
Яловиче філе, 1 кг	Відкритий посуд	2	4-6	④	80 ¹	-	90-120
Медальйони телячі, 4 см завтовшки	Відкритий посуд	2	4	④	80 ¹	-	30-50
Спинна частина ягняти, надрізана, по 200 г	Відкритий посуд	2	4	④	80 ¹	-	30-45

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Розморожування

Розморожуйте заморожені продукти у приладі.

Вказівки щодо розморожування

- За допомогою режиму роботи "«Режим мікрохвиль»" можна розморожувати фрукти, овочі, птицю, м'ясо, рибу та випічку глибокого замороження.

- Перед розморожуванням вийміть продукти з упаковки.
- Застосуйте термостійкий посуд, придатний для роботи у мікрохвильовій печі.
- Рекомендовані налаштування чинні для їжі температури заморожування (-18 °C).
- Розморожування відбувається ефективніше, якщо виконується в кілька етапів. Ці етапи зазначені один за одним в рекомендованих налаштуваннях.

Рекомендовані налаштування для розморожування

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Три-валість, хв
Хліб, 500 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Булочки	Решітка	2	~~~~~	140-160	90	2-4
Пиріг із соковитою начинкою, 500 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Пиріг, із несоковитою начинкою, 750 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	90	10-15
Курча, ціла тушка, 1,3 кг	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 ¹
М'ясо, великий шматок, наприклад, печена, сире м'ясо, 1 кг	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Фарш, змішаний, 500 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Риба, ціла, 300 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Ягоди, 300 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	180	5-10
Розтоплювання масла, 125 г	Відкритий посуд	2	~~~~~	-	90	7-9

¹ Переверніть страву після 1/2 загального часу.

Розігрівання у мікрохвильовій печі

За допомогою мікрохвильової печі можна розігріти страву або у декілька етапів розморозити та розігріти продукти.

Вказівки щодо розігрівання у мікрохвильовій печі

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готування у мікрохвильовій печі.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після розігрівання залиште страву 1-2 хвилини постояти.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
- При розігріванні дитячого харчування зважайте на такі вказівки:
 - Встановлюйте пляшечки на решітку без соски або кришки.
 - Після розігрівання добре струсіть або перемішайте дитяче харчування.
 - Обов'язково перевірте температуру їжі.
- Насухо протріть робочу камеру після розігрівання.


- Страви потрібно 1-2 рази перевернути або перемішати. Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. Розділіть їжу. Вийміть вже розморожені шматки з робочої камери.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.

Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

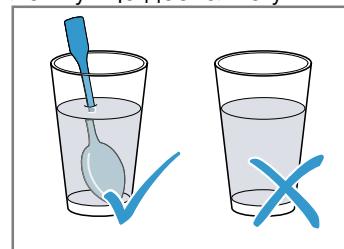

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Рекомендовані налаштування для розігрівання та підігрівання

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Розігрівання напоїв, 200 мл	Відкритий посуд	2		-	макс.	1-3
Розігрівання дитячого харчування, наприклад, пляшечок з молоком, 150 мл	Відкритий посуд	2		-	360	1-3
Овочі, охолоджені, 250 г	Закритий посуд	2		-	600	3-8
Овочі, заморожені, очищені, 250 г	Закритий посуд	2		-	600	8-12
Порційні страви, охолоджені, 1 порція	Закритий посуд	2		-	600	4-8
Суп, рагу, охолоджені, 400 мл	Закритий посуд	2		-	600	5-7 ¹
Гарніри, макарони, га- лушкі, картопля, рис	Закритий посуд	2		-	600	5-10
Порційна заморожена страва, 1 порція	Закритий посуд	2		-	600	11-15
Суп, рагу, заморожений 200 мл	Закритий посуд	2		-	600	6-8 ¹
Гарнір, 500 г, напри- клад, макарони, галу- шки, картопля, рис, заморожений	Закритий посуд	2		-	600	7-12
Запіканки, 400 г, напри- клад, лазанья, запі- канка з картоплі, заморожені	Відкритий посуд	2		180-200	180	20-25

¹ Добре перемішуйте страву.

Підтримання страв у гарячому стані**Вказівки щодо підтримання в гарячому стані**

- При використанні виду нагрівання ««Підтримання в гарячому стані»» не утворюється конденсат. Не потрібно протирати робочу камеру.

- Страву можна накрити, щоб вона не пересихала.
- Не зберігайте страви у теплі більш ніж 2 години.
- Зважайте на те, що деякі страви під час підтримання в гарячому стані продовжують готуватися.

28.9 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1 або IEC 60350-1 та відповідно до стандарту EN 60705, IEC 60705.

Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.
- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

- Рівні встановлення при випіканні на 2 рівнях:
 - Універсальне деко: рівень 3
Деко для випікання: рівень 1
 - Форми на решітці:
перша решітка: рівень 3
друга решітка: рівень 1
- Рівні встановлення при випіканні на 3 рівнях:
 - Деко для випікання: рівень 5
 - Універсальне деко: рівень 3
Деко для випікання: рівень 1

- Бісквіт на воді
- При випіканні на 2 рівнях встановлюйте рознімні форми на решітці одна над одною.

Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	3	□	140-150 ¹	-	25-40
Фігурне печиво	Деко для випікання	3	Ⓐ	140-150 ¹	-	25-40
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	Ⓐ	140-150 ¹	-	30-40
Фігурне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	Ⓐ	130-140 ¹	-	35-55
Дрібне печиво	Деко для випікання	3	□	160 ¹	-	20-30
Дрібне печиво	Деко для випікання	3	Ⓐ	150 ¹	-	25-35
Дрібне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	Ⓐ	150 ¹	-	25-35
Дрібне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	Ⓐ	140 ¹	-	35-45
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	□	160-170 ²	-	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	Ⓐ	160-170 ²	-	25-35
Бісквіт на воді, 2 рівні	2x Рознімна форма Ø 26 см	3+1	Ⓐ	150-170 ²	-	30-50

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Готування на грилі

Рекомендовані налаштування для готування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10 ля	Температура, °C / рівень грилі	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5	□	3 ¹	-	3-5

¹ Не прогрівайте прилад попередньо.

Приготування з режимом мікрохвиль

- Якщо ви використовуєте решітку, вставляйте решітку у робочу камеру позначкою **Microwave** до дверцят приладу і вигином вниз.

- Для перевірки у режимі мікрохвиль вимкніть функцію сушіння в основних установках. → Стор. 22

Рекомендовані налаштування для розморожування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
М'ясо	Відкритий посуд	2	■	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Рекомендовані налаштування для приготування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Омлет	Відкритий посуд	2	■	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Бісквіт	Відкритий посуд	2	■	-	600	7-9
М'ясний рулет	Відкритий посуд	2	■	-	600	22-27

Рекомендовані налаштування для приготування з поєднанням режиму мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 10	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Запіканка з картоплі	Відкритий посуд	2	■	170-190	360	25-30
Пиріг	Відкритий посуд	2	■	180-200	180	18-23
Курча	Решітка	2	■	200-220	360	25-35 ¹

¹ Переверніть страву після 2/3 загального часу.

29 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




29.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтесь цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Вбудована шафа не повинна мати задньої стінки за приладом. Необхідно дотримуватися відстані щонайменше 35 мм між стіною та нижньою частиною шафи або задньою стінкою шафи зверху.
- Вентиляційні отвори та всмоктувальні отвори повинні бути відкриті.
- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне будовування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне будовування, відповідальність несе майстер-монтажник.

- Не використовуйте ручку дверцят для транспортування або вбудовування.
- Розпакувавши прилад, перевірте його. Якщо прилад було пошкоджено під час транспортування, не під'єднуйте його.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та клейку плівку з робочої камери та дверцят.
- Врахуйте інструкції з монтажу для будовування приладдя.
- Меблі, в які будовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °C.
- Не будовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.

- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу.
Незакріплени меблі необхідно закріпити за допомогою стандартного кутка **b** до стіни.

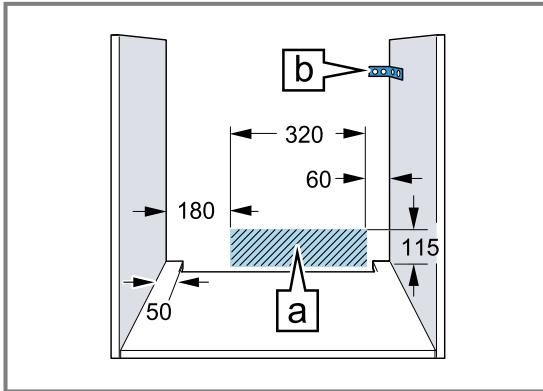

- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте багатомісні розетки.
- Використовуйте тільки сертифіковані подовжувачі з мінімальним поперечним перерізом $1,5 \text{ mm}^2$, що відповідають національним вимогам безпеки.
- Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.


УВАГА!

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


29.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

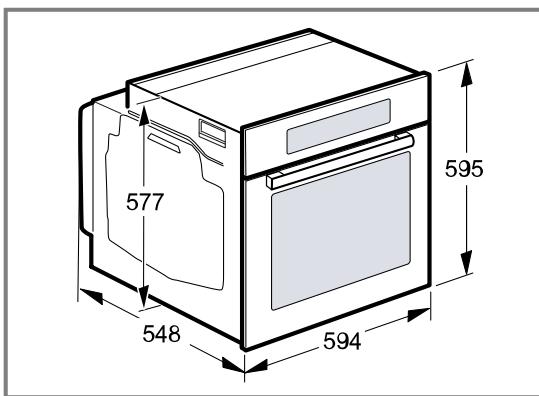

29.3 Вбудовування під стільницєю


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницєю.

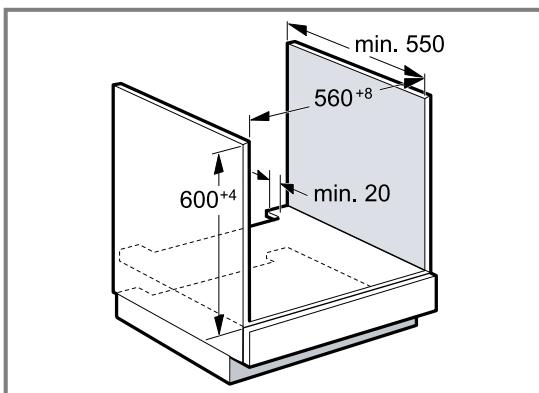

- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для будовування.
- Дотримуйтесь всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.
- Дотримуйтесь усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

29.4 Вбудовування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.

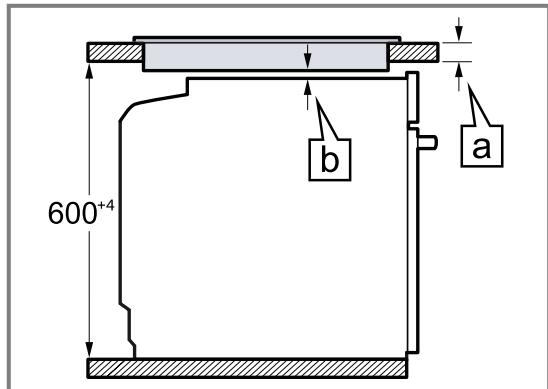


На основі обов'язкових мінімальних розмірів **b** визначається мінімальна товщина стільниці **a**.

Тип варильної поверхні	а прикріплена в мм	а встановлена врівень у мм	б у мм
індукційної варильної поверхні	37	38	5
Індукційна варильна поверхня з суцільною зоною нагрівання	47	48	5
Газова конфорка	27	38	5 ¹
Електрична варильна панель	27	30	2

¹ Дотримуйтесь усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.


29.5 Вбудовування у високу шафу

Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.

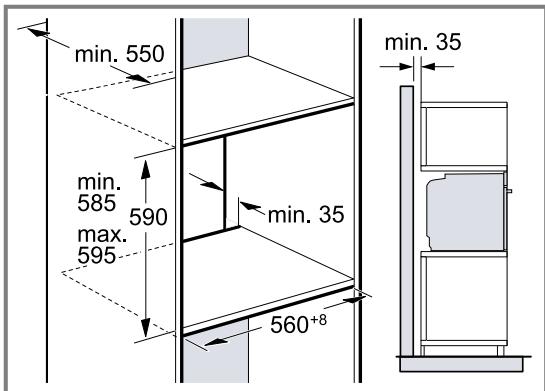

- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію приладу, у цокольній зоні потрібно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см². Для цього слід прорізати


панель цоколя або встановити вентиляційну решітку. Слід забезпечити повітрообмін, як показано на ескізі.

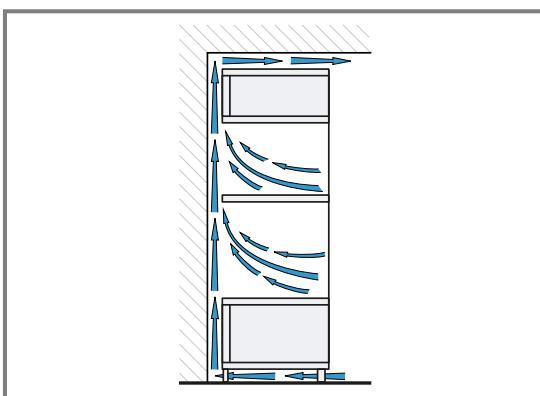

- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрати.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

29.6 Кутовий монтаж

Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.

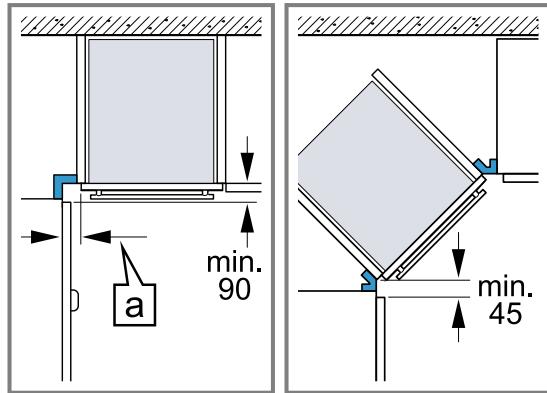

- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір **a** залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

29.7 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I та може підключатися лише через запобіжник.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій табличці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережка не обладнана заземлювальним проводом.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кabel в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.
- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.
- Якщо дисплей приладу залишається темним, він неправильно підключений. Від'єднайте прилад від електромережі, перевірте точки приєднання.

Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

Зауваження: Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами.

- Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.
- Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережевого кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо,

у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом

Зауваження: Лише кваліфіковані спеціалісти можуть приєднувати прилад. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем. У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


- Визначте фазу та нуль на розетці.
Неправильне підключення приладу може привести до його пошкодження.
- Підключіть відповідно до схеми підключення. Напруга, див. фірмову табличку.
- Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:
 - зелено-жовтий = заземлення \oplus
 - блакитний = (нуль) нульова жила
 - коричневий = фаза (зовнішня жила)

29.8 Вбудовування приладу


- Встановіть прилад і відцентруйте його.

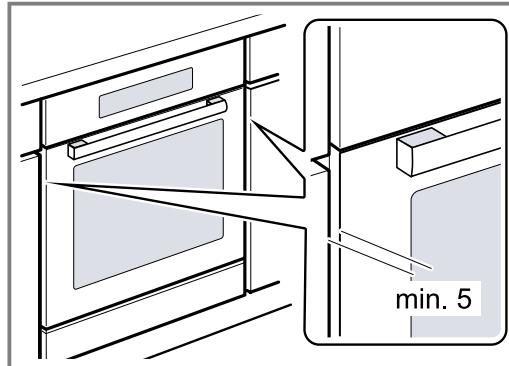

- Щільно пригвинтіть прилад.

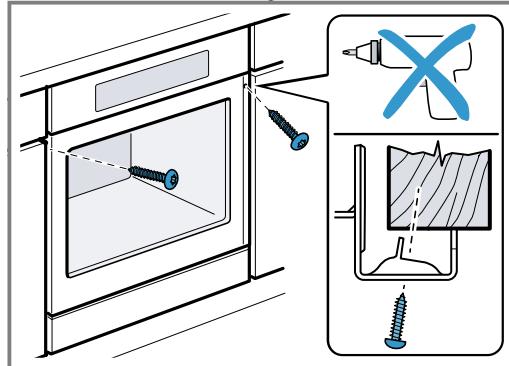

3. Для кухонь без ручок з вертикальною планкою:
- Прикріпіть відповідний шматок наповнювача ①, щоб закрити можливі гострі краї та забезпечити безпечне збирання.
 - Попередньо просвердліть алюмінієві профілі, щоб створити гвинтове з'єднання ②.
 - Закріпіть прилад відповідним гвинтом ③.

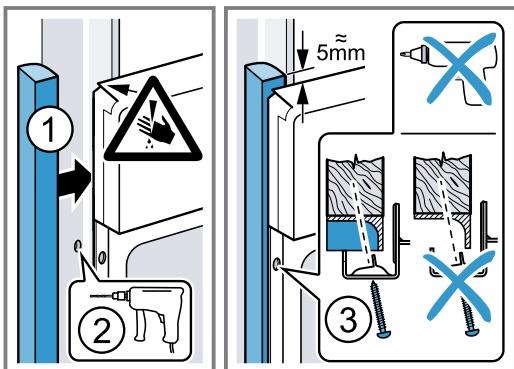

Зауваження: Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками.
На бічних стінках корпусу будовуваних меблів не можна кріпiti термозахисні смуги.

29.9 Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть прилад і повністю вийміть.







BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001647996 (020915)
uk