



**Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1**

Модель: YY7867E


Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Короткий посібник**Почнімо користування****1**

Підключіть ресивер до колонки.

2

Увімкніть живлення мікрофона, приймача та динаміка.

3

Співайте або говоріть у мікрофон.

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

Джерело живлення/заряджання

- [Заряджання мікрофона та приймача](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(економія енергії\)](#)

Використання мікрофона

[Використання мікрофона з динаміком](#)

[Про функцію Duet Assist](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

Примітки щодо використання

- [Застережні заходи](#)
- [Щоб запобігти горінню або несправностям, спричиненим впливом води](#)
- [У разі потрапляння води](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Як доглядати за мікрофоном і приймачем](#)
- [Ліцензії](#)
- [Торговельні марки](#)

Виправлення неполадок

[Виправлення неполадок](#)

[Знову з'єднайте мікрофон і приймач](#)

[Існує акустичний зворотний зв'язок](#)

[Перезавантажте мікрофон або приймач](#)


Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1


Деталі й елементи керування

Мікрофон

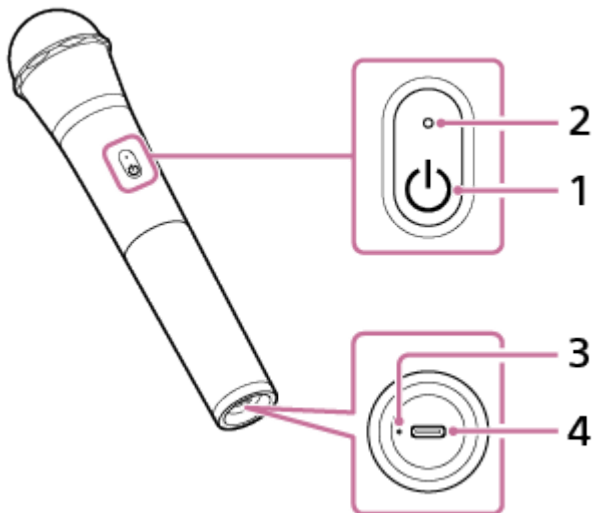

1.  кнопка живлення
2. Індикатор живлення
3. Індикатор заряду
4. Вхідний порт постійного струму (USB Type-C®)

Приймач

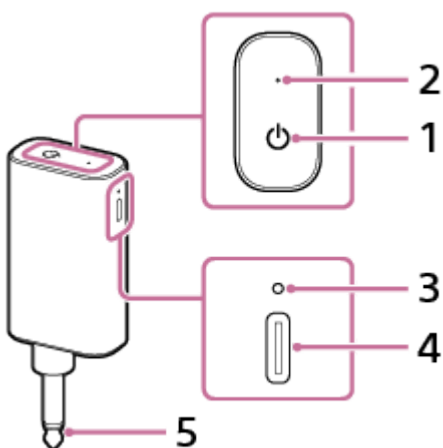

1.  кнопка живлення
2. Індикатор живлення
3. Індикатор заряду
4. Вхідний порт постійного струму (USB Type-C)
5. Стандартний штекер (Φ 6,3 мм)

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Зарядження мікрофона та приймача

Ви можете зарядити мікрофон і приймач, підключивши наявний у продажу адаптер змінного струму USB і кабель USB Type-C з комплекту постачання до розетки.

При першому використанні мікрофона і приймача заряджайте їх принаймні 1 годину перед увімкненням.

Після зарядження мікрофона і приймача ви можете використовувати їх тільки з вбудованими акумуляторами.


Рекомендований адаптер змінного струму USB

Використовуйте наявний у продажу адаптер змінного струму USB з виходом 5 В 0,5 А (500 мА).


1 Підключіть мікрофон або приймач до розетки для зарядження.

За допомогою кабелю USB Type-C, що входить до комплекту постачання, з'єднайте вхідний порт постійного струму мікрофона або ресивера з адаптером змінного струму USB. Потім підключіть адаптер змінного струму USB до розетки.

- Мікрофон

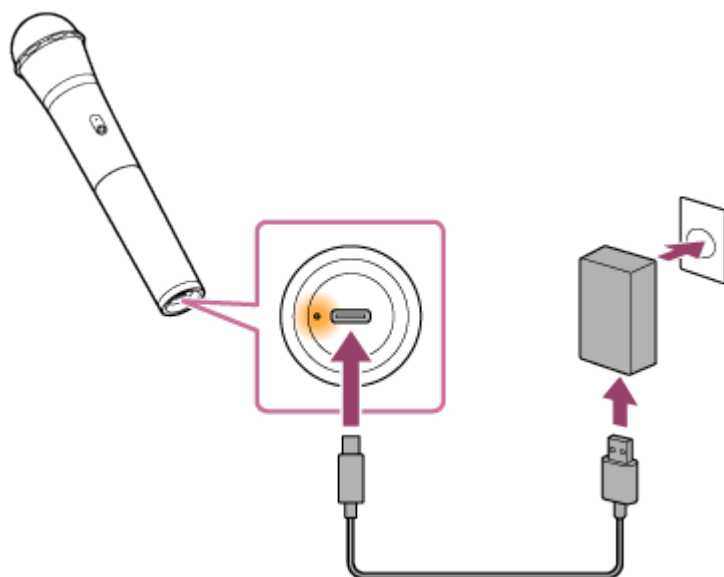

- Приймач

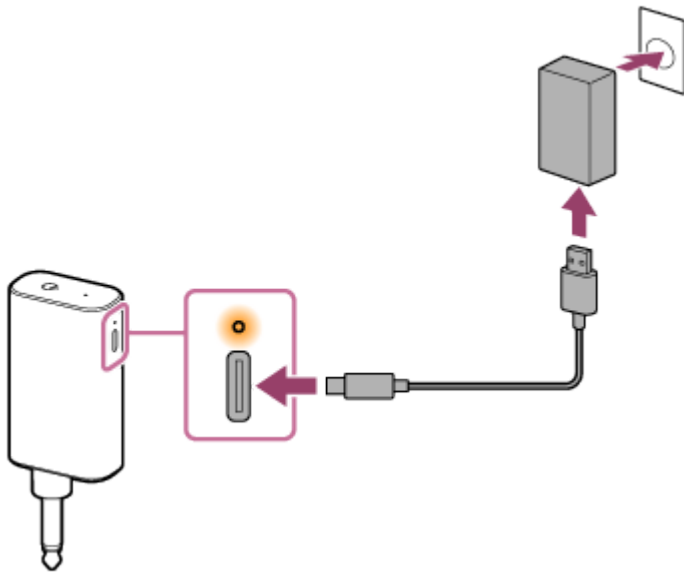

Під час заряджання індикатори заряду на мікрофоні та приймачі світяться помаранчевим кольором. Індикатори вимикаються після завершення заряджання.

Повна зарядка вбудованого акумулятора від розрядженого стану при вимкненому мікрофоні або приймачі займає приблизно 2,5 години (*).

(*) Це розрахунковий час при використанні наявного у продажу адаптера змінного струму USB з виходом 5 В 0,5 А (500 мА).

Як перевірити, чи повністю заряджений вбудований акумулятор

Підключіть мікрофон або приймач до розетки за допомогою наявного у продажу адаптера змінного струму USB. Якщо вбудований акумулятор повністю заряджений, індикатор заряду загориться помаранчевим кольором і вимкнеться приблизно через 1 хвилину.

Час автономної роботи від вбудованого акумулятора

- Мікрофон
Приблизно 20 годин
- Приймач
Приблизно 20 годин

Час заряджання вбудованого акумулятора

- Мікрофон
Приблизно 2,5 години (*)
10-хвилинна зарядка забезпечує приблизно 120 хвилин роботи.
- Приймач
Приблизно 2,5 години (*)
10-хвилинна зарядка забезпечує приблизно 120 хвилин роботи.

(*) Це приблизний час, необхідний для повної зарядки вбудованого акумулятора від розрядженого стану за таких умов.

Мікрофон або приймач вимкнено.

Використовується наявний у продажу адаптер змінного струму USB з вихідною напругою 5 В 0,5 А (500 мА).

Примітка

- Час заряджання залежить від вихідного струму наявного у продажу адаптера змінного струму USB. Крім того, типи або технічні характеристики адаптера змінного струму USB та кабелю USB можуть призвести до збільшення часу заряджання порівняно із зазначеним вище. Час заряджання також може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища та умов використання.

Вищевказаний час вимірюється за допомогою вказаного компанією джерела звуку.

Час заряджання та використання може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища та умов використання.

Підказка

- Мікрофон або приймач можна заряджати навіть при увімкненому живленні, якщо вони підключені до розетки за допомогою адаптера змінного струму USB. Однак, залежно від умов використання, час заряджання може бути довшим. Для оптимального заряджання рекомендується вимкнути мікрофон або приймач.
- Мікрофон або приймач також можна зарядити, підключивши його до колонки з портом USB, сумісним із зарядкою. Однак це не гарантує сумісності з усіма колонками.

Примітка

- Залежно від типу або специфікацій адаптера змінного струму USB, залишковий заряд вбудованого акумулятора може зменшитися або живлення може вимкнутися, навіть якщо мікрофон або приймач підключено до розетки. Це не є несправністю. У таких випадках перед використанням вимкніть живлення і повністю зарядіть мікрофон або приймач.
- З міркувань безпеки заряджання припиняється в умовах екстремально високих або низьких температур. Крім того, заряджання може припинитися, якщо воно триває протягом тривалого періоду. Щоб відновити заряджання, від'єднайте і знову під'єднайте USB-кабель у діапазоні температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).
- Якщо вбудований акумулятор під час заряджання зазнає високого навантаження, заряджання припиняється з міркувань безпеки. У таких випадках припиніть користуватися мікрофоном або приймачем.
- Мікрофон і приймач не є водонепроникними або пилонепроникними. Залежно від способу використання, всередину може потрапити вода або пил, що може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправність. Будьте обережні, щоб уникнути впливу вологи або бруду.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати мікрофон або приймач протягом тривалого періоду, заряджайте його раз на 6 місяців, щоб запобігти погіршенню стану вбудованого акумулятора.
- Під час заряджання мікрофона або ресивера через динамік обов'язково під'єднуйте або від'єднуйте USB-кабель, коли динамік вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Функція Автом. вимкнення живлення (економія енергії)

У наступних випадках живлення мікрофона і приймача буде автоматично вимкнено для економії заряду вбудованої акумуляторної батареї.

Мікрофон

- В очікуванні з'єднання з приймачем минуло 5 хвилин.
- Минуло 5 хвилин у режимі сполучення.
- Минуло 5 хвилин без жодних звукових сигналів, а мікрофон підключено до приймача.
- Вбудований акумулятор повністю розряджений.

Приймач

- В очікуванні з'єднання з мікрофоном минуло 5 хвилин.
- Минуло 5 хвилин у режимі сполучення.
- Вбудований акумулятор повністю розряджений.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Використання мікрофона з динаміком

Підключіть приймач і мікрофон та виведіть звук на динамік.

Підтверджено, що наведені нижче динаміки сумісні з мікрофоном і приймачем. (*1) (*2)

- Колонки серії ULT POWER SOUND, оснащені роз'ємом для мікрофона (Ф 6,3 мм).
- SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-XP700, SRS-XP500 (*3)

(*1) Залежно від орієнтації приймача і форми динаміка, приймач може створювати перешкоди для кнопок або інших частин динаміка.

(*2) Деякі моделі можуть бути недоступні для продажу в деяких країнах або регіонах.

(*3) Ці колонки не підтримують використання декількох приймачів.


Підказка

- До кожного приймача можна підключити до 2 мікрофонів.

Примітка

- Обов'язково вимикайте динамік перед підключенням або відключенням ресивера.

1 Підключіть стандартний штекер приймача до роз'єму мікрофона на колонці.

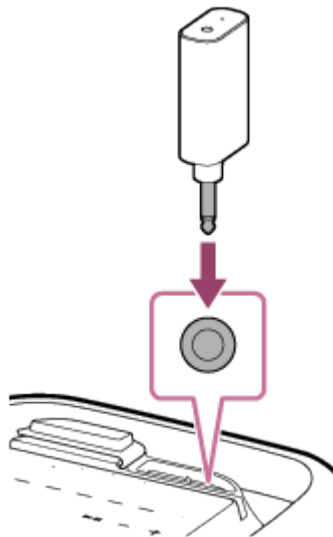


Примітка

- Залежно від орієнтації приймача і форми динаміка, приймач може створювати перешкоди для кнопок або інших частин динаміка.


2 Увімкніть динамік.

3 Увімкніть мікрофон і приймач.

- Натисніть кнопку живлення на мікрофоні.

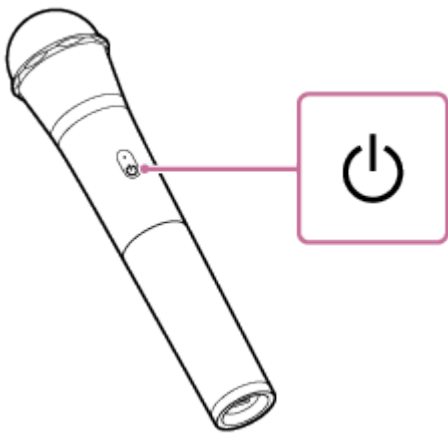

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення на приймачі близько 2 секунд.

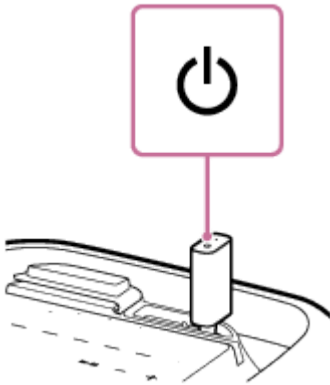

Коли мікрофон і приймач увімкнено, обидва індикатори живлення повільно блимають білим кольором. Після завершення з'єднання індикатори живлення перестануть блимати і засвіяться. (*)

(*) Колір і характер миготіння індикаторів може змінюватися залежно від залишкового заряду вбудованого акумулятора. Детальніше див. розділ "[Про індикатори](#)".

4 За допомогою динаміка відрегулюйте гучність мікрофона.

5 Говоріть або співайте в мікрофон.

Після використання

Вимкніть мікрофон і приймач.

Ви можете вимкнути їх так само, як і ввімкнули.

Після вимкнення живлення індикатори живлення на мікрофоні та приймачі згаснуть.

Примітка

- Якщо перемістити мікрофон ближче до динаміка, може виникнути акустичний зворотний зв'язок. Коли це трапляється, залежно від гучності динаміка, він може автоматично вимкнутися через функцію захисту виробу. У такому випадку зачекайте деякий час, перш ніж увімкнути колонку.
- Мікрофон і приймач не є водонепроникними або пилонепроникними. Залежно від способу використання, всередину може потрапити вода або пил, що може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправність. Будьте обережні, щоб уникнути впливу вологи або бруду.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Про функцію Duet Assist](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Про функцію Duet Assist


Функція Duet Assist дозволяє автоматично регулювати гучність кожного мікрофона до відповідного балансу при використанні 2 мікрофонів.

Функція Duet Assist вмикається під час покупки.

Щоб увімкнути або вимкнути функцію Duet Assist

1 Увімкніть приймач.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення на приймачі близько 2 секунд.

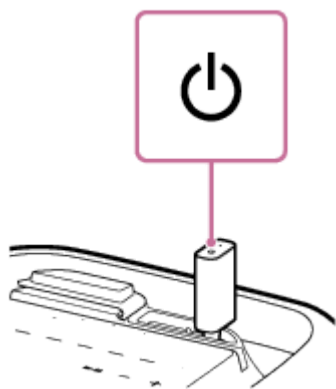

2 Швидко натисніть кнопку живлення на приймачі 3 рази.

- Коли функцію Duet Assist вимкнено, індикатор живлення на приймачі блимає 3 рази білим кольором (*).
- Коли функцію Duet Assist увімкнено, індикатор живлення на приймачі двічі блимає білим кольором (*).

(*) Якщо заряд вбудованого акумулятора низький, індикатор живлення блимає помаранчевим кольором. Детальніше див. розділ ["Про індикатори"](#).

Підказка

- Налаштування зберігається на приймачі, навіть якщо приймач вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Про індикатори

Індикатор зарядки (оранжевий)

Залежно від стану заряджання мікрофона або приймача, індикатор буде загорятися або гаснути наступним чином.

Не світиться	Заряджання акумулятора завершено.
Світиться	Заряджання акумулятора триває.

Примітка

- Мікрофон або приймач можна заряджати навіть при увімкненому живленні, якщо вони підключені до розетки за допомогою адаптера змінного струму USB. Однак, залежно від умов використання, час заряджання може бути довшим. Для оптимального заряджання рекомендується вимкнути мікрофон або приймач.
- Залежно від типу або специфікацій адаптера змінного струму USB, залишковий заряд вбудованого акумулятора може зменшитися або живлення може вимкнутися, навіть якщо мікрофон або приймач підключено до розетки. Це не є несправністю. У таких випадках перед використанням вимкніть живлення і повністю зарядіть мікрофон або приймач.
- З міркувань безпеки заряджання припиняється в умовах екстремально високих або низьких температур. Крім того, заряджання може припинитися, якщо воно триває протягом тривалого періоду. Щоб відновити заряджання, від'єднайте і знову під'єднайте USB-кабель у діапазоні температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).

Індикатор живлення

Індикатор загориться білим кольором, коли залишок заряду вбудованого акумулятора мікрофона або приймача перевищить 21%.

Індикатор загориться помаранчевим кольором, коли залишок заряду вбудованого акумулятора мікрофона або приймача становитиме 20% або менше.

● Мікрофон

Не світиться	Мікрофон вимкнений.
Світиться	Мікрофон підключено до приймача, а залишок заряду вбудованого акумулятора становить понад 21%.
Подвійне блимання	Мікрофон перебуває в режимі сполучення з приймачем.
Блимає.	● Індикатор продовжуватиме повільно блимати, коли мікрофон перебуває в режимі очікування з'єднання з приймачем. ● Індикатор продовжуватиме блимати помаранчевим кольором з меншим інтервалом, ніж у режимі очікування з'єднання, коли мікрофон підключено до приймача, а залишковий заряд його вбудованого акумулятора становить 20% або менше.

Швидке блимання (*)	Виявлено відхилення від норми внутрішньої температури або вбудованого акумулятора. Від'єднайте USB-кабель, зачекайте деякий час, а потім перезапустіть мікрофон. Докладнішу інформацію див. у розділі " Примітки щодо зарядки ".
---------------------	--

(*) Залишок заряду вбудованого акумулятора не впливає на колір індикатора, і він блимає помаранчевим.

● Приймач

Не світиться	Приймач вимкнено.
Світиться	Приймач підключено до мікрофона, а залишок заряду вбудованого акумулятора становить понад 21%.
Подвійне блимання	Ресивер перебуває в режимі сполучення з мікрофоном.
Блимає.	● Індикатор продовжуватиме повільно блимати, коли приймач перебуває в режимі очікування з'єднання з мікрофоном. ● Індикатор продовжуватиме блимати помаранчевим кольором з меншим інтервалом, ніж у режимі очікування з'єднання, коли приймач підключено до мікрофона, а залишок заряду вбудованого акумулятора становить 20% або менше. ● Швидко натисніть кнопку живлення на приймачі 3 рази. Індикатор блимає двічі, коли функція Duet Assist увімкнена. ● Швидко натисніть кнопку живлення на приймачі 3 рази. Індикатор блимає 3 рази, якщо функцію Duet Assist вимкнено.
Швидке блимання (*)	Виявлено відхилення від норми внутрішньої температури або вбудованого акумулятора. Від'єднайте USB-кабель, зачекайте деякий час, а потім перезапустіть приймач. Докладнішу інформацію див. у розділі " Примітки щодо зарядки ".

(*) Залишок заряду вбудованого акумулятора не впливає на колір індикатора, і він блимає помаранчевим.

Пов'язані розділи

● [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що входить до комплекту постачання.
- Заводська табличка і важлива інформація щодо безпеки містяться в наступних місцях:
 - Мікрофон: збоку пристрою, під кришкою в нижній частині пристрою
 - Приймач: задня частина пристрою

Стосовно розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення даного пристрою в наступних місцях.
 - Місця, які знаходяться під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд з джерелом тепла або в сауні
 - Всередині автомобіля з закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місце, що зазнає впливу гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця під впливом сильної вібрації
- Не допускайте потрапляння бризок води на мікрофон і приймач. Вони не є водонепроникними.
- Не допускайте забруднення мікрофона та приймача пилом і піском. Вони не є пилонепроникними.
- Мікрофон проходить випробування на удар під час падіння з висоти 1,22 м (4 фути) на фанеру завтовшки 5 см (2 дюйми) відповідно до стандарту MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Проте це не гарантує відсутності пошкоджень або поломки за будь-яких умов.
Деформація або пошкодження внаслідок падіння пристрою або механічного удару можуть призвести до погіршення його робочих характеристик.

Інші примітки

- З міркувань безпеки заряджання припиняється в умовах екстремально високих або низьких температур. Окрім того, заряджання може припинитися, якщо воно продовжується протягом тривалого часу. Щоб відновити заряджання, від'єднайте та знову приєднайте USB-кабель за температури в межах прийнятної діапазону від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).
- Якщо мікрофон або приймач не використовуватимуться протягом тривалого часу, заряджайте пристрій раз на 6 місяців, щоб не допустити погіршення характеристик вбудованого перезаряджуваного акумулятора.
- Під час заряджання або тривалого використання температура мікрофона та приймача може підвищитися. Однак це не є ознакою несправності.

- Залежно від середовища зв'язку між мікрофоном і приймачем та навколишніх умов, під час використання можуть виникати шуми або переривання звуку.
- У разі виникнення будь-яких запитань або проблем стосовно цього мікрофона або приймача, які не розглянуто в цьому посібнику, звертайтеся до представника служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Щоб запобігти горінню або несправностям, спричиненим впливом води

Мікрофон і приймач не є водонепроникними. Залежно від того, як вони використовуються, вода може потрапити всередину, що потенційно може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправність. Зверніть увагу, що на несправності, спричинені пошкодженням водою через неправильне поводження, гарантія не поширюється.

Уникайте наведених нижче ситуацій і слідкуйте за тим, щоб мікрофон і приймач не потрапляли на них вологу і бруд.


- Розміщуйте мікрофон або приймач у місці, захищеному від дощу.

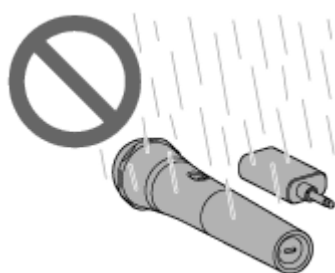

- Не торкайтеся мікрофона або приймача мокрими руками, не висушивши їх насухо.



- Випадково пролийте напій на мікрофон або приймач під час їжі або пиття.

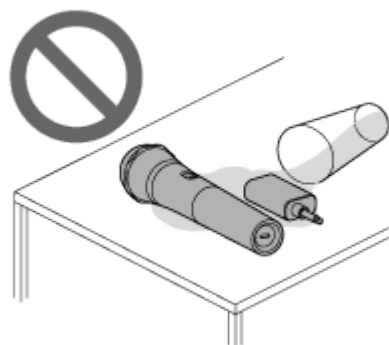

- Промийте мікрофон або приймач водою.



Якщо мікрофон або приймач намокли або забруднилися, див. розділ "[У разі потрапляння води](#)" і очистіть їх, як описано перед використанням.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1


У разі потрапляння води

Мікрофон і приймач не є водонепроникними. Залежно від того, як вони використовуються, вода може потрапити всередину, що потенційно може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправність. Ознайомтеся з наведеними нижче пунктами та використовуйте виріб правильно.


Для підтримки продуктивності

- Не вставляйте штекер USB, якщо мікрофон, приймач або кабель USB вологий.
- Не розбризкуйте воду на мікрофон або приймач.
- Не кидайте мікрофон або приймач у воду і не використовуйте їх під водою.
- Не використовуйте мікрофон або приймач у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, у ванних кімнатах.
- Не кидайте і не піддавайте мікрофон або приймач ударам. Деформація або пошкодження можуть призвести до погіршення експлуатаційних характеристик.
- Якщо вода потрапила на мікрофон або приймач, тримайте USB-порт долонею донизу і потрясіть його 2-3 рази, щоб видалити краплі води. Потім негайно протріть портвейн сухою м'якою ганчіркою і залиште його при кімнатній температурі для висихання.
- Якщо мікрофон або приймач мокрий під час заряджання, це може спричинити корозію порту. Перед зарядкою ретельно витріть будь-яку вологу сухою м'якою тканиною і залиште її при кімнатній температурі для висихання. Зверніть увагу, що на несправності, спричинені пошкодженням водою через неправильне поводження, гарантія не поширюється.

— Мікрофон

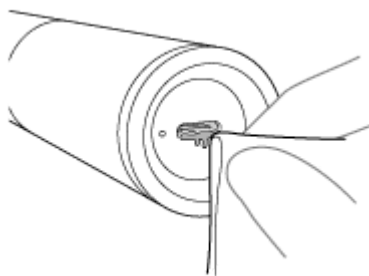

— Приймач

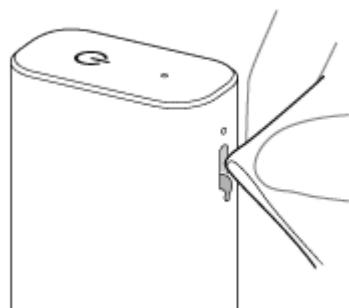

- Якщо порт мікрофона або приймача забруднився, протріть його сухою м'якою тканиною.

- Якщо ви помітили тріщини або деформацію, уникайте використання мікрофона або приймача в місцях, де він може намокнути, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Примітки щодо зарядки


Про термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Якщо ви не збираєтеся використовувати мікрофон або приймач протягом тривалого періоду, заряджайте його раз на 6 місяців, щоб запобігти погіршенню стану вбудованого акумулятора.
- Якщо мікрофон або приймач не використовувалися протягом тривалого часу, заряджання вбудованого акумулятора може зайняти більше часу.
- Вбудована акумуляторна батарея має обмежений термін служби. При багаторазовому використанні і з часом ємність акумулятора поступово зменшується. Якщо ви відчуваєте, що час використання стає вкрай коротким навіть після повного заряджання, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .
- Якщо час використання стає дуже коротким, це може означати, що вбудована акумуляторна батарея вичерпала свій ресурс.
- Термін служби вбудованого акумулятора залежить від умов зберігання, використання та навколишнього середовища.


Увага

У разі виявлення відхилення від норми внутрішньої температури або заряду вбудованого акумулятора, індикатор живлення на мікрофоні та приймачі швидко блиматиме помаранчевим кольором.

- Мікрофон

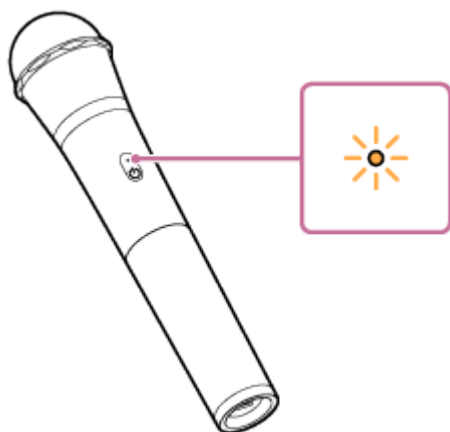

- Приймач

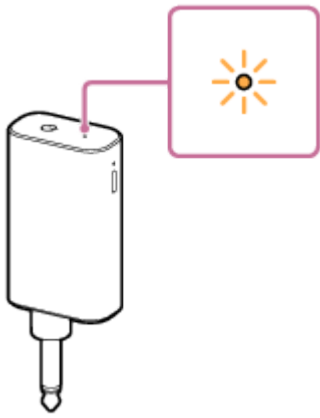

Якщо виявлено несправність, від'єднайте USB-кабель і зачекайте деякий час. Потім натисніть і утримуйте кнопку живлення на мікрофоні або приймачі близько 10 секунд, щоб перезапустити його. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony .

Примітка

- Мікрофон і приймач не є водонепроникними або пилонепроникними. Залежно від способу використання, всередину може потрапити вода або пил, що може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправність. Будьте обережні, щоб уникнути впливу вологи або бруду.
- Час заряджання залежить від умов використання вбудованого акумулятора.
- Заряджайте мікрофон або приймач за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C (41 °F і 95 °F). Майте на увазі, що температура в приміщенні може опускатися до 5 °C (41 °F) або нижче залежно від сезону, особливо взимку.
- Під час заряджання мікрофон і приймач можуть нагріватися. Однак це не є несправністю.
- Уникайте різких перепадів температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу та ураження електричним струмом. Також ніколи не залишайте мікрофон і приймач у припаркованому автомобілі.
- Мікрофон або приймач можна заряджати навіть при увімкненому живленні, якщо вони підключені до розетки за допомогою адаптера змінного струму USB. Однак, залежно від умов використання, час заряджання може бути довшим. Для оптимального заряджання рекомендується вимкнути мікрофон або приймач.
- З міркувань безпеки заряджання припиняється в умовах екстремально високих або низьких температур. Крім того, заряджання може припинитися, якщо воно триває протягом тривалого періоду. Щоб відновити заряджання, від'єднайте і знову під'єднайте USB-кабель у діапазоні температур від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).
- Якщо вбудований акумулятор під час заряджання зазнає високого навантаження, заряджання припиняється з міркувань безпеки. У таких випадках припиніть користуватися мікрофоном або приймачем.
- Функціональність USB-портів, розширених за допомогою USB-концентратора, не гарантується. Гарантовано працюють лише USB-концентратори з автономним живленням і сертифікацією логотипу.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Заряджання мікрофона та приймача](#)
- [Перезавантажте мікрофон або приймач](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Як доглядати за мікрофоном і приймачем

Ви можете використовувати мікрофон і приймач комфортніше і довше, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Коли поверхня забрудниться, протріть її сухою м'якою ганчіркою або ганчіркою, змоченою у воді або теплій воді і сильно віджатою. Залежно від типу бруду, він може не відклеїтися.

Примітка

- Не використовуйте нейтральні миючі засоби, розчинники, бензин або подібні речовини для очищення поверхні. Такі речовини можуть спричинити зміну кольору або пошкодження поверхонь мікрофона та приймача. Якщо ви використовуєте дезінфікуючу серветку, використовуйте серветку з концентрацією спирту не більше 60%. Насамкінець обов'язково протріть поверхню сухою м'якою тканиною.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Ліцензії

- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Торговельні марки

- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки [™] та ® у цьому посібнику не наводяться.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Виправлення неполадок

Якщо у вас виникли проблеми, виконайте наведені нижче дії.

1. Зарядіть мікрофон або приймач.



2. Перезапустіть динамік, який ви використовуєте.



3. Перезавантажте мікрофон або приймач.



4. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до Sony служби підтримки, вказаної нижче, або до найближчого Sony дилера.

<https://www.sony.net/support-contact>

Примітка

- Якщо потрібен ремонт, принесіть мікрофони, приймач і всі кабелі разом до Sony служби підтримки або до найближчого дилера Sony .

Пов'язані розділи

- [Зарядження мікрофона та приймача](#)
- [Перезавантажте мікрофон або приймач](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Знову з'єднайте мікрофон і приймач

Під час покупки мікрофон і приймач вже з'єднані в пару. Коли ви вмикаєте мікрофон і приймач, вони автоматично з'єднуються.

Якщо мікрофон і приймач не з'єднуються і обидва індикатори живлення продовжують блимати білим кольором (*) після їх увімкнення, виконайте повторне з'єднання мікрофона і приймача.


(*) Якщо заряд вбудованого акумулятора низький, індикатор живлення блимає помаранчевим кольором. Для більш детальної інформації дивіться розділ "[Про індикатори](#)".

1 Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення на мікрофоні та приймачі одночасно протягом 5 секунд.


Мікрофон і приймач переходять у режим сполучення, і обидва індикатори живлення починають двічі блимати білим кольором. Після підключення індикатори змінять колір з миготливого на білий, і почнуть світитися білим кольором. (*)

(*) Колір і характер миготіння індикаторів може змінюватися залежно від залишкового заряду вбудованого акумулятора. Детальніше див. розділ "[Про індикатори](#)".

● Мікрофон

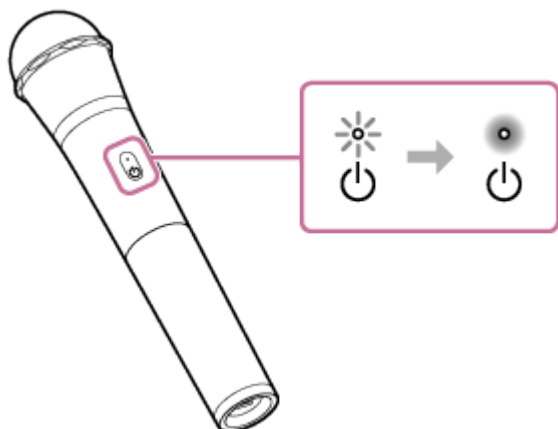

● Приймач

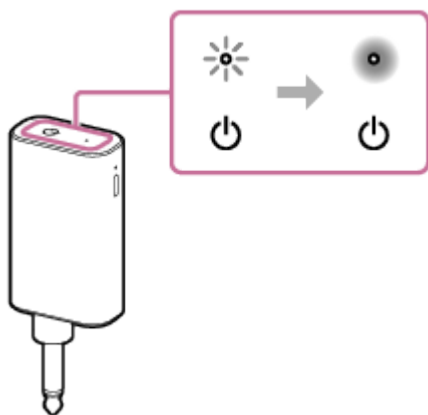**Підказка**

- До кожного приймача можна підключити до 2 мікрофонів.

- До кожного мікрофона підключено приймач. Якщо вам потрібно знову з'єднати 2 мікрофони з приймачем, виконайте наведені вище кроки для кожного мікрофона окремо.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Існує акустичний зворотний зв'язок

- Використовуйте динамік, щоб зменшити гучність мікрофона.
- Перемістіть мікрофон подалі від динаміка або змініть напрямок мікрофона.

Примітка

- Якщо перемістити мікрофон ближче до динаміка, може виникнути акустичний зворотний зв'язок. Коли це трапляється, залежно від гучності динаміка, він може автоматично вимкнутися через функцію захисту виробу. У такому випадку зачекайте деякий час, перш ніж увімкнути колонку.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

Бездротовий мікрофон UO-ULTMIC1


Перезавантажте мікрофон або приймач

У наступних ситуаціях натисніть і утримуйте кнопку живлення на мікрофоні або приймачі протягом приблизно 10 секунд, щоб перезапустити мікрофон або приймач.


- Мікрофон або приймач не працює належним чином навіть після увімкнення.
- Мікрофон або приймач не працює належним чином навіть після вирішення проблем зі сполученням.

При натисканні кнопки живлення мікрофон або приймач залишаються вимкненими. Приблизно через 10 секунд відпустіть кнопку живлення, щоб увімкнути живлення і завершити перезавантаження.

- Мікрофон

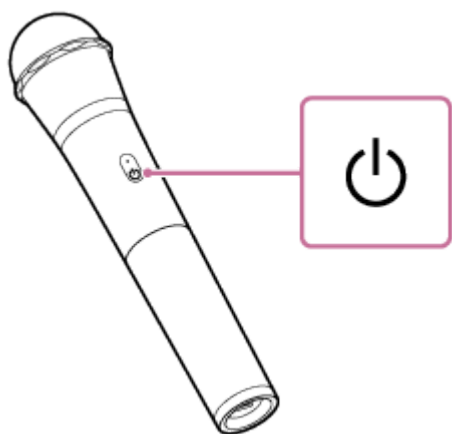

- Приймач

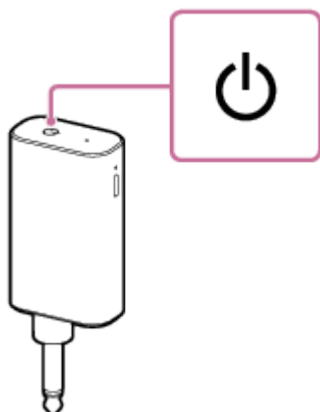

Примітка

- Інформація про сполучення та історія з'єднань не буде видалена, навіть якщо ви перезавантажите мікрофон або приймач.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Бездротовий мікрофон
UO-ULTMIC1

Технічні характеристики

Мікрофон (передавач)

Технічні характеристики зв'язку

Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц-2,483 5 ГГц)

Робоча частота / Максимальна вихідна потужність

2 400 МГц - 2 483,5 МГц / < 10,0 дБм

Мікрофон

Тип

Динамічний

Спрямованість

Односпрямований

Ефективний частотний діапазон

50 Гц - 15 000 Гц

Загальні характеристики

Живлення

Постійний струм 5 В 0,5 А (використання доступного в продажу USB-адаптера змінного струму, здатного подавати струм 0,5 А (500 мА)) або використання вбудованого літій-іонного акумулятора

Енергоспоживання (*)

Приблизно 2,5 Вт

(*) У разі використання з адаптером змінного струму USB, який видає струм 0,5 А (500 мА) або більше

Енергоспоживання в режимі очікування

Приблизно 0,3 Вт

Робочі температури

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами й елементами керування

Приблизно 51 мм × 233 мм × 51 мм (2,0 дюйма × 9,2 дюйма × 2,0 дюйма)

Маса (включно з акумулятором)

Приблизно 280 г (10 унцій)

Приймач

Технічні характеристики зв'язку

Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц-2,483 5 ГГц)

Загальні характеристики

Живлення

Постійний струм 5 В 0,5 А (використання доступного в продажу USB-адаптера змінного струму, здатного подавати струм 0,5 А (500 мА)) або використання вбудованого літій-іонного акумулятора

Енергоспоживання (*)

Приблизно 2,5 Вт

(*) У разі використання з адаптером змінного струму USB, який видає струм 0,5 А (500 мА) або більше

Енергоспоживання в режимі очікування

Приблизно 0,3 Вт

Робочі температури

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами й елементами керування

Приблизно 42 мм × 115 мм × 23 мм (1,7 дюйма × 4,6 дюйма × 0,9 дюйма)

Маса (включно з акумулятором)

Приблизно 65 г (3 унції)

Підказка

- Для отримання інформації про час заряджання та час роботи вбудованого акумулятора див. розділ "[Заряджання мікрофона та приймача](#)".

Примітка

- Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
- Зверніться до додатка Довідковий посібник, який може містити специфікаційну інформацію, не зазначену вище.

Зауважте, що ця Довідка перекладена у машинний спосіб. Машинний переклад не враховує контекст, тож може не повністю відповідати англійській версії. Щоб переглянути оригінальну англійську версію тексту, виберіть English у меню [Сторінка вибору мови].

5-066-055-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation