


# 3D Ручка

DW-D12

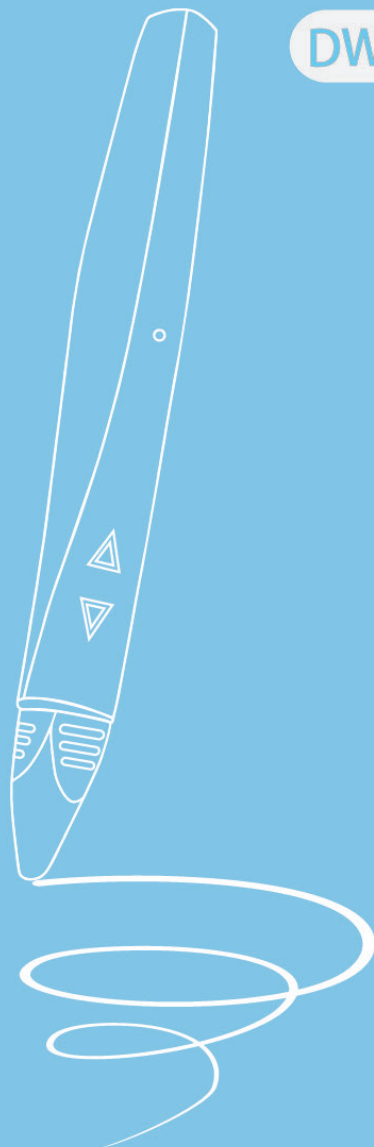

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

**Розумна 3D Ручка Dewang** - нова, сучасна 3D ручка 12-го покоління, яка відкриє перед вами унікальні можливості створення яскравих і об'ємних малюнків. За допомогою ручки ви навчитеся помахом чарівної палички «оживляти» намальованих персонажів, тварин і інші іграшки. А також створите безліч оригінальних і барвистих сувенірів. Проста і надзвичайно легка ручка вагою всього 43 г буде особливо зручною для вашої дитини.

## ВЛАСТИВОСТІ

Сенсорне управління однією кнопкою

Автоматичне визначення пластика

Адаптивна регулювання швидкості

Працює від мережі і USB

«Дабл-Клік» - автоматичний режим подачі / розвантаження пластика

Не потребує вилучення пластика

Тонке сопло (0,6 мм) дозволяє створювати витончені поробки

Функція автовідключення через 2 хвилини

В роботі використовує поширений вид пластика PCL

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

3D ручка

Пластикова нитка для 3D ручки

USB-кабель

Набір трафаретів



Свердло для чищення сопла

Інструкція

Гарантійний талон



Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням.

## УВАГА!

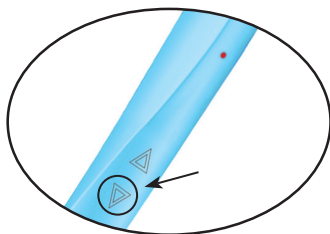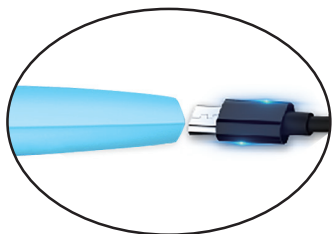

1. Підключення: підключіть ручку до зарядного пристрою або джерела живлення (напруга пристрою має становити 2 А, 5 В).

2. Розігрівання: натисніть кнопку завантаження нитки, індикатор почне блимати синім кольором, 3D-ручка перейде у стан розігрівання.

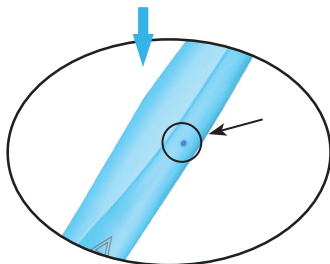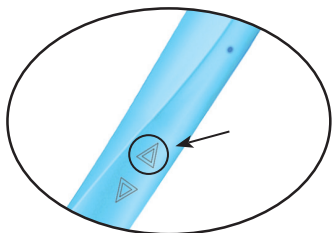

4. Вилучення або заміна нитки: двічі натисніть кнопку завантаження нитки, щоб зупинити завантаження, а потім натискайте кнопку вилучення нитки до повного її вилучення, після цього відключіть зарядний пристрій. Коли індикатор блимає синім світлом, це означає, що 3D-ручка перебуває у стані вилучення нитки.

3. Використання: коли індикатор перестане блимати синім кольором, це означатиме, що ручка нагрілась. Спочатку обріжте кінець нитки, вставте нитку в спеціальний отвір і натисніть кнопку завантаження нитки (натисніть кнопку завантаження нитки й утримуйте її протягом 10 секунд або натисніть її двічі для автоматичного завантаження; двічі натисніть кнопку завантаження нитки, щоб зупинити завантаження).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Номер моделі:** DW-D12 (DW-NN)

**Розмір ручки:** 20 x 20 x 145 мм

**Діаметр вихідного отвору головки:** 0,7 мм

**Спосіб завантаження нитки:** подвійне натискання/натискання й утримання кнопки

**Спосіб вилучення нитки:** натискання й утримання кнопки протягом 2 секунд

**Розмір упаковки:** 38 x 150 x 200 мм

**Площа друку:** необмежена

**Звичайна нитка для 3D-друку:** 1,75 мм, PCL пластик

**Вага нетто:** 43 г


**Напруга:** 5 В, 2 А (пост. струму)


**Вага упаковки:** 450 г

**Матеріал корпусу:** ABS-пластик

**Кнопка:** сенсорна

# СХЕМА РУЧКИ

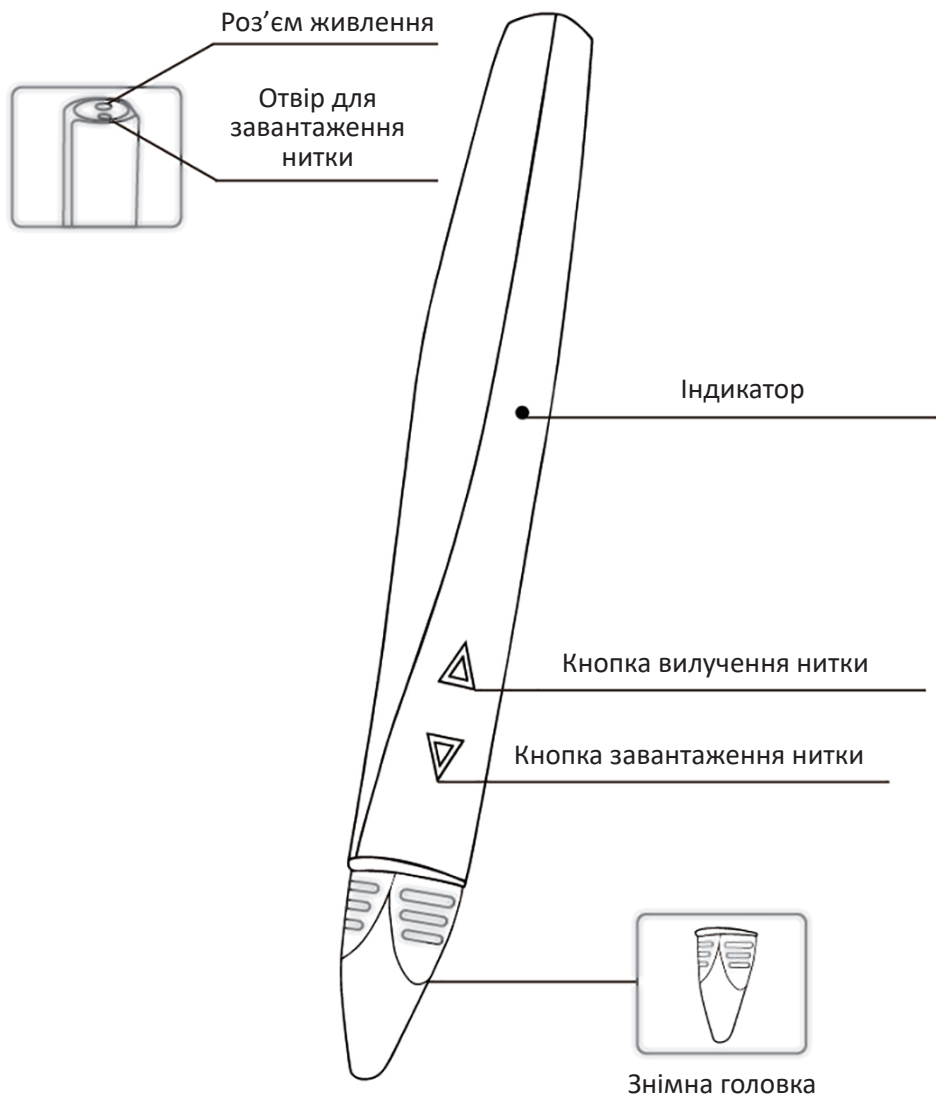

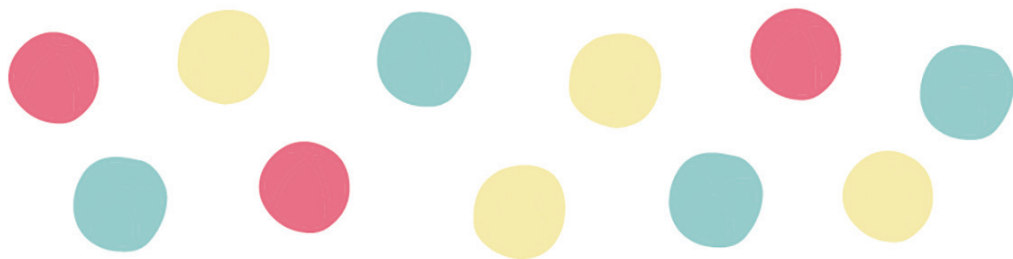

Створено для творчості  
Ручка, яка малює в повітрі  
Чудовий помічник

Для дослідження нових вимірів  
Для розвитку творчого потенціалу  
та практичних здібностей  
Створіть власний 3D-світ

