

EN

NL

DE

EL

TR

SV

DA

NO

FI

RU

UK

PL

CS

BG

HU

RO

SR

SK

BS

ET

LV

LT

SL

HR

TH

MS

FR

FA


AR

# Tefal®



## DT30XX

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

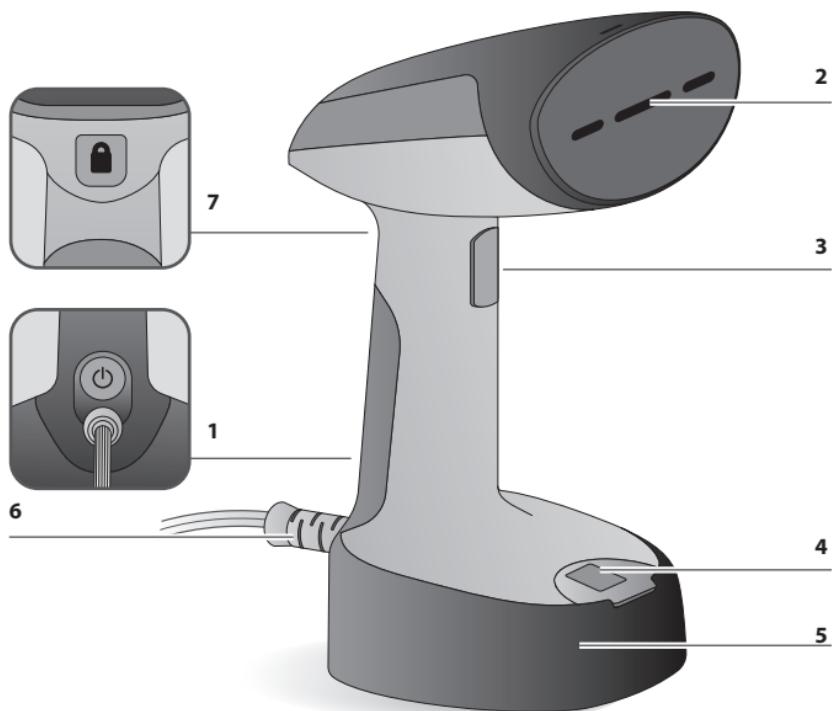

**8\***



**9\***



**10**




\* **EN** Depending on model / **NL** Afhankelijk van het model / **DE** Je nach Modell / **EL** ανάλογα με το μοντέλο. / **TR** modele göre / **SV** Beroende på modell / **DA** Afhængig af model / **NO** Avhengig av modell / **FI** Mallista riippuen / **RU** В зависимости от модели / **UK** Залежно від моделі / **PL** W zależności od modelu / **CS** V závislosti na modelu / **BG** В зависимост от модела / **HU** Modeltől függően / **RO** În funcție de model / **SR** Zavisno od modela / **SK** V závislosti od modelu / **BS** Ovisno o modelu / **ET** Olenevaltu mudelist / **LV** Atkarībā no modeļa / **LT** Priklausomai nuo modelio / **SL** Ovisno od modela / **HR** Ovisno o modelu / **TH** ขึ้นอยู่กับรุ่น / **MS** Bergantung kepada model / **FR** Selon le modèle / **FA** بسته به مدل / **AR** بحسب الطراز

# PRODUCT DESCRIPTION / PRODUCTBESCHRIJVING / PRODUKTBESCHREIBUNG

---

- |                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>EN</b> ON/OFF button + light indicator<br><b>NL</b> AAN-/UIT-knop + indicatielampje<br><b>DE</b> EIN-/AUS-Taste + Kontrollleuchte | 6. <b>EN</b> Cord exit<br><b>NL</b> Kabeluitgang<br><b>DE</b> Netzkabelaustritt                                                |
| 2. <b>EN</b> Steam head<br><b>NL</b> Stoomkop<br><b>DE</b> Dampfkopf                                                                    | 7. <b>EN</b> Head unlocking button<br><b>NL</b> Ontgrendelingsknop voor de kop<br><b>DE</b> Entriegelungstaste des Dampfkopfes |
| 3. <b>EN</b> Steam button<br><b>NL</b> Stoomknop<br><b>DE</b> Dampftaste                                                                | 8.* <b>EN</b> Fabric brush<br><b>NL</b> Textielborstel<br><b>DE</b> Stoffbürste                                                |
| 4. <b>EN</b> Water tank inlet cap<br><b>NL</b> Dop van het waterreservoir<br><b>DE</b> Wassertankverschluss                             | 9* <b>EN</b> Travel pouch<br><b>NL</b> Reistasje<br><b>DE</b> Transporttasche                                                  |
| 5. <b>EN</b> Water tank<br><b>NL</b> Waterreservoir<br><b>DE</b> Wassertank                                                             | 10 <b>EN</b> Beaker 60ml<br><b>NL</b> Maatbeker 60 ml<br><b>DE</b> 60 ml Messbecher                                            |

\* **EN** Depending on model / **NL** Afhankelijk van het model / **DE** Je nach Modell

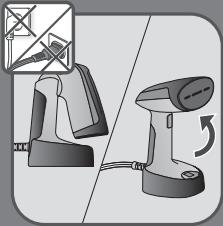

## 1 BEFORE USE / VOOR INGEBRUIKNAME / VOR GEBRAUCH

**EN** Always unfold the steam head until it is locked before any use of the appliance.

**NL** Klap de stoomkop altijd uit totdat hij is vergrendeld voordat u het apparaat gebruikt.


**DE** Klappen Sie vor jedem Gebrauch des Geräts immer den Dampfkopf vollständig auf, bis er einrastet



**EN** Open the water inlet cap and fill the beaker with water up to the maximum limit.

**NL** Open de dop van het waterreservoir en vul de maatbeker met water tot aan de max. grens.


**DE** Öffnen Sie den Wassertankverschluss und füllen Sie den Messbecher bis zur Obergrenze mit Wasser.

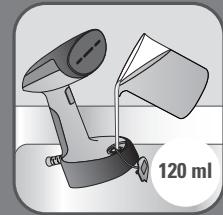

**EN** Fill the water tank with a maximum of 120 ml (2 beakers of 60ml) of untreated tap water (See section «what water to use»).

**NL** Vul het waterreservoir met maximaal 120 ml (2 maatbekers à 60 ml) onbehandeld leidingwater (zie alinea «welk water moet gebruikt worden»).

**DE** Befüllen Sie den Wassertank mit max. 120 ml (zwei Messbecher von je 60 ml) reinem Leitungswasser (siehe Abschnitt „Welches Wasser ist geeignet“).

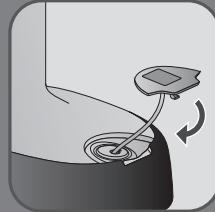

**EN** Close the water inlet cap.


**NL** Sluit de dop van het waterreservoir.

**DE** Schließen Sie den Wassertankverschluss.

**EN** As steam is very hot: never attempt to remove creases from a garment while it is being worn, always hang garments on a clothes hanger.

**NL** Aangezien de stoom zeer heet is, verwijder nooit krueken uit een kledingstuk wanneer het door iemand wordt gedragen. Hang het kledingstuk altijd aan een kleerhanger.

**DE** Da der Dampf sehr heiß ist: Versuchen Sie niemals, Falten aus einem Kleidungsstück zu entfernen, während es am Körper getragen wird. Hängen Sie die Kleidungsstücke immer auf einen Kleiderbügel.

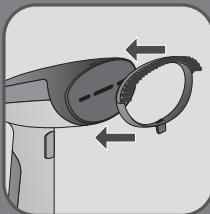

## 2 ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**EN**

The fabric brush opens the weaves of the fabrics for better steam penetration.

Before removing or attaching the steam brush, unplug your appliance and allow it to cool down, for one hour.

**NL**

De textielborstel opent het weefsel van het textiel voor een betere indringing van de stoom.

Voor dat u de textielborstel verwijdert of aanbrengt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen.

**DE**

Die Stoffbürste lockert den Stoff auf, damit der Dampf besser eindringen kann.

Ziehen Sie vor Anbringen oder Abnehmen der Stoffbürste den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen.



**EN**

The travel pouch is used to store your appliance or to travel with. Before using the travel pouch, unplug your appliance and allow it to cool down for one hour. Then empty the water tank before storing it.


**NL**

Het reistasje wordt gebruikt om het apparaat tijdens reizen in op te bergen. Voordat u het reistasje gebruikt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat één uur afkoelen. Maak vervolgens het waterreservoir leeg alvorens het opbergen.


**DE**

Die Transporttasche ist zum Verstauen oder Transport Ihres Gerätes bestimmt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie es in der Transporttasche verstauen. Entleeren Sie den Wassertank, bevor Sie das Gerät verstauen.

### 3 USE / GEBRUIK / BENUTZUNG

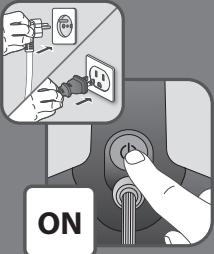


**EN** Plug-in the appliance.  
**DE** Switch on the appliance.

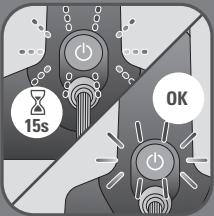

**EN** Wait until the light stops flashing (approximately 15 seconds).  
When the light is steady the appliance is ready to use.  
**NL** Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 15 seconden).  
Zodra het lampje continu brandt, is uw apparaat klaar voor gebruik.  
**DE** Warten Sie, bis die Kontrollleuchte aufhört zu blinken (ca. 15 Sekunden).  
Sobald die Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.



**EN** Press the steam button with the steam head facing away from you holding it in a vertical position.  
**NL** Druk op de stoomknop met de stoomkop weg van u gericht en in een verticale positie.  
**DE** Betätigen Sie die Dampftaste und halten Sie dabei den Dampfkopf vertikal und von sich weg.

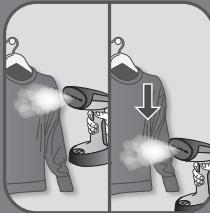

**EN** For optimal use, pass the steam jets over your garment from top to bottom.

**Tips:** Check the fabric's label for recommendations. We recommend that you test acrylic, nylon or other synthetic fabrics in an inconspicuous area to ensure these fabrics are not damaged by hot steam.

**NL** Voor de beste prestaties, breng de stoom van boven naar beneden aan op uw kledingstuk.

**Tips:** Controleer het waslabel voor aanbevelingen. Wij raden u aan om het apparaat eerst op een verborgen zone van het acryl, nylon of andere synthetische stof te testen om na te gaan of het textiel niet door de hete stoom wordt beschadigd.

**DE** Bewegen Sie den Dampfkopf für optimale Ergebnisse auf dem Kleidungsstück von oben nach unten.

**Tipps:** Lesen Sie die Empfehlungen auf dem Etikett des Kleidungsstücks. Wir empfehlen, dass Sie Acrylfaser, Nylon oder andere synthetische Gewebe an einer unauffälligen Stelle testen, um sicherzustellen, dass diese Gewebe nicht von dem heißen Dampf beschädigt werden.

**NO**

**EN** Warning : Never steam a garment while it is being worn.

**NL** Waarschuwing: Stoom nooit een kledingstuk wanneer het wordt gedragen.


**DE** Warnung: Dämpfen Sie ein Kleidungsstück niemals, während es getragen wird.

**AUTO-OFF**

**EN** Your appliance has an auto-off function that will switch it off after approximately 5 mins of non-use. To re-start the appliance, please refer to «3. USE» section.

**NL** Uw apparaat bezit een automatische uitschakeling waardoor het apparaat na ongeveer 5 minuten waarin het niet wordt gebruikt, wordt uitgeschakeld. Om het apparaat opnieuw te starten, kunt u kijken in «3. GEBRUIK».

**DE** Ihr Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik, die das Gerät ausschaltet, wenn es für ca. 5 min nicht benutzt wurde. Um das Gerät erneut zu starten, lesen Sie bitte den Abschnitt „3. BENUTZUNG“.

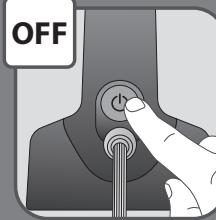
**OFF**

## 4 AFTER USE / NA GEBRUIK / NACH GEBRAUCH

**EN** Press and hold the On/Off button for 3 seconds to switch the appliance off.

**NL** Druk op de aan-/uit-knop en houd hem 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

**DE** Halten Sie den Ein/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

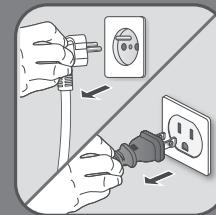

**EN** Unplug the appliance.

**NL** Haal de stekker uit het stopcontact.

**DE** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



**EN** Wait for an hour for your appliance to cool before storing.

**NL** Wacht één uur voordat u uw apparaat opbergt zodat het volledig is afgekoeld.


**DE** Warten Sie vor dem Wegräumen eine Stunde, bis das Gerät abgekühlt ist.



**EN** Empty the water tank completely and then close the water inlet cap.

**NL** Maak het waterreservoir compleet leeg en sluit de dop van het waterreservoir.


**DE** Entleeren Sie den Wassertank vollständig und schließen Sie dann den Wassertankverschluss.

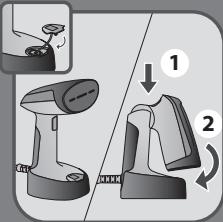

**EN** For storage purposes or to place in the travel pouch, it is possible to fold the appliance. Always press the head unlocking button before folding the head.

**NL** Voor de opslag of om hem in het reistasje op te bergen, kunt u het apparaat inklappen. Druk altijd op de ontgrendelingsknop voor de kop alvorens de kop in te klappen.


**DE** Sie können das Gerät zusammenklappen, um es zu verstauen oder in die Transporttasche zu stecken. Drücken Sie stets die Entriegelungstaste, bevor Sie den Dampfkopf einklappen.

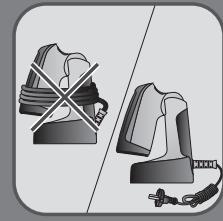

**EN** Do not wind the powercord tightly around the appliance. Wind it up separately.

**NL** Draai de kabel niet strak om het apparaat. Draai hem apart op.

**DE** Wickeln Sie das Netzkabel nicht fest um das Gerät. Wickeln Sie es separat auf.

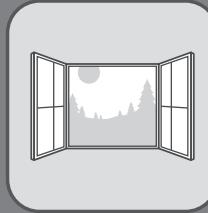


## 5 ANTI CALC / ANTI-KALK / GERÄT ENTKALKEN

**EN** If you notice a decrease in the performance of your appliance, it may need descaling. Do this process in a well ventilated room.

**NL** Als u een afname van de prestaties van uw apparaat constateert, moet het worden ontkalkt. Voer dit proces uit in een goed geventileerd vertrek.


**DE** Falls Sie bemerken, dass sich die Leistung Ihres Geräts verschlechtert, muss es eventuell entkalkt werden. Entkalken Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort.

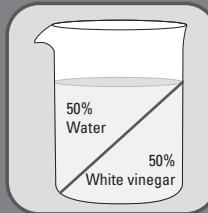

**EN** Fill the beaker with 50% untreated tap water and 50% white vinegar and pour into the water tank of the appliance.

**NL** Vul de maatbeker met 50% onbehandeld kraanwater en 50% witte azijn en giet dit in het waterreservoir van het apparaat.

**DE** Füllen Sie den Messbecher mit 50 % reinem Leitungswasser und 50 % Weißweinessig. Gießen Sie die Mischung in den Wassertank des Geräts.

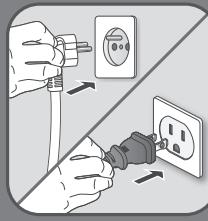

**EN** Plug-in the appliance.

**NL** Steek de stekker in een stopcontact.


**DE** Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.



**EN** Switch on the appliance.

**NL** Schakel het apparaat in.

**DE** Schalten Sie das Gerät ein.

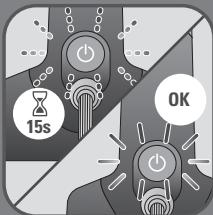

**EN** Wait until the light stops flashing (approximately 15 seconds).

**NL** Wacht totdat het lampje stopt met knipperen (circa 15 seconden).


**DE** Warten Sie, bis die Kontrollleuchte aufhört zu blinken (ca. 15 Sekunden).



**EN** When the light is steady, release steam by pressing continuously on the steam button away from any garments.

**NL** Als het lampje continu brandt, kunt u stoom genereren door continu op de stoomknop te drukken en deze weg te houden van kleding.


**DE** Wenn die Kontrollleuchte stetig leuchtet, lassen Sie das Gerät dampfen, indem Sie kontinuierlich auf die Dampftaste drücken. Richten Sie das Gerät dabei nicht auf Kleidungsstücke oder andere Textilien.

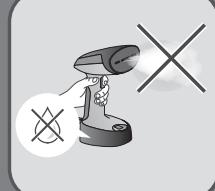

**EN** Allow the appliance to run until the water tank is completely emptied.

**NL** Houd het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.


**DE** Lassen Sie das Gerät dampfen, bis der Wassertank vollständig leer ist.

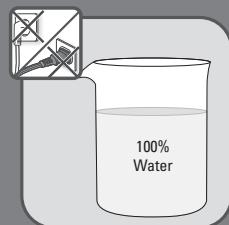

**EN** Open the water tank inlet cap to fill it 100% with untreated tap water at maximum level and repeat the previous operation until the water tank is completely empty in order to rinse your appliance.

**NL** Open de dop van het waterreservoir en vul hem 100% met onbehandeld kraanwater tot het maximum niveau en herhaal de voorafgaande procedure totdat het waterreservoir leeg is om uw apparaat te reinigen.

**DE** Öffnen Sie den Wassertankverschluss, um 100 % reines Leitungswasser bis zur Höchststandmarkierung einzufüllen, und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Wassertank vollständig leer ist, um das Gerät zu spülen.

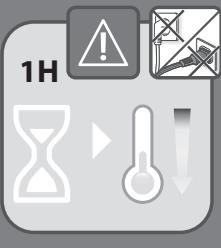

1H



NO

## 6 CLEANING / REINIGING / REINIGUNG

- EN** Wait an hour for the appliance to completely cool down.
- NL** Wacht één uur zodat het apparaat volledig is afgekoeld.
- DE** Warten Sie eine Stunde, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.
- EN** Clean the plastic parts of the appliance with a dry cloth.
- NL** Maak de kunststof onderdelen van het apparaat schoon met een droog doekje.
- DE** Reinigen Sie die Kunststoffteile des Geräts mit einem trockenen Tuch.
- EN** Never wash or rinse appliance directly over a sink.
- NL** Reinig of spoel het apparaat nooit onder de kraan.
- DE** Reinigen oder spülen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
There is no steam.	The appliance is not plugged in, or not switched on. The water level is too low. The steam pump has not been primed. You are using the appliance for the first time. Steam trigger cannot be pressed.	Check that your appliance is correctly plugged in and switched on. Then wait approximatimely 15 sec for steam to be available. Unplug your appliance and refill it. Press the steam trigger continuously for a few seconds to begin steaming. Press the steam trigger continuously for a few seconds to begin steaming. Completely unfold the steam head until locked to allow the steam trigger to be pressed.
The appliance is not heated.	Your appliance is not plugged-in or switched-on or the auto-off has switched off the appliance.	Plug in your appliance and switch on.
Water tank leaks.	The water tank inlet cap is not closed properly.	Ensure the inlet cap is fully closed.
Steam rate decreases or rejects particles.	Appliance needs descaling	Refer to 'ANTI CALC' section in instructions for use.
The steam leaves stains on the fabric or the appliance spits	You are using water with additives. The appliance has not been rinsed enough after the descaling operation. You are using other liquids than white vinegar to descale the product.	Never add any additive in the water tank. Read carefully the 'ANTI CALC' section in instructions for use. Use only white vinegar mixed with untreated tap water during 'ANTI CALC' procedure.
Water leaks from steam head.	The appliance is in a tilted position. The appliance is not completely unfolded and locked.	Gently return to an upright position. Ensure the appliance is completely unfolded and locked.

## PROBLEEMOPLOSSING



PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Er is geen stoom.	De stekker van het apparaat is niet ingestoken of het apparaat is niet ingeschakeld.	Controleer of uw apparaat correct is ingestoken en ingeschakeld. Wacht vervolgens ongeveer 15 seconden zodat de stoom kan opbouwen.
	Het water niveau is te laag.	Trek de stekker van uw apparaat uit het stopcontact en vul het bij.
	De stoompomp is niet voorbereid.	Druk een paar seconden continu op de stoomactivering om te beginnen met stomen.
	U gebruikt het apparaat voor de eerste keer.	Druk een paar seconden continu op de stoomactivering om te beginnen met stomen.
	De stoomknop kan niet worden ingedrukt.	Klap de stoomkop helemaal uit totdat hij vergrendelt, waarna de stoomknop kan worden gedrukt.
Het apparaat is niet opgewarmd.	De stekker van uw apparaat is niet ingestoken of het apparaat is niet ingeschakeld of de automatische uitschakeling heeft het apparaat uitgeschakeld.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
Het waterreservoir lekt.	De dop van het waterreservoir is niet correct gesloten.	Zorg ervoor dat de dop van het waterreservoir helemaal is gesloten.
De hoeveelheid stoom neemt af of er komen deeltjes vrij.	Het apparaat moet ontkalkt worden	Raadpleeg de "ANTI-KALK"-sectie in de gebruiksaanwijzing.
De stoom laat vlekken achter op de stof of er komen druppels uit het apparaat	U gebruikt water met additieven.	Voeg nooit additieven toe aan het waterreservoir.
	Het apparaat is na het ontkalken niet voldoende gereinigd.	Lees zorgvuldig de "ANTI-KALK"-sectie in de gebruiksaanwijzing.
	U gebruikt andere vloeistoffen dan witte azijn om het product te ontkalken.	Gebruik alleen witte azijn gemengd met onbehandeld kraanwater tijdens de "ANTI-KALK"-procedure.
Water lekt uit de stoomkop.	Het apparaat bevindt zich in een gekantelde positie.	Breng het voorzichtig terug in een verticale positie.
	Het apparaat is niet volledig uitgeklapt en vergrendeld.	Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeklapt en vergrendeld.

## FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Kein Dampf	Das Gerät ist nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet.	Prüfen, ob das Gerät korrekt angeschlossen und eingeschaltet ist. Ca. 15 Sekunden warten, bis Dampf verfügbar ist.
	Zu wenig Wasser eingefüllt.	Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und nachfüllen.
	Die Pumpe hat noch kein Wasser angesaugt.	Die Dampftaste ein paar Sekunden lang drücken, um mit dem Dampfbügeln zu beginnen.
	Das Gerät wird zum ersten Mal verwendet.	Die Dampftaste ein paar Sekunden lang drücken, um mit dem Dampfbügeln zu beginnen.
	Dampftaste kann nicht gedrückt werden.	Dampfkopf vollständig aufklappen, bis er einrastet, damit die Dampftaste gedrückt werden kann.
Das Gerät heizt nicht.	Ihr Gerät ist nicht mit der Steckdose verbunden bzw. eingeschaltet oder die Abschaltautomatik hat das Gerät ausgeschaltet	Gerät anschließen und einschalten.
Wassertank leckt.	Der Wassertankverschluss ist nicht richtig verschlossen.	Sicherstellen, dass der Wassertankverschluss ganz geschlossen sein.
Dampfleistung wird schwächer und Gerät versprührt Partikel.	Das Gerät muss entkalkt werden.	Anleitungen im Abschnitt „ENTKALKEN“ lesen.
Der Dampf hinterlässt Spuren auf dem Stoff oder das Gerät verspritzt Wasser.	Das benutzte Wasser enthält Zusätze.	Nie Zusätze in den Wassertank geben.
	Das Gerät ist nach dem Entkalken nicht genug gespült worden.	Sorgfältig die Anleitungen im Abschnitt „ENTKALKEN“ lesen.
	Zum Entkalken wird kein Weißweinessig, sondern eine andere Flüssigkeit verwendet.	Zum Entkalken nur Weißweinessig gemischt mit reinem Leitungswasser benutzen.
Wasser tropft aus dem Dampfkopf.	Das Gerät wird schräg gehalten.	Gerät vorsichtig in eine aufrechte Position bringen.
	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeklappt und eingerastet.	Sicherstellen, dass das Gerät vollständig aufgeklappt und eingerastet ist.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUKTBESKRIVNING

- |                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> <b>EL</b> Κουμπί ενεργοποίησης/<br>απενεργοποίησης + φωτεινή<br>ένδειξη                                             | <b>6.</b> <b>EL</b> Έξοδος καλωδίου<br><b>TR</b> Kablo çıkış<br><b>SV</b> Sladdutgång                                      |
| <b>TR</b> AÇMA/KAPATMA düğmesi +<br>ışıklı gösterge                                                                           |                                                                                                                            |
| <b>SV</b> PÅ/AV-knapp + lampindikator                                                                                         |                                                                                                                            |
| <b>2.</b> <b>EL</b> Κεφαλή ατμού<br><b>TR</b> Buhar kafası<br><b>SV</b> Ånghuvud                                              | <b>7.</b> <b>EL</b> Κουμπί απασφάλισης<br>κεφαλής<br><b>TR</b> Taban kilit açma düğmesi<br><b>SV</b> Huvuduppläsningsknapp |
|                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>3.</b> <b>EL</b> Κουμπί ατμού<br><b>TR</b> Buhar düğmesi<br><b>SV</b> Ångknapp                                             | <b>8.*</b> <b>EL</b> Βούρτσα υφάσματος<br><b>TR</b> Kumaş fırçası<br><b>SV</b> Tygborste                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>4.</b> <b>EL</b> Πώμα δοχείου νερού<br><b>TR</b> Su haznesi giriş başlığı<br><b>SV</b> Vattenbehållare lock för<br>öppning | <b>9*</b> <b>EL</b> Σάκος μεταφοράς<br><b>TR</b> Seyahat kesesi<br><b>SV</b> Transportpåse                                 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>5.</b> <b>EL</b> Δοχείο νερού<br><b>TR</b> Su haznesi<br><b>SV</b> Vattenbehållare                                         | <b>10.</b> <b>EL</b> Κύπελλο 60 ml<br><b>TR</b> Bardak 60ml<br><b>SV</b> Bägare 60 ml                                      |

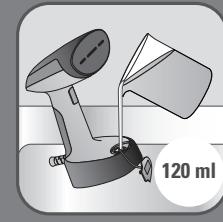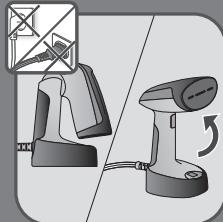

### 1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / KULLANMADAN ÖNCE FÖRE ANVÄNDNING

**EL** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, να σηκώνετε πάντα την κεφαλή μέχρι να ασφαλίσει.

**TR** Cihazı kullanmadan önce her zaman buhar kafasını yerine oturana kadar açmanız gereklidir.

**SV** Vik alltid ut ånghuvudet till det läses fast innan apparaten används.

**EL** Ανοίξτε το πώμα του δοχείου νερού και γεμίστε το κύπελλο με νερό μέχρι τη μέγιστη στάθμη.

**TR** Su girişi başlığını açın ve bardak vasıtasiyla maksimum sınırına kadar su ile doldurun.

**SV** Öppna vattenintagets lock och fyll på bågaren med vatten upp till maxgränsen.

**EL** Γεμίστε το δοχείο νερού το πολύ μέχρι τη στάθμη των 120 ml (2 κύπελλα των 60 ml) με μη επεξεργασμένο νερό βρύσης (βλ. ενότητα «τι νερό να χρησιμοποιήσω»).

**TR** Su haznesini maksimum 120 ml (2 60 ml bardak) işlenmemiş musluk suyu ile doldurun (bkz. «hangi tür su kullanımlı»).

**SV** Fyll vattenbehållaren med maximalt 120 ml (2 bägare med 60 ml) med obehandlat kranvatten (Se sektion «vilket vatten skall användas»).

\* EL ανάλογα με το μοντέλο. / TR modele göre / SV Beroende på modell



**EL** Τοποθετήστε το πώμα στο δοχείο νερού.

**TR** Su giriş başlığını kapatın.


**SV** Stäng locket för vattenintaget.



**EL** Ο ατμός είναι καυτός: μην επιχειρήσετε ποτέ να σιδερώσετε ρούχα ενώ τα φοράτε. Να κρεμάτε πάντα τα ρούχα σε κρεμάστρα.

**TR** Buhar çok sıcak olduğundan: asla giyilen giysilerdeki kırışıklıkları açmaya çalışmayı, giysileri her zaman elbise askısına asın.

**SV** När ångan är väldigt varm: försök aldrig avlägsna veck från ett plagg när plagget bär, häng alltid plaggen på en klädhängare.

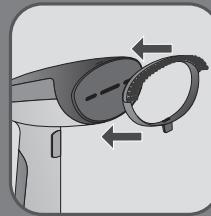

## 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / AKSESUARLAR/ TILLBEHÖR

**EL** Η βούρτσα υφασμάτων ανοίγει την ύφανση των ρούχων για να εισχωρεί καλύτερα ο ατμός.

Πριν αφαιρέσετε και πριν τοποθετήσετε τη βούρτσα ατμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μία ώρα.

**TR** Kumaş fırçası buharın daha iyi nüfuz etmesi için kumaşın dokusunu açar.

Buhar fırçasını takmadan veya çıkarmadan önce, cihazın fişini çekin ve bir saat kadar soğumasına izin verin.

**SV** Textilborsten öppnar upp fibrerna i tyget så att ångan tränger in lättare.

Dra ur kontakten och låt klädångaren svalna i en timme innan du tar bort eller sätter på textilborsten.



\*

**EL**



Χρησιμοποιήστε τον σάκο μεταφοράς για να φυλάξετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή. Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα στον σάκο, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει για μία ώρα. Μετά αδειάστε το δοχείο νερού πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.

**TR**

Seyahat kesesi cihazınızı saklamanız veya beraber seyahat etmeniz için kullanılır. Seyahat kesesini kullanmadan önce ve bir saat kadar soğumasına izin verin. Ardından önce depolanan su haznesini boşaltın.

**SV**

Transportpåsen används för att förvara apparaten eller under resor. Innan transportpåsen används, koppla ifrån apparaten och låt den svalna i en timme. Töm sedan vattentanken innan den förvaras.

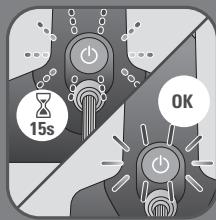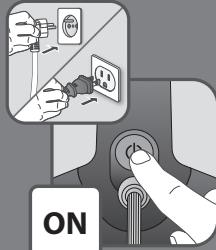

### **3 ΧΡΗΣΗ / KULLANIM / ANVÄNDNING**

**EL**

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

**TR**

Cihazı fışını prize takın. Cihazı çalıştırın.

**SV**

Sätt i kontakten i ett eluttag. Slå på apparaten.

**EL**

Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 15 δευτερόλεπτα).

Μόλις ανάψει σταθερά η λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

**TR**

İşik yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 15 saniye).

İşik sabit olduğunda cihaz kullanıma hazırır.

**SV**

Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 15 sekunder).

När lampan lyser med fast sken är apparaten klar att använda.

**EL**


Κρατήστε την κεφαλή ατμού κάθετα και στραμμένη μακριά από εσάς, και μετά πατήστε το κουμπί ατμού.

**TR**

Buhar kafası sizden uzağa bakacak şekilde cihazı dikey konumda tutarak buhar düğmesine basın.

**SV**

Håll ånghuvudet riktad bort från dig när du håller den i vertikal position.

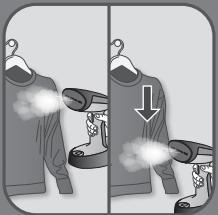**EL**

Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε το ρούχο με τον ατμό από πάνω προς τα κάτω.

**Συμβουλές:** Ελέγχετε την ετικέτα του ρούχου για οδηγίες. Στα ρούχα από ακρυλικό, νάιλον και άλλα συνθετικά υφάσματα, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον καυτό ατμό σε ένα σημείο του ρούχου που δεν φαίνεται για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα καταστραφεί.

**TR**

En uygun kullanım şekli için, buharı elbisenize yukarıdan aşağı doğru tutarak püskürtün.

**İpuçları:** Öneriler için kumaşın etiketini kontrol edin. Bu kumaşların sıcak buharдан zarar görmemesini sağlamak için akrylik, naylon veya sentetik kumaşları göze çarpmayan bir yerlerinde test etmenizi öneririz.

**SV**

För optimal användning, kör ångstrålarna från övre till nedre delen av dina plagg.

**Tips:** Se tygetiketten för rekommendationer. Vi rekommenderar att du testar akryl, nylon eller andra syntetiska tyger på delar som inte syns, för att säkerställa att dessa tyger inte skadas av het ånga.

**EL**

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη βούρτσα ατμού στα ρούχα ενώ τα φοράτε.

**TR**

Uyarı: Asla elbise üzerindekten buhar uygulamayın.

**SV**

Varning: Ånga aldrig ett klädesplagg när du har det på dig.

**EL**

Η συσκευή σβήνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για περίπου 5 λεπτά. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα «3. ΧΡΗΣΗ».



**TR**

Cihazınızda yaklaşık 5 dakika kadar kullanılmadığında otomatik olarak kapacak bir otomatik kapanma işlevi bulunur. Cihazı yeniden başlatmak için lütfen «3. KULLANMA» bölümünü bakın.

**SV**

Apparaten har en automatiskt avstängningsfunktion som kommer att stänga av den när den inte används under ca fem minuter. För att starta om apparaten, se «3. ANVÄND» sektionen.

## 4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / KULLANIMDAN SONRA / EFTER ANVÄNDNING

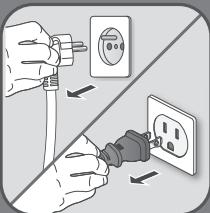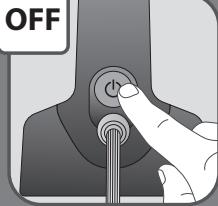

**EL** Για να σβήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.

**TR** Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.

**SV** Håll på/av-knappen intrtryckt i 3 sekunder för att stänga av klädångaren.

**EL** Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.




**TR** Cihazın fışını prizden çekin.

**SV** Koppla ur apparaten.

**EL** Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει η συσκευή πριν τη φυλάξετε.

**TR** Saklamadan önce cihazınızın soğuması için bir saat bekleyin.

**SV** Låt apparaten svalna i minst en timme innan den ställs undan för förvaring.

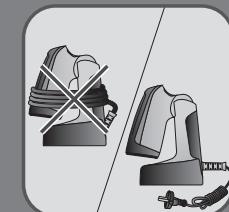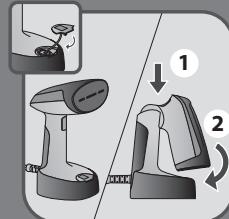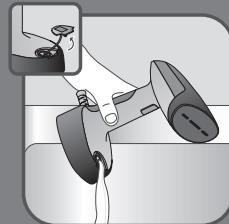

**EL** Αδειάστε τελείως το δοχείο νερού και μετά τοποθετήστε το πώμα.

**TR** Su haznesini tamamen boşaltın ve su giriş başlığını kapatın.

**SV** Töm ut allt innehåll i vattenbehållaren och stäng sedan vattenintagets lock.

**EL** Μπορείτε να αναδιπλώσετε τη συσκευή για να τη φυλάξετε ή να την τοποθετήσετε στον σάκο μεταφοράς. Για να αναδιπλώσετε την κεφαλή, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί απασφάλισης.

**TR** Depolama amacıyla veya seyahat kesesine koymak için cihazın katlanması mümkündür. Kafayı katlamadan önce her zaman kafa kilit açma düğmesine basın.


**SV** För lagringssyften eller för att placera den i transportpåsen är det möjligt att vika apparaten. Tryck alltid på huvuduppläsningsknappen innan huvudet viks.

**EL** Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Τυλίξτε το ξεχωριστά.

**TR** Güç kablosunu sıkı bir şekilde cihazın etrafına sarmayın. Ayri olarak sarın.

**SV** Linda inte strömsladden runt apparaten. Linda den separat.


## 5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ / KIREÇLENMEYİ ÖNLEME / ANTIKALK

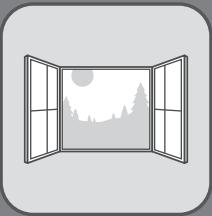

**EL** Αν παρατηρήσετε ότι έχει μειωθεί η απόδοση της συσκευής, ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμός αλάτων. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία σε χώρο με καλό εξαερισμό.

**TR** Cihazınızın performansında bir düşüş fark ederseniz cihazınızda kireç giderme yapılması gerekiyor olabilir. Bu işlemi iyi havalandırılmış bir odada yapın.

**SV** Om du märken en minskad prestanda hos apparaten behöver den avkalkas. utför denna process i ett väl ventilerat rum.

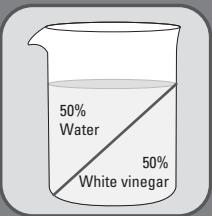

**EL** Γεμίστε το κύπελλο με 50% μη επεξεργασμένο νερό βρύσης και 50% λευκό ξύδι, και γεμίστε το δοχείο νερού της συσκευής.

**TR** Bardağı %50 beyaz sirke ve %50 işlenmemiş musluk suyu ile doldurun ve cihazın su haznesine dökün.


**SV** Fyll bågaren med 50 % obehandlat kranvatten och 50 % ättika och häll det i behållaren i apparaten.



**EL** Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

**TR** Cihazı fışını prize takın.

**SV** Sätt i kontakten i ett eluttag.

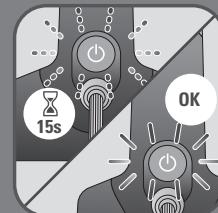

**EL** Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

**TR** Cihazı çalıştırın.

**SV** Slå på apparaten.

**EL** Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία (περίπου 15 δευτερόλεπτα).



**TR** Işık yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin (yaklaşık 15 saniye).

**SV** Vänta tills lampan slutar blinka (efter ungefär 15 sekunder).

**EL** Όταν ανάψει σταθερά η λυχνία, στρέψτε τη συσκευή μακριά από υφάσματα και απελευθερώστε τον ατμό, πατώντας συνεχώς το κουμπί ατμού.

**TR** Işık sabit olduğunda sürekli buhar düğmesine basarak ve kumaştan uzağa doğru tutarak buhar verin.

**SV** När lampan lyser stadigt, släpp ut ånga genom att kontinuerligt trycka på ångknappen undan från några klädesplagg.

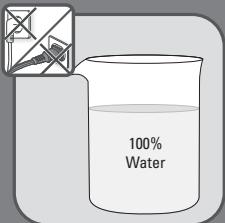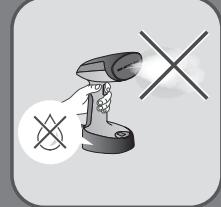

**EL** Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

**TR** Su haznesi tamamen boşalana kadar cihazın çalışmasına izin verin.

**SV** Låt klädångaren köra tills vattenbehållaren har tömts helt.

**EL** Ανοίξτε την τάπα του δοχείου νερού και γεμίστε το δοχείο με 100% μη επεξεργασμένο νερό βρύσης μέχρι τη μέγιστη στάθμη. Επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία, μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού, για να ξεπλυθεί η συσκευή.

**TR** Su haznesini su giriş başlığından maksimum seviyesine kadar %100 işlenmemiş musluk suyu ile doldurun ve cihazı durulamak için su haznesi tamamen boşalana kadar önceki çalışmayı tekrar edin.

**SV** Öppna vattenbehållarens inloppslock och fyll den med 100 % obehandlat kranvatten och upprepa handlingen tills vattentanken är helt tomt för att skölja apparaten.



## 6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΤΕΜΙΖΛΙΚ / RENGÖRING

**EL** Περιμένετε μία ώρα για να κρυώσει τελείως η συσκευή.

**TR** Cihaz tamamen soğuyana kadar bir saat kadar bekleyin.

**SV** Vänta en timme så att apparaten får svalna helt.

**EL** Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη της συσκευής με ένα στεγνό πανί.

**TR** Cihazın plastik parçalarını kuru bir bezle temizleyin.

**SV** Rengör plastdelarna på apparaten med en torr trasa.

**EL** Μην πλύνετε και μην ξεπλύνετε ποτέ τη συσκευή απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό.

**TR** Cihazı asla doğrudan bir lavabonun üzerinde yıkamayın veya durulamayın.

**SV** Diska eller skölk aldrig apparaten direkt över en diskho eller ett handfat.

## ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Δεν βγαίνει ατμός.	Η συσκευή δεν έχει συνδέθει στην πρίζα ή δεν είναι αναμμένη.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδέθει σωστά στην πρίζα και είναι ενεργοποιημένη. Μετά, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός.
	Η στάθμη νερού είναι πολύ χαμηλή.	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και γεμίστε το δοχείο με νερό.
	Δεν έχει πληρωθεί η αντλία ατμού.	Πατήστε συνεχόμενα τον διακόπτη ατμού για μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός.
	Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή.	Πατήστε συνεχόμενα τον διακόπτη ατμού για μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός.
	Δεν πατίεται το κουμπί ατμού.	Ξεπιλώστε τελείως την κεφαλή ατμού, μέχρι να απασφαλίσει, ώστε να μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ατμού.
Η συσκευή δεν θερμαίνεται.	Η συσκευή δεν έχει συνδέθει στην πρίζα, ή δεν έχει ενεργοποιηθεί, ή έχει σβήσει αυτόματα.	Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την.
Υπάρχει διαρροή από το δοχείο νερού.	Δεν έχει κλείσει καλά το πώμα του δοχείου νερού.	Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει τελείως η τάπα.
Η παροχή ατμού είναι μειωμένη ή βγαίνουν σωματίδια.	Η συσκευή χρειάζεται καθαρισμό αλάτων.	Ανατρέξτε στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΔΩΝ» στις οδηγίες χρήσης.
Ο ατμός αφήνει λεκέδες στα υφάσματα ή η συσκευή «φτύνει».	Χρησιμοποιείτε νερό με πρόσθετα.	Μη βάζετε ποτέ πρόσθετες ουσίες στο δοχείο νερού.
	Η συσκευή δεν ξεπλύθηκε σωστά μετά την αφαλάτωση.	Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΔΩΝ» στις οδηγίες χρήσης.
	Χρησιμοποιήσατε άλλα υγρά, εκτός από λευκό έζυδο, για να καθαρίσετε τα άλατα από το προϊόν.	Να χρησιμοποιείτε μόνο λευκό έζυδο και μη επεξέγομενο νερό βρύσης για τη διαδικασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΩΝ».
Τρέχει νερό από την κεφαλή ατμού.	Η συσκευή βρίσκεται σε κεκλιμένη θέση.	Σηκώστε προσεκτικά τη συσκευή σε όρθια θέση.
	Η συσκευή δεν έχει ξεδιπλωθεί τελείως και δεν έχει ασφαλίσει.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ξεδιπλωθεί τελείως και έχει ασφαλίσει.

## SORUN GİDERME

SORUN	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜMLER
Buhar yok.	Cihaz fişe takılı veya açık değil.	Cihazınızın doğru şekilde takılı ve açık olduğundan emin olun. Ardından buharın hazır olması için yaklaşık 15 saniye bekleyin.
	Su seviyesi çok düşük.	Cihazınızı fişten çekin ve tekrar doldurun.
	Buhar pompası hazırlanmadı.	Buhar vermeye başlamak için buhar düğmesi tetigine birkaç saniye kesintisiz olarak basın.
	Cihazınızı ilk kez kullanıyorsunuz.	Buhar vermeye başlamak için buhar düğmesi tetigine birkaç saniye kesintisiz olarak basın.
	Buhar tetigine basılamaz.	Buhar tetığının basılmasına izin vermek için kilitlenen kadar buhar kafasını tamamen açın.
Cihaz ısıtılmamış.	Cihazınız fişe takılı veya düşmesi açık değil ya da otomatik kapanma işlevi cihazı kapatmış.	Cihazı prize takın ve açın.
Su haznesi sızcırıyor.	Su haznesi giriş sağlığı düzgün kapatılmamış.	Giriş sağlığının tamamen kapatılmış olduğundan emin olun.
Buhar hızı azalıyor veya partikülleri reddediyor.	Cihazda kireç giderme yapılmalı	Kullanım talimatlarındaki "KIREÇLENMEYİ ÖNLEME" bölümune bakın.
Buhar kumaş üzerinde leke bırakıyor veya cihaz tükürüyor	Katki maddesi içeren su kullanıyorsunuz.	Su haznesine hiçbir katkı maddesi eklemeyin.
	Cihaz kireç çözürme çalışmasından sonra yeterince durulanmamıştır.	Kullanım talimatlarındaki "KIREÇLENMEYİ ÖNLEME" bölümünü dikkatle okuyun.
	Ürünün kireçini çözürmek için beyaz sırke dışındaki sıvılardan kullanıyorsunuz.	"KIREÇLENMEYİ ÖNLEME" prosedüründe sadexe işlenmemiş musluł suyu ile karıştırılmış beyaz sırke kullanın.
Buhar başlığından su sızikıyor.	Cihaz eğimli pozisyonadır.	Nazikçe dik konuma getirin.
	Cihaz tamamen açılmamış ve kilitlenmemiştir.	Cihazın tamamen açılmış ve kilitlenmiş olduğundan emin olun.

## FELSÖKNING


PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNINGAR
Ingen ånga.	Apparaten är inte inkopplad eller inte påslagen.	Kontrollera att kontakten sitter i och att apparaten är påslagen. Vänta sedan ungefär 15 sek för att ångan skall vara tillgänglig.
	För låg vattennivå.	Dra ur kontakten och fyll vattenbehållaren.
	Ångpumpen har inte aktiverats.	Håll ångknappen tryckt i några sekunder för att få igång ångan.
	Du använder apparaten för första gången.	Håll ångknappen tryckt i några sekunder för att få igång ångan.
	Ångavtryckaren kan inte tryckas in.	Vik ut ånghuvudet helt tills det låses på plats för att låta ångavtryckaren tryckas in.
Apparaten är inte uppvärmd.	Apparaten är inte inkopplad eller påslagen eller den automatiska avstängningen av stängt av apparaten.	Sätt i kontakten och slå på apparaten.
Vattenbehållaren läcker.	Vattenbehållarens inloppslock har inte stängts ordentligt.	Se till att inloppslocket är helt stängt.
Ångtakten minskar eller partiklar matas ut.	Apparaten behöver avkalkas.	Läs mer under rubriken "ANTIKALK" i användarinstruktionerna.
Ångan ger fläckar på kläderna eller apparaten spottar ut ånga.	Du använder vatten med tillsatser.	Använd aldrig tillsatser i vattnet.
	Apparaten har inte sköljts tillräckligt efter avkalkning.	Läs noggrant under rubriken Avkalkning i användarinstruktionerna.
	Du använder någon annan produkt än ättika för avkalkning.	Använd endast ättika blandat med obehandlat kranvattnet under avkalkningen.
Vatten läcker från ånghuvudet.	Apparaten har en lutande position.	Ändra den försiktigt till upprätt position.
	Apparaten är inte helt utvikt och låst.	Se till att apparaten är helt utvikt och låst.

# PRODUKTBESKRIVELSE / PRODUKTBESKRIVELSE / TUOTTEEN KUVAUS

---

- |                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>DA</b> Tænd/sluk-knap + lysindikator<br><b>NO</b> PÅ / AV knapp + lysindikator<br><b>FI</b> Virtapainike ja virran merkkivalo | 6. <b>DA</b> Ledningsudgang<br><b>NO</b> Ledningsutgang<br><b>FI</b> Virtajohto                             |
| 2. <b>DA</b> Dampmundstykke<br><b>NO</b> Damphode<br><b>FI</b> Höyrypää                                                             | 7. <b>DA</b> Frigørelsесknap til hoved<br><b>NO</b> Hode frigjøringsknapp<br><b>FI</b> Pään vapautuspainike |
| 3. <b>DA</b> Damp-knap<br><b>NO</b> Dampknapp<br><b>FI</b> Höyrypainaikе                                                            | 8.* <b>DA</b> Stofbørste<br><b>NO</b> Stoffbørste<br><b>FI</b> Tekstiiliharja                               |
| 4. <b>DA</b> Prop til indløb til vandbeholder<br><b>NO</b> Vannbeholderens innløpshette<br><b>FI</b> Vesisäiliön täytön korkki      | 9* <b>DA</b> Rejsepose<br><b>NO</b> Reiseveske<br><b>FI</b> Säilytyspussi                                   |
| 5. <b>DA</b> Vandbeholder<br><b>NO</b> Vanntank<br><b>FI</b> Vesisäiliö                                                             | 10 <b>DA</b> Bæger 60 ml<br><b>NO</b> Beger 60ml<br><b>FI</b> Säilytyspussi                                 |

## 1 INDEN BRUG / FØR BRUK / ENNEN KÄYTTÖÄ

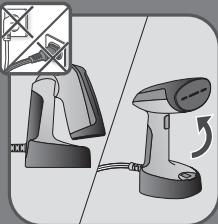

**DA** Fold altid dampmundstykket helt ud, indtil det låses fast, inden apparatet tages i brug.

**NO** Brett alltid damphodet ut til det er låst før du bruker apparatet.


**FI** Avaa aina höyrypää ennen laitteen käyttöä siten, että se lukittuu.



**DA** Åbn proppen til vandindløbet, og fyld bægeret med vand op til grænsen.

**NO** Åpne vanninntakshetten og fyll begerglassen med vann opp til maksimumsgrensen.


**FI** Avaa vesisäiliön täytön korkki ja täytä mittakannu vedellä maksimirajaan asti.

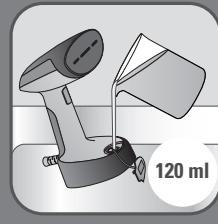

**DA** Vandbeholderen må højst fyldes med 120 ml ubehandlet vand fra hanen (2 bæger af 60 ml) (se afsnittet »Brug følgende slags vand»).

**NO** Fyll vanntanken med maksimalt 120 ml (2 beger 60 ml) ubehandlet tappevann (se avsnittet «hvilket vann du skal bruke»).

**FI** Täytä vesisäiliöön korkeintaan 120 ml (2 x 60 ml:n mittakannu) käsittelemätöntä vesijohtovettä (katso kohta "minkäläista vettä pitää käyttää").

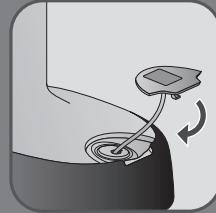

**DA** Luk proppen til indløbet på vandbeholderen.

**NO** Lukk vanninntakshetten.

**FI** Sulje vesisäiliön täytön korkki.



**DA** Da dampen er meget varm: Forsøg aldrig at fjerne folder på tøj, når du har tøjet på. Hæng altid tøjet på en bøjle.

**NO** Ettersom dampen er veldig varm: prøv aldri å fjerne ujevnheter fra plagget mens du bruker det, heng alltid plagget på en kleshenger.

**FI** Höyry on erittäin kuuma: älä koskaan poista ryppypäjä vaatteesta sen ollessa puettuna, ripusta vaatteet aina vaatepuuihin.



## 2 TILBEHØR / TILBEHÖR / LISÄVARUSTEET

**DA**

Stofbørsten åbner vævningen på stoffet, døm dampen bedre kan trænge igennem.

Inden dampbørsten sættes på eller tages af, skal du først trække apparatets stik ud af stikkontakten, og lade apparatet køle ned i en time.

**NO**

Tekstilbørsten åpner stoffets vev for bedre dampinntrenging.

Før du fjerner eller fester dampbørsten, trekk ut støpselet fra apparatet og la den avkjøles i en time.

**FI**

Tekstiiliharja avaa kankaiden kuidut, jotta höyry pääsee vaikuttamaan paremmin.

Ennen vaateharjan irrottamista tai kiinnittämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan. Tyhjennä sitten vesisäiliö ennen säilytyksen laittamista.

**DA**

Rejsepersen bruges til at opbevare dit apparat og til at rejse med. Inden rejsepersen bruges, skal du først afbryde apparatet, og lad den køle ned i en time. Tøm derefter vandbeholderen, inden den sættes væk.

**NO**

Reiseposen brukes til å lagre apparatet ditt eller til å reise med. Før du bruker reiseposen, må du trekke ut støpselet, tömme vanntanken og la den kjøle seg ned i en time. Tøm deretter vanntanken før du oppbevarer den.

**FI**

Säilytyspussi on tarkoitettu laitteen säilyttämiseen tai matkoja varten. Ennen säilytyspussin käyttämistä irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä yhden tunnin ajan. Tyhjennä sitten vesisäiliö ennen säilytyksen laittamista.

### 3 BRUG / BRUK / KÄYTTÖ



**DA** Tilslut apparatet.


Tænd for apparatet.

**NO** Koble til produktet.

Slå på produktet.

**FI** Yhdistä pistoke pistosasiaan.

Kytke laite päälle.

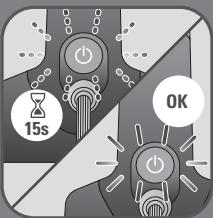

**DA** Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 15 sekunder).

Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til brug.

**NO** Vent til lampen slutter å blinke (ca. 15 sekunder).

Apparatet er klar til bruk når lampen lyser stabilt.

**FI** Odota kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 15 sekuntia).


Kun valo palaa vilkkumatta, laite on käyttövalmis.



**DA** Tryk på damp-knappen med dampmundstykket rettet væk fra dig selv i en lodret position.

**NO** Trykk på dampknappen med dampbørsten vendt bort fra deg og hold den i vertikal stilling.

**FI** Paina höyrypaineiketta höyrypään ollessa pystyasennossa ja itsestäsi poispäin.

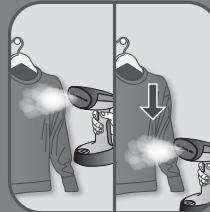

**DA** For optimal brug, skal du føre dampdyserne over tøjet fra oven og nedad.

**Tips:** Se stoffets mærkat for anbefalinger. Vi anbefaler, at du tester akrylstoffer, nylonstoffer og andre syntetiske stoffer på et sted, der ikke ses, for at sikre, at disse stoffer ikke beskadiges af varm damp.

**NO** Før dampdysene over plagget, fra øverst til nederst.

**Tips:** Sjekk stoffets vaskelapp for anbefalinger. Vi anbefaler deg å teste akryl, nylon eller andre syntetiske stoffer i et iøynefallende område før å sikre at disse stoffene ikke blir skadet av varm damp.

**FI** Saat parhaan tuloksen liikuttamalla höyrypäättä vaatteella ylhäältä alas päin.

**Vinkkejä:** Tarkista suositukset vaatteen etiketistä. Suosittelemme testaamaan laitetta huomaamattomalle alueelle kankaissa, jotka ovat akryylia, nailonia tai muita synteettisiä kuituja, jotta varmistat, ettei kuuma höyry vahingoita materiaaleja.

**NO**

**DA** Advarsel: Du må aldri dampetøj, som du eller andre har på.

**NO** Advarsel: Aldri damp et plagg mens du har det på.


**FI** Varoitus: älä koskaan höyrytä vaatetta, kun se on päällé puettuna.

**AUTO-OFF**


**DA** Apparatet er udstyret med en automatisk sluk-funktion, som slukker for apparatet efter 5 minutter uden brug. Du kan se, hvor apparatet startes igen i afsnittet »3. Brug».

**NO** Apparatet har en automatisk av-funksjon som vil slå den av etter omtrent 5 minutter uten bruk. For å starte apparatet på nytt, se «3. BRUK»delen.

**FI** Laitteessa on automaattinen sammustustoiminto, joka sammuttaa laitteen noin 5 minuutin käyttämättömyden jälkeen. Katso laitteen uudelleen käynnistäminen kohdasta "3. KÄYTTÖ".

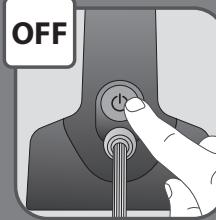**OFF**

## 4 EFTER BRUG / ETTER BRUK / KÄYTÖN JÄLKEEN

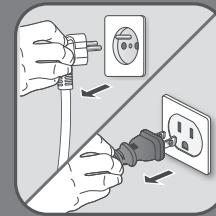

**DA** Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, for at slukke for apparatet.

**NO** Trykk og hold nede På-/Av-knappen i omtrent 3 sekunder for å slå av apparatet.


**FI** Kytke laite pois päältä painamalla ja pitämällä virtapainiketta 3 sekunnin ajan.




**DA** Vent en time, så apparatet er kølet ned inden opbevaring.

**NO** Vent i en time på at apparatet avkjøles før du setter det til lagring.

**FI** Odota laitteen jäähtymistä tunti ennen sen säilytykseen laittamista.

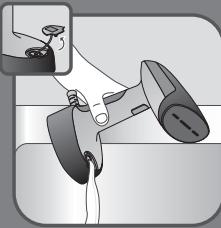


- DA** Tøm vandbeholderen helt, og luk proppen.
- NO** Tøm vanntanken helt og lukk deretter vanninntakshetten.
- FI** Tyhjennä vesisäiliö aivan kokonaan ja sulje sitten vesisäiliön täytön korkki.

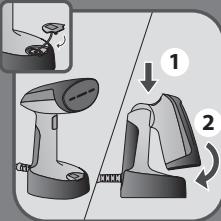



- DA** Apparatet kan foldes sammen, når det skal opbevares eller tages med på en rejse. Tryk altid på oplåsningsknappen til hovedet, inden hovedet foldes sammen.
- NO** Det er mulig å brette apparatet for lagringsformål eller for å plassere den i reiseposen. Trykk alltid på låseknappen for hodet før du bretter hodet.
- FI** Laite voidaan taittaa kokoon säilyttämisen tai säilytyspussiin laittamisen takia. Paina aina pään vapautuspainiketta ennen pään taivuttamista.



- DA** Undgå, at vikle ledningen rundt om apparatet. Den skal vikles sammen ved siden af apparatet.
- NO** Ikke snurr strømkabelen tett rundt apparatet. Snurr den opp separat.
- FI** Älä kierrä virtajohtoa kireästi laitteen ympärille. Kierrä se erilleen.

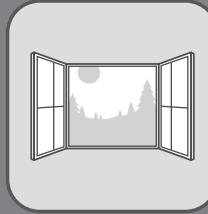

## 5 AFKALKNING / ANTI-KALK / KALKINPOISTO

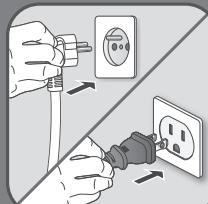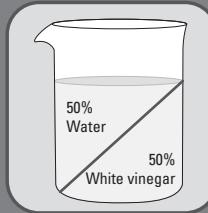

Hvis apparatet holder op med at virke så godt, skal det muligvis afkalkes. Dette skal gøres i et godt ventileret lokale.

- NO** Hvis du merker en reduksjon i ytelsen til apparatet, kan det hende at den må avkalkes. Gjør denne prosessen i et godt ventilert rom.
- FI** Jos huomaat laitteen suoritustehon heikentyneen, tarvitaan ehkä kalkinpoisto. Suorita se hyvin ilmastoidussa tilassa.


**DA** Fyll bægeret med 50 % ubehandlet vand fra hanen og 50 % hvit eddike. Hæld blandingen i apparatets beholder.

- NO** Fyll beverglasset med 50% ubehandlet tappevann og 50% hvit eddik og hell det i vannbeholderen på apparatet.
- FI** Täytä mittakannuun 50 % käsittelemätöntä hanavettä ja 50 % etikkää ja kaada seos laitteen vesisäiliöön.

Tilslut apparatet.

Koble til produktet.



Yhdistä pistoke pistorasiaan.

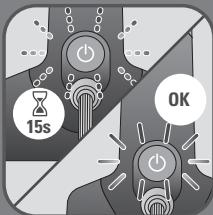

- DA** Tænd for apparatet.
- NO** Slå på produktet.
- FI** Kytke laite päälle.

- DA** Vent, indtil lysindikatoren holder op med at blinke (ca. 15 sekunder).
- NO** Vent til lampen slutter å blinke (ca. 15 sekunder).
- FI** Odota kunnes valo lakkaa vilkkumasta (noin 15 sekuntia).

- DA** Når lyset lyser, skal du lukke noget damp ud, ved at holde damp-knappen nede og holde apparatet væk fra tøj.
- NO** Når lyset er stødig, slipper du damp ved å trykke kontinuerlig på dampknappen vekk fra plaggene.
- FI** Kun valo palaa kiinteästi, vapauta höyryä painamalla höyrypainiketta toistuvasti etääällä vaatteista.

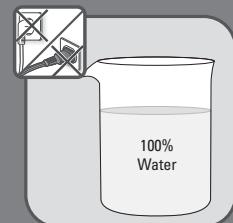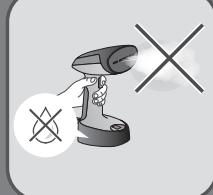

- DA** Lad apparatet køre, indtil vandbeholderen er helt tom.
- NO** La apparatet virke til vanntanken er helt tømt.
- FI** Anna laitteen käydä, kunnes vesisäiliö on tyhjentynyt kokonaan.

- DA** Fyld vandbeholderen med 100 % ubehandlet vand fra hanen og lad apparatet køre, indtil vandbeholderen er helt tom, så apparatet skylles.
- NO** Åpne vannbeholderens innløpshette for å fylle den 100% med ubehandlet tappevann på maksimalt nivå, og gjenta den forrige operasjonen til vanntanken er helt tom for å skylle apparatet.
- FI** Avaa vesisäiliön täytön korkki ja täyttää säiliö 100 % täyteen hanavedellä maksimirajaan saakka ja toista toimenpide, laitteen huuhtelemiseksi, kunnes vesisäiliö on täysin tyhjä.

**1H****NO**

## 6 RENGØRING / RENGJØRING / PUHDISTAMINEN

**DA**

Vent en time, så apparatet er kølet helt ned.

**NO**

Vent en time på at apparatet er helt avkjølt.

**FI**

Odota tunti, jotta laite ehtii täysin jäähytyä.

**DA**

Rengør plastikdelene på apparatet med en tør klud.

**NO**

Rengjør plastdelene på apparatet med en tørr klut.

**FI**

Puhdistaa laitteen muoviosat kuivalta liinalla.

**DA**

Apparatet må aldrig vaskes eller skylles direkte over en vask.

**NO**

Produktet skal ikke vaskes eller skylles direkte over vasken.

**FI**

Älä puhdista tai huuhtele laitetta suoraan juoksevan veden alla.

## FEJLFINDING

### PROBLEM

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Der er ingen damp.	Apparatet er ikke tilsluttet eller ikke tændt.	Sørg for, at apparatet er tilsluttet og tændt. Vent derefter ca. 15 sekunder, hvorefter dampen blæser ud.
	Der er ikke nok vand i vandbeholderen.	Afbryd apparatet og fyld vandbeholderen op.
	Damppumpen er ikke sat i gang.	Tryk gentagne gange på dampudløserne, indtil dampen begynder, at komme ud.
	Apparatet bruges for første gang.	Tryk gentagne gange på dampudløserne, indtil dampen begynder, at komme ud.
	Dampudløseren kan ikke trykkes ned.	Fold dampmundstykket helt ud, indtil det låses fast, hvorefter det er muligt, at trykke på dampudløseren.
Apparatet er ikke varmt nok.	Apparatet er ikke tilsluttet eller tændt, og den automatiske slukfunktion har slukket apparatet.	Tilslut apparatet eller tændt det.
Vandbeholderen lækker.	Proppen på indløbet til vandbeholderen lukker ikke ordentligt.	Sørg for at proppen er ordentligt lukket.
Dampstyrken falder eller avisrer partiklerne.	Apparatet skal afalkalnes.	Se afsnittet »AFKALKNING« i brugsvejledningen.
Dampstrygningen efterlader pleter på stoffet, eller apparatet spytter.	Du bruger vand med til sætningsstoffer.	Tilsæt aldrig til sætningsstoffer i vandbeholderen.
	Apparatet er ikke skyldet ordentligt efter afkalkning.	Se oplysningerne i afsnittet »AFKALKNING« i brugsvejledningen.
	Du bruger muligvis andre væsker end eddike til afkalkning.	Brug kun hvid eddike blandet med ubehandlet vand fra hanen til afkalkningen.
Vand lækker fra dampmundstykket.	Apparatet står på skrå.	Rejs forsigtigt apparatet op.
	Apparatet er ikke foldet helt ud og låst.	Sørg for, at apparatet er foldet helt ud og låst.

## FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNINGER
Det er ingen damp.	Apparatet er ikke koblet til eller slått på.	Sjekk at apparatet er riktig tilkoblet og slått på. Vent deretter i omrent 15 sekunder til dampen kommer.
	Vannstanden er for lav.	Koble fra apparatet og fyll det på igjen.
	Damppumpen er ikke grunnet.	Trykk på damputløseren kontinuerlig i noen sekunder for å begynne å dampne.
	Du bruker apparatet for første gang.	Trykk på damputløseren kontinuerlig i noen sekunder for å begynne å dampne.
	Damputløseren kan ikke trykkes på.	Åpne dampdødet helt til det er låst for å la damputløseren utløses.
Apparatet varmer ikke.	Apparatet er ikke koblet til eller slått på, eller automatiske av har slått av apparatet.	Koble til apparatet og slå på.
Vanntanken lekker.	Vannbeholderens innløpshette er ikke lukket ordentlig.	Forsikre deg om at innløpshetten er helt lukket.
Damphastigheten synker eller avviser partikler.	Apparatet trenger avkalking.	Se avsnittet "ANTI KALK" i bruksanvisningen.
Dampen etterlater flekker på stoffet eller apparatet spytter	Du bruker vann med tilsetningsstoffer.	Tilsett aldri noe tilsetningsstoff i vanntanken.
	Apparatet har ikke blitt skylt nok etter avkalkingen.	Les avsnittet "ANTI KALK" i bruksanvisningen.
	Du bruker andre væsker enn hvit eddik for å avkalke produktet.	Bruk bare hvit eddik blandet med ubehandlet vann fra springen under 'ANTI KALK' prosedyren.
Vann lekker fra dampdødet.	Apparatet er i skråstilling.	Forsiktig returner tilbake til stående stilling.
	Apparatet er ikke fullstendig brettet ut og låst.	Pass på at apparatet er fullstendig brettet ut og låst.

## VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISUT
Höyryyä ei tule.	Pistoke ei ole pistorasiassa tai laitetta ei ole kytketty päälle.	Tarkista, että laite on yhdistetty oikein ja kytketty päälle. Odota sitten noin 15 sekuntia höyrynen muodostumista.
	Vettä on liian vähän.	Irrota pistoke ja täytä säiliö.
	Höyrypumppua ei ole esivalmisteltu.	Paina höyryliipaisinta jatkuvasti muutaman sekunnin ajan, jotta höyryä alkaa tulla.
	Käytät laitetta ensimmäistä kertaa.	Paina höyryliipaisinta jatkuvasti muutaman sekunnin ajan, jotta höyryä alkaa tulla.
	Höyryliipaisimen painaminen ei onnistu.	Taita höyrypää kokonaan auki, kunnes se lukittuu, jolloin höyryliipaisimen painaminen on mahdolista.
Laite ei ole lämmennyt.	Laitetta ei ole yhdistetty pistorasiaan tai kytketty päälle tai laitteen automaattinen sammuttustoiminto on sammuttanut laitteen.	Yhdistä pistoke ja kytkie laite päälle.
Vesisäiliö vuotaa.	Vesisäiliön täytön korkki ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, että täytön korkki on täysin kiinni.
Höyryntulo vähenee tai tulee hiukkasia.	Laite vaatii kalkinpoiston.	Katsa KALKINPOISTO-kohtaa käyttöohjeista.
	Käytät vettä, jossa on lisääaineita.	Älä lisää mitään aineita vesisäiliöön.
	Laitetta ei ole huuhdeltu kunnolla kalkinpoiston jälkeen.	Lue huolellisesti KALKINPOISTO-kohtaa käyttöohjeista.
Käytät laitteen kalkinpoistoon muita nesteitä kuin valkoviinietikkaa.	Käytä KALKINPOISTOSSA ainoastaan etikkää sekoitettuna käsitlemättömään hanaveteen.	
Höyrypäästä vuotaa vettä.	Laite on kallistetussa asennossa.	Palauta laite varovasti pystyasentoon.
	Laitetta ei ole täysin avattu ja lukittu.	Varmista, että laite on täysin avattu ja lukittu.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА / ОПИС ПРИЛАДУ / OPIS PRODUKTU

- |                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.</b> <b>RU</b> Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ + индикатор | <b>6.</b> <b>RU</b> Вывод шнура                  |
| <b>UK</b> Кнопка ВВІМК./ВІМК. з індикатором     | <b>UK</b> Вивід шнура                            |
| <b>PL</b> Przycisk Wł./Wył. + wskaźnik świetlny | <b>PL</b> Osłona kabla                           |
| <b>2.</b> <b>RU</b> Паровая головка             | <b>7.</b> <b>RU</b> Кнопка разблокировки головки |
| <b>UK</b> Насадка для відпарювання              | <b>UK</b> Кнопка розблокування насадки           |
| <b>PL</b> Głowica parowa                        | <b>PL</b> Przycisk odblokowujący głowicę         |
| <b>3.</b> <b>RU</b> Кнопка подачи пара          | <b>8.*</b> <b>RU</b> Щетка для ткани             |
| <b>UK</b> Кнопка подачі пари                    | <b>UK</b> Щітка для тканини                      |
| <b>PL</b> Przycisk parowy.                      | <b>PL</b> Szczotka do tka min                    |
| <b>4.</b> <b>RU</b> Пробка резервуара для воды  | <b>9*</b> <b>RU</b> Сумка для переноски          |
| <b>UK</b> Пробка резервуара для воды            | <b>UK</b> Дорожняя сумка                         |
| <b>PL</b> Zatyczka wlewu pojemnika na wodę      | <b>PL</b> Pokrowiec podróžny                     |
| <b>5.</b> <b>RU</b> Резервуар для воды          | <b>10</b> <b>RU</b> Мерная емкость 60 мл         |
| <b>UK</b> Резервуар для воды                    | <b>UK</b> Мірна ємність 60 мл                    |
| <b>PL</b> Pojemnik na wodę                      | <b>PL</b> Zlewka 60 ml                           |

\* RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / PL W zależności od modelu



## 1 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ / ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ / PRZED UŻYCIEM

- RU** Перед началом использования устройства поднимите головку до щелчка.
- UK** Перед першим використанням, повністю підніміть насадку для відпарювання до клацання.
- PL** Zawsze rozłoż głowicę parową aż do zablokowania przed używaniem urządzenia.
- RU** Откройте пробку резервуара для воды и налейте воду в мерную емкость до максимальной отметки.
- UK** Відкрийте пробку резервуара для води і наливте води в мірну ємність до максимального рівня.
- PL** Otwórz zatyczkę wlewu wody i napełnij zlewkę wodą do maksymalnej granicy.
- RU** Налейте в резервуар до 120 мл (2 мерных емкости по 60 мл) необработанной водопроводной воды (см. раздел «Тип используемой воды»).
- UK** Налийт в резервуар до 120 мл проточнї води (2 мірнї ємності по 60 мл) (див. розділ «Яку воду використовувати»).
- PL** Napełnij pojemnik na wodę maksymalnie 120 ml (2 zlewniki 60 ml) nieoczyyszczoną wodą z kranu (zob. rozdział «Jakiej wody użyć?»).



**RU** Закройте пробку.

**UK** Закріпіть пробку резервуара для води.


**PL** Zamknij zatyczkę wlewu wody.



**RU** Пар очень горячий! Не пытайтесь обрабатывать одежду отпаривателем, если она надета на кого-либо. Используйте вешалку для одежды.

**UK** Пара дуже гаряча, тому категорично заборонено відпарювати одяг безпосередньо на людях. Слід завжди використовувати вішак.

**PL** Para jest bardzo gorąca: nie próbuje usuwać zagnieć z nałożonego na siebie ubrania, zawsze wieszaj ubrania na wieszaku.

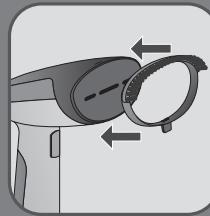

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / АКСЕСУАРЫ / AKCESORIA

**RU** Щетка для ткани раздвигает нити ткани для лучшего проникновения пара.

Прежде чем снимать или устанавливать щетку для ткани, отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение одного часа.

**UK** Щітка для тканини розсуває нитки тканини для кращого проникнення пари.

Перед зняттям або встановленням щітки для тканини відключіть прилад від мережі і дочекайтесь його охолодження (це займе 1 годину).

**PL** Szczotka do tkanin wygładza zagniecenia tkanin i zapewnia lepszą penetrację pary.

Przed zdjęciem lub założeniem szczotki parowej, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie.



\*

**RU**

Сумка используется для хранения устройства, в ней удобно брать отпариватель в поездку. Перед помещением отпаривателя в сумку отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение одного часа. Перед тем как убрать устройство на хранение, опорожните резервуар для воды.

**UK**


Дорожня сумка призначена для зберігання або перевезення пристрію під час подорожей. Перш ніж покласти пристрій в дорожню сумку, відключіть його від мережі і дочекайтесь охолодження пристрію (це займе 1 годину). Потім спорожніть резервуар для води перед тим, як прибрати на зберігання.

**PL**

Pokrowiec podróżny\* służy do przechowywania urządzenia lub do jego transportu. Przed zdjęciem lub założeniem pokrowca podróżnego, odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj godzinę, aż ostygnie. Przed przechowywaniem opróżnij pojemnik na wodę.



ON

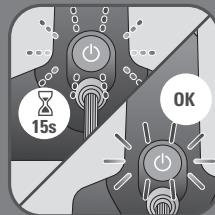

### **3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / ВИКОРИСТАННЯ / UŻYTKOWANIE**

**RU**

Подключите устройство к электросети.

Включите устройство.

**UK**

Підключіть прилад до мережі. Увімкніть прилад.

**PL**

Podłącz urządzenie do zasilania. Włącz urządzenie.

**RU**

Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 15 секунд). Когда индикатор начнет светиться постоянно, устройство будет готово к использованию.

**UK**

Дочекайтесь, пока індикатор перестане блимати (приблизно 15 секунд).

Коли він почне світитися постійно, пристрій готовий до використання.

**PL**

Odczekaj, aż kontrolka przestanie migać (około 15 sekund).

Gdy kontrolka zapali się na stałe, urządzenie jest gotowe do użycia.

**RU**


Удерживая устройство вертикально, направьте паровую головку от себя и нажмите на кнопку подачи пара.

**UK**

Тримаючи пристрій вертикально, направте насадку для відпарювання від себе і натисніть на кнопку подачі пари.

**PL**

Wcisnij przycisk pary, trzymając szczotkę parową pionowo skierowaną do przodu.

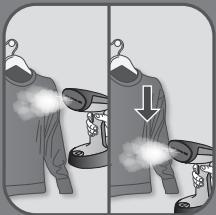

**RU** Для оптимального результата обрабатывайте одежду струей пара сверху вниз.

**Советы** Следуйте рекомендациям по уходу за тканью, указанным на этикетках одежды. Чтобы не повредить акриловую, нейлоновую или другую синтетическую ткань горячим паром, рекомендуется сначала проверить его воздействие в незаметном месте.

**UK** Для ефективного результату відпарювання обробляйте одяг струменем пари зверху вниз.

**Порада:** дотримуйтесь рекомендацій по догляду за тканиною, зазначених на етикетках одягу. Щоб не пошкодити акрилову, нейлонову або іншу синтетичну тканину гарячою парою, рекомендується спочатку перевірити її вплив в непомітному місці.

**PL** Dla maksymalnej skuteczności kierować strumień pary na odzież z góry na dół.

**Wskazówki:** Sprawdzaj metki ubrań. Zalecamy testowanie akrylu, nylenu i innych syntetycznych tkanin w niewidocznych miejscach, by upewnić się, że tkanina nie będzie uszkodzona przez gorącą parę.



**RU** Внимание! Не отпаривайте одежду на себе или других людях.

**UK** Увага: ніколи не відпаруйте одяг на собі або людях.

**PL** Ostrzeżenie: Nigdy nie należy prasować odzieży na ciele.



**RU** Устройство оснащено функцией автоматического отключения после прибл. 5 минут простоя. Порядок повторного запуска устройства см. в разделе «3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ».

**UK** Прилад обладнано функцією автоматичного вимкнення, приблизно через 5 хвилин у режимі очікування. Щоб перезапустити прилад, див. розділ «3. ВИКОРИСТАННЯ».

**PL** Urządzenie jest wyposażone w funkcję samoczynnego wyłączania, która wyłącza urządzenie po około 5 minutach nieużywania. Aby ponownie uruchomić urządzenie, zapoznaj się z działem «3. UŻYwanIE».

## 4 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ / PO UŻYCIU


**OFF**



**RU** Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд.

**UK** Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 3 секунд, щоб вимкнути прилад.

**PL** Wcisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez ok. 3 sekundy, by wyłączyć urządzenie.

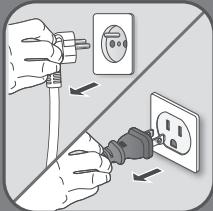

**RU** Отключите устройство от электросети.

**UK** Відключіть прилад від мережі живлення.


**PL** Odłączyć urządzenie od zasilania.



**RU** Прежде чем убрать устройство на хранение, подождите один час, чтобы оно остыло.

**UK** Перед прибиранням на зберігання, зачекайте протягом години, доки прилад охолоне.


**PL** Przed schowaniem odczekaj godzinę, aż urządzenie ostygnie.

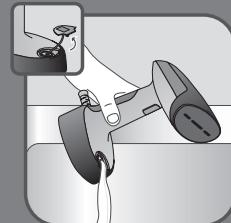

**RU** Полностью вылейте воду из резервуара и закройте пробку.

**UK** Повністю спорожніть резервуар для води, потім закрійте пробку резервуара для води.


**PL** Opróżnij całkowicie pojemnik na wodę i zamknij zatyczkę wlewu wody.

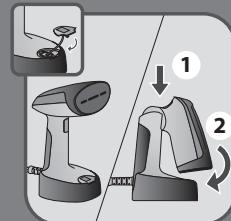

**RU** Допускается складывать устройство для целей хранения или при помещении в сумку. Перед складыванием головки не забывайте нажимать на кнопку разблокировки.

**UK** Допускається складати прилад з метою зберігання або при переміщенні в сумку. Перед складанням насадки для відпарювання не забувайте натискати на кнопку розблокування.

**PL** By przechowywać urządzenie lub włożyć je do torby podróżej, można je złożyć. Zawsze wcisnąć przycisk odblokowujący głowicę przed złożeniem głowicy.

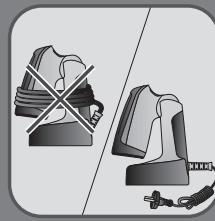


**RU** Не обматывайте устройство плотно шнуром питания. Сверните шнур отдельно от устройства.

**UK** Не намотуйте шнур живлення надто щільно навколо приладу. Змотайте його окремо.

**PL** Nie zawiązać mocno przewodu zasilającego wokół urządzenia. Zawińać go oddzielnie.

## 5 УДАЛЕНИЕ НАКИПИ / ВІДАЛЕННЯ НАКИПУ / ANTI CALC

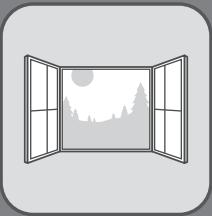

**RU** Если эффективность работы устройства снизилась, возможно, требуется удаление накипи. Выполняйте эту процедуру в хорошо проветриваемом помещении.


**UK** Якщо ви помітили, що прилад став працювати гірше, можливо, необхідно очистити його від накипу. Виконуйте процедуру в добре провітрюваному приміщенні.

**PL** Jeśli zauważysz spadek w wydajności urządzenia, należy usunąć z niego kamień. Wykonaj tę czynność w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

**RU** Наполните мерную емкость на 50% необработанной водопроводной водой и на 50% белым уксусом. Налейте смесь в резервуар для воды.

**UK** Наповніть мірну ємність на 50% водопровідною водою і на 50% білим оцтом. Залийте цю суміш у резервуар для води.


**PL** Napełnij zlewkę 50% nieoczyszczonej wody z kranu i 50% białego octu i wlej do pojemnika na wodę w urządzeniu.

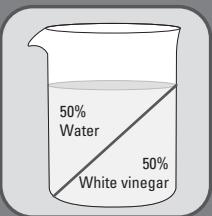

**RU** Подключите устройство к электросети.

**UK** Підключіть прилад до мережі.


**PL** Podłącz urządzenie do zasilania.

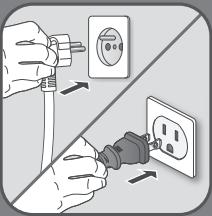

**RU** Включите устройство.

**UK** Увімкніть прилад.

**PL** Włącz urządzenie.

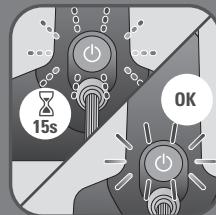

**RU** Подождите, пока индикатор перестанет мигать (около 15 секунд).

**UK** Дочекайтесь, поки індикатор перестане блимати (приблизно 15 секунд).



**PL** Odczekaj, aż kontrolka przestanie migać (około 15 sekund).



**RU** Когда индикатор начнет гореть непрерывно, нажмите на кнопку подачи пара, удерживая устройство в стороне от одежды.

**UK** Коли індикатор світиться безперервно, натисніть на кнопку подачі пари, тримаючи прилад подалі від будь-якого одягу.

**PL** Gdy wskaźnik świetlny będzie świecił stałym światłem, zwolnij parę wciskając w sposób ciągły przycisk pary z dala od ubrań.

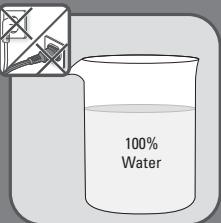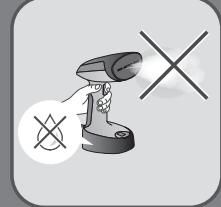

**RU** Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

**UK** Прилад повинен працювати, поки резервуар для води повністю спорожниться.

**PL** Używaj urządzenia do czasu, aż w zbiorniku na wodę skończy się woda.

**RU** Откройте пробку, наполните резервуар необработанной водопроводной водой до максимального уровня и повторите процедуру до полного опорожнения резервуара. Это необходимо для промывки системы.

**UK** Щоб промити прилад, відкрийте пробку отвору резервуара для води, залійте в резервуар водопровідну воду до максимального рівня і повторіть попередню операцію до повного спорожнення резервуара.

**PL** Otwórz zatyczkę wlewu wody i napełnij zbiornik do pełna nieoczyszczoną wodą z kranu i powtóż czynność, aż do całkowitego opróżnienia zbiornika, by opłukać urządzenie.



## 6 ОЧИСТКА / ОЧИЩЕННЯ / CZYSZCZENIE

**RU** Подождите один час, чтобы устройство полностью остыло.

**UK** Зачекайте годину, доки прилад повністю охолоне.

**PL** Odczekać godzinę, aż urządzenie całkowicie oстыgnie.

**RU** Пластиковые детали устройства следует очищать сухой тканью.

**UK** Протріть пластикові деталі приладу сухою серветкою.

**PL** Wyczyść plastikowe części urządzenia suchą ściereczką.

**RU** Не промывайте устройство под проточной водой.

**UK** Ніколи не мийте і не сполоскуйте прилад безпосередньо під проточною водою.

**PL** Nigdy nie myj ani nie płucz urządzenia bezpośrednio nad zlewem.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Нет пара.	Устройство не подключено к электросети или не включено.	Убедитесь, что устройство правильно подключено к электросети и включено. После этого подождите приблизительно 15 сек. до начала выработки пара.
	Слишком низкий уровень воды.	Отключите устройство от электросети и наполните резервуар водой.
	Паровой насос не подкачал воду.	Нажмите и удерживайте паровой курок несколько секунд, чтобы начать отпаривание.
	Устройство используется в первый раз.	Нажмите и удерживайте паровой курок несколько секунд, чтобы начать отпаривание.
	Паровой курок не нажимается.	Полностью поднимите паровую головку до щелчка — паровой курок будет разблокирован.
Устройство не нагревается.	Устройство не подключено к сети, не включено, либо сработала функция автоматического отключения.	Подключите устройство к электросети и включите его.
Из резервуара вытекает вода.	Пробка резервуара для воды закрыта не плотно.	Убедитесь, что пробка полностью закрыта.
Сила пара уменьшилась, из паровой головки выбрасываются частицы.	Требуется удаление накипи	См. раздел «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ» в инструкции по эксплуатации.
Пар оставляет пятна на ткани или устройство брызгает водой.	Используется вода с добавками.	Не добавляйте в резервуар ничего кроме воды.
	Система была недостаточно промыта после удаления накипи.	Внимательно прочтайте раздел «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ» в инструкциях по эксплуатации.
	Для удаления накипи использовался не белый уксус, а другое вещество.	Для удаления накипи используйте только белый уксус и необработанную водопроводную воду.
Из паровой головки вытекает вода.	Устройство наклонено.	Аккуратно верните его в вертикальное положение.
	Устройство разложено не полностью и не заблокировано.	Убедитесь, что устройство полностью разложено и заблокировано.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВІ ПРИЧИНІ	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Немає пари.	Прилад не підключений до мережі або не ввімкнений.	Перевірте, чи правильно прилад підключений до мережі і чи він увімкнений. Потім зачекайте приблизно 15 секунд до початку генерації пари.
	Рівень води занизький.	Відключіть прилад від мережі і заповніть його водою.
	Паровий насос не качає воду.	Натисніть і утримуйте кнопку подачі пари протягом декількох секунд, щоб почати відпарилювання.
	Прилад використовується вперше.	Натисніть і утримуйте кнопку подачі пари протягом декількох секунд, щоб почати відпарилювання.
	Кнопка подачі пари не натискається.	Повністю підніміть насадку для відпарилювання до клацання, щоб можна було натиснути на кнопку подачі пари.
Прилад не нагрівається.	Прилад не підключено, не ввімкнено або було вимкнено автоматично.	Підключіть прилад і ввімкніть його.
Резервуар для воды протикає.	Пробка отвору резервуара для води закрита нещільно.	Переконайтесь, що пробку повністю закріто.
Подача пари погіршилася, або з отворів вилітають сторонні частинки.	Необхідно очистити прилад від накипу.	Див. розділ «Видалення накипу» в цій інструкції.
Пара залишає плями на тканині, або прилад бризкає водою.	Ви використовуєте воду з домішками.	Ніколи не додавайте жодних додаткових речовин у резервуар для води.
Прилад недостатньо добре промитий після операції видалення накипу.	Прилад недостатньо добре промитий після операції видалення накипу.	Уважно прочтайте розділ «Видалення накипу» в цій інструкції.
	Ви використовуєте інший тип рідини (небілий оцет) для видалення накипу.	Під час процедури видалення накипу використовуйте виключно білий оцет, змішаний з водопровідною водою.
	Прилад нахилено.	Обережно поверніть прилад у вертикальне положення.
Прилад не повністю розігнутий і не заблокований.	Переконайтесь, що прилад повністю розігнутий і зафікований.	

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Brak pary.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdku lub nie jest włączone.	Sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone i włączone. Następnie oczekaj około 15 sekund, by uzyskać parę.
	Zbyt niski poziom wody.	Odlacz urządzenie z sieci i napełnij pojemnik.
	Pompa parowa nie została zalana.	Wciśnij spust pary bez przerwy przez kilka sekund, by rozpocząć prasowanie parą.
	Używasz urządzenia po raz pierwszy.	Wciśnij spust pary bez przerwy przez kilka sekund, by rozpocząć prasowanie parą.
	Nie można wciskać spustu parowego.	Całkowicie rozłoż głowicę parową aż do zablokowania, by umożliwić wciśnięcie spustu parowego.
Urządzenie nie jest rozgrzane.	Urządzenia nie można podłączyć do sieci ani włączyć lub funkcja samoczynnego wyłączania wyłączyła urządzenie.	Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć je.
Pojemnik na wodę cieknie.	Zatyczka wlewu wody nie jest poprawnie zamknięta.	Upewnij się, że zatyczka wlewu jest całkowicie zamknięta.
Szybkość pary spada lub wyrzucane są częsteczkki.	Z urządzenia należy usunąć kamień.	Zapoznaj się z instrukcjami używania w rozdziale ANTI CALC,
Para pozostawia plamy na tkaninie lub urządzenie wycieka.	Używasz wody z dodatkami.	Nigdy nie dodawaj niczego do wody.
	Urządzenie nie było oplukane dostatecznie po usunięciu kamienia.	Przeczytaj uważnie instrukcję używania w rozdziale ANTI CALC,
	Urywasz innych płynów niż biały ocet do usunięcia kamienia z produktu.	Użyj tylko białego octu zmieszanego z nieocyszczoną wodą z kranu podczas procedury 'ANTI CALC'.
Woda wycieka z głowicy pary.	Urządzenie jest przekątne.	Delikatnie odwrócić do pionowej pozycji.
	Urządzenie nie jest całkowicie rozłożone i zablokowane.	Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie rozłożone i zablokowane.

# POPIS VÝROVKU / ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА / A KÉSZÜLKÉK LEÍRÁSA



1. **CS** Světelná kontrolka + tlačítko  
**Zap/Vyp**  
**BG** Бутона за ВКЛ/ИЗКЛ +  
светлинен индикатор  
**HU** BE/KI gomb + jelzőlámpa
2. **CS** Napařovací hlava  
**BG** Парна глава  
**HU** Gőzfújó fej
3. **CS** Tlačítko páry  
**BG** Бутона за пара  
**HU** Gőzgomb
4. **CS** Víčko přívodu nádržky na  
vodu  
**BG** Входна тапа на водния  
резервоар  
**HU** Víztartály fedele
5. **CS** Nádržka na vodu  
**BG** Резервоар за вода  
**HU** Víztartály
6. **CS** Výstup kabelu  
**BG** Извод за кабела  
**HU** Vezetékkimenet
7. **CS** Tlačítko odblokování hlavy  
**BG** Бутона за отключване на  
главата  
**HU** Fej kioldó gomb
- 8.\* **CS** Látkový kartáč  
**BG** Четка за тъкани  
**HU** Anyag kefe
- 9\* **CS** Cestovní pouzdro  
**BG** Пътна чанта  
**HU** Utazó tasak
- 10 **CS** Nádoba 60 ml  
**BG** Чашка за наливане на вода  
60 ml  
**HU** Keverőpohár 60 ml

\* **CS** V závislosti na modelu / **BG** В зависимост от модела / **HU** Modelltől függően

## 1 PŘED POUŽITÍM / ПРЕДИ УПОТРЕБА / HASZNÁLAT ELŐTT

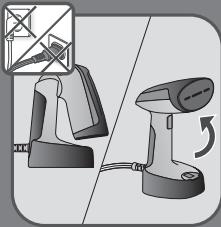

- CS** Před jakýmkoli použitím spotřebiče parní hlavu vždy rozložte, dokud nedojte k jejímu zajištění.
- BG** Винаги разгъвайте парната глава докато се фиксира, преди да използвате уреда.
- HU** A készülék használata előtt mindenkor hajtsa ki a gózfújó fejet, amíg a helyére nem kattan.
- CS** Otevřete uzávěr přívodu vody a naplňte nádobu vodou až po maximální hladinu.
- BG** Отворете входната тапа на водния резервоар и напълнете чашата за наливане с вода до максималната граница.
- HU** Nyissa fel a vízbemenet kupakját, és töltse fel a keverőpoharat vízzel a maximális értékeig.
- CS** Naplňte nádržku na vodu maximálně 120 ml (2 nádoby po 60 ml) neupravené vody z vodovodu (viz oddíl „Jakou vodu použít“).
- BG** Напълнете резервоара за вода с максимум 120 ml (2 чашки за наливане по 60 ml) нетретирана чешмяна вода (Вижте раздела „каква вода да се използва“).
- HU** Töltsen fel a tartályt max. 120 mm (2 60 ml-es keverőpohár) kezeletlen csapvízzel (lásd a «Milyen vizet használjon?» fejezetet).

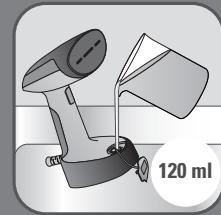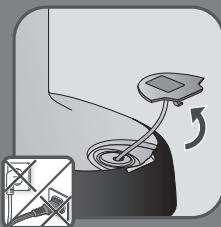

- CS** Zavřete víčko nádržky na vodu.
- BG** Затворете тапата на входа за вода.
- HU** Nyissa ki a vízbemenet kupakját.
- CS** Protože je pára velmi horká, nikdy neodstraňujte záhyby z oděvu během nošení, ale oděv vždy pověste na ramínko.
- BG** Тъй като парата е много гореща: никога не опитвайте да изглаждате гънки от дрехи, носени от човек, винаги очаквайте дрехите на закачалка.
- HU** Mivel a gőz nagyon meleg: soha ne próbálja meg kivasalni a gyűrődéseket a ruháról, amikor azt valaki felvette, mindenkor akassza a ruhát vállfára.



## 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ / AKCESOARI / TARTOZÉKOK

**CS**

Látkový kartáč otevírá vazby tkaniny pro lepší proniknutí páry.

Než vyjmete nebo připojíte parní kartáč, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu jedné hodiny.

**BG**

Четката за тъкани разрезва нишките на тъкните за по-добро проникване на парата.

Преди отстраняване или прикачане на четката с пара изключете уреда от контакта и го оставете да изстине един час.

**HU**

A szövetkefe szétnyitja a redőket az anyagokon a góz jobb behatolása érdekében.

A kefe eltávolítása/felhelyezése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról és hagyja egy órán keresztül kihűlni.

**CS**


Cestovní pouzdro se používá k uložení vašeho spotřebiče nebo pro případ cestování. Před použitím cestovního pouzdra spotřebič odpojte, vyprázdněte nádržku na vodu a nechte spotřebič vychladnout po dobu jedné hodiny. Před uskladněním vyprázdněte nádržku na vodu.

**BG**

Пътната чанта се използва за съхранение на уреда или за пътуване с него. Преди използване на пътната чанта изключете уреда от контакта и го оставете да изстине един час. След това изпразнете резервоара за вода, преди да го приберете.

**HU**

Az utazó tasak a készülék tárolására vagy utazás során használható. Az utazó tasak használata előtt válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról, és hagyja egy órán keresztül kihűlni. Majd ürítse ki a víztartályt a tárolás előtt.

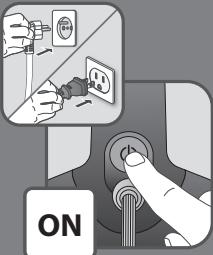**ON**

### 3 POUŽITÍ / УПОТРЕБА / HASZNÁLAT

**CS**

Zapojte spotřebič do sítě.

Zapněte spotřebič.

**BG**

Поставете щепсела на уреда в контакт.

Включете уреда.

**HU**

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

Kapcsola be a készüléket.

**CS**

Počkejte, dokud kontrolka neprestane blikat (přibližně 15 sekund).

Když kontrolka trvale svítí, je váš spotřebič připraven k použití.

**BG**


Извикайте лампичката да спре да мига (приблизително 15 секунди).

Когато лампичката свети постоянно, уредът е готов за използване.

**HU**

Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 15 másodperc).

Amikor a fény folyamatosan világít, a készülék használatra kész.

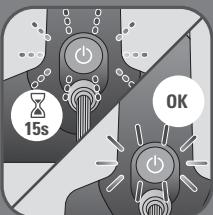**OK****CS**


Stiskněte tlačítko páry s napářovací hlavou ve svíslé poloze směrující od vás.

**BG**

Натиснете бутона за пара, като държите парната глава във вертикална позиция и с гръб към вас.

**HU**

Nyomja meg a gőzölés gombot úgy, hogy a készülék függőleges állapotban legyen és a gőzfűjő fej Öntől elfelé nézzen.

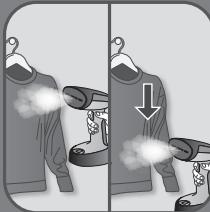**CS**

Pro optimální využití nechte proudit páru po vašem oděvu seshora dolů.

**BG**

**Tipy:** Řídte se symboly uvedenými na štítku. Doporučujeme provést test na nenápadné části oděvu, aby nedošlo k poškození tkaniny horkou párou.

**HU**

За оптимално ползване прокарвайте парните струи по дрехата отгоре надолу.

**Съвети:** Проверете етикета на тъканите за препоръки.

Препоръчваме да тествате акрил, найлон или други синтетични тъкани в част, която нормално не се вижда, за да сте сигурни, че тъканите няма да се повредят от горещата пара.

**HU**

Az optimális használat érdekében felülről lefelé mozgassa gőztisztító készüléket a ruhán.

**Tanácsok:** Ellenőrizze az anyag címkéjén található javaslatokat. Javasoljuk, hogy az akril, nylon vagy szintetikus anyagokat tesztelje egy alig észrevehető területen, nehogy ezek az anyagok megsérüljenek a forró gőzöt.

**NO**


- CS** Upozornění: Nikdy nenapařujte oděv, který je oblečen.
- BG** Предупреждение: Никога не насочвайте пара към дреха, когато е облечена.
- HU** Figyelmeztetés: Soha ne gőzöljön olyan ruhadarabot, amelyet valaki éppen visel.

**AUTO-OFF**

- CS** Váš spotřebič má funkci automatického vypnutí, která jej vypne přibližně po 5 minutách nepoužívání. Chcete-li znova spotřebič zapnout, přečtěte si oddíl „3. POUŽITÍ“.
- BG** Вашият уред има функция автоматично изключване, която ще го изключи след около 5 минути при неупотреба. За да стартирате отново уреда, моля вижте раздел „3. УПОТРЕБА“
- HU** A készülék automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, ha kb. 5 percig nem használja. A készülék úraindítását lásd a „3. HASZNÁLAT“ fejezetben.



## 4 PO POUŽITÍ / СЛЕД УПОТРЕБА / HASZNÁLAT UTÁN

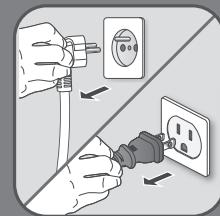

- CS** Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund.
- BG** Задръжте натиснат бутона Вкл./Изкл. за 3 секунди, за да изключите уреда.
- HU** A készülék kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a be/kijelzőgombot 3 másodpercig.



- CS** Spotřebič odpojte ze sítě.
- BG** Извадете щепселя на уреда.
- HU** Húzza ki a készülék dugóját a konnektorból.


- CS** Před uložením počkejte přibližně hodinu, dokud spotřebič nevychladne.
- BG** Изчакайте един час уредът да изстине, преди да го приберете.
- HU** Tárolás előtt várjon fél órát, hogy a készülék lehűljön.



**CS** Odšroubujte uzávěr a pak zcela vyprázdněte nádržku na vodu do dřezu.

**BG** Изпразнете резервоара за вода докрай и след това затворете входната тапа за вода.


**HU** Teljesen ürítse ki a víztartályt, majd zárja le a vízbemenet kupakját.

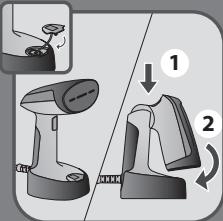

**CS** Pro účely skladování nebo pro uložení do cestovního pouzdra je možné spotřebič složit. Před sklopením hlavy vždy stiskněte tlačítko pro její odblokování.

**BG** За целите на съхранението или за поставяне в пътната чанта е възможно сгъване на уреда. Винаги натискайте бутона за деблокиране на главата, преди да съгнете главата.


**HU** A tároláshoz vagy az utazó tasakba való helyezéshez a készüléket össze lehet hajtani. A fej behajtása előtt minden nyomja meg a fej kioldó gombot.

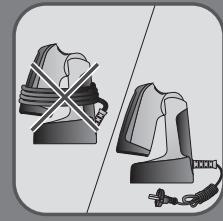

**CS** Kabel nenevijte kolem spotřebiče. Naviňte jej zvlášt.

**BG** Не навивайте захраниващия кабел пълно около уреда. Навийте го отделно.

**HU** Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré. Külön tekerje fel.

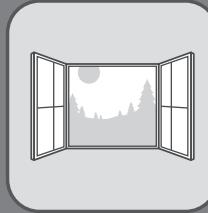

## 5 ODVÁPNĚNÍ / АНТИ КОТЛЕН КАМЪК / ВІЗКОМЕНТЕСІТЬ

**CS** Pokud zaznamenáte snížení výkonu vašeho spotřebiče, bude pravděpodobně nutné jeho odvápnění. Tento proces provedte v dobře větrané místnosti.



**BG** Ако забележите намаляване на ефективността на вашия уред, той може да се нуждае от отстраняване на котлена камък. Извъннете този процес в добре вентилирано помещение.

**HU** Ha a készülék teljesítményének csökkenését езлели,akkor vízkőmentesítésre lehet szükség. Ezt a folyamatot jóll szellőző helyiségbен végezze.

**CS** Nádobu naplňte z poloviny neošetrenou kohoutkovou vodou a z druhé poloviny bílým octem a směs nalije do vodní nádržky spotřebiče.

**BG** Напълнете чашката с 50% нетритирана водопроводна вода и 50% бял оцет и я налейте в резервоара за вода на уреда.


**HU** Tölts fel a keverőpoharat 50% kezeletlen csapvízzel és 50% fehér ecettel, és öntse bele a készülék víztartályába.

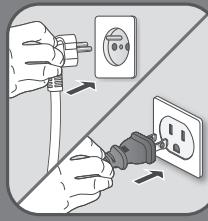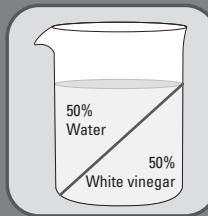

**CS** Zapojte spotřebič do sítě.

**BG** Поставете щепсела на уреда в контакта.


**HU** Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.

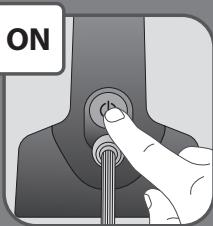

**CS** Zapněte spotřebič.

**BG** Включете уреда.

**HU** Kapcsolja be a készüléket.

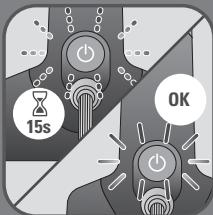

**CS** Počkejte, dokud kontrolka nepřestane blikat (přibližně 15 sekund).

**BG** Изчакайте лампичката да спре да мига (приблизително 15 секунди).

**HU** Várja meg, amíg a jelzőfény abbahagyja a villogást (kb. 15 másodperc).



**CS** Když světlo trvale svítí, uvolněte páru nepřetržitým stisknutím tlačítka páry nasměrovanou mimo oděv.

**BG** Когато светлината стане постоянна, изпуснете парата с натискане непрекъснато на бутона за пара далеч от всякакви тъкани.


**HU** Ha a fény folyamatosan világít, engedjen ki gózt a gózgomb folyamatos nyomásával a ruhától távol.



**CS** Nechte spotřebič běžet, dokud není nádržka na vodu zcela vyprázdněna.

**BG** Оставете уредът да работи, докато резервоарът за вода се изразпи докрай.

**HU** Addig működtesse a készüléket, amíg a víztartály teljesen kiürül.

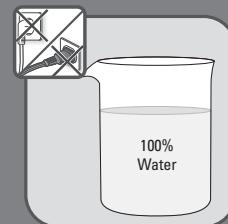

**CS** Abyste spotřebič propláchli, naplňte nádržku na vodu pouze čistou vodou a opakujte postup, dokud nebude nádržka na vodu zcela prázdná.

**BG** Напълнете резервоара за вода с 100% нетритирана водопроводна вода и повторете предходната операция, докато резервоарът за вода се изразпи напълно, за да изплакнете уреда.

**HU** A víztartály kiöblítéséhez nyissa ki a víztartály sapkáját, töltse fel a 100% kezeletlen csapvízzel, és addig ismételje ezt a műveletet, amíg a víztartály teljesen üres nem lesz.

**1H**

## 6 ČIŠTĚNÍ / ПОЧИСТВАНЕ / TISZTÍTÁS

**NO****CS**

Počkejte jednu hodinu, aby spotřebič zcela vychladl.

**BG**

Изчакайте един час, за да изстине уредът напълно.

**HU**

Várjon egy órát, hogy a készülék teljesen lehűljön.

**CS**

Plastové části spotřebiče očistěte suchým hadříkem.

**BG**

Почистете пластмасовите части на уреда със суха кърпа.

**HU**

Egy puha száraz anyaggal tisztítsa meg a készülék műanyag alkatrészeit.

**CS**

Spotřebič nikdy nemyjte nebo neoplachujte přímo nad umyvadlem.

**BG**

Никога не мийте и не изплаквайте уреда директно на чешмата.

**HU**

Soha ne mossza vagy öblítse ki a készüléket közvetlenül csap alatt.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

ZÁVADA	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Bez páry.	Spotřebič není zapojen nebo není zapnutý.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a zapnutý. Pak vyčkejte přibližně 15 sekund, než bude pára k dispozici.
	Hladina vody je příliš nízká.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě a doplňte vodu.
	Parní čerpadlo nebylo spuštěno.	Stiskněte tlačítko páry nepřetržitě po dobu několika vteřin a začněte s napájením.
	Používáte spotřebič poprvé.	Stiskněte tlačítko páry nepřetržitě po dobu několika vteřin a začněte s napájením.
	Tlačítko páry nelze stisknout.	Úplně rozložte parní hlavu, dokud nedojde k jejímu zajištění, aby bylo možné stisknout tlačítko páry.
Spotřebič není dostatečně horký.	Váš spotřebič není zapojen nebo zapnut nebo je vypnut pomocí automatického vypnutí.	Připojte spotřebič a zapněte.
Nádržka na vodu.	Přívodní víčko nádržky na vodu není správně uzavřeno.	Ujistěte se, že je přívodní víčko zcela uzavřeno.
Rychlosť páry se snižuje nebo odmítá částice.	Spotřebič potřebuje odvápnit	Viz část „Odstraňování vodního kamene“ v návodu k použití.
Pára zanechává skvrny na tkaničce nebo spotřebič prská.	Používáte vodu s přísladami.	Nikdy nepřidávejte žádné příslady do nádržky na vodu.
	Po odvápnění nebyl spotřebič dostatečně vyčištěn.	Přečtěte si pozorně část „Odstraňování vodního kamene“ v návodu k použití.
	K odvápnění výrobku jste použili jiné kapaliny než bílý octet.	Během „Odstraňování vodního kamene“ používejte pouze bílý octet.
Z napafovací hlavy vytéká voda.	Spotřebič je nakloněn.	Opatrně jej vrátěte do vzpřímené polohy.
	Spotřebič není zcela rozložen a zajištěn.	Zajistěte, aby byl spotřebič zcela rozložen a zajištěn.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЯ
Няма пара.	Уредът не е включен в контакта или не е включен от бутона.	Проверете дали уредът е включен правилно в контакта и от бутона. След това изчакайте около 15 секунди за наличие на пара.
	Нивото на водата е твърде ниско.	Откачете уреда от контакта и долейте вода.
	Парната помпа не е подгответена.	Задръжте спусъка за пара натиснат няколко секунди, за да започне да се подава пара.
	Използвате уреда за пръв път.	Задръжте спусъка за пара натиснат няколко секунди, за да започне да се подава пара.
	Спусъкът за пара не може да бъде натиснат.	Напълно разгънете парната глава, докато се фиксира, за да позволи натискане на спусъка за пара.
Уредът не е достатъчно загрят.	Щепселт на уреда не е вкаран в контакта или уредът не е включен или автоматичното изключване е изключило уреда.	Включете уреда в контакта и го включете с бутона.
Резервоарът за вода тече.	Входната тапа на водния резервоар не е затворена правилно.	Уверете се, че входната тапа е напълно затворена.
Дебитът на парата намалява или се изхвърлят частици.	Уредът се нуждае от отстраняване на котленя камък	Вижте раздел „ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК“ в инструкциите за употреба.
Парата оставя петна върху плата или уреда плюе.	Използвате вода с добавки.	Никога не слагайте добавки в резервоара за вода.
	Уредът не е изплакнат достатъчно след отстраняването на котлен камък.	Внимателно прочетете раздел „ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК“ в инструкциите за употреба.
	Използвате други течности освен бял оцет за отстраняване на котленя камък.	Използвайте само бял оцет смесен с нетретирана водопроводна вода по време на процедурата „ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК“.
Тече вода от парната глава.	Уредът е в наклонено положение.	Внимателно го върнете в изправено положение.
	Уредът не е напълно разгънат и фиксиран.	Уверете се, че уредът е напълно разгънат и фиксиран.

## HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
Nincs góz.	A készülék nincs bedugva, vagy nincs bekapcsolva.	Ellenorízze, hogy a készülék megfelelően be van-e dugva, és be van-e kapcsolva. Majd várjon körülbelül 15 másodpercig, amíg megjelenik a góz.
	A vízszint túl alacsony.	Húzza ki a készüléket, és töltse fel.
	A góz szivattyú nincs megtöltve.	Folyamatosan nyomja a gózolás gombot pár másodpercig a gózolás elkezdéséhez.
	Ha először használja a készüléket.	Folyamatosan nyomja a gózolás gombot pár másodpercig a gózolás elkezdéséhez.
	A gózolás gombot nem lehet lenyomni.	Teljesen hajtsa ki a gózfűjő fejet, amíg a helyére nem kattan, hogy meg tudja nyomni a gózolás gombot.
A készülék nem melegszik fel.	A készülék nincs bedugva, vagy bekapcsolva, vagy az automatikus kikapcsolás kikapcsolta a készüléket.	Dugja be a készüléket, és kapcsolja be.
A víztartály szívárog.	A víztartály sapkája nincs megfelelően lezárvva.	Ellenorízze, hogy a sapka teljesen le van-e zárva.
Csökken a gózfűjás aránya, vagy részecskék jönnek ki.	A készüléket vízkömentesíteni kell	Olvassa el a „VÍZKÖMENTESÍTÉS“ fejezet használati utasításait.
A góz foltokat hagy az anyagon, vagy a készülék köpköd.	Ön adalékanyagot tartalmazó vizet használ.	Soha tegyen adalékanyagot a víztartályba.
	A készülék nem volt rendesen kiöblítve a vízkömentesítés után.	Figyelmesen olvassa el a „VÍZKÖMENTESÍTÉS“ fejezet használati utasításait.
	Nem ecsetet használ a termék vízkömentesítéséhez.	Csak kezeletlen csapvízzel kevert ecsetet használjon a „VÍZKÖMENTESÍTÉS“ folyamat alatt.
Víz szívárog a gózfűjő fejből.	A készülék dölt helyzetben van.	Óvatosan állítsa vissza függőleges helyzetbe.
	A készülék nincs teljesen kihajtva, és rögzítve.	Ellenorízze, hogy a készülék teljesen ki van-e nyitva, és rögzítve van-e.

## DESCRIEREA PRODUSULUI / OPIS PROIZVODA / POPIS VÝROBKU

1. **RO** Buton pornit/oprit (On/Off) + Indicator luminos  
**SR** Taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE + svetlosni indikator  
**SK** Svetelný indikátor zapnutia/vypnutia
2. **RO** Cap de generare abur  
**SR** Glava za paru  
**SK** Naparovacia hlava
3. **RO** Buton pentru abur  
**SR** Taster za paru  
**SK** Tlačidlo pary
4. **RO** Capacul orificiului de admisie a apei  
**SR** Čep ulaznog otvora rezervoara za vodu  
**SK** Uzáver nádržky na vodu
5. **RO** Rezervor de apă  
**SR** Rezervoar za vodu  
**SK** Nádržka na vodu
6. **RO** Îeșirea cablului de alimentare  
**SR** Izlaz kabla  
**SK** Výstup kábla
7. **RO** Buton de deblocare a capului  
**SR** Taster za deblokadu glave  
**SK** Tlačidlo odblokovania základne
- 8.\* **RO** Perie pentru materiale textile  
**SR** Četka za tkaninu  
**SK** Látková kefa
- 9\* **RO** Husă de călătorie  
**SR** Torbica za putovanje  
**SK** Cestovné vrecko
10. **RO** Pahar cu gură de vârsare de 60ml  
**SR** Merna posuda 60 ml  
**SK** Kadička 60 ml

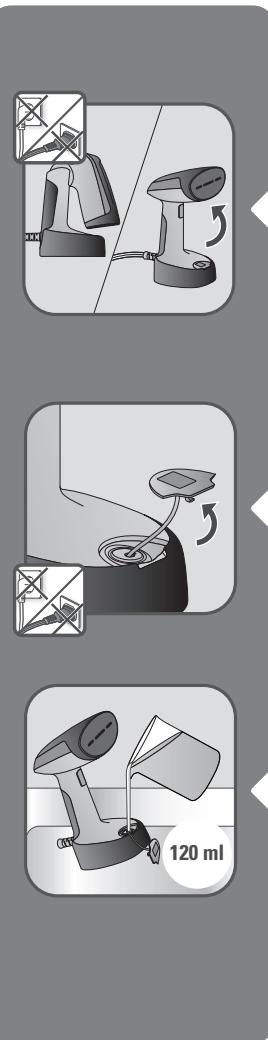

## 1 ÎNAINTE DE UTILIZARE / PRE UPOTREBE / PRED POUŽITÍM

- RO** Înaintea utilizării, extindeți capul de generare abur până când este blocat înainte de a utiliza aparatul.
- SR** Pre upotrebe aparata, uvek otklopite glavu za paru da ulegne.
- SK** Pred každým použitím spotrebiča naparovaciu hlavu vždy rozložte, kým nie je zaistená.
- RO** Desfaceți capacul orificiului de admisie a apei și umpleți paharul cu gură de vârsare până la limita maximă.
- SR** Otvorite čep ulaznog otvora za vodu i napunite mernu posudu vodom do označe za maksimalni nivo.
- SK** Otvorte uzáver nádržky na vodu a napľňte kadičku vodou až po maximálny limit.
- RO** Umpleți rezervorul de apă cu maximum 120 ml de apă (2 pahare de 60ml) de la robinet netratată (Consultați paragraful referitor la «ce fel de apă se poate utiliza»).
- SR** Napunite rezervoar za vodu netretiranom vodom iz slavine; maksimalna količina 120 ml (2 merne posude od 60 ml) (pogledajte odeljak «Kakvu vodu je potreбno upotrebљavati?»).
- SK** Napľňte nádržku na vodu maximálne 120 ml (2 kadičky so 60 ml) neupravenej vody z vodovodu (pozri časť «akú vodu použiť»).

\* RO În funcție de model / SR Zavisno od modela / SK V závislosti od modelu



**RO** Închideți capacul orificiului de admisie a apei.

**SR** Zatvorite čep ulaznog otvora za vodu.


**SK** Zavorte uzáver nádržky na vodu.



**RO** Deoarece temperatura aburului este foarte ridicată: nu încercați niciodată să îndepărtați cutele de pe un articol vestimentar în timp ce acesta este purtat, întotdeauna suspendați hainele pe un umeraș.

**SR** Pošto je para veoma vruća: nemojte nikada pokušavati da uklanjate nabore na odeći dok je odeća na osobi. Odeću uvek obesite na vešalicu za odeću.

**SK** Nakoľko spotrebič je veľmi horúci, nikdy sa nepokúšajte odstrániť záhyby z odevu počas jeho nosenia, vždy zaveste odev na vešiak.

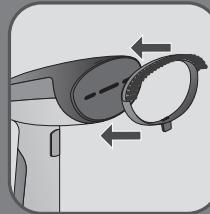

## 2 ACCESORII / PRIBOR / PRÍSLUŠENSTVO

**RO** Peria pentru ţesături deschide fibrele ţesăturilor pentru o mai bună penetrare a aburului.

Înainte de a scoate sau de a monta peria pentru netezire cu abur, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră.

**SR** Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Pre uklanjanja ili postavljanja četke za glavu za paru, isključite aparat iz strujnog napajanja i sačekajte sat vremena da se ohladi.

**SK** Látková kefa otvára väzby tkaniny pre lepšie preniknutie pary.

Pred vybratím alebo pripojením parnej kefy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho jednu hodinu chladnúť.



\*

**RO**

Husa de călătorie este folosită pentru a stoca aparatul sau pentru a călători cu el. Înainte de a utiliza husa de călătorie, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească timp de o oră. Apoi goliți apa din rezervor înainte de a stoca aparatul.

**SR**

Torbica za putovanje upotrebljava se za odlaganje aparata ili za nošenje aparata na putovanja. Pre upotrebe torbice za putovanje, isključite aparat iz strujnog napajanja i sačekajte sat vremena da se aparat ohladi. Zatim ispraznite rezervoar za vodu pre odlaganja aparata.

**SK**

Cestovné vrecko\* sa používa na uloženie alebo prenos vášho spotrebiča. Pred použitím cestovného vrecka odpojte spotrebič, vyprázdnite nádržku na vodu a nechajte ho jednu hodinu vychladnúť. Pred uskladnením nádrž na vodu vyprázdnite.

### **3 UTILIZAREA / UPOTREBA / POUŽITIE**

**RO**


Conectați aparatul la priză.  
Porniți aparatul.

**SR**

Priključite aparat na strujno napajanje.  
Uključite aparat.

**SK**

Spotrebici zapojte do zásuvky.  
Zapnite spotrebici.

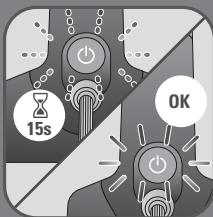**RO**

Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 15 de secunde).  
Când indicatorul luminează constant, aparatul este gata de utilizare.

**SR**

Sačekajte da svetlosni indikator prestane da treperi (oko 15 sekundi).  
Kada svetlosni indikator stalno svetli, aparat je spremjan za upotrebu.

**SK**

Počkajte, kým kontrolka prestane blikat (približne 15 sekúnd).  
Keď kontrolka trvalo svieti, je vaše zariadenie pripravené na používanie.

**RO**


Apăsați butonul pentru abur ținând capul pentru aburi îndreptat în sens opus dumneavoastră și în poziție verticală.

**SR**

Pritisnite taster za paru sa glavom za paru okrenutom od sebe u vertikalnom položaju.

**SK**

Stlačte tlačidlo pary s naparovacou kefou smerujúcou od vás, a držte spotrebici vo zvislej polohe.

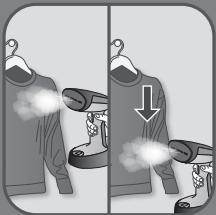

**RO** Pentru utilizare optimă, treceți jetul de abur pe articolul de îmbrăcăminte de la partea superioară la partea inferioară.

**Recomandări:** Verificați eticheta articoului vestimentar pentru recomandări. Vă recomandăm să testați materialul acrilic, de nailon sau alte materiale sintetice, într-o porțiune care nu este vizibilă pentru a vă asigura că materialul nu riscă să fie deteriorat de aburul fierbinte.

**SR** Za optimalnu upotrebu, mlazovima pare prelazite po odeći odozgo prema dole.

**Saveti:** Za preporuke proverite nalepnici sa podacima na odeći. Preporučujemo da akrilne tkanine, najljonske tkanine ili druge sintetičke tkanine testirate na mestu koje nije vidljivo, da budete sigurni da ih vruća para neće oštetiti.

**SK** Pre optimálne využitie nechajte prúdiť paru po vašom odevu nadol.

**Tipy:** Pre odporúčania skontrolujte štítok tkaniny. Odporúčame testovať akrylové, nylonové alebo iné syntetické tkaniny na nenápadnej ploche, aby ste zabezpečili, že tieto tkaniny sa horúcou parou nepoškodia.



**RO** Nu călcați cu aburi niciodată o haină în timp ce este purtată.

**SR** Upozorenje! Nemojte nikada tretirati parom odeću dok je na osobi.

**SK** Varovanie: Nikdy nenaparovajte odev, ktorý je oblečený.



**RO** Aparatul dumneavoastră dispune de o funcție de oprire automată care va opri automat aparatul dacă acesta nu este utilizat timp de 5 minute. Pentru a reporni aparatul, vă rugăm consultați paragraful «3. UTILIZAREA».

**SR** Aparat ima funkciju automatskog isključivanja koja će da isključi aparat za oko 5 minuta neupotrebe. Za ponovno pokretanje aparata pogledajte odeljak «3. UPOTREBA».

**SK** Váš spotrebič má funkciu automatického vypnutia, ktorá ho vypne po približne 5 minútach nepoužívania. Ak chcete prístroj znova zapnúť, pozrite si časť «3. POUŽITIE».

## 4 DUPĂ UTILIZARE / POSLE UPOTREBE / PO POUŽITÍ



**RO** Apăsați butonul pornit/oprit și mențineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.

**SR** Za isključivanje aparata pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje pritisnut 3 sekunde.

**SK** Spotrebič vypnete podržaním vypínača na 3 sekundy.

**RO** Scoateți aparatul din priză.



**SR** Isključite aparat iz strujnog napajanja.

**SK** Spotrebič odpojte z elektrickej siete.

**RO** Așteptați timp de o oră pentru a se răcă aparatul înainte de a-l depozita.

**SR** Sačekajte sat vremena da se aparat ohladi pre nego što ga odložite.

**SK** Pred uložením počkajte približne hodinu, kým váš spotrebič nevychladne.

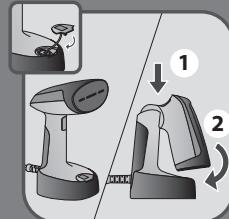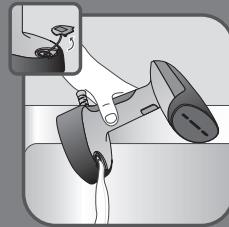

**RO** Goliți rezervorul de apă complet și închideți capacul orificiul de admisie a apei.

**SR** Potpuno ispraznjite rezervoar za vodu, a zatim zatvorite čep ulaznog otvora za vodu.

**SK** Nádržku na vodu úplne vyprázdnite, a potom zavorte uzáver prívodu vody.

**RO** În vederea depozitării aparatului sau pentru a-l introduce în husa de călătorie, este posibil să pliați aparatul. Întotdeauna apăsați butonul de deblocare înainte de a plia capul.

**SR** Za svrhe skladištenja ili odlaganja u torbicu za putovanje, aparat može da se sklopi. Pre sklapanja glave, uvek pritisnite taster za deblokadu glave.


**SK** Na účely uskladnenia alebo umiestnenia do cestovného vrecka je možné spotrebič zložiť. Pred zložením základne vždy stlačte tlačidlo na odblokovanie základne.

**RO** Nu înfășurați cablul strâns în jurul aparatului. Înfășurați-l separat.

**SR** Nemojte da čvrsto namotavate strujni kabl oko aparata. Namotajte ga posebno.

**SK** Napájací kábel neomotávajte pevné okolo spotrebiča. Naviňte ho osobitne.


## 5 ELIMINAREA CALCARULUI / UKLANJANJE KAMENCA / ODVÁPENIE

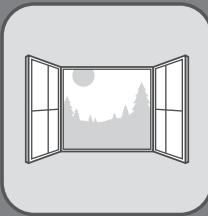

**RO** Dacă remarcăți o scădere a performanțelor aparatului dumneavoastră, este posibil ca acesta să necesite eliminarea depunerilor minerale. Efectuați acest proces într-o încăpere bine aerisită.

**SR** Ako primite smanjenje radnog učinka aparata, možda treba da se očisti od kamenca. Ovaj postupak obavljajte u dobro provetrenoj prostoriji.


**SK** Ak zaznamenáte zníženie výkonu vášho spotrebiča, bude pravdepodobne potrebné odvápenenie. Odvápenie vykonajte v dobre vetranej miestnosti.

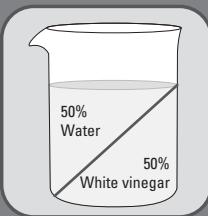

**RO** Umpleți paharul cu 50% apă netratată și 50% octet alb și turnați în rezervorul de apă al aparatului.

**SR** Napunite mernu posudu rastvorom od 50% netretirane vode iz slavine i 50% belog sirćeta, a zatim ga ulijte u rezervoar za vodu aparata.

**SK** Naplňte kadičku 50 % neupravenej vody z vodovodu a 50 % bieleho octu a nalejte do nádržky na vodu v spotrebici.

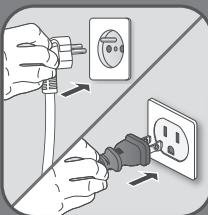

**RO** Conectați aparatul la priză.

**SR** Priključite aparat na strujno napajanje.


**SK** Spotrebic zapojte do zásuvky.



**RO** Porniți aparatul.

**SR** Uključite aparat.

**SK** Zapnite spotrebic.

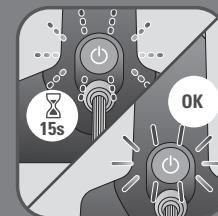

**RO** Așteptați până când indicatorul luminos nu mai luminează intermitent (aproximativ 15 de secunde).

**SR** Sačekajte da svetlosni indikator prestane da treperi (oko 15 sekundi).


**SK** Počkajte, kým kontrolka prestane blikať (priблиžne 15 sekúnd).



**RO** Când lumina se stabilizează, eliberați aburul apăsând continuu pe butonul de abur, departe de articole textile.

**SR** Kada svetlosni indikator počne da stalno svetli, ispustite paru kontinuiranim pritiskom na taster za paru dalje od odeće.

**SK** Ak kontrolka svieti nepretržite, uvoľnite paru nepretržitým stlačením tlačidla paru v smere mimo akéhokoľvek odevu.

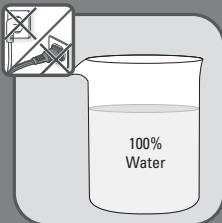

**RO** Lăsați aparatul să funcționeze până când rezervorul de apă este complet golit.

**SR** Neka aparát radi dok se rezervoár za vodu potpuno ne isprazni.

**SK** Nechajte spotrebič bežať, pokým sa nádržka na vodu celkom nevyprázdní.

**RO** Desfaceți capacul orificiului de admisie a apei pentru a umple rezervorul de apă cu 100% apă netratată și repetați operațiunea până când rezervorul de apă este complet gol pentru a clăti aparatul.

**SR** Otvorite čep ulaznog otvora za vodu i rezervoar za vodu napunite sa 100% netretirane vode iz slavine do maksimalnog nivoa. Ponavljajte prethodni postupak dok se rezervoar za vodu potpuno ne isprazni radi ispiranja aparata.

**SK** Naplňte nádržku na vodu na 100 % vodou a opakujte postup, až kým nebude nádržka na vodu úplne prázdna, aby ste spotrebič vypláčli.



## 6 CURĂȚAREA / ČIŠĆENJE / ČISTENIE

**RO** Așteptați o oră, astfel încât aparatul să fie răcit complet.

**SR** Sačekajte sat vremena da se aparát potpuno ohladi.

**SK** Počkajte asi hodinu, aby spotrebič úplne vychladol.

**RO** Curătați părțile din plastic ale aparatului cu o lavetă uscată.

**SR** Plastične delove aparata očistite suvom krpom.

**SK** Plastové časti zariadenia čistite suchou handrou.

**RO** Nu spălați și nu clătiți niciodată aparatul direct deasupra unei chiuvete.

**SR** Nemojte nikada da perete ili ispirate aparát direktno ispod slavine.

**SK** Nikdy neumývajte ani neoplachujte spotrebič priamo nad umývadlom.

## DEPANAREA

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Nu există abur.	Aparatul nu este conectat la priză, sau nu este pornit.	Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la priză și este pornit. Apoi așteptați aproximativ 15 sec pentru ca aburul să fie disponibil.
	Nivelul apei este prea scăzut.	Deconectați aparatul de la priză și umpleți rezervorul.
	Pompa de abur nu a fost amorsată.	Apăsați declanșatorul de abur continuu timp de câteva secunde pentru a începe producerea de aburi.
	Aparatul este utilizat pentru prima dată.	Apăsați declanșatorul de abur continuu timp de câteva secunde pentru a începe producerea de aburi.
	Declanșatorul de abur nu poate fi apăsat.	Depliați complet capul generator de abur până la blocare pentru a permite declanșatorului de abur să fie apăsat.
Aparatul nu este cald.	Aparatul nu este conectat la priză sau pornit ori funcția de oprire automată a opriț aparatul.	Conectați aparatul la priză și porniți-l.
Rezervorul de apă are scurgeri.	Capacul orificiului de admisie a apei în rezervor nu este închis corect.	Asigurați-vă că acesta este închis complet.
Viteza de abur scade sau respinge particule.	Aparatul necesită eliminarea depunerilor minerale.	Consultați paragraful referitor la 'ELIMINAREA CALCARULUI' din instrucțiunile de utilizare.
Aburul lasă pete pe material sau aparatul împroișcă.	Se utilizează apă cu aditivi.	Nu adăugați niciodată aditivi în rezervorul de apă.
	Aparatul nu a fost curățat suficient după operația de curățare a depunerilor de calcar.	Citiiți cu atenție paragraful referitor la 'ELIMINAREA CALCARULUI' din instrucțiunile de utilizare.
	Ați utilizat alte lichide în afara de oțet alb pentru eliminarea calcarului din produs.	Utilizați numai oțet alb amestecat cu apă de robinet netratată în timpul procedurilor de 'ELIMINARE A CALCARULUI'.
Scurgeri de apă din capul de abur.	Aparatul este într-o poziție înclinată.	Repuneți cu delicatețe aparatul în poziție verticală.
	Aparatul nu este complet depliat	Asigurați-vă că aparatul este complet depliat și blocat.

## OTKLANJANJE SMETNJI

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI	REŠENJA
Nema pare.	Aparat nije priključen na strujno napajanje ili nije uključen.	Proverite da li je aparat pravilno priključen na strujno napajanje i da li je uključen. Zatim sačekajte oko 15 sekundi da se stvori para.
	Nivo vode je prenizak.	Izključite aparat iz strujnog napajanja i ponovo ga napunite.
	Iz pumpe za paru nije uklonjen vazduh.	Za početak pegljanja parom stalno pritiškajte okidač za paru.
	Upotrebljavate aparat prvi put.	Za početak pegljanja parom stalno pritiškajte okidač za paru.
	Okidač za paru ne može da se pritisne.	Potpuno otklopite glavu za paru tako da ulegne da se omogući pritisak na okidač za paru.
Aparat se ne zagreva.	Aparat nije priključen na strujno napajanje ili nije uključen ili je isključen putem funkcije automatskog isključivanja.	Priklučite aparat na strujno napajanje i uključite ga.
Rezervoar za vodu ispušta vodu.	Čep ulaznog otvora za vodu na rezervoaru za vodu nije propisno zatvoren.	Uverite se da je čep ulaznog otvora za vodu potpuno zatvoren.
Brzina ispuštanja pare se smanjuje ili se izbacuju čestice.	Aparat treba da se očisti od kamenca.	Pogledajte odeljak 'UKLANJANJE KAMENCA' u uputstvu za upotrebu.
Para ostavlja mrlje na tkanini ili iz aparatna prska voda.	Upotrebljavate vodu sa aditivima.	Nemojte nikada da dodajete aditive u rezervoar za vodu.
	Aparat nije dobro ispran posle postupka uklanjanja kamenca.	Pažljivo pročitajte odeljak 'UKLANJANJE KAMENCA' u uputstvu za upotrebu.
	Za uklanjanje kamenca iz proizvoda upotrebljavate tečnosti drugačije od belog sirčeta.	Tokom postupka 'UKLANJANJE KAMENCA' upotrebljavajte samo belo sirče pomešano sa netretiranom vodom iz slavine.
Voda curi iz glave za paru.	Aparat je u nagnutom položaju.	Polako vratiće aparat u uspravan položaj.
	Aparat nije potpuno otklopljen i nije potpuno ulegao.	Uverite se da je aparat potpuno otklopljen i da je potpuno ulegao.


## RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIA
Nie je žiadna para.	Spotrebič nie je zapojený alebo nie je zapnutý.	Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený a zapnutý. Potom počkajte približne 15 sekúnd, kým sa vytvorí para.
	Hladina vody je priliš nízka.	Odpote spotrebič z elektrickej siete a doplňte ho.
	Parné čerpadlo nebolo spustené.	Stlačte tlačidlo spúšťania pary nepretržite po dobu niekolkých sekúnd a začnite naparovat.
	Používate spotrebič prvý krát.	Stlačte tlačidlo spúšťania pary nepretržite po dobu niekolkých sekúnd a začnite naparovat.
	Spúšťač pary nie je možné stlačiť.	Naparovaciu hlavu úplne rozložte, až kým nie je zaistená, aby sa mohol dať spúšťač pary stlačiť.
Spotrebič nie je dosť horúci.	Váš spotrebič nie je zapojený do siete alebo zapnutý alebo automatické vypnutie spotrebič vyplo.	Zapojte spotrebič a zapnite ho.
Nádržka na vodu preteká.	Uzáver nádržky na vodu nie je správne zatvorený.	Uistite sa, že je uzáver nádržky na vodu úplne zatvorený.
Rýchlosť pary klesá alebo vypúšťa častice.	Zariadenie potrebuje odvápenenie	Pozri časť „ODVÁPNENIE“ v návode na obsluhu.
Para zanecháva škvurny na látke alebo spotrebič prská	Používate vodu s prísadami.	Do nádržky na vodu nikdy nepridávajte žiadne prísady.
	Po odvápenení nebol spotrebič dostatočne vyčistený.	Pozorne si prečítajte časť „ODVÁPNENIE“ v návode na obsluhu.
	Na odvápenenie výrobku ste použili iné kvapaliny ako biely ocot.	Počas „ODVÁPNENIA“ používajte iba biely ocot.
Z naparovacej hlavy uniká voda.	Spotrebič nie je v správnej polohe.	Opatrne ho vráťte do zvislej polohy.
	Spotrebič nie je úplne rozložený a zaistený.	Uistite sa, že je spotrebič úplne rozložený a zaistený.

# OPIS PROIZVODA / TOOTE KIRJELDUS / PRODUKTA APRAKSTS

- |                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>BS</b> Tipka za UKLJUČIVANJE/<br>ISKLJUČIVANJE + svjetlosni<br>indikator | 6. <b>BS</b> Izlaz strujnog kabla<br><b>ET</b> Juhtme väljundava<br><b>LV</b> Strāvas vada izēja          |
| <b>ET</b> Sisse/välja (ON/OFF) nupp ja<br>märgutuli                            |                                                                                                           |
| <b>LV</b> Ieslēgšanas/izslēgšanas<br>ON/OFF poga + gaismas<br>indikators       | 7. <b>BS</b> Tipka za deblokadu glave<br><b>ET</b> Pea vabastusnupp<br><b>LV</b> Uzgaļa atbrīvošanas poga |
| 2. <b>BS</b> Parna glava                                                       | 8.* <b>BS</b> Četka za tkaninu                                                                            |
| <b>ET</b> Aurutaja pea                                                         | <b>ET</b> Riidehari                                                                                       |
| <b>LV</b> Tvaika padoves uzgalis                                               | <b>LV</b> Auduma suka                                                                                     |
| 3. <b>BS</b> Tipka za paru                                                     | 9* <b>BS</b> Torbica za putovanje                                                                         |
| <b>ET</b> Aurunupp                                                             | <b>ET</b> Reisikott                                                                                       |
| <b>LV</b> Tvaika padoves poga                                                  | <b>LV</b> Maisiņš ierīces pārnēsāšanai                                                                    |
| 4. <b>BS</b> Čep ulaznog otvora<br>spremnika za vodu                           | 10. <b>BS</b> Mjerna posuda 60 ml                                                                         |
| <b>ET</b> Veepaagi täiteava kork                                               | <b>ET</b> Kann 60 ml                                                                                      |
| <b>LV</b> Ūdens tvertnes uzpildišanas<br>atveres vāciņš                        | <b>LV</b> 60 ml mērtrauciņš                                                                               |
| 5. <b>BS</b> Spremnik za vodu                                                  |                                                                                                           |
| <b>ET</b> Veepaak                                                              |                                                                                                           |
| <b>LV</b> Ūdens tvertne                                                        |                                                                                                           |


## 1 PRIJE UPOTREBE / ENNE KASUTAMIST / PIRMS LIETOŠANAS

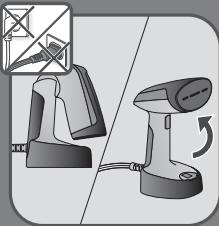

**BS** Prije upotrebe aparata uvijek otklopite parnu glavu tako da ulegne.

**ET** Enne seadme kasutamist tõmmake aurutaja pea alati lahti, kuni see on lukustunud.


**LV** Pirms sākat lietot ierīci vienmēr atlokiet līdz galam tvaika padeves uzgali, līdz tas nosifiksējas.

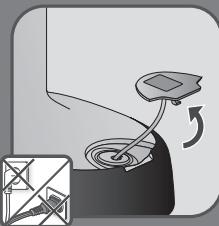

**BS** Otvorite čep ulaznog otvora za vodu i napunite mjeru posudu vodom do oznake za maksimalni nivo.

**ET** Avage veepaagi täiteava kork ja täitke kann veega, maksimaalset piirmäära silmas pidades.


**LV** Atveriet üdens iepildes atveres väciņu un ar mērtrauciņu iepildiet üdeni līdz maksimālā limeņa atzīmei.

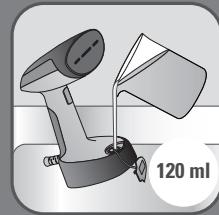

**BS** Spremnik za vodu napunite netretiranom vodom iz slavine; maksimalna količina 120 ml (2 mjerne posude od 60 ml) (pogledajte odjeljak »Kakvu je vodu potrebno upotrebjavati?»).

**ET** Täitke veepaak maksimaalselt 120 ml (2 x 60 ml kannutäit) töötlemata kraaniveega (vt jaotist „Millist vett kasutada?“).

**LV** Iepildiet tvertnē neattīritu krāna ūdeni, nepārsniedzot 120 ml tilpuma atzīmi (2 60 ml mērtrauciņi) (skatīt sadaļu „Kāda veida ūdeni izmantot?“).

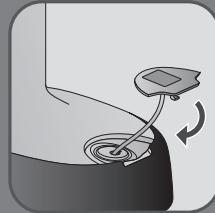

**BS** Zatvorite čep ulaznog otvora za vodu.

**ET** Sulgege veepaagi täiteava kork.

**LV** Uzlieciet atpakaļ üdens iepildīšanas atverei väciņu.



**BS** Budući da je para vrlo vruća: nemojte nikada pokušavati da uklanjate nabore na odjeći dok je odjeća na osobi. Odjeću uvijek objesite na vješalicu za odjeću.

**ET** Kuna aur on väga kuum, ärgé üritage kunagi röivist kandes kortse eemaldada; riputage riited alati riidepuudele.

**LV** Tā kā tvaiks ir ļoti karsts, nekad nemēģiniet izgludināt krokas, kamēr apģērs nav novilkts, vienmēr uzkariet apģērbu uz drēbju pakaramā.

## 2 PIRBOR / TARVIKUD / PIEDERUMI



\*

**BS**

Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Prije skidanja ili stavljanja četke parne glave isključite aparat iz strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se aparat ohladi.

**ET**

Riidehari avab kanga kiud, et aur paremini läbi päaseks.

Enne aurutaja harja eemaldamist või paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt ühe tunni jooksul maha jahtuda.

**LV**

Auduma suka atver auduma fakturu, tädejädi jäujot tvaikam labāk iekļūt apģērbā.

Pirms noņemati vai uzliekat tvaika suku, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un jäujiet tai atdzist vienu stundu.



\*

**BS**


Torbica za putovanje upotrebljava se za odlaganje aparata ili za nošenje aparata na putovanja. Prije upotrebe torbice za putovanje, isključite aparat iz strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se aparat ohladi. Zatim ispraznite spremnik za vodu prije odlaganja aparata.

**ET**

Reisikott\* on möeldud seadme hoiustamiseks ja sellega reisimiseks. Enne reisikotti kasutamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske seadmel tund aega maha jahtuda. Seejärel tühjendage enne hoiustamist ka veepaak.

**LV**

Maisiņš ierīces pārnēsāšanai tiek izmantots ierīces uzglabāšanai vai līdzņemšanai. Pirmai lietojat maisiņu ierīces pārnēsāšanai, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un jäujiet tai atdzist vienu stundu. Pēc tam pirms novietošanas uzglabāšanā ūdens tvertne ir jāiztukšo.

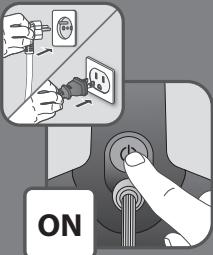

### 3 UPOTREBA / KASUTAMINE / LIETOŠANA

**BS** Priključite aparat na strujno napajanje.


Uključite aparat.

**ET** Ühendage seade vooluvõrku.

Lülitage seade sisse.

**LV** Iespraudiet ierīces vadu kontaktligzdā.

Ieslēdziet ierīci.

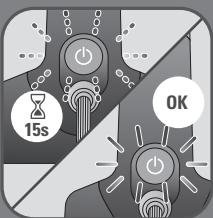

**BS** Sačekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 15 sekundi).

Kada svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, aparat je spremam za upotrebu.

**ET** Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 15 sekundi pärast).

Seade on kasutamiseks valmis kui märgutuli jäab põlema.

**LV** Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot gaismas indikators (apmēram 15 sekundes).


Kad ierīces gaismiņa sāk degt nepārtraukti, tas liecina, ka ierīce ir gatava lietošanai.



**BS** Pritisnite tipku za paru s parnom glavom okrenutom od sebe u vertikalnom položaju.

**ET** Vajutage aurunuppu, hoides aurutaja pead vertikaalses asendis suunaga endast eemale.

**LV** Nospiediet tvaika padeves pogu un turiet tvaika padeves uzgali vertikālil, nevēršot pret sevi.

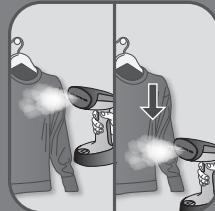

**BS** Za optimalnu upotrebu mlazovima pare prelazite po odjeći odozgo prema dolje.

**Savjeti:** Za preporuke provjerite naljepnicu s podacima na odjeći.

Preporučujemo da akrilne tkanine, najlonске tkanine ili druge sintetičke tkanine testirate na mjestu koje nije vidljivo kako biste bili sigurni da ih vruća para neće oštetiti.

**ET** Optimaalseks kasutamiseks suunake aurujuga mööda riitet ülalt alla.

**Nõuanded** Vaadake soovitusi riideeseme etiketilt. Veendumaks, et kuum aur ei kahjusta akrüelist, nailonist ja muudest sünteetilistest materjalidest kangaid, soovitame aurutajat mittesilmatorkaval riideoosal testida.


**LV** Optimālai izmantošanai padodiet tvaika strūklu apģērbam no augšas uz leju.

**Padomi.** Aplūkojiet apģērba etiketi, kurā norādīti ieteikumi. Mēs iesakām vispirms pamēģināt izgludināt akrila, neilona vai cita veida sintētisko audumu neuzkrītošā vietā, lai pārliecinātos, vai to nevar sabojāt karstais tvaiks.



NO

- BS** Upozorenje! Odjeću koja se nosi nemojte nikada tretirati parom.
- ET** Hoiatus! Ärge kunagi aurutage riideesemeid samal ajal kui neid kannate.
- LV** Brīdinājums! Nekad neapstrādājiet apģērbu ar tvaiku, ja tas nav novilkts.

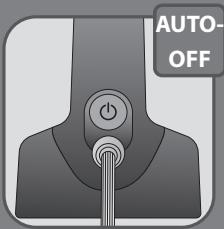


AUTO-OFF

- BS** Aparat ima funkciju automatskog isključivanja koja će ga isključiti za oko 5 minuta neaktivnosti. Za ponovno pokretanje aparata pogledajte odjeljak «3. UPOTREBA».
- ET** Teie seadmel on automaatse väljalülituse funktsioon, mis lülitab selle välja pärast umbes 5 minutit jõudeolekut. Seadme taaskäivitamiseks lugege jaotist «3. KASUTAMINE».
- LV** Jūsu ierīcei ir automātiskās izslēgšanās funkcija, kas to izslēdz, ja nelietojat ierīci apmēram 5 minūtes. Lai aktivizētu ierīci, lūdzu, izlasiet sadaļu „3. LIETOŠANA”.



## 4 NAKON UPOTREBE / PÄRAST KASUTAMIST / PĒC LIETOŠANAS

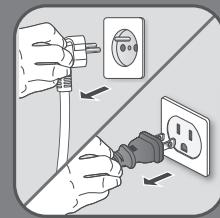

**BS** Za isključivanje aparata pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnutom 3 sekunde.

**ET** Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundi jooksul all.

**LV** Ierīci izslēdz, turot nospiestu ieslēgšanas /izslēgšanas pogu 3 sekundes.

**BS** Isključite aparat iz strujnog napajanja.

**ET** Eemaldage seade vooluvõrgust.

**LV** Izvelciet ierīces kontaktaktsu no kontaktligzdas.

**BS** Pričekajte sat vremena da se aparat ohladi prije nego ga odložite.

**ET** Laske seadmel enne selle hoiustamist tund aega jahtuda.


**LV** Pagaidet stundu, kamēr ierīce atdziest, un tikai tad novietojiet ierīci uzglabāšanā.



**BS** Potpuno ispraznite spremnik za vodu, a zatim zatvorite čep ulaznog otvora za vodu.

**ET** Tühjendage veepaak täielikult ja sulgege seejärel veepaagi täiteava kork.


**LV** Pilnībā iztukšojet ūdens tvertni un pēc tam aizveriet ūdens iepildīšanas atveres vāciņu.

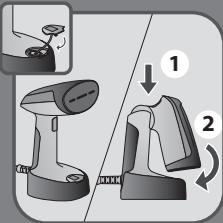

**BS** Za svrhe skladištenja ili odlaganja u torbicu za putovanje, aparat se može sklopiti. Prije sklapanja glave uvijek pritisnite tipku za deblokadu glave.

**ET** Hoiustamiseks või reisikotti panemiseks saab seadme kokku panna. Enne aurutaja pea kokkupanekut vajutage alati pea vabastusnuppu.


**LV** Ierices uzgali var nolocit uzglabāšanas nolūkā vai arī, lai ievietotu ierīci maisiņā. Pirms nolokāt uzgali vienmēr nospiediet uzgala atbrīvošanas pogu.

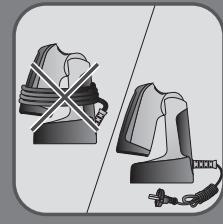


**BS** Nemojte čvrsto namotavati strujni kabal oko aparata. Namotajte ga posebno.

**ET** Ärge kerige toitejuhet tihedalt seadme ümber. Kerige see kokku eraldi.

**LV** Netiniet barošanas vadu ap ierīci. Satiniet vadu atsevišķi.

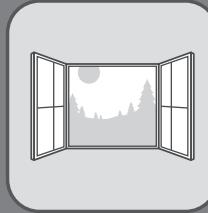


## 5 UKLANJANJE KAMENCA / KATLAKIVI EEMALDAMINE / ATKAŁKOŠANA

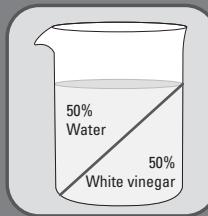

**BS** Ako primijetite smanjenje radnog učinka aparata, možda ga je potrebno očistiti od kamenca. Ovaj postupak obavljajte u dobro prozračenoj prostoriji.

**ET** Kui märkate, et teie seade ei toimi nii hästi kui varem, siis võib see vajada katlakivi eemaldamist. Viige see protsess läbi hästi ventileeritud ruumis.

**LV** Ja pamanāt, ka ir pasliktinājusies ierices veikspēja, iespējams, ka ir izveidojušās kalķakmens nogulsnes, kas ir jānotira. Dariet to vēdināmā telpā.

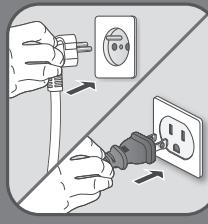

**BS** Napunite mjernu posudu rastvorom od 50% netretirane vode iz slavine i 50% bijelog sirčeta, a zatim ga ulijte u spremnik za vodu aparata.


**ET** Täitke kann töötlemata kraanivee (50%) ja söögiäädika (50%) seguga ning valage segu seadme veepaaki.

**LV** Ileļjet mērtrauciņā 50 % neapstrādāta krāna ūdens un 50 % baltā etiku un ileļjet saturu ierices ūdens tvertnē.

**BS** Priključite aparat na strujno napajanje.

**ET** Ühendage seade vooluvõrku.

**LV** Iespraudiet ierīces vadu kontaktligzdā.

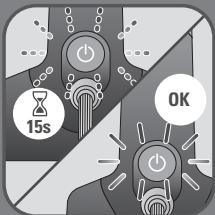

**BS** Uključite aparat.

**ET** Lülitage seade sisse.

**LV** Ieslēdziet ierīci.

**BS** Sačekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 15 sekundi).



**ET** Oodake kuni märgutuli lõpetab vilkumise (umbes 15 sekundi pärast).

**LV** Uzgaidiet, līdz pārstāj mirgot gaismas indikators (apmēram 15 sekundes).

**BS** Kada svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, ispustite paru kontinuiranim pritiskom na tipku za paru podalje od odjeće.

**ET** Kui märgutuli jäab põlema, vabastage seadmest auru, hoides auru nuppu all ja ärge suunake seda auru riitele.

**LV** Kad gaismas indikators sāk degt pastāvīgi, padodiet tvaiku, nepārtraukti spiežot tvaika padeves pogu, un nevērsiet tvaiku pret apģērbu.

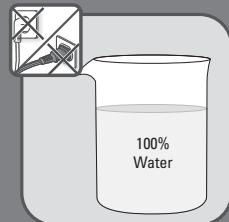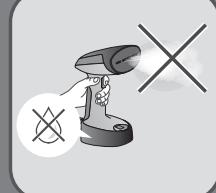

**BS** Neka aparat radi dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni.

**ET** Laske seadmel töötada seni, kuni veepaak on täiesti tühi.

**LV** Ľaujiet ierīcei darboties tik ilgi, kamēr ūdens tvertne ir pilnībā tukša.

**BS** Otvorite čep ulaznog otvora za vodu i spremnik za vodu napunite sa 100% netretirane vode iz slavine. Ponavljajte prethodni postupak dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni radi ispiranja aparata.

**ET** Seadme loputamiseks avage veepaagi täiteava kork ja täitke paak 100% ulatuses töötlemata kraaniveega ning korake tegevusi, kuni veepaak on täiesti tühi.

**LV** Lai izskalotu ierīci, atveriet ūdens tvertnes uzpildīšanas väciņu, un iepildiet ūdens tvertnē 100 % neapstrādāta krāna ūdens līdz maksimālā līmeņa atzīmei, un atkārtojiet iepriekšējos soļus, līdz ūdens tvertne ir pilnībā tukša.

**1H****NO**

## 6 ČIŠĆENJE / PUHASTAMINE / TIRŠANA

**BS**

Pričekajte sat vremena da se aparat potpuno ohladi.

**ET**

Oodake tund aega, et seade oleks täielikult jahtunud.

**LV**

Uzgaidiet vienu stundu, kamēr ierice pilnībā atdziest.

**BS**

Plastične dijelove aparata čistite suhom krom.

**ET**

Puhastage seadme plastosi kuiva lapiiga.

**LV**

Noslaukiet ierices plastmasas daļas ar sausu lupatīju.

**BS**

Aparat nemojte nikada prati ili ispirati direktno ispod slavine.

**ET**

Ärge kunagi peske ega loputage seadet otse valamus.

**LV**

Nekad nemazgājiet vai neskalojiet ierīci tieši virs izlietnes.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Nema pare.	Aparat nije priključen na strujno napajanje ili nije uključen.	Provjerite je li aparat ispravno priključen na strujno napajanje i je li uključen. Zatim pričekajte oko 15 sekundi da se stvori para.
Nivo vode je prenizak.	Isključite aparat iz strujnog napajanja i ponovo ga napunite.	
Pumpa za paru je zapušena.	Za početak pegljanja parom kontinuirano nekoliko sekundi pritišćite okidač za paru.	
Aparat upotrebljavate prvi put.	Za početak pegljanja parom kontinuirano nekoliko sekundi pritišćite okidač za paru.	
Okidač za paru ne može se pritisnuti.	Potpuno otklopite parnu glavu tako da ulegne kako biste omogućili pritisak na okidač za paru.	
Aparat se ne zagrijava.	Aparat nije priključen na strujno napajanje ili nije uključen ili je isključen putem funkcije automatskog isključivanja.	Priklučite aparat na strujno napajanje i uključite ga.
Spremnik za vodu ispušta vodu.	Čep ulaznog otvora za vodu na spremniku za vodu nije propisno zatvoren.	Uvjerite se da je čep ulaznog otvora za vodu potpuno zatvoren.
Brzina ispuštanja pare se smanjuje ili aparat izbacuje čestice.	Aparat je potrebno očistiti od kamenca.	Pogledajte odjeljak 'UKLANJANJE KAMENCA' u uputstvu za upotrebu.
Para ostavlja mrlje na tkanini ili iz aparatna pršće voda.	Upotrebljavate vodu s additivima.	Nemojte nikada dodavati additive u spremnik za vodu.
	Aparat nije dobro ispran nakon postupka uklanjanja kamenca.	Pažljivo pročitajte odjeljak 'UKLANJANJE KAMENCA' u uputstvu za upotrebu.
	Za uklanjanje kamenca iz proizvoda upotrebljavate tekućine drugačije od bijelog sirčeta.	Tokom postupka 'UKLANJANJE KAMENCA' upotrebljavajte samo bijelo sirče pomiješano s netretiranom vodom iz slavine.
Voda curi iz parne glave.	Aparat je u nagnutom položaju.	Polako vratite aparat u uspravan položaj.
	Aparat nije potpuno otklopljen i nije potpuno ulegao.	Uvjerite se da je aparat potpuno otklopljen i da je potpuno ulegao.

## VEAOTSING

PROBLEEM	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	LAHENDUSED
Auru ei ole.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud või sisse lülitatud.	Kontrollige, et teie seade oleks korrektelt vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud. Oodake umbes 15 sek, et auru hakkaks tekkima.
	Veetase on liiga madal.	Eemaldage seade vooluvõrgust ja täitke veepaak.
	Aurupumba ei ole eeltäidetud.	Aurutamise alustamiseks hoidke aurupäästikut mõne sekundi jooksul all.
	Te kasutate seadet esimest korda.	Aurutamise alustamiseks hoidke aurupäästikut mõne sekundi jooksul all.
	Aurupäästikut ei saa vajutada.	Aurupäästiku vajutamise võimaldamiseks tömmake aurutaja pea täielikult lahti.
Seade ei kuumuta.	Teie seade ei ole vooluvõrku ühendatud või sisse lülitatud või seade on automaatsse väljalülituse raames välja lülitatud.	Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse.
Veepaak lekib.	Veepaagi täiteava kork ei ole korralikult suletud.	Kontrollige, kas veepaagi täiteava kork on täielikult suletud.
Auruvool väheneb või seadmest eritub tükikesi.	Seade vajab katlakivi eemaldamist.	Lugege kasutusjuhendist jaotist „KATLAKIVI EEMALDAMINE”.
Aur jätab kangale plekke või seadmest pritsib midagi.	Kasutate lisanditega vett.	Ärge kunagi pange veepaaki lisandeid.
	Seadet ei ole pärast katlakivi eemaldamist piisavalt loputatud.	Lugege kasutusjuhendist hoolikalt jaotist „KATLAKIVI EEMALDAMINE”.
	Kasutate tooteest katlakivi eemaldamiseks muid vedelikke, mitte söögiäädikat.	„KATLAKIVI EEMALDAMISE” protseduuriks kasutage ainult söögiäädikat, mis on segatud töötlemata kraaniveega.
Aurutaja peast lekib vett.	Seade on kaldus.	Töstke seade püstisesse asendisse.
	Seade ei ole täielikult lahti tömmatud ja lukustunud.	Kontrollige, kas seade on täielikult lahti tömmatud ja lukustunud.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMIE ČĒLOŅI	RISINĀJUMS
Nav tvaika.	Ierice nav pievienota barošanas avotam vai nav ieslēgta.	Pārbaudiet, vai ierice ir pareizi pievienota barošanas avotam un ir ieslēgta. Pēc tam aptuveni 15 sekundes pagaidiet, līdz ierice var sākt padot tvaiku.
	Pārāk zems ūdens līmenis.	Atvienojiet ierici no barošanas avota un uzpildiet.
	Nav sagatavots tvaika sūknis.	Lai sāktu glūdināt ar tvaiku, paspiediet dažas sekundes tvaika padeves slēdzi.
	Jūs lietojat iericu pirmo reizi.	Lai sāktu glūdināt ar tvaiku, paspiediet dažas sekundes tvaika padeves slēdzi.
	Nevar nospiest tvaika padeves slēdzi.	Lai varētu nospiest tvaika padeves slēdzi, atloķiet tvaika padeves uzgali līdz galam, līdz tas nosifikējas.
Ierice neuzsilst.	Jūsu ierice nav pievienota barošanas avotam vai nav ieslēgta, vai arī automātiskās izslēgšanās funkcija ir deaktivizējusi ierici.	Iespraudiet ierices vadu un ieslēdziet.
Ūdens tvertnē radusies noplūde.	Ūdens tvertnes iepildes atveres vāciņš nav aizvērts pareizi.	Pāliecinieties, vai iepildes atveres vāciņš ir pilnībā aizvērts.
Samazinās tvaika padeves ātrums, vai tiek izsviestas sikas daļijas.	Ierice ir jāattīra no katlakmens.	Izlasiet lietošanas instrukcijas sadalju „ATKAĻKOŠANA”.
Tvaiks uz auduma atstāj traipus vai no ierices izslākst ūdens	Jūs izmantojat ūdeni ar piedevām.	Nekad nelejiet ūdens tvertnē nekādas piedevas.
	Pēc katlakmens iztīrišanas ierice nav bijusi pietiekami labi izskalota.	Rūpigi izlasiet lietošanas instrukcijas sadalju „ATKAĻKOŠANA”.
	Produkta atkalkošanai jūs izmantojāt šķidrumus, kas nav baltais etikis.	ATKAĻKOŠANAS laikā izmantojiet tikai balto etiketi, kas sajaukts ar neapstrādātu krāna ūdeni.
No tvaika padeves uzgala tek ūdens.	Ierice atrodas saliekātā stāvokli.	Viegli pagrieziet vertikālā stāvokli.
	Ierice nav pilnībā atloci ta un nosifikēta.	Iericei ir jābūt pilnībā atloci tai un nosifikētai.

## GAMINIO APRAŠYMAS / OPIS IZDELKA / OPIS PROIZVODA

1. **LT** Ijungimo ir išjungimo mygtukas ir šviesos indikatorius  
**SL** Gumb za VKLOP/IZKLOP + svetlobni indikator  
**HR** Tipka i svjetlosni indikator UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
2. **LT** Garinimo galvutė  
**SL** Parna glava  
**HR** Glava za paru
3. **LT** Garinimo jungiklis  
**SL** Gumb za paro.  
**HR** Tipka za paru
4. **LT** Vandens bakelio įpylimo angos kamšteliš  
**SL** Pokrovček za dolivanje vode  
**HR** Čep ulaza spremnika za vodu
5. **LT** Vandens bakelis  
**SL** Rezervoar  
**HR** Spremnik za vodu
6. **LT** Laido išvadas  
**SL** Izvod za kabel  
**HR** Izlaz priključnog voda
7. **LT** Galvutės atkabinimo mygtukas  
**SL** Gumb za odklepanje glave  
**HR** Tipka za deblokadu postolja
- 8.\* **LT** Audinio šepetys  
**SL** Krtača za tkanino  
**HR** Četka za tkaninu
- 9\* **LT** Kelioninis krepšelis  
**SL** Potovalna vrečka  
**HR** Putna torbica
- 10 **LT** Puodelis 60 ml  
**SL** Posodica 60 ml  
**HR** Posuda 60 ml



### 1 PRIEŠ NAUDΟJIMĄ / PRED UPORABO / PRIJE UPORABE

- LT** Prieš naudodami prietaisą garinimo galvutę visada atlenkite į fiksuetą padėtį.
- SL** Pred uporabo aparata vedno poklopite parno glavo, da se zaskoči.
- HR** Prije uporabe uređaja, otklopite jedinicu s parnom glavom dok se ne fiksira
- LT** Atidarykite vandens įpylimo angos kamštelių ir iš puodelio į bakelį iki maksimalios ribos žymės įpilkite vandens.
- SL** Odprite pokrovček za dolivanje vode in v posodicu naliјte vodo na najviše ravnici.
- HR** Otvorite čep otvora za ulaz vode i napunite posudu vodom do maksimalne granice.
- LT** Į vandens bakelį įpilkite iki 120 ml (2 puodelių po 60 ml) neapdoroto vandens iš čiaupo (žr. skyrių „Kokį vandenį naudoti“).
- SL** Rezervoar napolnite sa najvećim 120 ml (2 posodici po 60 ml) neobdelane vode iz pipe (glejte poglavje «kakšno vodo uporabit»).
- HR** Napunite spremnik za vodu s najviše 120 ml (2 posudice od 60 ml) netretirane vode iz slavine (pogledajte odjeljak „Koju vodu koristiti“).

\* LT Priklausomai nuo modelio / SL Odvisno od modela / HR Ovisno o modelu

## 2 PRIEDAI / DODATKI / PRIBOR



\*

**LT** Audinio šepetys pašiaušia audinį, kad į drabužį geriau įsišķverbtų garai.


Prieš nuimdami ar uždėdami garinimo šepetį, ištraukite prietaiso laidą kištuką iš elektros lizdo ir palikite prietaisą vieną valandą atvėsti.

**SL** Krtača za tkanino odpre tkanino, da para vanjo bolje prodira.

Preden odstranite ali nataknete parno krtačo, izključite aparat in počakajte eno uro, da se ohladi.

**HR** Četka za tkaninu otvara tkanje za bolje prodiranje pare.

Prije uklanjanja ili postavljanja četke za glavu za paru odspojite uređaj od strujnog napajanja i pričekajte sat vremena da se ohladi.

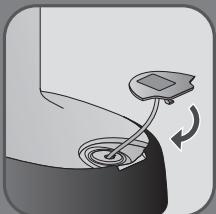

**LT** Uždarykite vandens įpilimo angos kamštelį.

**SL** Zaprite pokrovček za dolivanje vode.

**HR** Zatvorite otvor za vodu čepom.



**LT** Garai yra labai įkaitę: apsilirkę drabužį niekada nebandykite lyginti jo raukšlių – lyginti reikia ant pakabos pakabintą drabužį.

**SL** Para je lahko zelo vroča: nikoli ne poskušajte zgladiti gub na oblačilu, ki ga trenutno nosite, ampak oblačila vedno obesite na obešalnik.

**HR** S obzirom da je para vrlo vruća, nemojte uklanjati nabore na odjeći dok je nosite; objesite ju na vješalicu.



\*

**LT**



Kelioninis krepšelis yra skirtas jūsų prietaisui laikyti arba įdėti keliaujant. Prieš įdėdami prietaisą į kelioninį krepšelį, atjunkite nuo elektros lizdo ir palikite vieną valandą atvėsti. Prieš padėdami prietaisą išpilkite iš jo bakelio vandenį.

**SL**

V potovalno vrečko lahko napravo spravite ali jo vzamete s sabo na pot. Preden uporabite potovalno vrečko, izključite aparat in počakajte eno uro, da se aparat ohladi. Pred shranjevanjem izpraznite rezervoar.

**HR**

Putna torbica koristi se za spremanje uređaja ili za korištenje tijekom putovanja. Prije korištenja putne torbice, odspojite uređaj i pričekajte jedan sat da se ohladi. Zatim prije spremanja ispraznjite vodu iz spremnika.

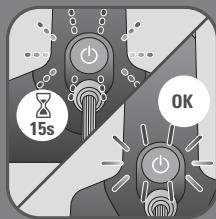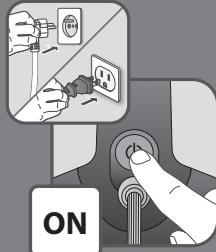

### 3 NAUDOJIMAS / UPORABA / UPORABA

**LT**

Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo. Ijunkite prietaisą.

**SL**

Napravo vključite v električno vtičnico. Napravo vklopite.

**HR**

Ukopčajte uređaj u utičnicu. Uključite uređaj.

**LT**

Palaukite, kol indikatorius nustos blykioti (apie 15 sek.).

Kai jis pradės nuolat degti, prietaisas bus paruoštas naudoti.

**SL**

Počakajte, da lučka neha utripati (približno 15 sekund).

Ko lučka miruje, je aparat pripravljen za uporabo.

**HR**

Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 15 sekundi). Kada svjetlosni indikator počne stalno svijetliti, uređaj će biti spreman za uporabu.

**LT**


Paspauskite garinimo jungiklį, prietaisą laikydami vertikaliai taip, kad garinimo galutė būtų nukreipta tolyn nuo jūsų.

**SL**

Na gumb za paro pritisnite, ko je parna krtača obrnjena proč od vas in jo držite v navpičnom položaju.

**HR**

Pritisnite tipku za paru s glavom za paru okrenutom od sebe, držeći u okomitom položaju.

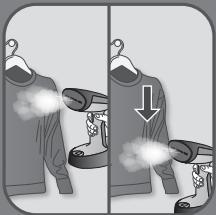

**LT** Rekomenduojame drabuži garinti vertikalia kryptimi nuo viršaus į apačią.

**Patarimai:** drabužio etiketėje pasitikrinkite jo valymo rekomendacijas. Rekomenduojame išbandyti garinimo procedūrą ant mažai matomos sintetinio audinio (akriilo, nailono ir pan.)

**SL** Za optimalno uporabo curke pare po oblačilu spuščajte od zgoraj navzdl.

**Namigi:** Preberite oznake na oblačilih, kjer so navedena priporočila. Priporočamo, da pred uporabo pare na akrilu, najlonu in drugih sintetičnih materialih napravo preizkusite na slabše vidnem mestu oblačila in se prepričate, da ga vroča para ne bo poškodovala.

**HR** Za optimalnu uporabu, mlazovima pare prelazite preko odjeće od vrha prema dolje.

**Savjeti:** Na etiketi odjevnog predmeta pronaći ćete preporuke. Preporučujemo da provjerite akrilnu, najlonsku ili drugu sintetičku tkaninu na neprimjetnom području kako biste bili sigurni da ga vruća para oštetiti.



**LT** Vietos ir įsitikinti, ar audinio nepažeidžia įkaitę garai. niekada negarinkite vilkimo drabužio.

**SL** Opozorilo: Oblačila nikoli ne obdelujte s paro, kadar ga imate oblečenega.

**HR** Upozorenje: Odjeću ne tretirajte parom dok je nosite.





**LT** Jūsų prietaise yra automatinio išjungimo funkcija, kuri nenaudojamą prietaisą išjungia praėjus maždaug 5 minutėms. Kaip prietaisą vėl paleisti, skaitykite 3 skyriuje „Naudojimas“.

**SL** Vaš aparat ima funkciju za samodejni izklop, ki aparat izklopi po približno 5 minutah neuporabe. Za ponovni zagon aparata glejte poglavje «3. UPORABA».

**HR** Uređaj je opremljen funkcijom automatskog isključivanja koja će ga isključiti nakon 5 minuta neaktivnosti. Više o ponovnom pokretanju potražite u poglavljju „3. UPORABA“.

## 4 PO NAUDOJIMO / PO UPORABI / NAKON UPORABE

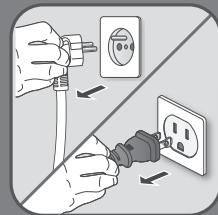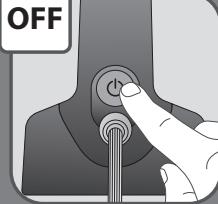

**LT** Paspauskite ir 3 sek. palaikykite nuspaustą įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

**SL** Pritisnite gumb za vkl./izkl. in ga držite 3 sekunde, da izklopite aparat.

**HR** Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim 3 sekunde.

**LT** Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.




**SL** Napravo izključite iz vtičnice.

**HR** Iskopčajte uređaj iz napajanja.

**LT** Prieš prietaisą padėdami, palikite ji valandą atvęsti.

**SL** Počakajte eno uro, da se naprava ohladi, preden jo pospravite.

**HR** Pričekajte sat vremena da se uređaj ohladi prije nego ga odložite.

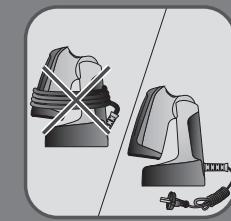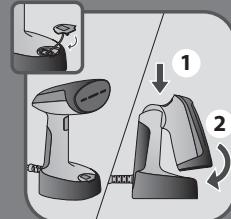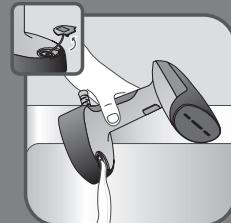

**LT** Išpilkite iš bakelio visą vandenį ir uždarykite vandens angos kamšteli.

**SL** Posodo za vodo popolnoma izpraznite in zaprite pokrovček za dolivanje vode.

**HR** Potpuno ispraznjte spremnik za vodu pa zatvorite otvor na spremniku čepom.

**LT** Nenaudojamą prietaisą galima sulenkti, norint jį padėti ar įdėti į kelioninį krepšelį. Prieš nulenkdami galvutę visada paspauskite galvutės fiksavimo mygtuką.

**SL** Za namene shranjevanja ali če želite aparat shraniti v potovalno vrečko, lahko aparat razstavite. Vedno pritisnite na gumb za odklepanje glave, preden to razstavite.


**HR** Radi skladištenja ili spremanja u putnu torbu, uređaj se može sklopiti. Pritisnite tipku za otključavanje glave prije sklapanja glave.

**LT** Nejtempkite maitinimo laidą vyniodami ant prietaiso. Suvyniokite jį atskirai.

**SL** Ne ovijajte napajalnega kabla okoli naprave. Zvijte ga ločeno.

**HR** Nemojte čvrsto namotavati kabel za napajanje oko uređaja. Namotajte ga zasebno.


## 5 KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMAS / ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA / UKLANJANJE KAMENCA

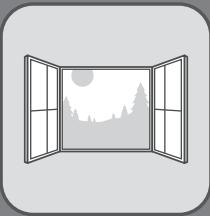

**LT** Jeigu pastebite, kad jūsų prietaisas pradėjo prasčiau veikti, tai gali būti dėl kengsmingo kalkių poveikio. Kalkių nuosėdas šalinkite gerai vėdinamame kambaryje.

**SL** Če opazite, da vaš aparat deluje slabše, morate mogoče odstraniti vodni kamen. To izvajajte v dobro prezračenem prostoru.


**HR** Ako primijetite smanjenje radnih svojstava uređaja, možda je treba ukloniti kamenac. To obavite u dobro provjetrenoj prostoriji.

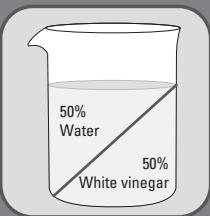

**LT** Įpilkite į puodelį 50 % neapdoroto vandens iš čiaupo ir 50 % baltojo maistinio acto; supilkite šį mišinį į prietaiso vandens bakelį.

**SL** Posodico napolnite s 50 % neobdelane vode iz pipe in 50 % belega kisa ter vse skupaj nalijte v rezervoar aparata.

**HR** Napunite posudu s 50% neobrađene vode iz slavine i 50% octa i izlijte mješavinu u spremnik uređaja.

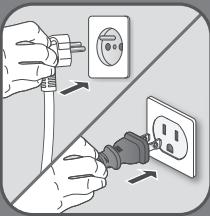

**LT** Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo.

**SL** Napravo vključite v električno vtičnico.


**HR** Ukopčajte uređaj u utičnicu.



**LT** Ijunkite prietaisą.

**SL** Napravo vklopite.

**HR** Uključite uređaj.

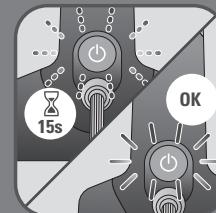

**LT** Palaukite, kol indikatorius nustos blykčioti (apie 15 sek.).

**SL** Počakajte, da lučka neha utripati (približno 15 sekund).


**HR** Pričekajte da svjetlosni indikator prestane treperiti (otprilike 15 sekundi).




**LT** Kai indikatorius pradės degti nuolat, paspauskite garinimo mygtuką ir išleiskite visus garus į aplinką, o ne nukreipę į drabužius.

**SL** Ko lučka gori neprekinkeno, sprostite paro tako, da pritisnите in držite gumber paro izpuščate proč od oblačil.

**HR** Kada svjetlo počne stalno svijetliti, ispustite paru kontinuiranim pritiskom na tipku za paru dalje od odjeće.

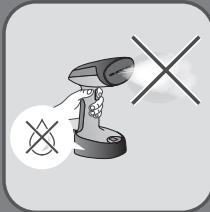


- LT** Garinkite, kol iš vandens bakelio išgarinsite visą vandenį.
- SL** Aparat naj deluje, dokler se rezervoar povsem ne sprazni.
- HR** Neka uređaj radi do potpunog praznjenja spremnika za vodu.

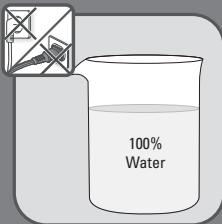

- LT** Atidarykite vandens įleidimo angos kamšteli ir pripildykite bakelį iki maksimalios ribos žymės vien vandeniu; pakartokite pirmiau aprašytą procedūrą, kol išgarinsite visą vandenį, taip jį praplaudami.
- SL** Odprite pokrovček za dolivanje vode in nalihte 100%-neobdelano vodo iz pipe do najvišje ravni in postopek ponovite, dokler rezervoar ni popolnoma prazen, da splaknete aparat.
- HR** Otvorite čep ulaznog otvora spremnika za vodu i naliyte 100% neobrađenu vodu do maksimalne razine i ponovite prethodni postupak dok spremnik za vodu ne bude potpuno prazan kako biste uređaj mogli isprati.

## 6 VALYMAS / ČIŠČENJE / ČIŠĆENJE

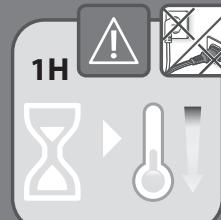

- LT** Palaukitė vieną valandą, kad prietaisas visiškai atvėstų.
- SL** Počakajte eno uro, da se aparat popolnoma ohladi.
- HR** Pričekajte sat vremena da se uređaj potpuno ohladi.



- LT** Plastikines prietaiso dalis nuvalykite sausa šluoste.
- SL** Plastične dele aparata očistite s suho krpo.
- HR** Očistite plastične dijelove uređaja koristeći suhu krpu.



- LT** Prietaiso niekada neplaukite pakišę po tekančio vandens srove.
- SL** Aparata nikoli ne umivajte ali splakujte neposredno nad koritom.
- HR** Uređaj nemojte nikada prati ili ispirati izravno ispod slavine.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Nėra garų.	Prietaisas neįjungtas į elektros lizdą arba neįjungtas.	Patikrinkite, ar prietaisas teisingai įjungtas į elektros lizdą ir įjungtas. Tuomet palaukite apie 15 sekundžių, kad atsirastų garai.
	Per žemas vandens lygis.	Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo ir pripildykite vandens.
	Garų pompoje likę oro.	Kelias sekundes palaikykite nuspaudę garinimo jungiklį, kol pradės veržtis garai.
	Naudojate prietaisą pirmą kartą.	Kelias sekundes palaikykite nuspaudę garinimo jungiklį, kol pradės veržtis garai.
	Garinimo jungiklio nejmanoma paspausti.	Garinimo galvutę atlenkite iki galo, kad užsiplunksuotų, ir tuomet bus galima paspausti garinimo jungiklį.
Prietaisais nekaitina vandens.	Jūsų prietaisais neprijungtas prie elektros lizdo; neįjungtas; automatiškai išsijungė.	Prijunkite prietaisą prie elektros lizdo ir įjunkite.
Vandens bakelis praleidžia vandenį.	Tinkamai neuždarytais vandens įpilimo angos kamšteliš.	Tinkamai uždarykite vandens įpilimo angos kamšteliš.
Garų sumažėja arba su garais išmetamos ir kietos dalelės.	Prietaisą reikia valyti nuo kalkių nuosėdų.	Žr. naudojimo instrukcijų skyrių „KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMAS“.
Garai paleika dėmes ant audinio arba prietaisais purškia vandenį.	Naudojate vandenį su priedais.	Niekada nepilkite jokių priedų į vandens bakelį.
	Prietaisais nebuvvo pakankamai gerai išvalytas po kalkių šalinimo procedūros.	Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijų skyrių „KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMAS“.
	Kalkems šalinti vietoj baltojo maistinio acto naudojate kitus skysčius.	„KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMO“ procedūrai naudokite tik baltojo maistinio acto ir vandens mišinių.
Pro garinimo galvutę skverbiasi vanduo.	Prietaisais paverstas.	Atsargiai grąžinkite ji į statmeną padėti.
	Prietaisais iki galo neatlenktas ir neužfiksuotas.	Prietaisą iki galo atlenkite ir užfiksuoikite.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	REŠITVE
Ni pare.	Aparat ni priključen in električno omrežje ali ni vklopljen.	Preverite, ali je aparat pravilno priključen in električno omrežje in vklopljen. Nato počakajte približno 15 sekund, da se naredi para.
	Nivo vode je prenizek	Aparat izključite iz električnega omrežja in doljite vodo.
	Parne črpalka ni bila aktivirana.	Nekaj sekund nepreklenjeno pritiskajte sprožilec za paro, da bo začela izhajati para.
	Aparat uporabljalje prvič.	Nekaj sekund nepreklenjeno pritiskajte sprožilec za paro, da bo začela izhajati para.
	Sprožilca za paro ne morete pritisniti.	Popolnoma poklopite parno glavo, da se zaskoči, da lahko pritisnete na sprožilec za paro.
Aparat ni dovolj segret.	Aparat ni priključen in električno omrežje ali vklopljen, ali pa je funkcija za samodejni izklop izklopila aparat.	Aparat priključite in električno omrežje in vklopite.
Rezervoar pušča.	Pokrovček za dolivanje vode ni ustrezno zaprt.	Poskrbite, da je pokrovček za dolivanje vode zaprt.
Moč pare upada ali pa se v pari pojavijo delci.	Iz aparata morate odstraniti vodni kamen.	V navodilih za uporabo glejte razdelek »ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA«.
Para pušča madeže na oblačilih ali aparat škropi.	Uporabljajte vodo z aditivi.	V rezervoar nikoli ne dodajajte aditivov.
	Aparat ni bila dovolj splaknjen po odstranjevanju vodnega kamna.	V navodilih za uporabo pozorno preberite razdelek »ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA«.
	Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte druge tekočine, ne belega kisa.	V postopku ODSTRANJEVANJA VODNEGA KAMNA uporabljajte le beli kis.
Iz parne glave pušča voda.	Aparat je nagnjen.	Nežno ga obrnite v pokončni položaj.
	Aparat ni povsem sestavljen.	Poskrbite da bo aparat povsem sestavljen in zaklenjen.

## OTKLANJANJE SMETNJI


POTEŠKOĆA	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Nema pare.	Uredaj nije ukopčan ili nije uključen.	Provjerite je li uređaj ispravno priključen na strujno napajanje i je li uključen. Zatim pričekajte otprilike 15 sekundi kako bi para postala dostupna.
	Razina vode je preniska.	Iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga napunite.
	Pumpa za paru nije odzračena.	Za početak glaćanja parom kontinuirano pritišćite okidač za paru.
	Upotrebljavate uređaj prvi put.	Za početak glaćanja parom kontinuirano pritišćite okidač za paru.
	Okidač za paru ne može se pritisnuti.	Potpuno rasklopite glavu za paru dok se ne otključa kako biste mogli pritisnuti okidač za paru.
Uredaj nije dovoljno zagrijan.	Uredaj nije ukopčan ili uključen ili je funkcija automatskog isključivanja automatski isključila aparat.	Priklučite uređaj na strujno napajanje i uključite ga.
Spremnik za vodu curi.	Čep ulaznog otvora spremnika za vodu nije propisno zatvoren.	Pazite da čep ulaznog otvora spremnika za vodu bude potpuno zatvoren.
Količina pare se smanjila ili se uz nju izbacuju čestice.	Potrebno je ukloniti kamenac iz uređaja.	Pogledajte odjeljak 'UKLANJANJE KAMENCA' u uputama za uporabu.
Para ostavlja mrlje na tkanini ili iz uređaja prska voda	Upotrebljavate vodu s aditivima.	Nikad ne dodajte aditive u spremnik vode.
	Uredaj nije dostačno ispran nakon uklanjanja kamenca.	Pozorno pročitajte odjeljak 'UKLANJANJE KAMENCA' u uputama za uporabu.
	Za uklanjanje kamenca iz proizvoda upotrebljavate tekućine drukčije od bijelog octa.	Tijekom postupka 'UKLANJANJA KAMENCA' upotrebljavajte samo bijeli ocat pomiješan s vodom iz slavine.
Voda curi iz glave za paru.	Uredaj je u nagnutom položaju.	Pažljivo ga vratite u uspravan položaj.
	Uredaj nije u potpunosti rasklopljen i zaključan.	Pazite da uređaj bude u potpunosti rasklopljen i zaključan.

## คำอธิบายผลิตภัณฑ์ / PENERANGAN PRODUK / DESCRIPTION DU PRODUIT

1. **TH** ปุ่มเปิด/ปิด + สัญญาณไฟ  
**MS** Penunjuk lampu PASANG/TUTUP  
**FR** Bouton MARCHE / ARRÊT + Voyant lumineux
2. **TH** หัวไอน้ำ<sup>\*</sup>  
**MS** Kepala Stim  
**FR** Tête vapeur
3. **TH** ปุ่มไอน้ำ<sup>\*</sup>  
**MS** Butang stim.  
**FR** Bouton d'émission de vapeur
4. **TH** ฝาปิดของเติมน้ำ<sup>\*</sup>  
**MS** Penutup kemasukan tangki air  
**FR** Bouchon du réservoir d'eau
5. **TH** ถังน้ำ<sup>\*</sup>  
**MS** Tangki air  
**FR** Réservoir d'eau
6. **TH** เตารับสายไฟ  
**MS** Tempat keluar kabel  
**FR** Sortie du câble
7. **TH** ปุ่มปลดล็อกหัว<sup>\*</sup>  
**MS** Butang buka kunci tapak  
**FR** Bouton de déverrouillage de la tête
- 8.\* **TH** แปรงบัดผ้า  
**MS** Berus Fabrik  
**FR** Brosse à tissu
- 9\* **TH** ถุงเก็บส่วนประภากอน<sup>\*</sup>  
**MS** Uncang untuk perjalanan  
**FR** Pochette de voyage
- 10 **TH** ถ้วยตวง 60 มล.  
**MS** Beaker 60ML  
**FR** Gobelet verseur 60 ml

\* **TH** ขึ้นอยู่กับรุ่น / **MS** Bergantung kepada model / **FR** Selon le modèle

## 1 ก่อนการใช้งาน / SEBELUM PENGGUNAAN / AVANT L'UTILISATION

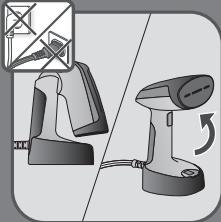

**TH** ก่อนนี้จ้างเครื่อง ทางหัวไอน้ำออกจนกว่าจะติดเข้าที่ เสมอ

**MS** Sentiasa buka kepada mod stim sehingga ia kunci sebelum guna perkakas.


**FR** Dépliez toujours la tête vapeur jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée avant d'utiliser l'appareil.



**TH** เปิดฝาปิดของเติมน้ำ และเติมน้ำลงในถ้วยควบคู่ไปกับข้อต่อที่ดูดซึ่งสุด

**MS** Buka penutup saluran air dan isi beaker dengan air sehingga had maksimum.

**FR** Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez le gobelet verseur d'eau jusqu'à la limite maximum.

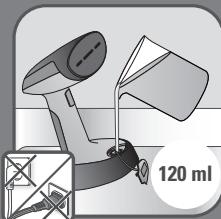

**TH** เติมน้ำไปรำ疲รอมคลาลเงินลงน้ำให้สูงสุด 120 มล. (เต็ยดูง 60 มล. 2 ถ้วย) (ถ้าที่ส่วนน้ำที่ใช้)

**MS** Isikan tangki air dengan maksimum 120 ml (2 beaker 60ml) air paip belum dirawat (Lihat bahagian «air apa digunakan»).

**FR** Remplissez le réservoir au maximum de 120 ml (2 gobelets verseur de 60 ml) d'eau du robinet non traitée (voir partie « Quelle eau utiliser »).

**TH** ปิดฝาปิดของเติมน้ำ

**MS** Tutup penutup saluran masuk air.

**FR** Fermez le bouchon du réservoir d'eau.




**TH** เมื่อจากไอน้ำดีความร้อนสูง: อย่าพยายามชี้จัดจ่ายยังบั้นถุง เพื่อสักขันที่ส่วนไม่ส่องยังไน้ชวนเพื่อถักกับไม้ชวนถักทุกครั้ง

**MS** Semasa wap masih panas: jangan cuba untuk menghilangkan kedutan kedutan daripada baju semasa ia sedang dipakai atas badan, sentiasa gantung pakaian pada penyangkut baju ketika menggunakan perkakas.

**FR** La vapeur étant très chaude, n'essayez jamais de repasser les plis d'un vêtement lorsqu'il est porté, accrochez-le toujours sur un cintre.

## 2 อุปกรณ์เสริม / AKSESORI / ACCESSOIRES

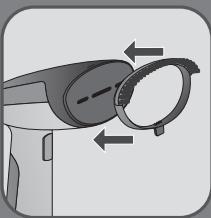

\*



\*

**TH**

เปลี่ยนถ่านหากหัวไอน้ำแห้งหรือถ่านหมดแล้ว

ก่อนอุดหนีดูตัวตั้งแต่ไอน้ำ ดูดบล็อกแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง

**MS**

Berus fabrik membuka alunan fabrik untuk stim yang lebih berkesan.

Sebelum menanggalkan atau memasang berus stim, tanggalkan palam perkakas anda dan biarkan ia menyejuk selama sejam.

**FR**

La brosse à tissu ouvre les fibres des tissus pour une meilleure pénétration de la vapeur.

Avant de retirer ou d'attacher la brosse à tissu, débranchez votre appareil et laissez-le refroidir pendant une heure.

**TH**

ถุงเก็บส่วนประizable ใช้สำหรับจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องรีส่วนประizable ของเครื่อง ก่อนนำเข้าในถุงเก็บส่วนประizable ดูดบล็อกแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จากนั้น เท่านั้นถึงจะสามารถใส่ในถุงนี้

**MS**

Uncang perjalanan digunakan untuk menyimpan perkakas anda atau untuk membawa bersama. Sebelum menggunakan uncang perjalanan, tanggalkan palam perkakas, kosongkan tangki air dan biarkan ia menyejuk selama sejam. Kemudian kosongkan tangki air sebelum menyimpan.

**FR**

La pochette de voyage sert à ranger votre appareil ou pour l'emmener en voyage. Avant d'utiliser la pochette de voyage, débranchez votre appareil et laissez-le refroidir pendant une heure. Puis videz le réservoir d'eau avant de ranger l'appareil.

## 3 การใช้งาน / PENGGUNAAN / UTILISATION



**TH**


เสียบปลั๊กเครื่อง  
กดเปิดเครื่อง

**MS**

Pasangkan palam perkakas.  
Hidupkan suis perkakas.

**FR**

Branchez le câble de l'appareil dans une prise secteur.  
Mettez l'appareil en marche.

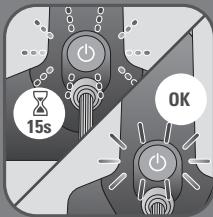

**TH**

รอจนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 15 วินาที)  
เมื่อไฟหยุดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน

**MS**

Tunggu sehingga lampu berhenti  
berkelip (kira-kira 15 saat).  
Apabila lampu stabil, perkakas kini  
sedia untuk digunakan.

**FR**

Attendez que le voyant cesse de  
clignoter (environ 15 secondes).  
Lorsque le voyant ne clignote plus,  
votre appareil est prêt à être utilisé.



**TH**


กดปุ่มไอน้ำโดยหันหัวไอน้ำออกจากตัว และหันไปค้างแรม  
แนวตั้ง

**MS**

Tekan butang stim dengan kepala  
stim menghadap jauh daripada anda  
dan memegangnya dalam kedudukan  
menegak.

**FR**

Appuyez sur le bouton d'émission de  
vapeur avec la tête vapeur tournée vers  
l'extérieur et maintenez-la en position  
verticale.

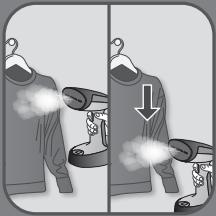**TH**

สำหรับการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด พ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าโดยเริ่มจากบนลงล่าง

**เคล็ดลับ:** ตรวจสอบคำแนะนำจากถุงของผ้า เราขอแนะนำให้ทดสอบวัดน้ำร้อนด้วยคิวติคัพ ผ้าในอบกวน หรือผ้าไยส์เดียวจะเป็นอย่างไร ในบริเวณที่มองเห็นยากก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าตัวผ้าจะไม่เสียหายจากการร้อนของไอน้ำ

**MS**

Untuk penggunaan optimum, lakukan jet stim ke atas pakaian anda dari atas ke bawah.

**Petua:** Periksa label kain untuk cadangan. Kami mengesyorkan anda menguji kain akrilik, nilon atau lain-lain fabrik sintetik pada kawasan yang kurang kelihatan untuk memastikan fabrik ini tidak rosak oleh stim yang panas.

**FR**

Pour une utilisation optimale, passez les jets de vapeur sur votre vêtement de haut en bas.

**Conseils:** Observez les recommandations indiquées sur l'étiquette du vêtement. Nous vous recommandons de tester l'acrylique, le nylon ou d'autres tissus synthétiques dans une zone peu visible pour vous assurer que ces tissus ne sont pas endommagés par la vapeur chaude

**NO****TH**

คำเตือน: "ไม่ควรใช้ไอน้ำกับเสื้อผ้าขณะที่สวมใส่อยู่"

**MS**

Jangan stim pakaian ketika ia sedang dipakai.

**FR**

Attention : Ne repassez jamais un vêtement lorsqu'il est porté.

**TH**

เครื่องมีฟังชันปิดอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันเม็ดไอน้ำตกงานประมาณ 5 นาที หากต้องการเริ่มใช้งานครั้งต่อไป กรุณาดูที่部分 "3. การใช้งาน"

**MS**

Perkakas anda mempunyai fungsi tutup automatik yang akan menutup lebih kurang 5 minit selepas tiada penggunaan. Untuk memasang semula perkakas, sila rujuk kepada «3. GUNAKAN» bahagian.

**FR**

Votre appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique qui éteint l'appareil après environ 5 mins d'inactivité. Pour redémarrer l'appareil, référez-vous à la partie « 3. UTILISATION ».


**OFF**

#### 4 หลังการใช้งาน / SELEPAS PENGGUNAAN / APRÈS L'UTILISATION

**TH** กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

**MS** Tekan butang Pasang/Tutup untuk mematikan perkakas.

**FR** Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt durant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

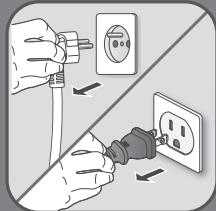

**TH** ถอนปลั๊กเครื่อง

**MS** Tanggalkan palam perkakas.



**FR** Débranchez l'appareil.



**TH** ห้ามเก็บเครื่องไว้ในห้องเดียวกันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

**MS** Tunggu sejam untuk perkakas menyeduh sebelum menyimpannya.

**FR** Attendez une heure pour que votre appareil refroidisse avant de le ranger.

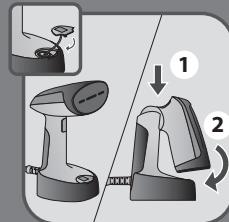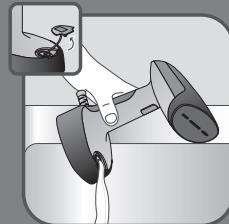**TH**


เทน้ำในถังน้ำออกจนหมดแล้วปิดฝาปิดช่องเติมน้ำ

**MS**

Kosongkan tangki air sepenuhnya dan kemudian tutup penutup saluran masuk air.

**FR**

Videz complètement le réservoir d'eau puis refermez le bouchon.

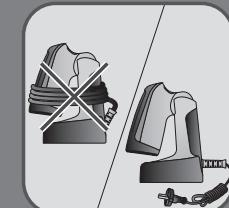**TH**

อย่าผูกสายไฟรอบเครื่องจักรแน่น ให้ผูกสายแยกต่างหาก


**MS**

Jangan ikat kabel kuasa dengan ketat mengelilingi perkakas. Ikat secara berasingan.

**FR**

N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Enroulez-le séparément.

## 5 ตักจับตะกรัน / ANTI KERAK / ANTI CALCAIRE

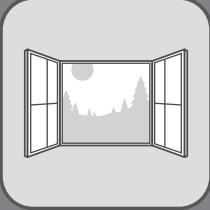

**TH** หากล้างเดินเข้าไปประจำที่บริเวณเครื่องลดลง อาจด้วยขั้นตอนบดตะกรันออก คำานึงการใช้ต่อตนนั่นในห้องที่มีสภาพค่าถ่วงเหลวมาก

**MS** Jika anda perhati terdapat pengurangan dalam prestasi perkakas anda, ia mungkin perlu antikerak. Lakukan proses ini dalam bilik yang berudara.

**FR** Si vous remarquez que votre appareil fonctionne moins bien, vous devrez peut-être le détartrer. Effectuez cette opération dans une pièce bien ventilée.

**TH** เติมน้ำประปาธรรมด้า 50% และน้ำส้มสายชูกลิ่นขาว 50% ลงในถังเครื่อง แล้วเทลงในถังน้ำของเครื่อง

**MS** Isi beaker dengan 50% air paip tanpa rawatan dan 50% cuka putih dan tuang ke dalam tangki air perkakas.

**FR** Remplissez le gobelet gradué avec 50% d'eau du robinet non traitée et 50% de vinaigre blanc et versez le tout dans le réservoir d'eau de l'appareil.

**TH** เดียบปลั๊กเครื่อง




**MS** Pasangkan palam perkakas.

**FR** Branchez le câble de l'appareil dans une prise secteur.

**TH** กดเปิดเครื่อง

**MS** Hidupkan suis perkakas.

**FR** Mettez l'appareil en marche.

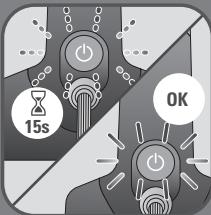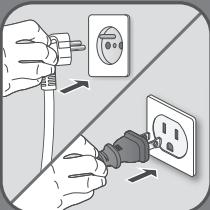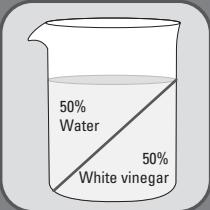

**TH** รอจนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ (ประมาณ 15 วินาที)

**MS** Tunggu sehingga lampu berhenti berkelip (kira-kira 15 saat).

**FR** Attendez que le voyant cesse de clignoter (environ 15 secondes).



**TH** เมื่อไฟหยุดกะพริบ กดปุ่มไอน้ำต่อเนื่องเพื่อพ่นไอน้ำโดยเร็ว ระหว่างกางผ้า

**MS** Apabila lampu stabil, lepaskan stim dengan menekan butang stim secara berterusan jauh daripada pakaian.


**FR** Lorsque le voyant est allumé en continu, libérez de la vapeur en maintenant le bouton d'émission de vapeur enfoncé à l'écart de tout vêtement.



**TH** ปล่อยไฟที่เครื่องทำงานจนน้ำในถังหมดก่อน

**MS** Biarkan perkakas berjalan sehingga tangki air benar-benar kosong.

**FR** Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

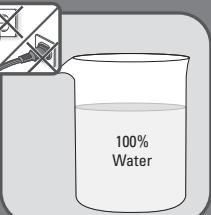

**TH** เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำเพื่อเติมน้ำประปาธรรมด้า 100% ลงในถังที่จะดับเบิลยูดู และท้าทั้งคืนตอนหน้ากนกกว่าในถังจะหมดกากซึ้งเพื่อถักเครื่อง

**MS** Buka penutup saluran tangki air untuk diisi dengan 100% air paip tanpa rawatan pada tahap maksimum dan ulangi operasi sebelum ini sehingga tangki air kosong sepenuhnya untuk membilas perkakas.

**FR** Remplissez le réservoir d'eau avec 100% d'eau du robinet non traitée jusqu'au niveau maximum et répétez l'opération précédente jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide afin de rincer l'appareil.

## 6 การทำความสะอาด / PEMBERSIHAN / NETTOYAGE

1H



NO



**TH** รอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เครื่องเย็นลง

**MS** Tunggu sehingga sejam untuk perkakas menyeduh sebelum menyimpannya.

**FR** Attendez une heure pour que votre appareil refroidisse complètement.

**TH** ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ด wound ของเครื่องด้วยผ้าแห้ง

**MS** Bersihkan bahagian plastik perkakas dengan kain kering.

**FR** Nettoyez les pièces en plastique de l'appareil avec un chiffon doux.

**TH** ห้ามถักเครื่องในถังถักโดยตรง

**MS** Jangan basuh atau bilas perkakas secara terus di dalam sinki.

**FR** Ne lavez ni ne rincez jamais l'appareil directement sous le robinet.

### การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่มีไอน้ำ	ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือไม่ได้ปิดเครื่อง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กและปิดเครื่องอย่างถูกต้อง หากยังคงไม่ได้ให้ต่อสายไฟเข้าบ้าน
น้ำร้อนรดเท่าน้ำเดียว	ไม่ได้ใส่บีบไม้ไอน้ำ	ลองต่อปลั๊กอื่นแล้วดูใหม่
คุณใช้รากแมร์เรจเป็นครั้งแรก	กดปุ่มไอน้ำต่อเมื่อแรงบิดลดลงแล้ว松开 วนบันทึกเพื่อเริ่มการใช้งาน	กดปุ่มไอน้ำต่อเมื่อแรงบิดลดลงแล้วล็อกเข้าที่เพื่อให้กดบีบไม้ไอน้ำ
กดปุ่มไอน้ำไม่ได้		อาจเป็นข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถกดปุ่มนี้ได้
หัวรีดไม่ห้ามการรี่อน	ไม่ได้เสียบปลั๊กหรือไม่ได้ปิดเครื่อง หรือระบบปิดตัวไม่ดี	เสียบปลั๊กและปิดเครื่อง
หัวรีดรั่ว	ปิดฝาปิดช่องเดินทางไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาปิดช่องเดินทาง
หัวรีดไม่ห้ามการดึงหัวห้องเครื่อง	เครื่องต้องได้รับการซ่อมศรีษะหัวห้องเครื่อง	กรุณาสู่ที่ส่วน "หัวจัมบะรีรัน" ในค่าແນ່ນາກາໄໃຈຈານ
หัวรีดหัวห้องเครื่องไม่สามารถดึงออก	คุณกำลังใช้รากแมร์เรจอย่างมาก	หัวห้องเครื่องสามารถดึงออกได้ ในส่วนนี้
หัวห้องเครื่องไม่สามารถดึงออก	เครื่องยังไม่สะอาดพอเมื่อจะจัดความสะอาดหัวห้องเครื่อง	กรุณาล้างหัวห้องเครื่องด้วยน้ำ ก่อนใช้งาน
หัวห้องเครื่องหัก	คุณกำลังใช้รากแมร์เรจอย่างมาก	หัวห้องเครื่องหัก เนื่องจากหัวห้องเครื่องไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่องได้
หัวห้องเครื่องหัก	หัวห้องเครื่องไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่อง	หัวห้องเครื่องหัก เนื่องจากหัวห้องเครื่องไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่องได้
ไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่อง	ไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่อง	ต่อสายไฟก่อนเข้าค่าແນ່ນຳ
ไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่อง	ไม่สามารถดึงหัวห้องเครื่อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าອุปกรณ์ถูกต้อง

## PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	SEBAB-SEBAB BERKEMUNGKINAN	PENYELESAIAN
Tiada stim.	Palam perkakas tidak dipasang atau suis tidak dihidupkan.	Pastikan bahawa palam perkakas anda dipasang dan suis dihidupkan. Kemudian tunggu lebih kurang 15 saat untuk stim bermula.
	Paras air terlalu rendah.	Cabut palam perkakas anda dan isi semula air.
	Pam stim tidak berfungsi.	Tekan pencetus stim secara berterusan selama beberapa saat untuk memulakan penstiman.
	Anda menggunakan perkakas buat pertama kali.	Tekan pencetus stim secara berterusan selama beberapa saat untuk memulakan penstiman.
	Pencetus stim tidak boleh ditekan.	Buka lipatan kepala stim sehingga kepada berkunci untuk membenarkan pencetus stim ditekan.
Perkakas tidak cukup panas.	Perkakas anda tidak dipasang atau ditutup atau tutup secara auto telah menutup perkakas.	Pasangkan palam perkakas dan hidupkan suis.
Tangki air bocor.	Penutup salurun tangki air tidak ditutup dengan ketat.	Pastikan penutup ditutup sepenuhnya.
Kadar stim menurun atau menolak partikel.	Perkakas perlu diantikeraikan.	Rujuk bahagian 'ANTI KERAK' dalam arahan penggunaan.
Stim meninggalkan kotoran pada fabrik atau perkakas.	Anda menggunakan air yang mengandungi bahan tambah.	Jangan sekali-kali menambah sebarang bahan tambah ke dalam tangki air.
	Perkakas tidak dibersihkan sepenuhnya selepas operasi penanggulan kerak.	Baca bahagian 'ANTI KERAK' dalam arahan penggunaan.
	Anda menggunakan cecair lain selain daripada cuka putih semasa prosedur 'ANTI KERAK'.	Gunakan hanya cuka putih semasa prosedur 'ANTI KERAK'.
Air menitis daripada kepala stim.	Perkakas berada dalam kedudukan senget.	Kembalikan kepada kedudukan menegak.
	Perkakas tidak dibuka dan dikunci sepenuhnya.	Pastikan perkakas dibuka dan dikunci sepenuhnya.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Il n'y a pas de vapeur.	L'appareil n'est pas branché à l'alimentation ou n'est pas mis en marche.	Vérifiez que votre appareil est correctement branché et mis en marche. Ensuite, attendez environ 15 secondes pour que la vapeur soit disponible.
	Le niveau d'eau est trop bas.	Débranchez l'appareil et remplissez le réservoir.
	La pompe à vapeur n'a pas été amorcée.	Appuyez et maintenez pressée la gâchette à vapeur pendant quelques secondes jusqu'à ce que la vapeur soit émise.
	Vous utilisez l'appareil pour la première fois.	Appuyez et maintenez la gâchette à vapeur enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que la vapeur soit émise.
	La gâchette à vapeur ne s'enfonce pas.	Dépliez entièrement la tête vapeur jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée pour pouvoir appuyer sur la gâchette à vapeur.
L'appareil ne chauffe pas.	Votre appareil n'est pas branché ou allumé ou la fonction d'arrêt automatique a éteint l'appareil.	Branchez le câble de l'appareil et mettez-le en marche.
Le réservoir d'eau fuit.	Le bouchon du réservoir d'eau n'est pas fermé correctement.	Veillez à ce que le bouchon soit bien fermé.
Le taux de vapeur diminue ou rejette des particules.	L'appareil doit être détartré.	Reportez-vous à la section « ANTI CALCAIRE » dans les consignes d'utilisation.
La vapeur laisse des taches sur le tissu ou l'appareil crache.	Vous utilisez de l'eau avec des additifs.	N'ajoutez jamais d'additifs dans le réservoir d'eau.
	L'appareil n'a pas été suffisamment rincé après l'opération de détartrage.	Reportez-vous à la section « ANTI CALCAIRE » dans les instructions d'utilisation.
	Vous avez utilisé d'autres liquides que le vinaigre blanc pour détartrer le produit.	Utilisez uniquement du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau du robinet non traitée lors de la procédure « ANTI CALC ».
De l'eau fuit de la tête vapeur.	L'appareil est incliné.	Remettez l'appareil dans une position verticale.
	L'appareil n'est pas entièrement déplié et verrouillé.	Veillez à ce que l'appareil soit entièrement déplié et verrouillé.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### عيوب ابائي

مشكل	دلائل احتمالي	راهكارها
بخار توليد نمی شود.	دستگاه به برق وصل نیست یا روش نیست. بررسی کنید که دستگاه را به درستی به برق وصل کرده یا روش کرداید. بعد حدود 15 ثانیه صیر کنید تا بخار تولید شود.	دستگاه به برق وصل نیست یا روش نیست. سطح آب خلیل پایین است. را پر کنید.
	دکمه بخار را چند ثانیه پیاپی فشار دهید تا شروع به تولید بخار کند.	پمپ بخار پر نشده است. دکمه بخار را چند ثانیه پیاپی فشار دهید تا شروع به تولید بخار کند.
	اولین بار است که از دستگاه استفاده می کنید.	اولین بار است که از دستگاه را از برق بکنید و دوباره مخزن آب شوهد.
	سری بخار را کاملاً باز کنید تا زمانی که قفل شود و بگارابد محرك بخار فشرده شود.	محرك بخار قابل فشار دادن نیست.
دستگاه داغ نمی شود.	دستگاه را به برق وصل یا روشن کنید. با قابلیت خاموشی خودکار موجب خاموشی آن شده است.	دستگاه را به برق وصل یا روشن کنید. در پوپوش مخزن آب به خوبی بسته شود.
مخزن آب نشستی دارد.	مطعن شوید که در پوپوش مخزن کاملاً بسته شود.	دستگاه نیاز به رسوبزدایی دارد
سرعت بخار کاهش یافته یا دارای ذرات ریز است.	به بخش «رسوبزدایی» در دستور العمل های استفاده رجوع کنید.	به بخش «رسوبزدایی» در دستور العمل های استفاده رجوع کنید.
بخار روزی پارچه لکه ایجاد می کند یا دستگاه از خود رطوبتی به جا می گذارد.	هرگز هیچ موادی به مخزن آب اضافه نکنید. پس از عملیات رسوبزدایی، دستگاه به طور کامل شسته شده است.	از آب دارای مواد افزودنی استفاده می کنید. بعد از عملیات رسوبزدایی، دستگاه به طور کامل شسته شده است.
آب از سری بخار چکه می کند.	در فرآیند «رسوبزدایی» فقط از سرمه سفید رسوبزدایی دستگاه استفاده می کنید. مطعن شوید که دستگاه کاملاً باز و قفل شده است.	دستگاه در وضعیت ایستاده قرار دارد. مطعن شوید که دستگاه کاملاً باز و قفل شده است.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يوجد بخار.	الجهاز غير موصول بالتيار، أو لم يتم تشغيله على الخواص الصحيحة. ثم انتظر حوالي 15 ثانية كي يصبح البخار متاحا.	تحقق من توصيل جهازك بالتيار وتشغيله على الخواص الصحيحة. ثم انتظر حوالي 15 ثانية كي يصبح البخار متاحا.
مستوى الماء منخفض للغاية.	لم يتم شحن مضخة البخار.	اضغط على زناد إطلاق البخار بشكل متواصل لمدة ثوان كي يبدأ إطلاق البخار.
إذا كنت تستخدم الجهاز للمرة الأولى.	إذا كنت تستخدم الجهاز للمرة الأولى.	اضغط على زناد إطلاق البخار بشكل متواصل لمدة ثوان كي يبدأ إطلاق البخار.
لا يمكن الضغط على زناد إطلاق البخار.	قد ينكح طي رأس البخار بالكامل إلى أن يتثبت في موضعه، وذلك كي يصبح الضغط على زناد إطلاق البخار ممكنا.	قم بتصويب الجهاز وشعله.
الجهاز لا يسخن.	جهازك غير موصول بالتيار أو غير متصل، أو أن وظيفة الإيقاف التلقائي قامت بإطفاء الجهاز.	احرص على إغلاق عطاء المدخل بالكامل.
هناك تسرب في خزان الماء.	عطاء مدخل خزان الماء غير ملائم كما ينبغي.	راجع قسم "إزالة التكالس" للتعرف على تعليمات الاستخدام.
معدل إطلاق البخار منخفض أو ينعدم.	الجهاز بحاجة لإزالة التكالس منه.	انت تستخدم طليلاً الماء على القماش أو هناك رذاذ يخرج من الجهاز.
انت تستخدِّم ماء به إضافات.	افت تستخدِّم ماء به إضافات.	لا تقم أبداً بإضافة أي إضافات إلى خزان الماء.
لم يتم شطف الجهاز بشكل كافٍ بعد انتهاء عملية إزالة التكالس.	اقرأ قسم "إزالة التكالس" بعناية للتعرف على تعليمات الاستخدام.	لم يتم شطف الجهاز بشكل كافٍ بعد انتهاء عملية إزالة التكالس.
انت تستخدِّم الخل الأبيض المخلوط مع ماء الصنبور لإزالة التكالس من المنتج.	استخدم الخل الأبيض المخلوط مع ماء الصنبور غير المغلي فقط أثناء عملية "إزالة التكالس".	استخدم الخل الأبيض المخلوط مع ماء الصنبور غير المغلي فقط أثناء عملية "إزالة التكالس".
هناك ارتباك للماء من رأس البخار.	الجهاز موضوع بشكل مائل.	اضبط موضعه برفق ليصبح منتصباً.
الجهاز غير مفكرة الطي ومحكم التثبيت بالكامل.	تأكد من أن الجهاز مفكرة الطي ومحكم التثبيت بالكامل.	تأكد من أن الجهاز مفكرة الطي ومحكم التثبيت بالكامل.

## 6 تمیز کردن / التنظیف



1H



یک ساعت صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود.

FA

انظر لمدة ساعة كي يبرد الجهاز تماماً.

AR



قسمت‌های پلاستیکی دستگاه را با پارچه خشک تمیز کنید.

FA

نظف الأجزاء البلاستيكية الموجودة بالجهاز باستخدام قطعة قماش جافة.

AR





NO

هرگز دستگاه را مستقیماً در سینک نشویید یا آبکشی نکنید.

FA

لا تغسل أو تشنطف الجهاز أبداً في حوض غسيل.

AR

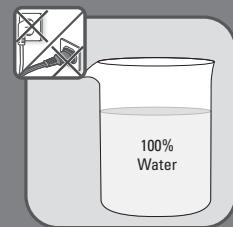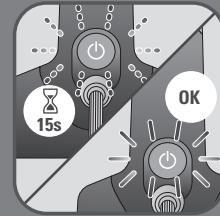

صبر کنید تا چراغ از چشمک زدن بیفتد (حدود 15 ثانية).

FA

انظر حتى توقف الضوء عن الوميض ( حوالي 15 ثانية).

AR

وقتی چراغ ثابت شد، دکمه بخار را مکرراً و به دور از لباس فشار دهید تا بخار ازad شود.

FA

عندما يصبح الضوء ثابتاً، أطلق البخار عن طريق الضغط المتواصل على زر البخار بعيداً عن أي ملابس.

AR

بعد اتمام دستگاه کار کند تا وقتی مخزن آب کاملاً خالی شود.

FA

اترك الجهاز يعمل إلى أن يتم تفريغ خزان الماء بالكامل.

AR


مخزن آب را تا حداقل حد آن با 100% آب لولهکشی پر کنید و این عملیات را دوباره تکرار کنید تا رمانی که مخزن آب کاملاً خالی شود و بعد دستگاه را تمیز کنید.

FA

افتح غطاء مدخل خزان الماء لتملاه به 100% من ماء الصنبور غير المعالج حتى مستوى الحد الأقصى، ثم کرر العملية السابقة إلى أن يتم تفريغ خزان الماء تماماً کي تشنطف جهازک.

AR


## رسوبزدایی / إزالة التكلس 5

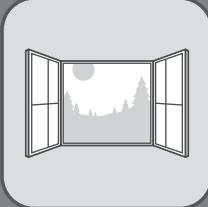

اگر متوجه کاهش عملکرد دستگاه شدهاید، ممکن است نیاز به رسوبزدایی داشته باشد. این فرایند را در اتفاقی با تهییه خوب انجام دهید.

**FA**


اذا لاحظت انخفاضاً في أداء جهازك، فلعله بحاجة لإزالة التكلس منه. وينبغي تنفيذ هذه العملية في غرفة جيدة التهوية.

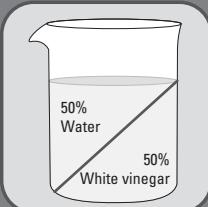**AR**


50% ظرف را با آب لولکشی و 50% را با سرکه سفید پر کنید و در مخزن آب دستگاه بریزید.

**FA**

اماً الدورق بنسبة 50% من ماء الصنبور غير المعالج و 50% من الخل الأبيض، ثم صبهم في خزان الماء بالجهاز.

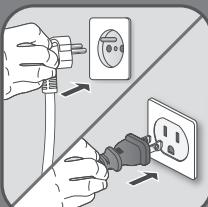**AR**


دستگاه را به برق وصل کنید.

**FA**

صل الجهاز بالتيار.

**AR**


دستگاه را روشن کنید.

**FA**


قم بتشغيل الجهاز.

**AR**


مخزن آب را کاملاً تخلیه کنید و بعد در پوش دریچه آب را ببندید.

**FA**

أفرغ خزان الماء بالكامل، ثم أغلق غطاء مدخل الماء.

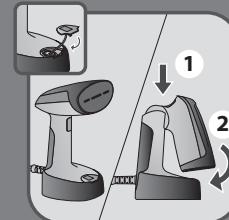**AR**


برای کنار گذاشتن دستگاه یا قرار دادن آن در کیسه مسافرتی، می‌توان دستگاه را جمع کرد. همیشه قبل از جمع کردن سری دستگاه، دکمه باز کردن قفل سری را فشار دهید.

**FA**

من الممكن طي الجهاز، وذلك لأغراض التخزين أو لوضعه في حقيبة التخزين. احرص دائمًا على الضغط على زر فك قفل الرأس قبل طي الرأس.

**AR**


سیم برق را محکم دور دستگاه نپیچید. آن را جداگانه جمع کنید.

**FA**

لا تقم بلف سلك التيار بقوه حول الجهاز. بل لفه بشكيل منفصل.

**AR**

## 4 بعد از استفاده / بعد الاستخدام


**إيقاف**



برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و 3 ثانیه نگه دارید.  
اضغط مع التثبيت على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لإطفاء الجهاز.

**FA**

**AR**

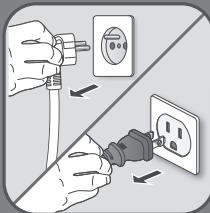

دستگاه را از برق بکشید.  
أفصل الجهاز عن مصدر التيار.

**FA**

**AR**



قبل از کنار گذاشتن دستگاه، یک ساعت صبر کنید تا خنک شود.  
انتظر لمدة ساعة كي يبرد الجهاز قبل تخزينه.

**FA**

**AR**


برای بهترین نتیجه، جت های بخار را از بالا به پایین روی لباس خود بکشید.  
توصیه ها: برچسب پارچه را برای توصیه ها بخوانید. توصیه می کنیم که پارچه های اکریلیک، نایلون یا سایر جنس های سنتزی را ایندا در ناحیه های نامعمول آزمایش کنید تاطمین شوید بخار داغ به آن ها آسیب نمی رساند.

**FA**

للاستخدام الأمثل، مرر نفاثات البخار على الملابس من أعلى الأسفل.

**AR**

**نصائح:** راجع ملصق الفقاش للتعرف على التوصيات. نوصي باختبار أقمصة الأكريليك أو النايلون أو الأقمصة الاصطناعية الأخرى في مساحة واسعة للتأكد من عدم تضرر تلك الأقمصة بالبخار الساخن.

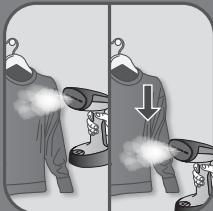

هرگز لباس را در حالیکه به تن دارید انوکشی نکنید.

**FA**

تحذير: لا تقم أبداً بتنظيف ملابس بالبخار وهنالك شخص يرتديها.

**AR**



دستگاه شما قابلیت خاموشی خودکار دارد که در صورت حدود 5 دقیقه عدم استفاده از دستگاه، آن را خاموش می کند. برای راهاندازی مجدد دستگاه، لطفاً به بخش «3. استفاده» مراجعه کنید.

**FA**

جهازك مزود بوظيفة الإيقاف التلقائي، والتي ستقوم بإطفائه بعد حوالي دقائق من عدم الاستخدام. لإعادة بدء تشغيل الجهاز، يرجى مراجعة القسم «3. الاستعمال».

**AR**

### استفاده / الاستخدام 3



دستگاه را به برق وصل کنید.


**FA**

دستگاه را روشن کنید.

**AR**

صل الجهاز بالتيار.

قم بتشغيل الجهاز.

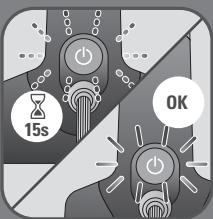

صبر کنید تا جراغ از چشمک زدن بیفتد (حدود 15 ثانیه).

**FA**

وقتی جراغ ثابت شد، دستگاه آماده استفاده است.

**AR**

انتظر حتى توقف الضوء عن الوميض (حوالى 15 ثانية).

**FA**

عندما يصبح الضوء ثابتاً، فهذا معناه أن الجهاز جاهز للاستخدام.

**AR**



در حالیکه سری بخار رو دور از خود و در وضعیت عمودی گرفته باشد، دکمه بخار را فشار دهید.

**FA**

اضغط على زر البخار، ورأس البخار متوجه بعيداً عنك أثناء إمساكك بها في وضع رأسى.

**AR**



از آنجا که بخار بسیار داغ است: هرگز سعی نکنید لباس را در حالیکه به تن دارید اتوكشی کنید؛ همیشه لباس‌ها را روی چوب لباسی آویزان کنید.

**FA**

نظرًا لأن البخار ساخن للغاية: لا تحاول أبدًا إزالة التجاعيد الموجودة بالملابس أثناء ارتدائها، بل ينبغي دائمًا تعليق الملابس على الشاشة.

**AR**

### لوازم جانبی / الملحقات 2



برس پارچه‌ای، روزنامه‌های پارچه را باز می‌کند تا بخار بهتر نفوذ کند.

**FA**

قبل از بیرون آوردن یا وصل کردن برس بخار، دستگاه را از برق بکشید و بگذارید تا یک ساعت خنک شود.

**AR**

تقوم فرشاة القماش بفتح نسيج القماش كي يخترقه البخار بشكل أفضل.

قبل خلع فرشاة البخار أو تركيبها، افصل الجهاز عن مصدر التيار واتركه يبرد لمدة ساعة.



کيسه مسافرتی برای نگهداری دستگاه یا غمراء داشتن آن سفر استفاده می‌شود. قبل از استفاده از کيسه مسافرتی، دستگاه را از برق بکشید و بگذارید تا یک ساعت خنک شود. سپس قبل از کفار گذاشتن دستگاه، مخزن آب را خالی کنید.

**FA**


تستخدم حقيبة التخزين لتخزين جهازك أو السفر به. قبل استخدام حقيبة التخزين، افصل الجهاز عن مصدر التيار واتركه يبرد لمدة ساعة. ثم، أفرغ خزان الماء قبل تخزينه.

**AR**

\* بسته به مدل / AR بحسب الطراز

## مشخصات محصول / وصف المنتج


### 1 قبل از استفاده / قبل الاستخدام

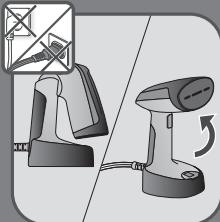


همیشه قبل از هر بار استفاده از دستگاه، سری بخار را باز کنید تا در جای خود قفل شود. قم دائمًا بفك طي رأس البخار إلى أن تثبت في مكانها قبل أي استخدام للجهاز.

**FA**
**AR**


در پوش دریچه آب را باز کنید و ظرف را تا حد اکثر حد آن از آب پر کنید.  
افتح غطاء مدخل الماء، وأملأ الدورق بالماء حتى مستوى الحد الأقصى.

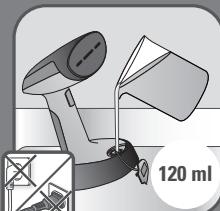**FA**
**AR**


مخزن را با حداقل 120 میلیلیتر (2 ظرف 60 میلیلیتری) آب پر کنید (بخش «از چه آبی استفاده شود» را ببینید).  
املاً خزان الماء حتى الحد الأقصى البالغ 120 مل (دورقان بسعة 60 مل) بماء الصنبور غير المعالج (انظر القسم "نوع الماء الواجب استخدامه").

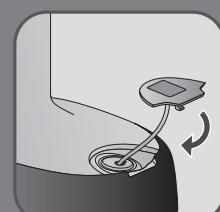**FA**
**AR**


در پوش دریچه آب را ببندید.  
أغلق غطاء مدخل الماء.

**FA**
**AR**

.1	<b>FA</b> دکمه روشن/خاموش + چراغ نشانگر <b>AR</b> زر التشغيل/الإيقاف + المؤشر المضيء	.7	<b>FA</b> دکمه باز کردن قفل سری <b>AR</b> زر فتح قفل الرأس
.2	<b>FA</b> سری بخار <b>AR</b> رأس البخار	*.8	<b>FA</b> برس پارچه‌ای <b>AR</b> فرشاة القماش
.3	<b>FA</b> دکمه بخار <b>AR</b> زر البخار	*.9	<b>FA</b> کيسه مسافرتی <b>AR</b> حقيبة التخزين
.4	<b>FA</b> در پوش دریچه مخزن آب <b>AR</b> غطاء مدخل خزان الماء	*.10	<b>FA</b> ظرف 60 میلیلیتری <b>AR</b> دورق 60 مل
.5	<b>FA</b> مخزن آب <b>AR</b> خزان الماء		
.6	<b>FA</b> خروجی سیم <b>AR</b> مخرج الكابل		

\* بسته به مدل / AR بحسب الطراز

Отпариватели ручные бытовые электрические торговой марки «TEFAL», модели:  
DT3030xx, где x – любая цифра от 0 до 9 либо буква от A до Z, обозначающие страну  
назначения

Изготовлено в Китае для холдинга "GROUPE SEB", France  
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)  
Груп СЕБ,112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экули Франс  
Официальный представитель, импортёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"  
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, помещение XII, тел. 8-495-213-32-32

Технические характеристики:  
220-240 В 50-60 Гц 1100-1300 Ватт Класс I IPX0

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия №EAЭС RU C-FR.AГ27.B.00210/19
- Срок действия с 28.12.2019 по 27.12.2024
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением  
КTC от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв.  
Решением KTC от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при  
температуре от 0°C до 40°C.

Требования к условиям монтажа, транспортировки и реализации не установлены.

