

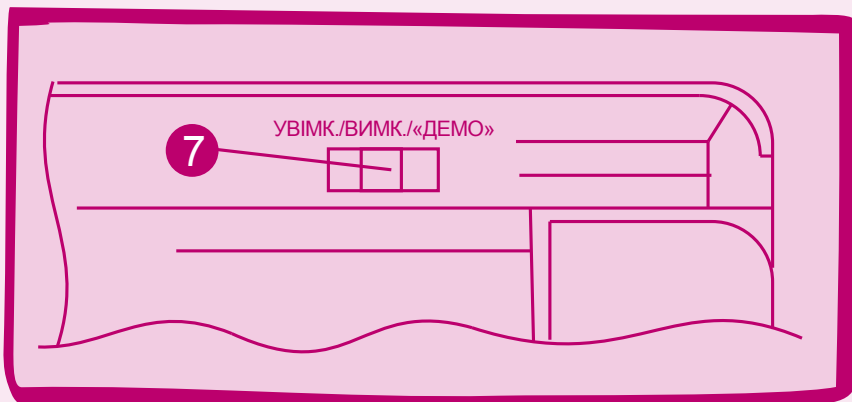


Фургон з морозивом та аксесуарами

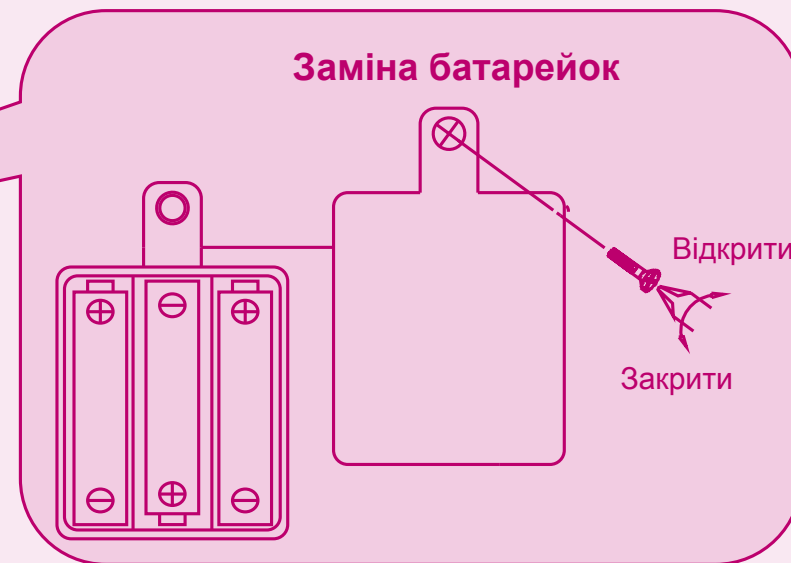

our generation®

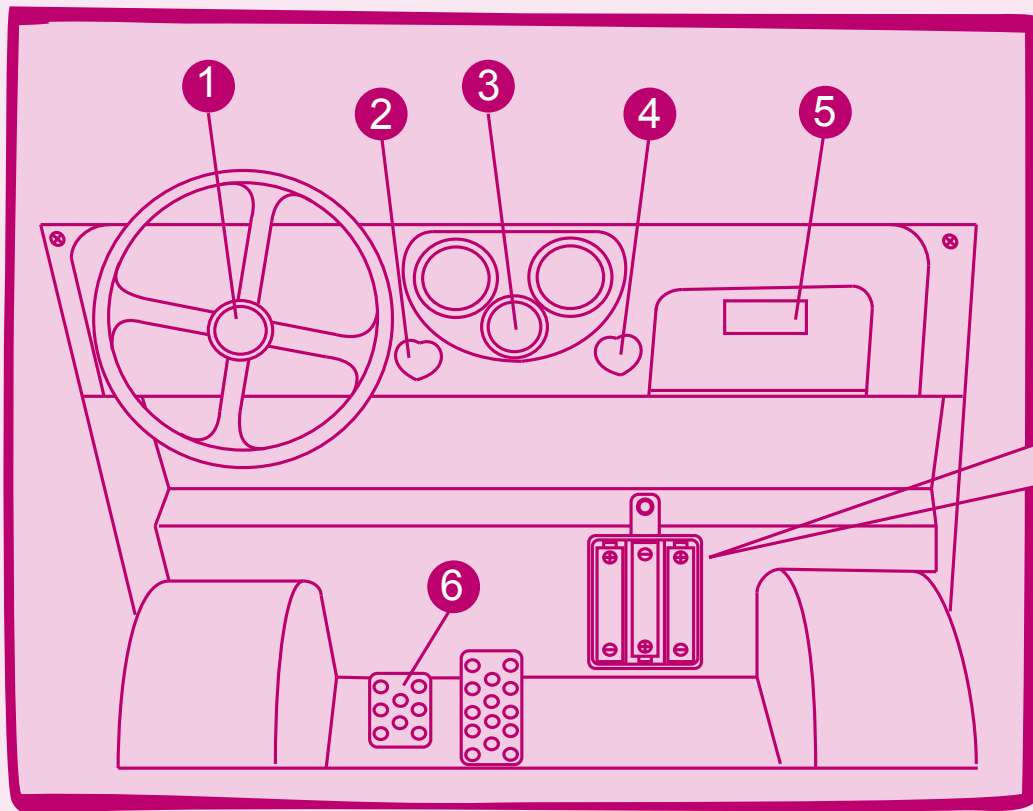

Інструкція

1. Поверніть колесо для увімкнення сигнальних вогнів.
 2. Натисніть кнопку для увімкнення склоочисника.
 3. Натисніть кнопку для увімкнення світла.
 4. Натисніть кнопку, щоб відтворити 3 пісні.
 5. Зручний бардачок для зберігання речей.
 6. Натисніть на педаль гальма, щоб увімкнути сигнальні вогні.
 7. УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ/РЕЖИМ «ДЕМО».
- (Перемикач живлення розташований знизу).




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задиху.

- Не розміщуйте важкі предмети на даху, це може призвести до деформації іграшки.
- Не наступайте і не сідайте на іграшку.
- Очищуйте іграшку вологою ганчіркою.
- Обережно відкривайте і закривайте дах вантажівки.
- Не тягніть склоочисники. Приладняйте їх так, як показано на малюнку нижче.

our
generation®

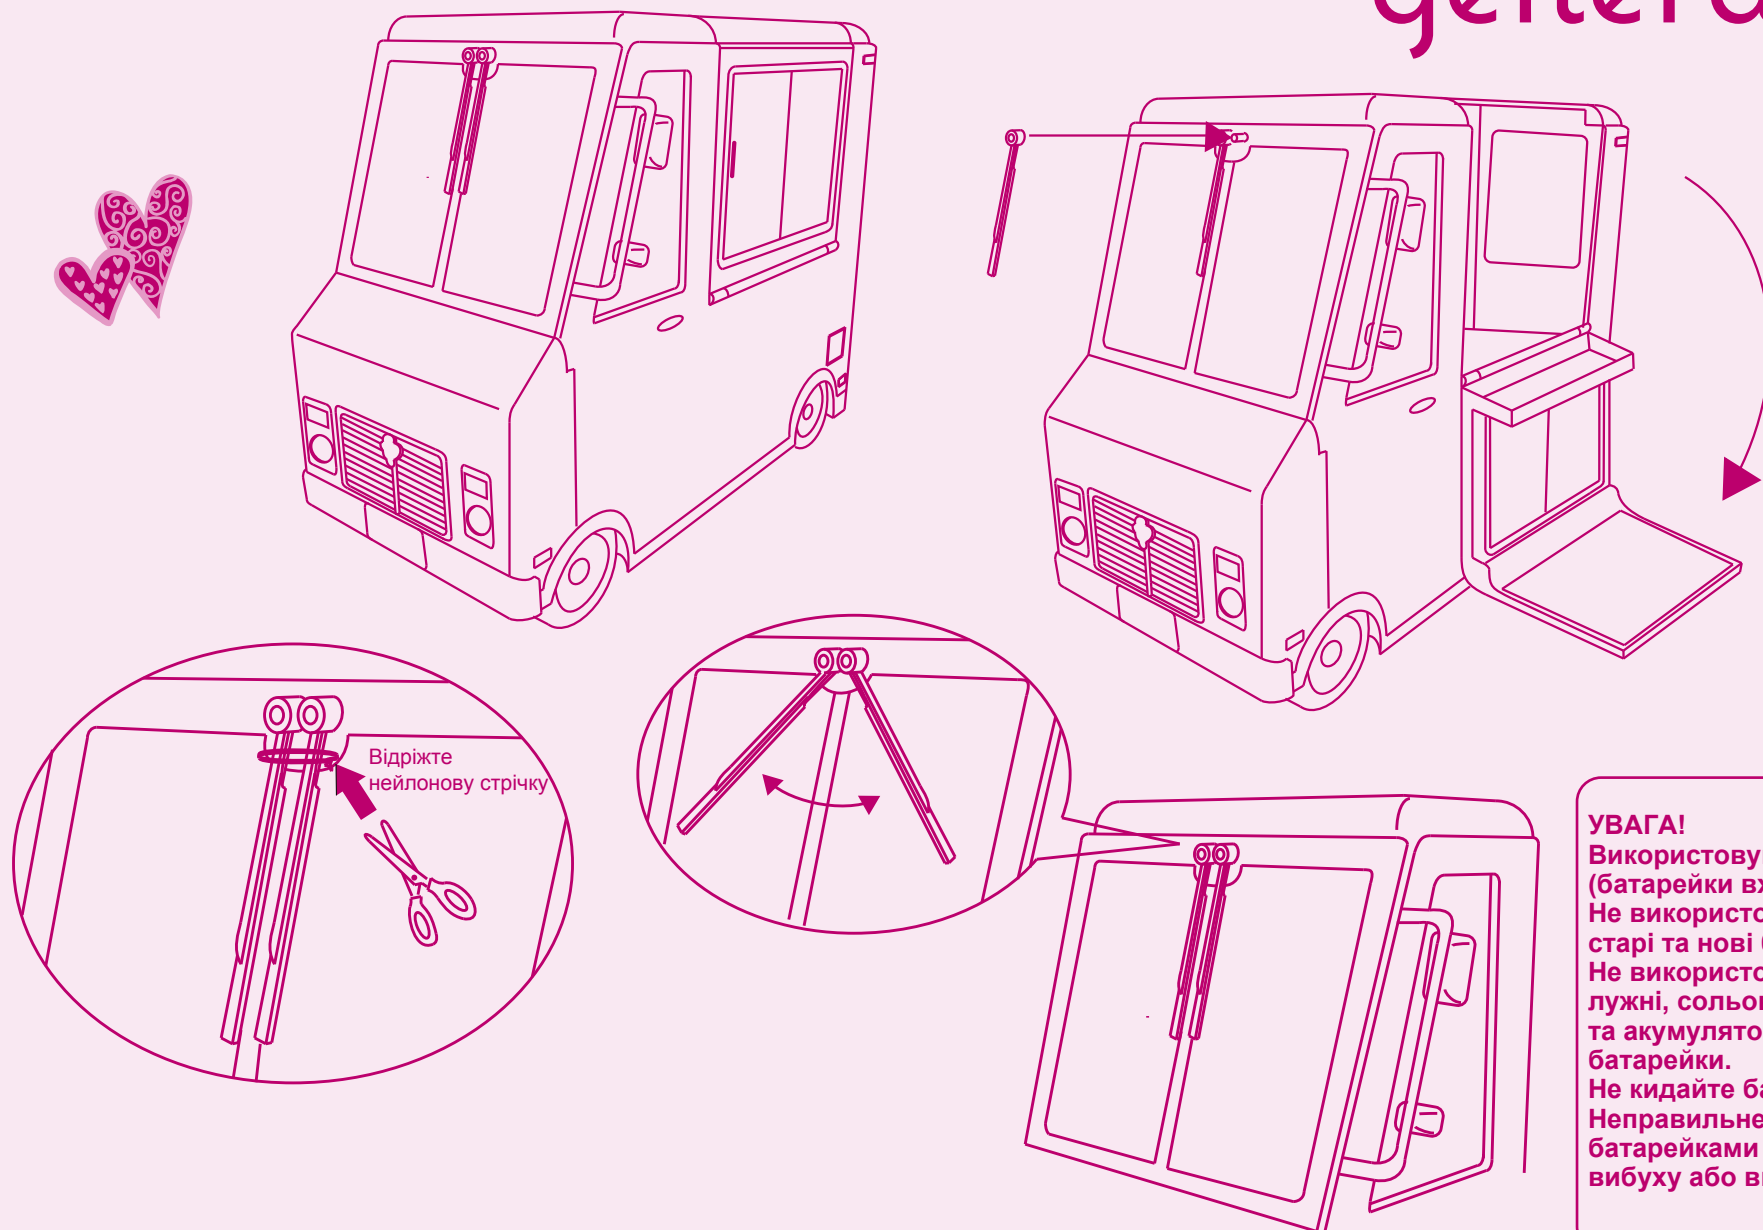

УВАГА!
Використовуйте 3 x AAA 1.5 В (батареї входять до комплекту).
Не використовуйте одночасно старі та нові батареї.
Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї.
Не кидайте батареї у вогонь.
Неправильне поводження із батареями може призвести до вибуху або витoku електроліту.