


AVerMedia

AVerMedia DVD EZMaker 7 C039



English	Български
繁體中文	Русский
Slovenský	Українська
Magyar	Türkçe
Slovenščina	Hrvatski
Polski	Română
Česky	한국어

Quick Guide

European Community Compliance Statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630 FAX: +886-2-3234-4842

European Community contact:

AVT Solutions GmbH

Hanauer Landstrasse 291 B 60314 Frankfurt Hessen, Germany

Website: <https://www.avermedia.com/>

FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals

must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630 FAX: +886-2-3234-4842

USA Office contact:

4038 Clipper Ct. Fremont, CA 94538, United States

TEL: +1(510)403-0006

Website: www.avermedia-usa.com

ICES-003

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Technical Regulations of the Customs Union



TR CU 020/2011

TR CU 004/2011

MSIP Class B Statement (Korea)



MSIP-REM-
AVM-C039

B급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에 사용 하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 사용 할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.



The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disclaimer

All the screen shots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright

© 2019 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc.

Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit www.avermedia.com to get the updates of the operation and use of AVerMedia products.

"AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories).

Picture shown may vary from actual product

公司聲明及版權

©2019 圓剛科技版權所有、轉載必究。

AVerMedia 產品彩盒設計、使用手冊及其內容受到著作權之保護並歸屬於 AVerMedia 所有，非經事先書面同意，嚴格禁止重製、拍攝、抄寫、翻譯、轉載或以其他紀錄形式(如電磁記錄)儲存本手冊之全部或一部內容。AVerMedia 保留變更或改善產品規格及設計、零配件及驅動程式的權利，而無義務知會任何使用者或單位、組織關於此變更或改善。請至 www.avermedia.com 取得本產品相關最新資訊或補充資料。

AVerMedia 是圓剛科技股份有限公司所擁有的商標。其他商標各分屬其他第三方公司所有，且均受商標或著作權等相關法令保護。彩盒包裝及內附手冊所述產品及配件之示意圖僅供參考，以實際外觀以產品出貨為準。

1 Package Contents



AVerMedia DVD EZMaker 7



CyberLink Product Key Card



Quick Installation Guide



USB Cable

2 System Requirements


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz or higher or equivalent AMD processor.
- 512 MB RAM or above
- USB 2.0 port
- Sound card
- Graphics card with 256 MB of memory
- CD / DVD burner
- 1 GB for VCD / 5 GB for DVD or higher of available hard disk space
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Hardware Installation

Connecting AVerMedia DVD EZMaker 7

Use the figure below to connect your AVerMedia DVD EZMaker 7. To record video with sound, you need to specify the audio input source and make sure the sound is NOT muted and have enough volume. To do this, double-click the yellow speaker volume icon on the taskbar or click Start, point to Programs > Accessories > Entertainment and then click Volume Control. Refer to the Volume Control Help Contents and look for "Adjust the recording volume" for more information.

Example:

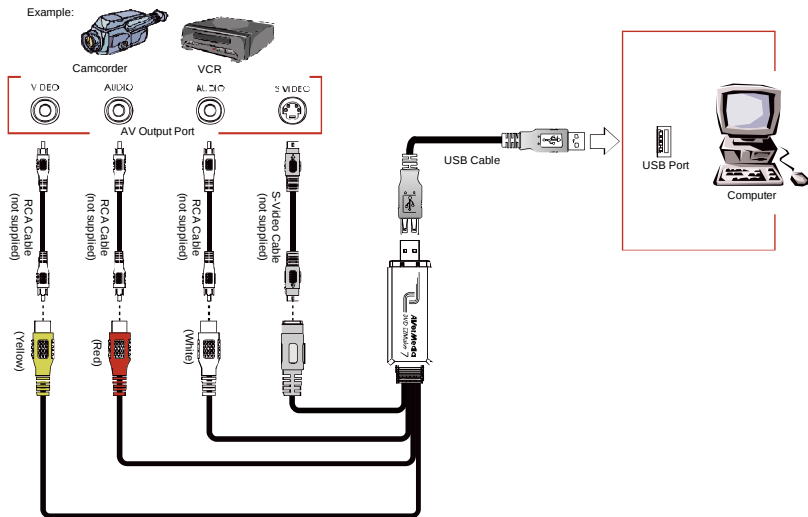

4 Installing the Driver


After you have properly installed your **AVerMedia DVD EZMaker 7**, turn on your computer. The system will automatically detect the newly installed device on the first time you reboot your computer. Simply skip the wizard, and download the latest driver from our company website.

Important notice:

- **BEFORE** installing the driver, make sure your system has DirectX 9.0c or above installed.
- The CyberLink DVD Suite software must be installed only **AFTER** the driver is completely installed.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Visit the product web page:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Go to the Download section to download the latest driver.
3. Run the downloaded file.

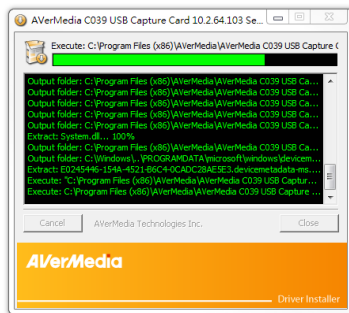

5

Installing CyberLink PowerDirector and CyberLink PowerProducer

1. After you have completed installing the driver, you can install CyberLink PowerDirector to edit the video or install CyberLink PowerProducer to make movie disc.
2. Download and install the software from the product web page:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Open the **AutoRun** folder and run **AutoRun.exe**.
4. Click on the **Install Now** and follow the on screen instruction to install the software.
5. For more detailed information regarding editing please refer to the Cyberlink instruction.



Note: The software registration key can be found on the CyberLink Product Key Card.

6

Uninstalling the Driver

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Click on the **START** button and go to **Control Panel / Settings**.
2. Double-click **Programs and Features / Apps** icon.
3. Select **AVerMedia C039 USB Capture Card** and click on the **Uninstall/Change** button.

1 包裝內容



AVerMedia DVD EZMaker 7



快速安裝手冊



CyberLink 產品序號卡



USB 連接線


2 系統需求

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz 以上或 AMD 同等級處理器
- 512 MB 記憶體以上
- USB 2.0 埠
- 音效卡
- 256MB 以上顯示記憶體的顯示卡
- CD / DVD 燒錄機
- VCD 至少 1 GB/ DVD 至少 5 GB 或更多的硬碟空間
- Windows® 7/ Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 硬體安裝

連接 AVerMedia DVD EZMaker 7

請參照以下連接方式連接 AVerMedia DVD EZMaker 7。欲錄製有聲音的影像時，請先選定該輸入音源並確認非靜音狀態或音量適當，步驟如下：您的工作列中有個黃色的喇叭音量圖示，請在上面點兩下，或者，點選「開始」>選擇「程式集」>「附屬應用程式」>「娛樂」，然後選擇「音量控制」。更多資訊，請點選音量控制視窗上的「說明」>「說明主題」，參閱「調整錄音音量」章節說明。

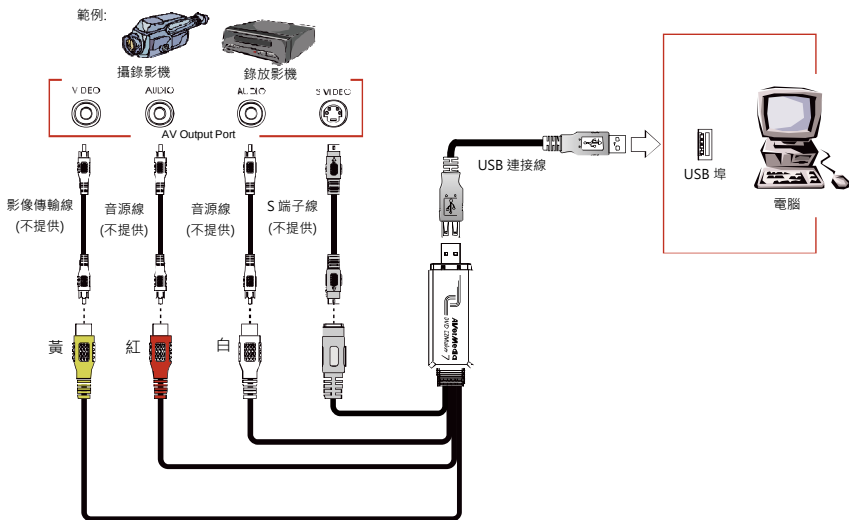

4 安裝驅動程式


完成硬體安裝後，重新開機，系統將會偵測到剛才安裝的新硬體。請略過「尋找新增硬體精靈」的安裝步驟，直接從我們公司的網站下載最新的驅動程式。

重要訊息：

- 安裝驅動程式之前，請確定您的系統有安裝 DirectX 9.0c 或以上的版本。
- 您必須先完成安裝驅動程式之後，方可安裝 CyberLink DVD Suite 應用程式。

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. 請至產品網頁：
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. 到下載區下載最新的驅動程式。
3. 執行下載的文件。

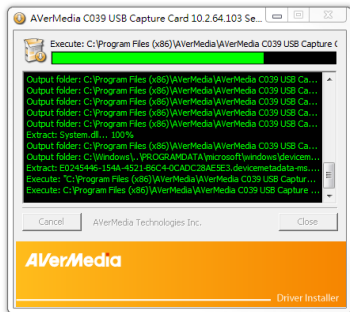

5

安裝 CyberLink PowerDirector 及 CyberLink PowerProducer 應用軟體

1. 安裝完驅動程式後，您可以選擇安裝 CyberLink PowerDirector 編輯影像或安裝 PowerProducer 製作影片光碟。
2. 從產品網頁下載並安裝軟件：
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. 打開 AutoRun 文件夾並執行 AutoRun.exe。
4. 點選「現在安裝」(Install Now) 再遵循螢幕上的指示完成所有安裝。
5. 更多關於編輯相關說明，請參閱 CyberLink 手冊。



備註：軟體的註冊碼位於產品序號卡上。

6

解除安裝驅動程式

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. 點選「開始」>「控制台」/「設定」。
2. 在「程式和功能」/「應用程式」圖示上按兩下。
3. 點選「AVerMedia C039 USB Capture Card」>「移除 / 變更」。

1 Obsah balenia



AVerMedia DVD EZMaker 7



Inšalačná príručka



Karte Product Key CyberLink



USB kábel


2 Systémové požiadavky

- Intel Pentium 4, 2.4GHz alebo vyšší, alebo zodpovedajúci AMD procesor.
- 512 MB RAM alebo viac
- USB 2.0 port
- Zvuková karta
- Grafická karta s 256 MB pamäťou
- CD / DVD mechanika
- 1 GB pre VCD/ 5 GB pre DVD alebo viac voľného miesta na hard disku
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Inštalácia hardvéru

Zapojenie AVerMedia DVD EZMaker 7

Použite ikonu pre spojenie AVerMedia DVD EZMaker 7. Na nahrávanie videa so zvukom potrebujete špecifikovať zvukový zdrojový vstup a uistiť sa, že zvuk NIE JE umlčaný a má dostatok hlasitosti. Urobte tak dvojklikom na žltú ikonu reproduktorov na ovládacom paneli a kliknite **Start, Programs > Accessories > Entertainment** a potom **Volume Control**, Volume Control Help Contents a vyhľadajte “Adjust the recording volume” pre viac informácií.

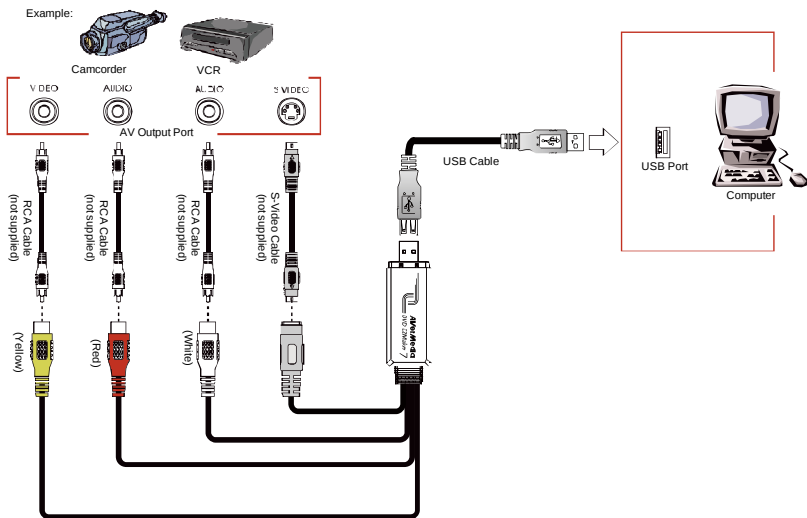

4 Inštalacia ovládača


Po správnom nainštalovaní karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**, zapnite počítač. Systém pri prvom zapnutí automaticky rozpozná nainštalovanú kartu a spustí inštaláciu ovládača. Jednoducho preskočte sprievodcu a stiahnite si najnovší ovládač z našej webovej stránky spoločnosti.

Dôležité upozornenie:

- **PREDTÝM** ako začnete inštalovať ovládač, presvedčíte sa, či máte nainštalovaný DirectX 9.0c alebo vyššiu verziu.
- CyberLink DVD Suite software musí byť nainštalované iba PO predchádzajúcej kompletnej inštalácii driverov.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Navštívte webovú stránku produktu:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Prejdite do sekcie Stiahnutie a prevezmite najnovší ovládač.
3. Spustite stiahnutý súbor.

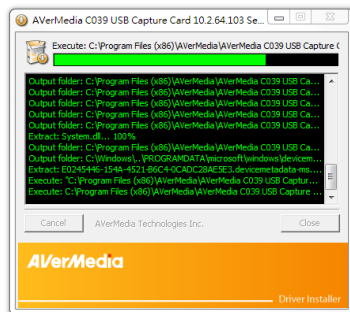

Inštalácia CyberLink PowerDirector a CyberLink PowerProducer

1. Po ukončení inštalácie ovládačov môžete nainštalovať **CyberLink PowerDirector** pre editáciu videa alebo inštalovať **CyberLink PowerProducer** pre možnosť vytvorenia filmu.
2. Stiahnite a nainštalujte softvér z webovej stránky produktu:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Otvorte priečinok AutoRun a spustíte súbor **AutoRun.exe**.
4. Kliknite na **Inštaluj teraz** a nasledujte inštrukcie na obrazovke pre nainštalovanie softvéru.
5. Pre detailnejšie informácie súvisiace s editovaním, prosím nasledujte Cyberlink inštrukcie.

Poznámka: Registračný kľúč softvéru je uvedený na karte Product Key CyberLink.



Odinštalovanie ovládačov

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Kliknite na tlačidlo **START** a prejdite do časti **Control Panel (Ovládacie panely) / Settings (nastavenie)**.
2. Dvakrát kliknite na ikonu **Programs and Features (Programy a funkcie) / Apps (aplikácie)**.
3. Vyberte položku **AVerMedia C039 USB Capture Card** a kliknite na tlačidlo **Uninstall/Change (Odinštalovať/zmeniť)**.

1 A csomag tartalma



AVerMedia DVD EZMaker 7



Telepítési útmutató



CyberLink termékkulcs-kártya



USB kábel

2 Rendszer- követelmények


- Intel® Pentium® 4 2.4 GHz vagy nagyobb vagy azzal megegyező AMD processzor
- 512MB, vagy több RAM
- USB 2.0 port
- Hangkártya
- 256 MB-os videokártya
- CD / DVD író
- Minimum 1 GB terület VCD/ 5 GB lemezterület DVD-hez
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Hardverteleptés

Az AVerMedia DVD EZMaker 7 csatlakoztatása

Az AVerMedia DVD EZMaker 7 -t csatlakoztassa az alábbi ábra alapján. Hanggal együtti videó felvételhez meg kell határozni az audio bemenet forrását és meg kell győződni róla, hogy a hang NEM némított és a hangerő is megfelelő. Kiklikeljen kétszer a sárga hangerő ikonra a tálcán, vagy a **Start** gombra, majd a **Programok > Kellékek (Accessories) > Szórakozás (Entertainment)** útvonalon a hangerőszabályzás (**Volume Control**) gombra. További információkhoz tekintse át a Volume Control Help Contents segédlet "Adjust the recording volume" c. fejezetét.

Example:

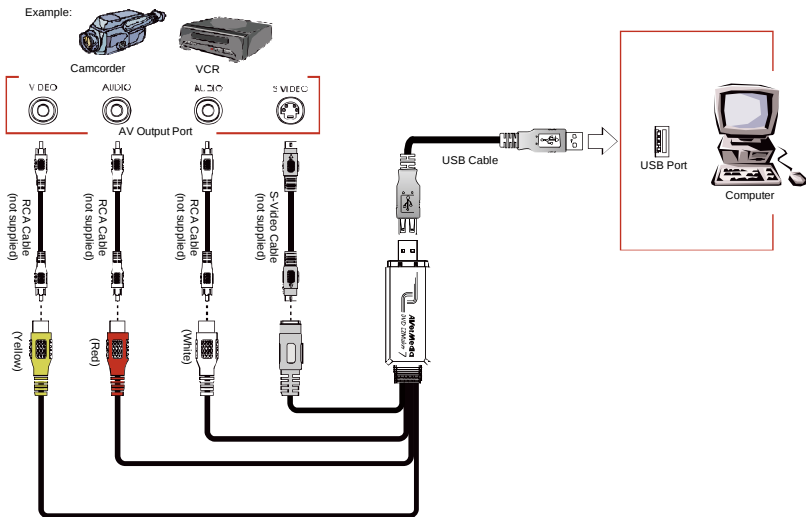

Magyar-2

4 A meghajtó telepítése


AVerMedia DVD EZMaker 7 kártya helyes beszerelése után kapcsolja be a gépet. A rendszer automatikusan megkeresi az új eszközt az újraindítás után. Egyszerűen hagyja ki a varázslót, és töltsse le a legújabb illesztőprogramot cégünk webhelyéről.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

- A meghajtó telepítése **ELŐTT** ellenőrizze, hogy a DirectX 9.0c, vagy újabb verziója telepítve legyen.
- A CyberLink DVD Suite szoftver csak a driverek komplett telepítése után telepíthető.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Látogasson el a termék weboldalára:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Nyissa meg a Letöltés részt a legfrissebb illesztőprogram letöltéséhez.
3. Futtassa a letöltött fájlt.

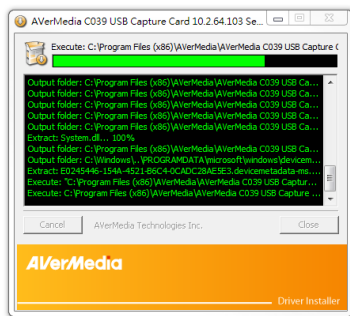

A CyberLink PowerDirector és a CyberLink PowerProducer telepítése.

1. A meghajtók telepítése után telepítse a **CyberLink PowerDirector** programot a videoanyagok szerkesztéséhez, vagy telepítse a **CyberLink PowerProducer** programot filmlemez készítéséhez.
2. Töltse le és telepítse a szoftvert a termék weboldaláról:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Nyissa meg az **AutoRun** mappát, és futtassa az **AutoRun.exe** fájlt.
4. Kattintson az **Install Now**-ra és kövesse a képernyőn az utasításokat, hogyan telepítse a szoftvereket
5. További részletes információért a video szerkesztésre vonatkozóan kövesse a CyberLink utasításait



Megjegyzés: A szoftver regisztrációs kulcsa megtalálható a CyberLink termékkulcskártyán.

Meghajtó eltávolítása

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Kattintson a **Start** gombra és válassza a **Control Panel / Settings**-t.
2. Dupla kattik a **Programok** és **Features / Apps** ikonra.
3. Válassza az **AVerMedia C039 USB Capture Card** -öt és kattintson az **Uninstall/Change gombra**.

1 Vsebina Paketa



AVerMedia DVD EZMaker 7



Hitra navodila za inštalacijo



Kartica s ključem izdelka CyberLink



USB kabel

2 Sistemske zahteve


- Intel® Pentium® 4; 2,4 GHz ali več, oziroma ekvivalentni AMD procesor.
- 512Mb RAM ali več
- Podpora USB 2.0
- Zvočna kartica
- Grafična kartica s 256Mb spomina
- CD/DVD snemalnik
- 1Gb za VCD/5Gb za DVD ali več kapacitete na trdem disku
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Inštalacija strojne opreme

Priklop AVerMedia DVD EZMaker 7

Uporabite spodnjo sliko za priklop AVerMedia DVD EZMaker 7. Da bi posneli video z zvokom, morate prvotno določiti audio-vhod in obenem preverite, da ni zvok nastavljen na tiho (mute) ter da ima dovolj zvoka, da le tega slišite. To storite z dvojnim klikom na rumeno ikono zvočnika na orodni vrstici ali kliknete **Start**, pomaknete miško na **Programs > Accessories >**

Entertainment in kliknete **Volume Control**. Za dodatne informacije pogledajte poglavje »Adjust the recording volume« v imeniku za pomoč.

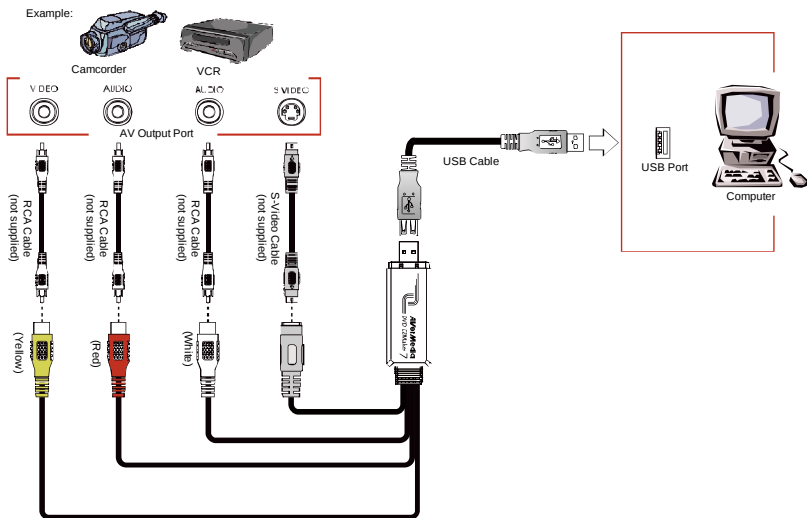

4 Inštalacija gonilnika


Ko ste pravilno namestili **AVerMedia DVD EZMaker 7** kartico, prižgite računalnik. Operacijski sistem bo avtomatično zaznal na novo inštalirano napravo prvič ko boste ponovno zagnali računalnik. Preprosto preskočite čarovnika in s spletnega mesta našega podjetja prenesite najnovejši gonilnik.

POMEMBNO OBVESTILO:

- **PRED** namestitvijo gonilnika preverite da ima računalnik že predinštaliran DirectX 9.0c ali novejši.
- Programsko opremo CyberLink DVD Suite je potrebno namestiti šele PO popolni namestitvi gonilnikov.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Obiščite spletno stran izdelka:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Pojdite na razdelek Prenos in naložite najnovejši gonilnik.
3. Zaženite preneseno datoteko.

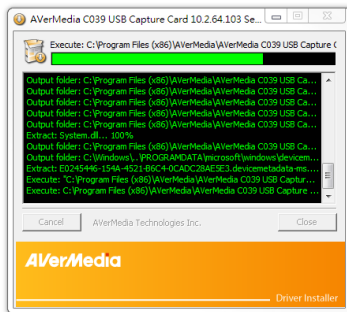

5

Inštalacija CyberLink PowerDirector in CyberLink PowerProducer

1. Po končani inštalaciji gonilnika si lahko namestite **CyberLink PowerDirector** za obdelavo videa ali namestite **CyberLink PowerProducer** za izdelavo video CD medijev.
2. Prenesite in namestite programsko opremo s spletne strani izdelka:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Odprite mapo **AutoRun** in zaženite **AutoRun.exe**.
4. Kliknite na **Install Now (Namesti sedaj)** in sledite zaslonским navodilom za namestitev strojne opreme.
5. Za podrobnejše informacije o urejanju, si prosimo oglejte navodila za Cyberlink.



POZORILLO: Registracijski ključ programske opreme najdete na kartici ključev izdelka CyberLink.

6

Odstranitev gonilnika

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Kliknite na gumb **START (ZAGON)** in pojdite na **Control Panel (Nadzorna plošča) / Settings (Nastavitve)**.
2. Dvokliknite na ikono **Programs and Features (Programi in funkcije) / Apps (Aplikacije)**.
3. Izberite **A VerMedia C039 USB Capture Card** in kliknite na gumb **Uninstall (Odstrani) / Change (Zamenjaj)**.

1 Zawartość opakowania



AVerMedia DVD EZMaker 7



Instrukcja szybkiej instalacji



Karta klucza produktu CyberLink



Kabel USB


2 Wymagania systemowe

- Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz lub szybszy albo równoważny procesor AMD.
- 512MB lub więcej pamięci RAM
- złącze USB 2.0
- karta muzyczna
- Karta graficzna z 256 MB pamięci
- Nagrywarka CD / DVD
- 1 GB do VCD / 5 GB do DVD lub więcej zależnie od dostępnej przestrzeni dyskowej
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Instalacja sprzętu

Podłączanie AVerMedia DVD EZMaker 7

Podłączenie AVerMedia DVD EZMaker 7 należy wykonać zgodnie z ilustracją poniżej. Aby nagrywać obraz z dźwiękiem należy określić wejście audio oraz upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony i jego głośność jest właściwa. W tym celu, kliknij dwukrotnie żółtą ikonę głośnika na pasku zadań lub kliknij **Start**, wskaż **Programy > Akcesoria > Rozrywka**, a następnie kliknij **Regulacja głośności**. Sprawdź informacje pomocy dotyczące regulacji głośności, a w celu uzyskania dalszych informacji, wyszukaj część *"Regulacja głośności nagrywania"*.

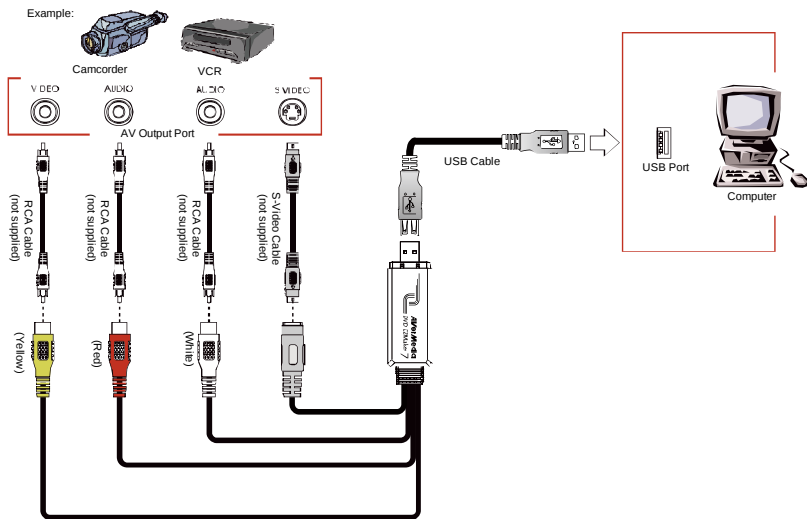

4 Instalacja sterownika


Po prawidłowym zainstalowaniu karty **AVerMedia DVD EZMaker 7**, włącz komputer. Przy pierwszym uruchomieniu komputera, system automatycznie wykryje nowe, zainstalowane urządzenie. Po prostu pomiń kreatora i pobierz najnowszy sterownik ze strony internetowej naszej firmy.

WAŻNA UWAGA:

- **PRZED** instalacją sterownika, upewnij się, że w systemie zainstalowany jest DirectX 9.0c lub wersja nowsza.
- Oprogramowanie CyberLink DVD Suite można zainstalować wyłącznie PO zakończeniu instalacji sterowników.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Odwiedź stronę internetową produktu:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Przejdź do sekcji Pobieranie, aby pobrać najnowszy sterownik.
3. Uruchom pobrany plik.

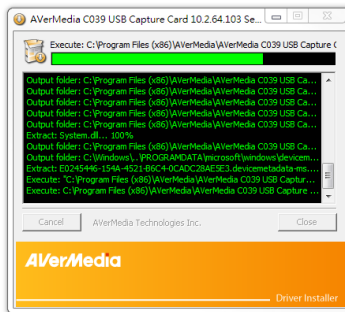

Instalacja CyberLink PowerDirector oraz CyberLink PowerProducer

1. Po zakończeniu instalacji sterownika, można zainstalować **CyberLink PowerDirector** w celu edycji video lub zainstalować **CyberLink PowerProducer** w celu tworzenia dysków z filmami.
2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ze strony internetowej produktu:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Otwórz folder **AutoRun** i uruchom **AutoRun.exe**.
4. Kliknij **Install Now (Zainstaluj teraz)** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania.
5. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące edycji zawiera instrukcja programu Cyberlink.



Uwaga: Klucz rejestracyjny oprogramowania można znaleźć na karcie klucza produktu CyberLink.

Odinstalowanie sterownika

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Naciśnij przycisk START i wejdź w Panel Sterowania / Ustawienia.
2. Kliknij dwukrotnie na ikone Dodaj lub usuń programy / Aplikacje.
3. Wybierz **AVerMedia C039 USB Capture Card** i kliknij na przycisk **odinstaluj/Zmień**.

1 Obsah balení



AVerMedia DVD EZMaker 7



Karta Product Key CyberLink



Rychlý průvodce instalací



USB kabel

2 Systémové požadavky


- Procesor Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz nebo výkonnější nebo ekvivalentní procesor AMD.
- 512 MB RAM nebo vyšší
- Port rozhraní USB 2.0
- Zvuková karta
- Grafická karta s pamětí 256 MB
- Vypalovačka CD / DVD
- Volné místo na pevném disku: 1 GB pro VCD/ 5 GB pro DVD
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Instalace hardware

Připojení AVerMedia DVD EZMaker 7

Použijte přiložené obrázky pro zapojení AVerMedia DVD EZMaker 7. Pro nahrávání videa se zvukem je nutné zvolit správný audio vstup a ujistit se, že zvuk je nastaven na dostatečnou úroveň hlasitosti. Pro toto dvakrát klikněte na žlutou ikonu mikrofonu na liště nebo klikněte na **Start – Programy – Příslušenství – Zábava** a poté klikněte na **Ovladač hlasitosti**. Více informací naleznete v Obsahu nápovědy ovladač hlasitosti a vyhledejte “Nastavení nahrávaného zvuku”

Example:

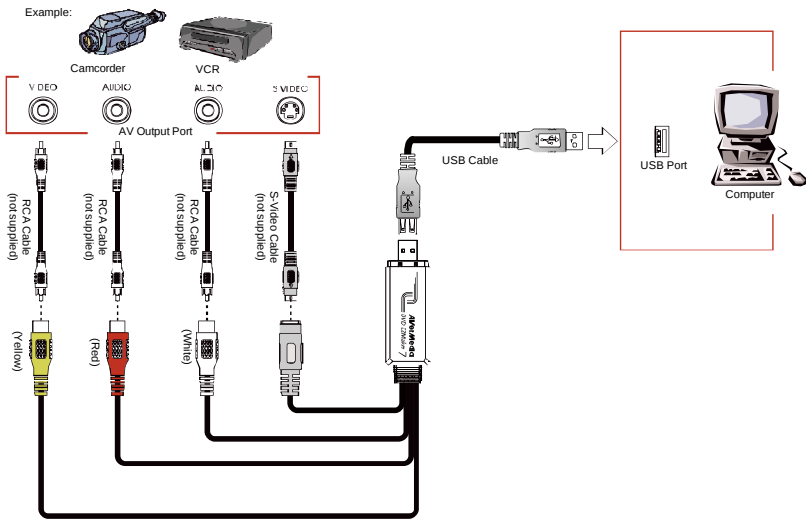

4 Instalace ovladače


Po správném nainstalování karty **AVerMedia DVD EZMaker 7** zapněte počítač. Po restartování počítače systém automaticky napoprvé rozpozná nově nainstalované zařízení. Jednoduše přeskočte průvodce a stáhněte si nejnovější ovladač z webu naší společnosti.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA :

- **PŘED** instalací ovladače se přesvědčte, zda je v počítači nainstalováno rozhraní DirectX 9.0c nebo vyšší.
- Software CyberLink DVD Suite musí být nainstalován AŽ PO dokončení instalace ovladačů.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Navštivte webovou stránku produktu:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Přejděte do části Stáhnout a stáhněte nejnovější ovladač.
3. Spustěte stažený soubor.

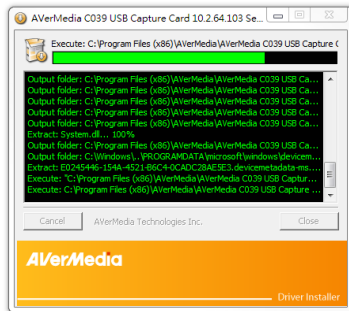

Instalace CyberLink PowerDirector a CyberLink PowerProducer

1. Po kompletní instalaci ovladačů, můžete nainstalovat **CyberLink PowerDirector** pro ukládání videa, dále pak **CyberLink PowerProducer** pro vytváření filmů.
2. Stáhněte a nainstalujte software z webové stránky produktu:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Otevřete složku **AutoRun** a spusťte **AutoRun.exe**.
4. Klepněte na tlačítko **Install Now** (Instalovat) a nainstalujte software podle zobrazených pokynů.
5. Podrobné informace o úpravách viz pokyny Cyberlink.



Poznámka: Registrační klíč softwaru najdete na kartě Product Key CyberLink.

Odinstalování ovladačů

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Klepněte na tlačítko **START** a přejděte do části **Ovládací panel / Nastavení**.
2. Poklepejte na ikonu **Programs and Features** (Programy a funkce) / **Apps** (Aplikace).
3. Vyberte položku **AVerMedia C039 USB Capture Card** a klepněte na tlačítko **Uninstall/Change** (Odinstalovat/změnit).

1

Съдържание в кутията



AVerMedia DVD EZMaker 7



Ръководство за бърза инсталация



Ключова карта на продукта CyberLink



USB кабел


2

Необходими изисквания

- Процесор Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz или по-добър или еквивалентен процесор на AMD
- Оперативна памет (RAM) 512 MB или повече
- USB 2.0 порт
- Звукова карта
- Видео карта с 256 МБ памет
- CD / DVD записвачка
- 1 GB за VCD/ 5 GB за DVD или повече от наличното дисково пространство
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

Свързване на AVerMedia DVD EZMaker 7

Използвайте фигурата по-долу за да свържете вашия AVerMedia DVD EZMaker 7. За да записвате видео със звук, трябва да посочите звуковия източник и да се уверите че силата на звука е достатъчна (и звукът от този източник не е спрял). Като щракнете два пъти върху жълтата икона за звука на колонките или щракнете последователно: **Start > Programs > Accessories > Entertainment** и тогава изберете **Volume Control**. За повече информация отворете Help Contents и потърсете "Adjust the recording volume".

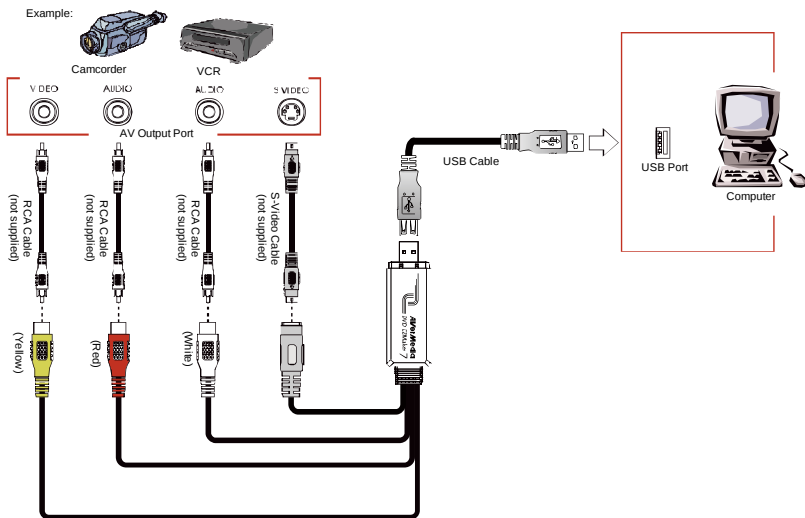

4 | Инсталиране на драйвера


След като инсталирате правилно **AVerMedia DVD EZMaker 7**, включете компютъра си. Системата автоматично ще разпознае новоинсталираното устройство веднага щом включите отново компютъра си. Просто пропуснете съветника и изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на нашата компания.

Важно:

- ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ДРАЙВЕРА, УБЕДЕТЕ СЕ, ЧЕ СИСТЕМАТА ВИ ИМА ИНСТАЛИРАН DIRECTX 9.0C ИЛИ ПО-НОВА ВЕРСИЯ.
- Софтуерът CyberLink DVD Suite трябва да се инсталира само СЛЕД като драйверите са напълно инсталирани.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Посетете уеб страницата на продукта:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Отидете в секцията за изтегляне, за да изтеглите най-новия драйвер.
3. Пуснете изтегляния файл.

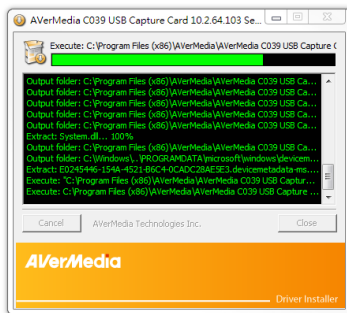

Инсталиране на CyberLink PowerDirector и CyberLink PowerProducer.

1. След като успешно сте инсталирали драйвера, вече можете да инсталирате и **CyberLink PowerDirector** за обработка на видео или **CyberLink PowerProducer** за да направите видео диск.
2. Изтеглете и инсталирайте софтуера от уеб страницата на продукта:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Отворете папката **AutoRun** и стартирайте **AutoRun.exe**.
4. Щракнете върху **Install Now** и следвайте инструкциите от екрана, за да инсталирате софтуера.
5. За повече информация относно редактирането се обърнете към инструкциите на Cyberlink.



Забележка: Ключът за регистрация на софтуер може да бъде намерен на картата с продукти на CyberLink.

Деинсталиране на драйвера

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Щракнете върху бутона **START** и отидете в **Control Panel / Settings**.
2. Щракнете два пъти върху иконата **Programs and Features / Apps**.
3. Изберете **AVerMedia C039 USB Capture Card** и щракнете върху бутона **Uninstall / Change**.

1

Комплект поставки



AVerMedia DVD EZMaker 7



Инструкция по установке



Ключ-карта продукта CyberLink



Кабель USB

2


Системные требования

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz и выше или эквивалентный AMD процессор
- 512 MB RAM и выше
- USB 2.0 порт
- Звуковая карта
- Видеокарта с памятью 256 Мб
- Устройство записи CD- и DVD-дисков
- 1 Гб или более для VCD-дисков/ 5 Гб или более для DVD-дисков свободного места на жестком диске
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-бит)

3 Установка оборудования

Подключение устройства AVerMedia DVD EZMaker 7

Для подключения устройства AVerMedia DVD EZMaker 7 воспользуйтесь нижеприведенной схемой. Для записи видео со звуком необходимо указать входной источник аудио и убедиться, что звук не выключен, и уровень громкости достаточен. Для этого дважды кликните по желтой иконке регулировки громкости динамиков на панели задач или нажмите Пуск и выберите Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Регулятор громкости" справки по операционной системе.

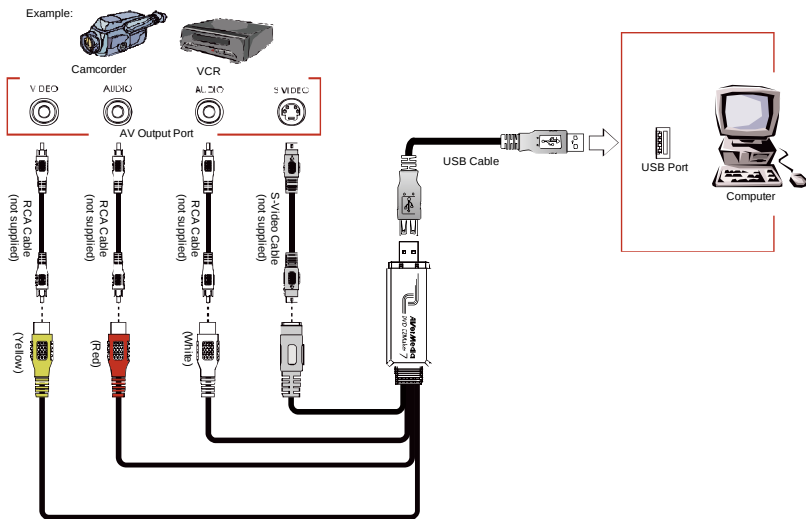

4 Установка драйвера


После установки **AVerMedia DVD EZMaker 7** включите компьютер. Система автоматически определит новое устройство при первой загрузке компьютера. Просто пропустите мастер и загрузите последнюю версию драйвера с веб-сайта нашей компании.

ВНИМАНИЕ:

- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДРАЙВЕРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕН DIRECTX 9.0C ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ.
- Приложение CyberLink DVD Suite должно быть установлено только после завершения установки драйверов.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Посетите веб-страницу продукта:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Перейдите в раздел Скачать, чтобы загрузить последнюю версию драйвера.
3. Запустите загруженный файл.

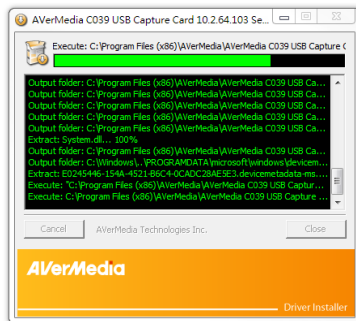

5

Установка программ CyberLink PowerDirector и CyberLink PowerProducer

1. После завершения установки драйвера Вы можете установить программу **CyberLink PowerDirector** для редактирования видео или программу **CyberLink PowerProducer** для создания видеодисков или установить PhotoNow! для автоматической и ручной настройки изображений.
2. Загрузите и установите программное обеспечение с веб-страницы продукта: www.avermedia.com/product-detail/C039.
3. Откройте папку **AutoRun** и запустите **AutoRun.exe**.
4. Нажмите **«Install Now» (Установить сейчас)** и следуйте инструкциям, отображаемым на экране, для осуществления установки ПО.
5. Для более подробной информации по настройке см. инструкцию Cyberlink.

Примечание: Ключ регистрации программного обеспечения можно найти на карточке ключа продукта CyberLink.



6

Удаление драйвера

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Нажмите кнопку **Start (Пуск)** и выберите **Control Panel (Панель управления) / Settings (настройки)**.
2. Дважды кликните на **Programs and Features (Программы и Свойства) / Apps (Программы)**.
3. Выберите **AVerMedia C039 USB Capture Card** и нажмите на **Uninstall/Change (Удалить/Изменить)**.

1

Вміст комплекту



AVerMedia DVD EZMaker 7



Стисла інструкція з установки



Ключова картка продукту CyberLink



USB кабель

2


Системні вимоги

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz, або еквівалентний процесор AMD.
- RAM 512MB або більше
- USB 2.0 порт
- Звукова карта
- Графічна карта від 256MB
- CD або DVD дисковод
- Не менше 1 GB для VCD/ 5 GB для DVD вільної пам'яті на жорсткому диску.
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-розрядні)

3 Установка обладнання

Підключення AVerMedia DVD EZMaker 7

Нижче зображена схема підключення AVerMedia DVD EZMaker 7. Для запису відео зі звуком необхідно визначити джерело аудіо сигналу і переконаватися в тому, що рівень гучності знаходиться на належному рівні. Для цього необхідно двічі натиснути на іконці з зображенням гучномовця на панелі завдань, або в меню «Пуск» вибрати «Програми» > «Стандартні» > «Розваги» > «Налаштування гучності». Для докладнішої інформації ознайомтеся з розділом «Регулювання гучності запису» у довідці Windows

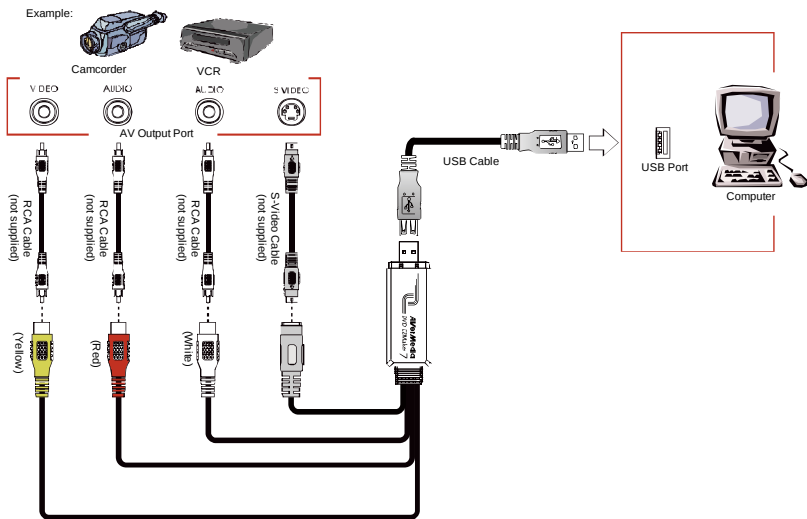

4 Установка драйверів


Після підключення **AVerMedia DVD EZMaker 7** ввімкніть комп'ютер. Система автоматично виявить новий пристрій. З'явиться діалогове вікно **«Майстер підключення нового обладнання»** (Found New Hardware Wizard). Просто пропустіть майстра та завантажить найновіший драйвер з веб-сайту нашої компанії.

Увага!:

- Перш ніж встановлювати драйвер переконайтеся в тому, що в системі вже встановлений DirectX 9.0c або новіша версія.
- Програмне забезпечення CyberLink DVD Suite необхідно встановити тільки ПІСЛЯ того як буде встановлений драйвер.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Відвідайте веб-сторінку продукту:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Перейдіть до розділу Завантажити, щоб завантажити найновіший драйвер.
3. Запустіть завантажений файл.

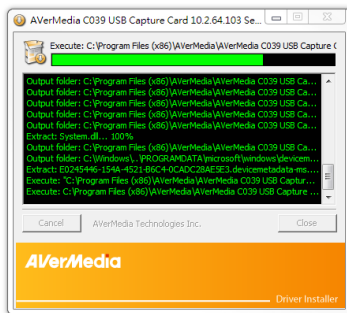

5

Установка CyberLink PowerDirector, CyberLink PowerProducer та PhotoNow!

1. Після завершення установки драйвера можна встановити одну або кілька з наявних у комплекті програм: **CyberLink PowerDirector** для редагування відео; **CyberLink PowerProducer** для створення DVD.
2. Завантажте та встановіть програмне забезпечення з веб-сторінки продукту: www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Відкрийте папку **AutoRun** і запустіть **AutoRun.exe**.
4. Натисніть «**Встановити зараз**» (Install Now) та дотримуйтеся подальших вказівок програми інсталяції.
5. Для докладнішої інформації щодо редагування відео звертайтеся до довідки ПЗ Cyberlink.



Примітка: ключ реєстрації програмного забезпечення можна знайти на картці ключів CyberLink.

6

Видалення драйверів

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. В меню «**Пуск**» виберіть «**Панель керування**» (Control Panel) / «**настройки**» (Settings)
2. Двічі натисніть «**Програми и особенности**» (Programs and Features) / **Apps** (Програмы)»
3. У списку виберіть **AVerMedia C039 USB Capture Card** та натисніть кнопку «**Видалити/Змінити**» (Uninstall/Change)

1

Paket İeriđi



AVerMedia DVD EZMaker 7



Hızlı Kurulum Kılavuzu



CyberLink rn Anahtar Kartı



USB Kablo

2


Sistem Gereksinimleri

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz ve daha hızlısı ya da eřdeđer AMD iřlemci.
- 512 MB RAM veya st
- USB 2.0 Portu
- Ses kartı
- 256 MB Bellek bulunan Grafik Kartı
- CD / DVD Yazıcı
- VCD iin 1 GB/ DVD iin 5 GB ya da daha fazla kullanılabilir sabit disk alanı
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-bit)

AVerMedia DVD EZMaker 7'yi bağlama

AVerMedia DVD EZMaker 7'yi bağlamak için aşağıdaki şemayı kullanın. Videoyla birlikte ses de kaydetmek isterseniz, ses giriş kaynağını belirlemeniz ve sesin sessiz konumunda olamaması ve yeterli ses şiddeti olması gerekmektedir. Bunu yapmak için sarı hoparlör işaretine iki defa basınız ya da **Başlat**'a basıp **Programlar > Aksesuarlar> Eğlence** şıklarını geçtikten sonra **Ses Kontrol'e** basınız. Ses Kontrol Yardım içeriği'nden "**Kayıt seviyesini Ayarla**" şikkını seçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Example:

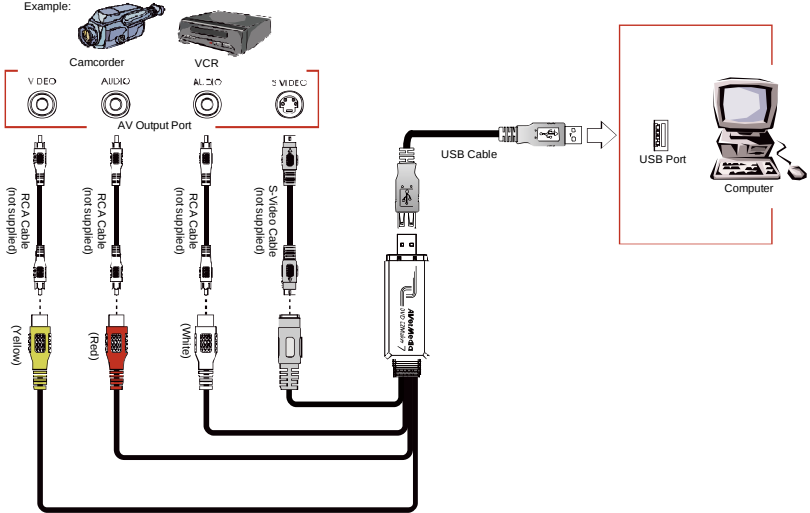

4 Sürücünün Kurulması


AVerMedia DVD EZMaker 7'nizi düzgün bir şekilde bağladıktan sonra bilgisayarınızı açın. Sistem, yeni bağlanan aygıtı bilgisayarı kapatıp açtığınızda otomatik olarak saptayacaktır. Sadece sihirbazı atlayın ve en son sürücüyü şirket web sitemizden indirin.

ÖNEMLİ UYARI:

- Sürücüyü kurmadan **ÖNCE** sisteminizde DirectX 9.0c veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.
- "CyberLink DVD Suite" programı SADECE sürücüler tamamen yüklendikten sonra kurulmalıdır.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Ürünün web sayfasını ziyaret edin:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. En son sürücüyü indirmek için indirme bölümüne gidin.
3. İndirilen dosyayı çalıştırın.

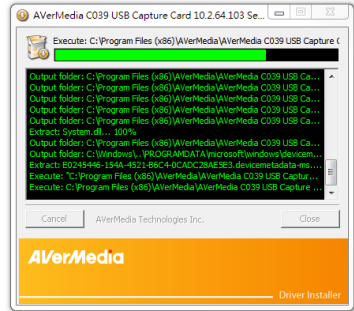

5

CyberLink Güç Yöneticisini ve CyberLink Güç Ünitesinin Kurulması

1. Sürücüyü kurmayı bitirdikten sonra, video düzenlemek için CyberLink GüçYöneticisini, yada film CD'si yapmak için CyberLink Güç Ünitesini kurabilirsiniz.
2. Yazılımı web sayfasından indirin ve yükleyin:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. AutoRun klasörünü açın ve AutoRun.exe'yi çalıştırın.
4. **Install Now (Şimdi yükle)**yi seçin ve programları kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.
5. Biçimlendirme konusunda daha detaylı bilgi için, lütfen Cyberlink talimatlarına bakın.



Not: Yazılım kayıt anahtarı, CyberLink Ürün Anahtar Kartında bulunabilir.

6

Sürücünün Kaldırılması

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Başlat'a ve denetim masası'na tıklayın / Ayarlar.
2. Programlar ve özellikler / Uygulamalar ikonuna tıklayın.
3. **AVerMedia C039 USB Capture Card** seçeneğini seçin ve Kaldır / Değiştir 'e tıklayın.

1 Sadržaj kompleta



AVerMedia DVD EZMaker 7



Kartica za ključ proizvoda CyberLink



Vodič s osnovnim uputama



USB kabel

2 Sistemski zahtjevi


- Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz ili više ili nadomjesni AMD procesor.
- 512MB RAM ili više
- USB 2.0 priključak
- zvučna kartica
- Grafička kartica s 256 MB memorije
- CD / DVD snimač
- 1 GB za VCD/ 5 GB za DVD ili više dostupnog prostora na tvrdom disku
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Ugradnja hardvera

Priključivanje AVerMedia DVD EZMaker 7

Poslužite se prikazom na donjoj slici prilikom priključivanja vašeg AVerMedia DVD EZMaker 7. Kako bi snimili video sa zvukom, morate odabrati izvor signala i provjeriti da zvuk NIJE utišan, te da ima dovoljnu razinu glasnoće. Da biste to učinili, dvaput pritisnite žutu ikonu glasnoće zvučnika u programskoj traci ili pritisnite Start, izaberite Programs (Programi) > Accessories (Pribor) > Entertainment (Zabava) i zatim pritisnite Volume Control (Regulacija glasnoće). Pogledajte i sadržaj pomoći regulacije glasnoće i potražite "Adjust the recording volume" (Podesi glasnoću pri snimanju) radi

Example:

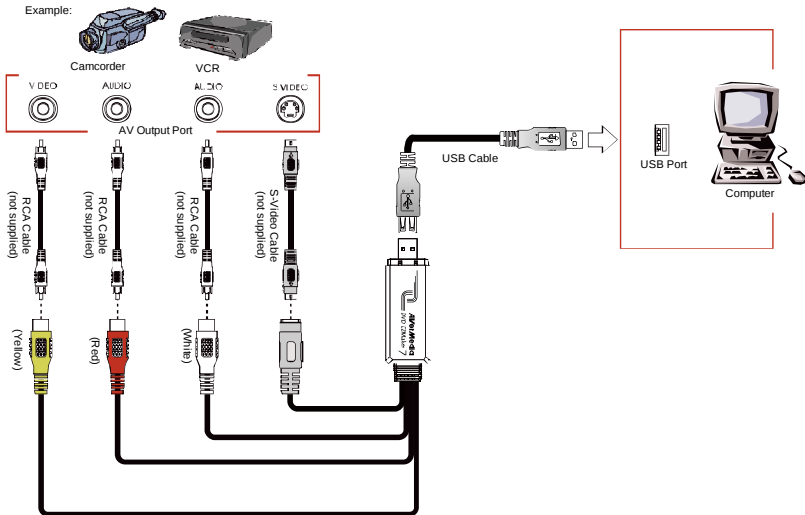

4 Instaliranje upravljačkog programa


Kad ste ispravno instalirali vaš **AVerMedia DVD EZMaker 7**, uključite vaše računalo. Sustav će automatski utvrditi novo instalirane uređaje kad prvi sljedeći put pokrenete vaše računalo. Jednostavno preskočite čarobnjaka i preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice naše tvrtke.

Važna napomena:

- PRIJE instaliranja upravljačkog programa se uvjerite da je na vašem sustavu instaliran i DirectX 9.0c ili noviji.
- Softver CyberLink DVD Suite se smije instalirati samo NAKON potpune instalacije upravljačkih programa.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Posjetite web stranicu proizvođa: www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Idite na odjeljak za preuzimanje da biste preuzeli najnoviji upravljački program.
3. Pokrenite preuzetu datoteku.

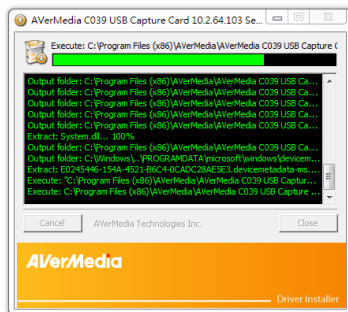

5

Instaliranje CyberLink PowerDirector i CyberLink PowerProducer

1. Kad završite s instaliranjem upravljačkog programa, možete instalirati **CyberLink PowerDirector** za uređivanje video snimki ili instalirati **CyberLink PowerProducer** za stvaranje diska s filmom.
2. Preuzmite i instalirajte softver s web stranice proizvođa: www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Otvorite mapu **AutoRun** i pokrenite **AutoRun.exe**.
4. Pritisnite **Install Now** (Instaliraj sada) i slijedite upute na ekranu kako biste instalirali softver.
5. Više pojedinosti o uređivanju potražite u uputama za Cyberlink.



Napomena: Ključ za registraciju softvera nalazi se na kartici ključa proizvoda CyberLink.

6

Deinstaliranje upravljačkog programa

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Odaberite izbornik **START** i otvorite **Control Panel / Settings**.
2. Dvostrukim klikom odaberite ikonu **Programs and Features / Apps**.
3. Odaberite **AVerMedia C039 USB Capture Card** i kliknite na **Deinstaliraj/Promjeni** (Uninstall/Change).

1 Conținutul Pachetului



AVerMedia DVD EZMaker 7



Ghid de Instalare Rapidă



Card-cheie produs CyberLink



Cablul USB

2 Cerințe de Sistem


- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz sau un model AMD echivalent.
- 512MB memorie RAM sau mai mult
- Port USB 2.0
- Placă de Sunet
- Placă video cu 256MB memorie
- Burner CD / DVD
- Spațiu pe harddisk 1GB pentru VCD/ 5GB pentru DVD sau mai mult
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64-Bit)

3 Instalare Hardware

Conectare AVerMedia DVD EZMaker 7

Consultați figura de mai jos pentru conectarea AVerMedia DVD EZMaker 7. Pentru a înregistra conținut video cu sunet, trebuie să specificați sursa de semnal audio și să vă asigurați că sursa NU este oprită, iar volumul este suficient de ridicat. Pentru asta, efectuați dublu click pe pictograma difuzorului galben din bara de activități sau selectați Start, Programs > Accessories > Entertainment și apoi selectați Volume Control. Consultați suportul pentru controlul volumului (Volume Control Help Contents) și căutați "Adjust the recording volume" pentru mai multe informații.

Example:

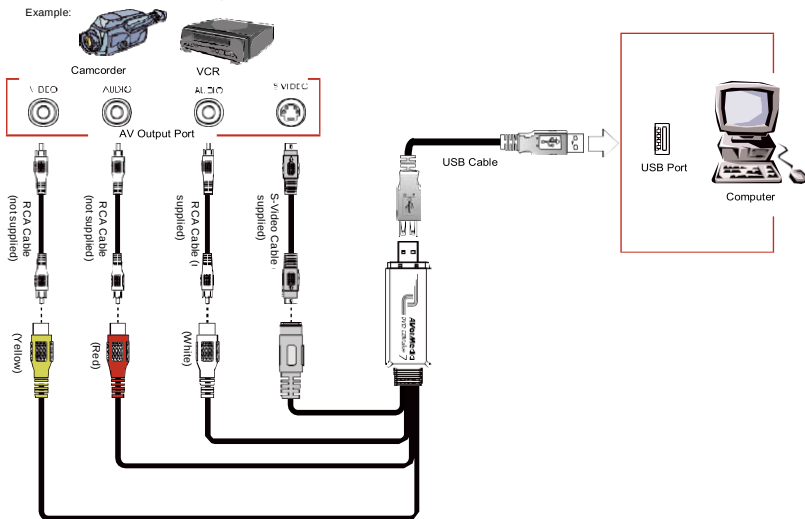

4 Instalare Driver


După ce ați instalat corect **AVerMedia DVD EZMaker 7**, porniți sistemul de calcul. Sistemul va detecta automat dispozitivul nou instalat la prima pornire. Pur și simplu săriți expertul și descărcați cel mai recent driver de pe site-ul companiei noastre.

Notă Importantă :

- **ÎNAINTE** de a instala driver- ul, asigurați-vă că sistemul de calcul dispune de DirectX 9.0c sau mai nou.
- Suita software CyberLink DVD Suite trebuie instalată numai DUPĂ instalarea completă a driver-elor.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Accesați pagina web a produsului:
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. Accesați secțiunea Descărcare pentru a descărca cel mai recent driver.
3. Rulați fișierul descărcat.

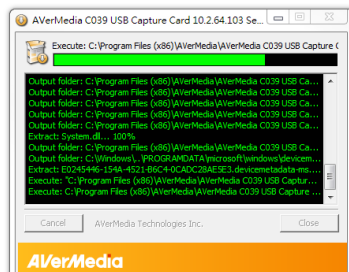

5

Instalare CyberLink PowerDirector și CyberLink PowerProducer

1. După instalarea driver-ului, puteți instala CyberLink PowerDirector pentru a edita conținutul video și CyberLink PowerProducer pentru a crea discuri.
2. Descărcați și instalați software-ul de pe pagina web a produsului:
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. Deschideți folderul **AutoRun** și rulați **AutoRun.exe**.
4. Selectați **Install Now (Instalare Acum)** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalarea aplicațiilor.
5. Pentru informații detaliate privind editarea, consultați instrucțiunile Cyberlink.



Notă: Cheia de înregistrare a software-ului poate fi găsită pe cardul cheie de produs CyberLink.

6

Dezinstalare Driver

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. Apăsați pe butonul **START** și accesați **Control Panel / Settings**.
2. Efectuați dublu click pe pictograma **Programs and Features / Apps**.
3. Selectați **AVerMedia C039 USB Capture Card** și apăsați butonul **Uninstall/Change**.

1 포장 내용물



AVerMedia DVD EZMaker 7



빠른 설치 설명서



CyberLink 제품 키 카드



USB 케이블


2 시스템 요구 사항

- Intel® Pentium® 4, 2.4 GHz 이상 또는 AMD 프로세서급.
- 512 MB RAM 이상
- USB 2.0 포트
- 사운드 카드
- 256 MB 메모리의 그래픽 카드
- CD / DVD 버너
- VCD의 경우 1 GB 이상/DVD의 경우 5 GB 이상의 사용 가능한 하드 디스크 공간
- Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32/64 비트)

3 하드웨어 설치

AVerMedia DVD EZMaker 7 연결하기

아래 그림과 같이 AVerMedia DVD EZMaker 7을 연결하십시오. 사운드가 있는 비디오를 녹화하려면 오디오 입력 소스를 지정해야 하고 사운드가 음소거되지 않았는지, 그리고 볼륨이 충분한지 확인하십시오. 이를 위해 작업 표시줄에서 노란색 스피커 볼륨 아이콘을 두 번 클릭하거나 **Start(시작)**을 클릭하고 **Programs(프로그램) > Accessories(액세서리) > Entertainment(엔터테인먼트)**로 이동한 후 **Volume Control(볼륨 조절)**을 클릭하십시오. 자세한 내용은 **Volume Control Help Contents(볼륨 조절 도움말 목차)**에서 **"Adjust the recording volume(녹화 볼륨 조정)"**를 참조하십시오.

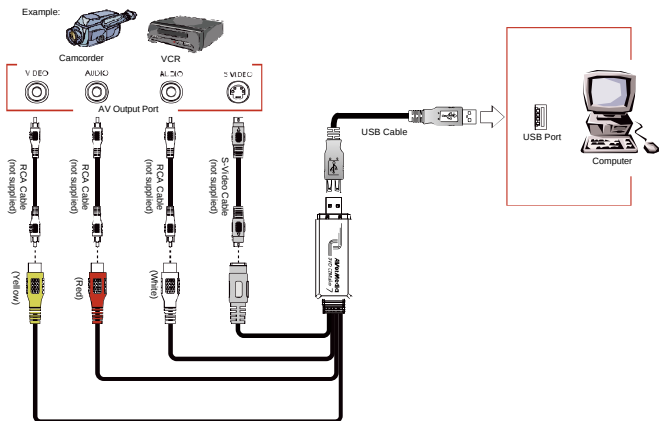

4 드라이버 설치하기


AVerMedia DVD EZMaker 7을 제대로 설치했으면 컴퓨터를 켜십시오. 컴퓨터를 처음 재부팅하면 시스템이 새로 설치된 장치를 자동으로 인식합니다. 마법사를 건너 뛰고 회사 웹사이트에서 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

중요 주의사항:

- 드라이버를 설치하기 전에 시스템에 DirectX 9.0c 이상이 설치되었는지 확인하십시오.
- CyberLink DVD Suite 소프트웨어는 드라이버가 완전히 설치된 후에만 설치해야 합니다.

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. 제품 웹 페이지를 방문하십시오.
www.avermedia.com/product-detail/C039
2. 다운로드 섹션으로 이동하여 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
3. 다운로드 한 파일을 실행하십시오.

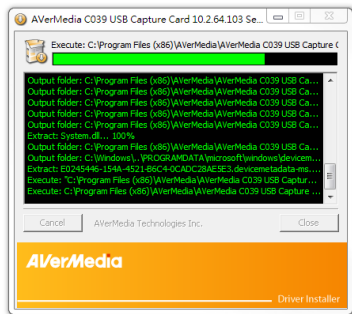

5

CyberLink PowerDirector 및 CyberLink PowerProducer 설치하기

1. 드라이버 설치를 완료하면 비디오를 편집하는 CyberLink PowerDirector와 영화 디스크를 만드는 CyberLink PowerProducer를 설치할 수 있습니다.
2. 제품 웹 페이지에서 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.
www.avermedia.com/product-detail/C039
3. **AutoRun** 폴더를 열고 **AutoRun.exe** 를 실행하십시오.
4. **Install Now(지금 설치)**를 클릭하고 화면 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
5. 편집에 대한 자세한 내용은 CyberLink 설명서를 참조하십시오.



참고: 소프트웨어 등록 키는 CyberLink 제품 키 카드에서 찾을 수 있습니다.

6

드라이버 설치 제거하기

Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10

1. **START (시작)** 버튼을 클릭하고 **Control Panel (제어판)** / **Settings (설정)** 로 이동합니다.
2. **Programs and Features (프로그램 및 기능)** / **Apps (앱)** 아이콘을 두 번 클릭합니다.
3. **AVerMedia C039 USB Capture Card** 를 선택하고 **Uninstall (설치 제거)** / **Change (변경)** 클릭합니다.



Model No.: C039
P/N 300AC0390EBF
Made in Taiwan