

Безпека

Переконайтеся, що напруга мережі електроживлення відповідає зазначеній на ідентифікаційній наклейці, що розміщена на задній частині телевізора. Місяця підключення шнура живлення даного пристрою до електричної розетки з одного боку та до пристрою з другого боку повинні бути незагромадженими та доступними для миттєвого відключення шнура живлення.

У деяких моделях світловий індикатор розташований збоку телевізора. Відсутність світла на передньому індикаторі не свідчить про повне відключення телевізору від мережі. Щоб повністю відключити телевізор, необхідно витягти мережну вилку.

Елементи телевізора чутливі до підвищеної температури. **Максимальна температура** зовнішнього середовища не повинна перевищувати **35 °C**. Не переक्रивайте вентиляційні отвори на задній частині чи з боків телевізора. Залиште достатньо простору навколо для вентиляції. Не ставте телевізор близько до будь-яких джерел підвищеної температури (каміння тощо) чи пристроїв, що створюють сильні магнітні або електричні поля.

Вологість у приміщенні, де встановлений телевізор, не повинна перевищувати **75%**. Перестановка телевізора з холодного місця на тепле може призвести до появи на екрані конденсату (а також на деяких елементах всередині телевізора). Зачекайте, доки конденсат випарується, перш ніж знову вмикати телевізор.

Щоб вимкнути телевізор або перевести його в режим очікування, використовуйте кнопку **⏻** чи **POWER/⏻** на телевізорі або кнопку **⏻** на пульті дистанційного керування. Якщо ви **не збираєтесь переглядати телевізор протягом тривалого часу**, вимкніть його повністю, витягнувши штепсельну вилку з електричної розетки.

Під час **грози** рекомендується відключати телевізор від електричної мережі та антени, щоб він не був уражений електричними або електромагнітними імпульсами, які можуть пошкодити його. Для цього забезпечте легкий доступ до **електричних розеток та гнізд антени** на випадок необхідності їх **відключення**.

Одразу **відключіть** телевізор, якщо відчуєте **запах гару чи диму**. Ніколи, за жодних обставин, самостійно не відкривайте телевізор, оскільки існує ризик **ураження електричним струмом**.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання; забороняється використовувати його з будь-якою іншою метою, наприклад, за межами дому або в комерційних цілях.

При пошкодженні зовнішнього гнучкого кабелю або шнура живлення, заради уникнення небезпеки ураження струмом, їх заміну має проводити виробник,

його сервісний представник або кваліфікований електрик.

Для забезпечення належної вентиляції необхідно залишати не менше 10 см вільного простору навколо телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори сторонніми предметами, наприклад, газетами, скатертинами, шторами тощо.

Оберегайте даний пристрій від потрапляння на нього рідини, а також ніколи не ставте на нього посуд із рідиною, наприклад, вази тощо.

Батареї (встановлений блок батарей або батареї) не повинні зазнавати надмірного нагріву від, наприклад, сонячного світла, вогню або чогось подібного.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, оберегайте даний пристрій від дощу або вологи.

Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Вживаючи простих профілактичних заходів, можна уникнути багатьох травм, особливо дітей, таких як:

- ЗАВЖДИ використовуйте шафи або підставки або способи встановлення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ переконайтеся, що телевізор не звисає над краєм опорних меблів.
- ЗАВЖДИ навчайте дітей про небезпеку піднімання на меблі дотуки до телевізора або його елементів керування.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до телевізора, щоб їх не можна було перечебити, потягнути чи схопити.
- НІКОЛИ не розміщуйте телевізор у нестійкому місці.
- НІКОЛИ не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових шафах), не закріплюючи ні меблі, ні телевізор на відповідній опорі.
- НІКОЛИ не кладіть телевізор на тканину або інші матеріали між телевізором і допоміжними меблями.
- НІКОЛИ не кладіть предмети, які можуть спокусити дітей підніматися, такі як іграшки та пульти дистанційного керування, на телевізор або на меблі, де розміщений телевізор.

Якщо існуючий телевізор зберігається та переміщується, слід застосувати ті ж міркування, що й вище.

Обладнання з цим символом є електричним пристроєм Класу II або електричним пристроєм із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не потребує безпечного підключення до заземлення. Обладнання без цього символу є електричним пристроєм Класу I. Його необхідно обов'язково підключати до електричної розетки із захисним заземленням.





Для уникнення пожежі тримайте телевізор подалі від свічок або інших джерел відкритого вогню.



Цей символ вказує на наявність у пристрої високої напруги. Небезпечно торкатися будь-якої внутрішньої деталі пристрою.



Цей символ вказує, що запобіжник може бути у нейтральному дроті, і для вимкнення живлення провідника фази потрібно від'єднати мережу електроживлення.

Щоб уникнути поранення, телевізор потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно з інструкціями щодо його встановлення.

Щоб зменшити ризик радіочастотного опромінювання, під час використання цього пристрою знаходьтеся на відстані щонайменше 100 см від нього.

При підключенні до цього виробу зовнішньої антени або кабельної системи потрібно, щоб кваліфікований електрик обов'язково заземлив цю антену або кабельну систему для захисту від стрибків напруги та накопичення статичного заряду.

Телеекран

Телеекран, що використовується у даному виробі створений зі скла. Тому оберегайте його від падіння та ударів об інші предмети.

Телеекран є високотехнологічним виробом, що забезпечує точне відтворення зображення. Інколи на екрані можуть з'являтися биті пікселі у вигляді синьої, зеленої або червоної крапки. Це не впливає на роботу телевізора.

Догляд

Використовуйте миючий засіб для скла, щоб очистити екран, а також м'яку тканину та м'якودیючий миючий засіб для чищення інших елементів телевізора.

Важливо: використання сильних миючих засобів з використанням спирту чи абразивних матеріалів може пошкодити екран.

Регулярно протирайте від пилу задні та бокові сторони пристрою. Використання розчинників, абразивних матеріалів, чи таких, що містять спирт, може призвести до пошкодження телевізора. У разі, якщо всередину пристрою потрапить сторонній предмет чи рідина, одразу відключіть його та віддайте на перевірку уповноваженому фахівцю. Ніколи не відкривайте пристрій, оскільки це може призвести до ризику для вашого життя або пошкодження пристрою.

Нормативи щодо електростатичного розряду

Даний пристрій відповідає критеріям роботи щодо електростатичного розряду. Якщо через електростатичний розряд пристрій не поновить роботу в режимі з'єднання Ethernet або режимі відтворення з USB, знадобиться втручання користувача.

Сповіщення щодо функції Bluetooth

Технологія Bluetooth® (якщо вона доступна на вашому телевізорі) використовує частоту 2,4ГГц; через це точки доступу Wi-Fi, маршрутизатори або мікрохвильові печі при наближенні до них можуть спричиняти перешкоди поточної передачі звуку по Bluetooth. Якщо у вас виникли перешкоди в аудіоприйманні, тоді вам слід перезапустити пристрій Bluetooth та знайти частоту з меншими перешкодами. Якщо перешкоди не зникають, тоді вам слід переміститись ближче до телевізора або збільшити відстань між телевізором та джерелом перешкод.

Ідентифікатор офіційної заяви Bluetooth: D043135

Підвішування телевізора на стіну

Застереження: виконання цієї операції потребує участі двох людей.

Для безпечного встановлення дотримуйтесь таких зауважень щодо безпеки:

- Перевірте, чи стіна може витримати вагу телевізора та системи настінного кріплення.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням. На окремих моделях перш ніж починати монтаж на стіні слід обов'язково нагвинтити шестигранні втулки VESA (та гвинти) для настінного кріплення, що входять в комплект, на задню сторону і кронштейн.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням.
- Переконайтесь, що використовуються гвинти, що підходять для матеріалу стіни.
- Переконайтесь, що телевізійні кабелі розміщені так, що об них не можна спіткнутись.

Також необхідно дотримуватись усіх інших інструкцій щодо безпеки, що стосуються телевізора.

Посібник з експлуатації загальних функцій

Функції, описані у цьому посібнику, присутні у всіх моделях. Деякі функції можуть бути недоступними на вашому телевізорі та/або ваш телевізор може мати функції, не описані у даному посібнику. Малюнки, наведені у цьому посібнику, можуть відрізнятись від дійсного виробу. Див. дійсний виріб.

Оновлення пристрою

Як правило, деякі пристрої оновлюються щокварталу, але не завжди настільки конкретно. Деякі пристрої, особливо ті, що надійшли у продаж більше трьох років тому, будуть оновлюватися лише у разі виявлення та виправлення серйозних вразливостей.

Інформація для Користувачів щодо утилізації старого обладнання та батарейок [Європейський Союз]



Вироби

Ці символи означають, що дане електричне або електронне обладнання та акумулятор із цим символом, забороняється утилізувати після закінчення терміну їх використання як звичайні побутові відходи. Натомість ці вироби потрібно здати у відповідні пункти збору електричного обладнання, електронного обладнання і акумуляторів для належної обробки, відновлення та переробки згідно з вашим місцевим законодавством та Директивою 2012/19/EU, 2006/66/EC і 2008/12/EC.



Pb

Акумулятор

Повідомлення:

Значок Pb під символом акумулятора означає, що даний акумулятор містить свинець.

Завдяки правильній утилізації цих виробів ви зробите свій внесок у збереження природних ресурсів і допоможете уникнути можливого негативного впливу на довкілля і здоров'я людей, що може бути спричинений внаслідок неправильної утилізації цих виробів.

За детальною інформацією щодо пунктів збору та переробки цих виробів звертайтеся у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.

Згідно з національним законодавством за неправильну утилізацію відходів можуть накладатись покарання та штрафи.

[Комерційні користувачі]

Якщо ви хочете утилізувати даний виріб, зверніться до вашого дилера та перечитайте постанови та умови гарантійної угоди.

[Інші країни за межами Європейського Союзу]

Ці символи дійсні тільки у Європейському Союзі. Якщо ви хочете утилізувати ці пристрої, будь ласка, утилізуйте їх згідно з діючим національним законодавством або іншими правилами щодо утилізації старого електричного обладнання та акумуляторів, що діють у вашій країні.

Шановний покупець!

Цим TCL декларує, що даний пристрій відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації щодо відповідності нормативам ЄС доступний на такий веб-сторінці: www.tcl.com

Декларацію о соответствии можно загрузить по адресу www.tcl.eu/doc/XXXXXXXXX *

* Замените «XXXXXXXXX» точным названием модели своего телевизора.

Цифрові дані та малюнки у цьому Посібнику користувача наведені тільки для довідки і можуть відрізнятись від дійсних даних та дійсного вигляду виробу. Дизайн та характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.


Важлива інформація	1	HbbTV	12
Розділ 1 - З'єднання		Доступ до HbbTV	13
Під'єднайте живлення та антену	5	Вимкнення HbbTV	13
Під'єднайте програвач дисків Blu-ray, ігрову HD-консоль, HD-відеокамеру, навушники, CI-модуль	5	Використання EPG (електронного телегіда) ...	13
Під'єднайтеся до Інтернету	6	Функція Bluetooth	13
Розділ 2 - Початок роботи		Функція швидкого старту	14
Функція дистанційного управління	7	Увімкнення через мережу	14
Встановлення батарейок	7	Скидання до фабричних налаштувань за замовчуванням	14
Ексклюзивний пульт ДУ	8	Використання телеприставки з голосовим керуванням	14
Встановлення батарейок	8	Мульти візуальне	15
Вмикання та вимикання телевізора	9	Розділ 5 - інша інформація	
Початкове налаштування	9	Захист паролем у функції Батьківський контроль 16	
Розділ 3 - Основні функції телевізора		Усунення несправностей	16
Доступ до каналів	10		
Перегляд під'єднаних пристроїв	10		
Налаштування гучності	10		
Доступ до домашньої сторінки Android TV	10		
Використання меню налаштувань телевізора	10		
Розділ 4 - Розширені функції телевізора			
Встановлення каналів	11		
Загальний інтерфейс	11		
Використання функцій загального інтерфейсу	11		
Доступ до функцій загального інтерфейсу ...	11		
Використання субтитрів	11		
Увімкнення/вимкнення субтитрів	11		
Активація мов субтитрів на цифрових телеканалах	11		
Вибір типу субтитрів на цифрових телеканалах	12		
Використання телетексту	12		
Вибір мови сторінки декодування	12		
Мова цифрового Телетексту	12		
Споживчий електронний контроль (CEC)	12		
Увімкнення та вимкнення функції CEC	12		
Використання функції автоматичного увімкнення	12		
Використання функції автоматичного очікування	12		

Під'єднайте живлення та антену


Для ввімкнення телевізора після під'єднання шнура живлення натисніть **⏻** або **POWER/⏻**.

Примітки.

- Розташування гнізда живлення залежить від моделі телевізора.
- перед під'єднанням пристроїв вимкніть шнур живлення.

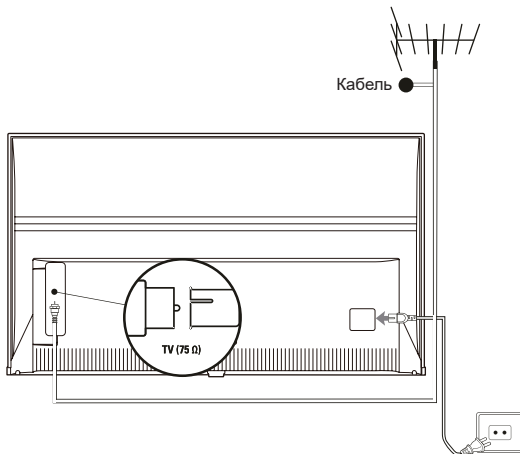


Під'єднайте програвач дисків Blu-ray, ігрову HD-консоль, HD-відеокамеру, навушники, CI-модуль

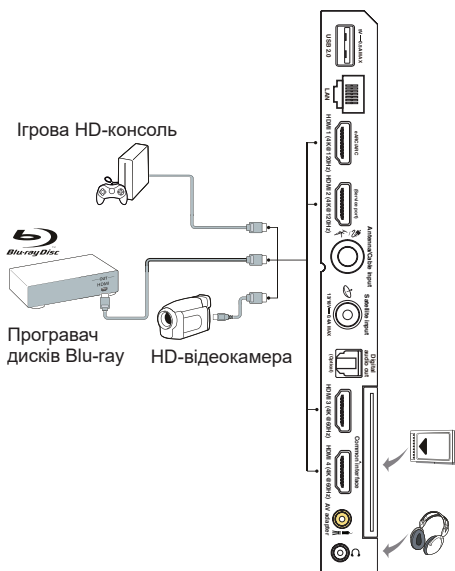


Під'єднайтеся до Інтернету

Примітка: Нижчевикладена інструкція є лише зразком під'єднання вашого телевізора до дротової чи бездротової мережі. Спосіб з'єднання може відрізнятися від поданого залежно від вашої дійсної конфігурації мережі. Якщо у вас виникатимуть питання щодо вашої домашньої мережі, звертайтеся до свого Інтернет-провайдера.



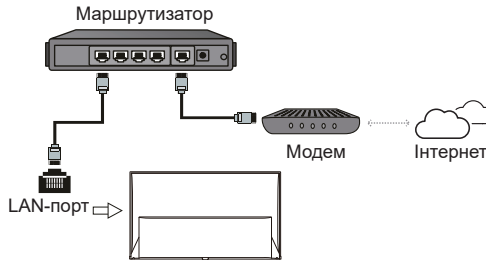

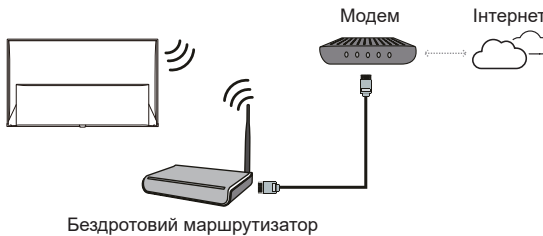



Дротове з'єднання



Бездротове з'єднання



Налаштування мережі:


1. Натисніть  на пульті ДУ, щоб відкрити домашню сторінку Android TV.
2. Переместите курсор кнопками     до значка  справа вверху екрана і натисніть **ОК** для переходу в меню налаштувань.
3. За допомогою кнопок   виберіть **Network & Internet** (Мережа та Інтернет), натисніть **ОК**, щоб увійти до вкладеного меню, і дотримуйтесь інструкцій на екран для налаштування мережі.

Примітки:

- У вашого телевізора може не бути всіх роз'ємів, вказаних на малюнку вгорі. Кількість USB і HDMI-портів залежить від моделі телевізора.
- Розташування кнопок та роз'ємів залежить від моделі телевізора.
- USB-роз'єми призначені для передачі даних із USB-носіїв та, за потреби, для під'єднання відповідних USB-пристроїв.
- Усі USB-пристрої слід безпосередньо під'єднувати до телевізора без подовжувачів мережевого кабелю. Якщо ж без подовжувача не обійтися, слід використовувати подовжувач довжиною щонайбільше 50 см. Довші подовжувачі повинні мати феритовий фільтр.
- Функція ARC (реверсний звуковий канал) підтримується тільки на HDMI-роз'ємі з ідентифікацією ARC. Щоб скористатися функцією ARC, спочатку увімкніть функцію CEC, як зазначено у розділі **CEC**.
- Для уникнення можливих перешкод слід використовувати високоякісний, добре захищений, екранований HDMI-кабель.
- Використовуйте навушники з роз'ємом TRS 3,5 мм. Надмірний звуковий тиск від навушників може спричинити втрату слуху.

Функція дистанційного управління

Більшість функцій телевізора доступні через меню, що з'являється на екрані. Пульт дистанційного управління, що входить у комплект вашого телевізора, можна використовувати для навігації у меню, а також для встановлення усіх загальних налаштувань.

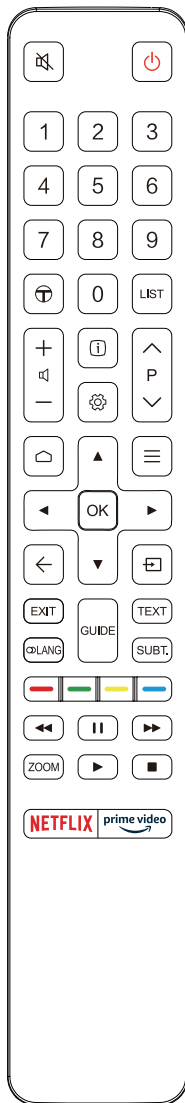

- для вимкнення та ввімкнення звуку;
- режим очікування/вийти з режиму очікування;

Цифрові кнопки

- Для переходу к Т-каналу.
- LIST** для відображення переліку каналів;
- для контролю гучності;
- для відображення інформації про програму, якщо є;
- Отображение меню настроек телевизора.
- P** для перемикання каналів;
- Для доступу до домашньої сторінки Android TV.
- для відображення меню «Опції»;
- ▲/▼/◀/▶** навігаційні кнопки;
- OK** для підтвердження введення або вибору;
- для повернення до попереднього меню чи виходу із застосунку;
- для вибору джерела входу;
- EXIT** Для виходу з екранного меню;
- ◊LANG** Для вибору мови звукового супроводу вибраної цифрової телепрограми;

GUIDE для вмикання або вимкнення Electronic Programme Guide (Електронного телегіда);

TEXT для вмикання або вимкнення телетексту;

SUBT. для вибору мови субтитрів, доступної для вибраної програми цифрового телебачення;

Кольорові кнопки для вибору завдань чи сторінок Телетексту; використовується з функцією HbbTV.

для швидкого перемотування назад;

для зупинки відтворення;

для швидкого перемотування вперед;

ZOOM для вибору екранного режиму;

Примітка: Радимо використовувати повноекранний режим. Не використовуйте режим зображення з чорними смугами з обох боків зображення (такий як 4:3) протягом тривалого часу, адже так телеекран можна пошкодити без можливості відновлення.

для початку відтворення;

для зупинки відтворення.


NETFLIX Доступ до Netflix, за наявності.

prime video Щоб отримати доступ до Prime video (Прем'єрне відео), якщо воно доступне.

Встановлення батарейок





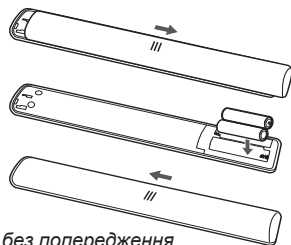







- Натисніть на задню кришку і відкрийте її, як показано на малюнку.
- Вставте дві батарейки AAA згідно з полярністю, зазначеною на корпусі батарейок.
- Вставте задню кришку назад, як показано на малюнку.

Примітка: Тип пульта ДУ може бути змінено без попередження.



Ексклюзивний пульт ДУ




-  Режим очікування/вийти з режиму очікування.
-  Отображення меню настроек телевизора.
-  Перехід до домашньої сторінки Android TV.
-  Відображення меню Опції.
-  Навігаційні кнопки.
- OK** Для підтвердження введення або вибору;
-  Для повернення до попереднього меню чи виходу із застосунку.
-  Для відображення меню вибору джерела, в якому можна вибрати джерело вхідного сигналу.
-  Натисніть кнопку **Google Assistant** на пульті ДК, щоб побалакати з асистентом Google. (Функція доступна лише за нормального з'єднання з мережею).
-  Для виклику віртуальної клавіатури пульта ДУ, якщо є.
-  Для контролю гучності.
-  Для перемикання каналів.
- NETFLIX** Доступ до Netflix, за наявності.
-  Для переходу к T-каналу.

Примітки:

- Таким пультом обладнані лише вибіркові моделі. Тип пульта ДУ може бути змінено без попередження.
- Якщо ви натискаєте кнопку **Google Assistant** вперше, дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб утворити пару між пультом ДУ і телевізором.
- Google та Android TV є торговими марками корпорації Google LLC.
- Google Assistant недоступний на деяких мовах і у деяких країнах.

Встановлення батарейок

1. Натисніть на задню кришку і відкрийте її, як показано на малюнку.
2. Вставте дві батарейки AAA згідно полярності, вказаної на кришці.
3. Вставте задню кришку назад, як показано на малюнку.

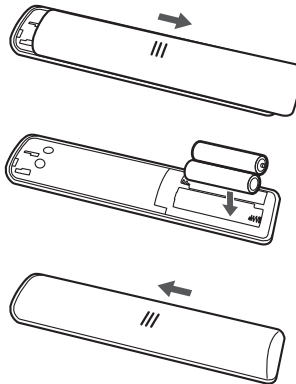

Важливо:


Батареї не повинні зазнавати надмірного нагріву, наприклад, від сонячного світла, вогню або інших джерел тепла. Вийміть батареї, якщо пульт ДУ не використовується впродовж тривалого часу. Залишені в обладнанні батареї можуть протекти внаслідок корозії, що спричинить пошкодження обладнання та призведе до втрати гарантії.


Для захисту довкілля утилізуйте використані батареї у місцевих пунктах переробки. Утилізуйте використані батареї згідно з інструкцією.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При заміні батарейок на батарейки неправильного типу існує ризик вибуху. Замінюйте тільки на батарейки такого ж або еквівалентного типу, рекомендованого виробником обладнання.


Якщо заряд батарейок у пульті ДУ вичерпано, можна скористатися кнопкою на телевізорі.

Щоб увімкнути телевізор, що перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку  на телевізорі.

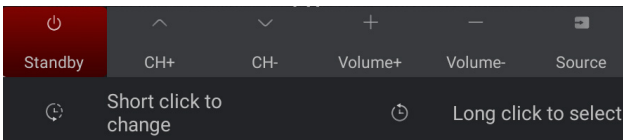



Коли телевізор увімкнено, натисніть кнопку  на телевізорі, щоб відкрити багатофункціональне. Докладніше про використання багатофункціонального меню можна дізнатися з малюнку внизу.



- Натисніть кнопку , щоб виділити наступну функцію.
- Натисніть та утримуйте кнопку  більше 2 секунд, щоб підтвердити вибір.

Примітка: Розташування кнопки  на телевізорі можна дізнатися з короткого посібника користувача.

Вмикання та вимикання телевізора

1. При під'єднанні шнура живлення телевізор увімкнеться або увійде в режим очікування. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку  чи **POWER**/ на телевізорі, або  на пульті ДУ.
2. Щоб перевести телевізор у режим очікування, натисніть на пульті кнопку . Телевізор залишається під'єднаним, але споживає мінімум електроенергії.
3. Щоб вимкнути телевізор, витягніть шнур живлення з розетки.

Початкове налаштування

Коли ви вмикаєте телевізор вперше, на екрані з'являється привітальна сторінка **Welcome** (Вітаємо) з інструкціями щодо початкового налаштування пристрою. Ці інструкції допоможуть вам успішно завершити процес налаштування: обрати мову, під'єднатися до мережі, здійснити пошук каналів тощо. На кожному етапі налаштування ви можете зробити вибір або пропустити опцію. Навіть якщо ви пропускаєте якийсь етап, ви можете повернутися до нього пізніше і виконати його з меню налаштувань.

Примітка: Якщо функція пошуку каналів виводить тільки аналогові канали, причиною може бути погана телетрансляція, і це не покривається гарантією виробника. Виробники не відповідають за відсутність або недостатню якість телетрансляції в деяких регіонах.


Доступ до каналів

Використання цифрових кнопок: для доступу до каналів натискайте відповідні цифрові кнопки на пульті ДУ.


За допомогою кнопок P/V: натискайте кнопки P/V на пульті дистанційного керування для пересування списком каналів.



За допомогою кнопки LIST: для відображення списку каналів натисніть кнопку LIST на пульті ДУ і натискайте ▲/▼/◀/▶ та OK для вибору каналів.

Перегляд під'єднаних пристроїв

Для відображення списку джерел натисніть на пульті кнопку . Натискайте ▲/▼, щоб вибрати телевізор або інше джерело вхідного сигналу, та OK для підтвердження.

Налаштування гучності

Керування гучністю: натискайте кнопки  на пульті дистанційного керування для збільшення або зменшення гучності звуку.


Вимкання звуку: натисніть кнопку , щоб тимчасово вимкнути звук. Щоб відновити звук, знову натисніть на ту саму кнопку або на кнопку .


Доступ до домашньої сторінки Android TV

Дозволяє користуватися Інтернет-застосунками (застосунками) і спеціально адаптованими веб-сайтами, а також здійснювати налаштування системи. Для управління можна користуватися пультом ДУ телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перш ніж користуватися застосунками Smart TV, встановіть налаштування мережі.
- Залежно від стану з'єднання з мережею можуть виникати перешкоди або уповільнення роботи.
- У разі виникнення проблем під час користування застосунком, зверніться до провайдера.
- Оновлення застосунку чи його робота може перериватися через обставини роботи провайдера.
- Відповідно до законодавчих норм, що діють у вашій країні, користування окремими застосунками може бути обмежене або не підтримуватися.
- Постачальник послуг може вносити зміни до наявних застосунків без попереднього повідомлення.




1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб відобразити домашню сторінку Android TV.
2. Натискайте ▲/▼/◀/▶ та OK, щоб перейти до потрібних програм, функцій або налаштувань.

3. Натисніть , щоб повернутися на головну сторінку.


Примітка: Оскільки під'єднання до Інтернету триває певний час, перед використанням функцій Smart TV слід зачекати декілька хвилин після виходу телевізора з режиму очікування.

Використання меню налаштувань телевізора

Дозволяє змінювати налаштування телевізора, як от зображення і звук.

1. Натисніть кнопку  на пульті ДУ для отображення меню налаштувань телевізора.
2. Щоб вибрати потрібний пункт, натискайте ▲/▼, а тоді натисніть OK/▶, щоб перейти до відповідного вкладеного меню.
3. У вкладеному меню натискайте ▲/▼, щоб вибрати потрібні опції меню, а тоді натисніть OK/▶, щоб перейти до списку опцій, інтерфейсу регулювання або відповідного вкладеного меню.
4. Щоб повернутись до попереднього меню, натисніть .
5. Щоб закрити меню, натисніть EXIT або .



Примітка:

- Також для переходу в меню налаштувань Ви можете натиснути кнопку  на пульті ДУ, вибрати TV settings (налаштування телевізора) (якщо пропонується) і натиснути OK. Для окремих джерел сигналу деякі параметри можуть бути недоступні.
- Увімкнення функції LED motion clear (LED чіткі рухи) дозволяє зменшити зображення, що швидко рухаються, чіткішими за допомогою керування LED-підсвічуванням, однак зображення буде темнішим та буде більше мерехтіння, ніж коли функція LED motion clear (LED чіткі рухи) вимкнена.

Встановлення каналів

У цьому розділі описано процес автоматичного пошуку та збереження каналів. Цю операцію можна виконати у будь-якому з наступних випадків:

- ви пропустили етап встановлення каналів під час початкового налаштування;
- ви отримали повідомлення про відсутність каналів у режимі телевізора;
- ви хочете оновити ваші канали.

1. У режимі телевізора натисніть  на пульті ДУ і виберіть **Channel > Channel scan** (Канал > Пошук каналів). Щоб увійти, натисніть **OK/▶**.
2. Телевізор встановить і впорядкує канали відповідно до вашої країни або регіону. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Country/Region** (Країна/Регіон), а тоді натисніть **OK/▶**, щоб увійти. Введіть типовий пароль 1234 або власний пароль, якщо ви вже змінили пароль у меню **System > Lock** (Система > Заблокувати). Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати вашу країну, регіон, а тоді натисніть **OK/▶** для підтвердження.
3. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Automatic search** (Автоматичний пошук), а тоді натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
4. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Tuner mode** (Режим тюнера), а тоді натискайте **◀/▶**, щоб вибрати **Cable** (Кабель), **Antenna** (антена) або **Satellite** (Супутниковий). (Примітка: Опція **Satellite** (Супутниковий) доступна лише для окремих моделей.)
5. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати інші опції і налаштувати їх.
6. Після завершення налаштування натисніть **▼**, щоб вибрати **Search** (Пошук), а тоді натисніть **OK**, щоб почати сканування каналів.
7. Пошук каналів може тривати декілька хвилин. Після автоматичного пошуку канали запам'ятовуються в заданому порядку. Якщо ви бажаєте редагувати список каналів, натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть **Channel > Channel organizer** (Канал > Упорядковувач каналів) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.

Загальний інтерфейс

Закодовані цифрові телевізійні канали можуть бути декодовані за допомогою модуля загального інтерфейсу та картки, що надається оператором цифрового телебачення.

Модуль загального інтерфейсу надає можливість користування кількома цифровими послугами, залежно від оператора та обраних вами послуг (наприклад, платне телебачення). Зверніться до оператора цифрового телебачення для отримання

додаткової інформації щодо послуг та умов користування ними.


Використання функцій загального інтерфейсу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж вставляти модуль загального інтерфейсу, відімкніть телевізор від живлення. **Обов'язково дотримуйтесь нижченаведених інструкцій. Неправильне встановлення модуля може пошкодити як сам модуль, так і телевізор.**

1. Обережно встановіть модуль загального інтерфейсу в спеціальний роз'єм на телевізорі згідно з зазначеною на ньому інструкцією.
2. Протворхніть модуль всередину, доки він не перестане просуватись.
3. Увімкніть телевізор та зачекайте активації функцій загального інтерфейсу. Це може зайняти декілька хвилин.

Примітка: Не витягайте модуль загального інтерфейсу з роз'єму. Витягнення модуля вимкне цифрові послуги.

Доступ до функцій загального інтерфейсу



Після того, як ви вставили та активували модуль загального інтерфейсу, натисніть на пульті , виберіть **Channel > Common interface** (Канал > Спільний інтерфейс) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.

Ця частина меню доступна, лише якщо модуль загального інтерфейсу правильно встановлено та активовано. Екранне програмне забезпечення та контент надаються оператором цифрового телебачення.


Використання субтитрів


Можна ввімкнути субтитри для кожного телевізійного каналу. Субтитри транслюються через телетекст або цифрове мовлення DVB-T/DVB-C/DVB-S. У цифровому мовленні є додаткова можливість вибору бажаної мови субтитрів.

Увімкнення/вимкнення субтитрів

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Subtitle** (Канал > Субтитри) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Выберіте функцію **Subtitle** (Субтитри) і нажміть **OK** для переключення (вкл./выкл.).
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .



Активація мов субтитрів на цифрових телеканалах

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Канал > Субтитри > Мова субт. цифр. мовлення 1) та натисніть **OK/▶** для входу.

2. Натискайте ▲/▼ для вибору мови субтитрів за вашим бажанням, а потім **OK** для підтвердження.
3. Натискайте ▲/▼ для вибору **Digital subtitle language 2nd** (Мова субт. цифр. мовлення 2) та **OK/▶**, щоб увійти.
4. Натискайте ▲/▼ для вибору другої мови субтитрів, а потім **OK** для підтвердження.
5. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .



Швидкий доступ: Натисніть на пульті кнопку **SUBT.** для безпосереднього вибору мови субтитрів, доступних для обраної цифрової телевізійної програми.

Вибір типу субтитрів на цифрових телеканалах

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Канал > Субтитри > Тип субтитрів) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте ▲/▼ для вибору типу субтитрів, а потім **OK** для підтвердження. Ви можете вибрати **Hearing impaired** (Для осіб з вадами слуху) для відображення субтитрів для осіб з вадами слуху обраною вами мовою.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .



Використання телетексту

Вибір мови сторінки декодування

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Teletext > Decoding page language** (Канал > Телетекст > Мова сторінки декодування) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте ▲/▼ для вибору потрібної мови, якою відобразатиметься телетекст, та натисніть **OK** для підтвердження.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .

Мова цифрового Телетексту



На цифрових телеканалах, залежно від трансляційної станції, ви можете отримати доступ до послуги з декількома початковими сторінками телетексту різними мовами. Ця функція дозволяє встановити необхідну мову як основу для різних вихідних сторінок телетексту.

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Канал > Телетекст > Мова цифрового телетексту) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте ▲/▼ для вибору мови, а потім натисніть **OK** для підтвердження.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .

Споживчий електронний контроль (СЕС)

Використовуйте цю функцію для пошуку СЕС-пристроїв, під'єднаних до HDMI-роз'ємів вашого телевізора, та для активування функцій відтворення і переходу в режим очікування СЕС-пристроїв одним дотиком.

Увімкнення та вимкнення функції СЕС

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть **System > Consumer Electronic Control (СЕС)** (Система > Споживчий електронний контроль (СЕС)) і натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Виберіть опцію **HDMI Control** (Керування HDMI) та натисніть **OK**, щоб перемикати між увімкненням та вимиканням.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .

Використання функції автоматичного увімкнення

Автоматичне увімкнення телевізора, якщо увімкнути пристрій СЕС (напр., DVD) за допомогою пульта ДУ пристрою. Натисніть **OK** для включення функції.

Використання функції автоматичного очікування

Усі пристрої СЕС автоматично переходять в режим очікування, якщо вимкнути телевізор за допомогою пульта ДУ. Натисніть **OK** для включення функції.

Примітка: Робота функції СЕС залежить від характеристик підключених пристроїв, адже деякі пристрої можуть неправильно взаємодіяти між собою при під'єднанні до цього телевізора. Щоб отримати інформацію щодо усунення несправностей пристроїв, перегляньте відповідні посібники користувача або зверніться до виробників.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) – послуга, яку надають лише певні станції телемовлення, вона доступна тільки на окремих цифрових телеканалах. HbbTV – це інтерактивне телебачення, що передається через широкопasmовий доступ до Інтернету. Ці інтерактивні функції додаються з метою збагачення звичайних цифрових програм та включають у себе такі сервіси, як цифровий телетекст, електронний розклад програм, ігри, голосування, спеціальну інформацію щодо поточної програми, інтерактивну


рекламу, інформаційні журнали, телебачення «услід за ефіром» тощо.

Щоб скористатися HbbTV, переконайтеся, що ваш телевізор під'єднано до Інтернету, а функцію HbbTV увімкнено.

Примітки:


- Послуги HbbTV залежать від швидкості Інтернету та від особливостей кожної країни, тому можуть бути недоступні у вашому регіоні.
- Функція HbbTV не дає можливості завантажувати файли на ваш телевізор.
- Застосунок HbbTV може бути тимчасово недоступним через роботу провайдера застосунку чи проблеми з широкозмуговим Інтернетом.
- Для доступу до застосунків HbbTV необхідний під'єднати телевізор до Інтернету через широкозмуговий канал. Застосунки HbbTV можуть працювати некоректно через проблеми з мережею.

Доступ до HbbTV

1. Натисніть на пульті , виберіть **System > HbbTV settings** (Система > Налаштування HbbTV), а потім **OK/▶**, щоб увійти.
2. Для включення функції виберіть **HbbTV** і натисніть **OK**.
3. При налаштуванні на цифровий телеканал з функцією HbbTV на екрані відображаються підказки (зазвичай, це червона кнопка, однак можуть відображатись також і інші кольорові кнопки). Щоб відкрити інтерактивні сторінки, натисніть відповідну кольорову кнопку.
4. Використовуйте **▲/▼/◀/▶** та кольорові кнопки для навігації сторінками HbbTV, а потім натисніть **OK** для підтвердження.

Вимкнення HbbTV

Щоб уникнути незручностей, викликаних тестуванням HbbTV-телемовлення, ви можете вимкнути функцію HbbTV:

1. Натисніть на пульті , виберіть **System > HbbTV settings** (Система > Налаштування HbbTV), а потім **OK/▶**, щоб увійти.
2. Для виключення функції виберіть **HbbTV** і натисніть **OK**.

Використання EPG (електронного телегіда)

EPG – це екранний телегід, що відображає програми цифрового телебачення. Ви можете перемикаєти, вибирати та переглядати програми.

1. Натисніть **GUIDE** на пульті ДУ, щоб відкрилося меню **Programme Guide** (Телегід), за допомогою якого можна дізнатися про поточну або наступну програму кожного каналу. Здійсніть навігацію різними програмами за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульті ДУ.
2. Для перегляду електронного телегіда скористайтесь відповідними кнопками внизу екрана.
 - **Watch now** (Дивитися зараз) або **More** (Більше): Натисніть **OK**, щоб дивитися вибраний канал або дізнатися більше інформації про вибрану програму.
 - **Programme filter** (Фільтр програм): Натисніть **≡**, щоб відобразити фільтр цифрових телепрограм.
 - **Custom schedule** (Індивідуальний розклад): Для налаштування розкладу телепрограм натисніть червону кнопку.
 - **Select date** (Вибрати дату): Для вибору дати натисніть на зелену кнопку.
 - **Schedule list** (Розклад телепрограм): Для перегляду розкладу телепрограм натисніть жовту кнопку.
3. Натисніть **GUIDE** чи **EXIT** для виходу з електронного телегіда.

Функція Bluetooth

*(*недоступно на окремих моделях)*

Bluetooth® – це стандарт бездротового зв'язку для обміну даних на короткій відстані між пристроями Bluetooth. До телевізора ви можете під'єднати аудіо-пристрій, мишу чи клавіатуру з функцією Bluetooth.

1. Натисніть на пульті ДУ кнопку , а тоді за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** наведіть курсор на  у верхній правій частині екрана і натисніть **OK**, щоб увійти.
2. Виберіть **Remotes & Accessories > Add accessory** (Пульти ДУ та приладдя > Додати приладдя) і натисніть **OK** для входу. Телевізор розпочне автоматичний пошук пристроїв Bluetooth, розташованих неподалік. Виберіть доступний пристрій, натисніть **OK** та виконуйте інструкції з під'єднання, що з'являтимуться на екрані.




Примітка: Bluetooth-технологія (якщо є на вашому телевізорі) використовує частоту 2,4 ГГц, тому розташовані поблизу точки доступу Wi-Fi, маршрутизатори, мікрохвильові печі можуть спричинити перешкоди для потокового аудіо через

Bluetooth. Якщо під час приймання аудіо виникають перешкоди, ви маєте перезавантажити свій Bluetooth-пристрій і знайти частоту з меншою кількістю перешкод. Якщо ви все одно продовжуєте чути перешкоди, ви маєте підійти ближче до телевізора або збільшити відстань між телевізором і джерелом перешкод.

Словесний товарний знак Bluetooth та логотипи Bluetooth є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання таких знаків компанією TCL здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним законним власникам.

Функція швидкого старта

Дозволяє вмикати ваш телевізор швидше з режиму очікування, ніж коли ця функція вимкнена, але також збільшує енергоспоживання в режимі очікування.


1. Натисніть  на пульті ДУ, виберіть  > **Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Налаштування пристрою > Швидкий старт > Включити швидкий старт) і натисніть **OK** для переключення (вкл./выкл.).
2. Щоб повернутись до попереднього меню, натисніть .

Увімкнення через мережу

Ця функція дозволяє вам увімкнути телевізор з режиму очікування через мережу. Щоб скористатися цією функцією, потрібно:

1. Щоб ваш телевізор був підключений до діючої безпроводової домашньої мережі;
2. Щоб необхідний контролер, наприклад, смартфон, був підключений до тієї ж безпроводової мережі, що й телевізор;
3. Щоб програма, що підтримує функцію увімкнення через мережу, наприклад, Youtube, була встановлена на контролері;
4. Функція **Networked standby** (Увімкнення через мережу) вмикається з меню **Network & Internet** (Мережа та Інтернет) на домашній сторінці. Коли телевізор знаходиться в режимі увімкнення через мережу, ви можете використати програму, щоб дистанційно увімкнути телевізор.

Примітки:




- Ця функція буде вимкнена, якщо ви натиснете та притримаєте кнопку .

на пульті дистанційного керування та підтвердите вимкнення телевізора.

- Перед использованием функции включения по сети проверьте включена ли функция быстрого старта.
- Эта функция может быть недоступной для отдельных моделей.




Скидання до фабричних налаштувань за замовчуванням

Дозволяє скинути налаштування на вашому телевізорі до значень, що були задані виробником за замовчуванням.

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть  > **Device Preferences > Factory reset > Factory data reset > Erase everything** ( > Параметри пристрою > Скидання до заводських налаштувань > Скидання заводських даних > Стерти все) і натисніть **OK** для підтвердження.
2. Скористайтесь цифровими кнопками на пульті ДУ, щоб ввести пароль 1234 або власний пароль, якщо ви його встановили.
3. Виберіть **OK** і натисніть **OK** для підтвердження.
4. З'явиться екран **Welcome** (Ласкаво просимо). Виконайте інструкції з розділу **Початкове налаштування**.

Використання телеприставки з голосовим керуванням

Перед використанням функції голосового керування телевізором спершу підключіть телевізор до мережі та упевніться, що він має доступ до веб-сайту Google. А тоді виконайте нижченаведені кроки для доступу до функції.



1. Перед використанням цієї функції увімкніть вбудований мікрофон (див. Посібник зі швидкого запуску, щоб знайти перемикач мікрофону на вашому телевізорі).
2. Перейдіть на домашню сторінку Android TV, натиснувши кнопку  на пульті дистанційного керування.
3. Виберіть  > **General Settings > Device Preferences > Google Assistant** ( > Загальні налаштування > Налаштування пристрою > Google помічник), виберіть **On** (Увімкнути) та натисніть **OK**, щоб увійти. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити процес.
4. Промовте вголос «OK Google», щоб активувати її.

Примітки:









- Ця безконтактна телеприставка з голосовим керуванням підтримується лише окремими моделями телевізорів. Більш

детальну інформацію запитуйте у місцевого дилера.

- Щоб забезпечити найкращу роботу приставки, у приміщенні, де вона використовується, має бути тихо. Рекомендована відстань роботи з приставкою становить 2 метри прямо перед нею.
- Вимкніть вбудований мікрофон, якщо ви не збираєтесь його використовувати.
- Рекомендується вимкнути Google Assistant (Google помічник), щоб уникнути перешкод, коли існує більше одного терміналу, який одночасно використовує функцію Google Assistant (Google помічник).
- Безконтактна телеприставка з голосовим керуванням доступна лише в окремих регіонах/країнах та на окремих мовах.
- Якщо увімкнути голосове керування або Асистент Google, енергоспоживання в режимі очікування зростає, оскільки вбудований мікрофон завжди перебуває в режимі слухання.

6. Щоб повернутися до попереднього екрана подвійного перегляду, натисніть і утримуйте  на пульті дистанційного керування.
7. Щоб вийти з мультівізуальної функції, натисніть , потім виберіть **ОК** і натисніть **ОК** для підтвердження.






Примітки:

- Ця функція недоступна в жодному з таких ситуацій:
 - коли телевізор використовує Netflix або Media Player.
 - якщо відео з телефону/DTV скрембовано.
 - коли ємність необхідного декодування відео перевищує 4K 60 Гц.
- У повноекранному режимі через сумісність сторонніх програм може статися збій при поверненні до подвійних подань.
- До телевізора одночасно можна віддати 2 телефони на макс. У режимі подвійного перегляду за допомогою кнопок /  переведець фокус на перегляд телевізора, а потім перекинйте на телефон інший телефон.
- Щоб вимкнути функцію, натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть  > **Device Preferences > Multi visual settings > Multi visual**  > Налаштування пристрою > Параметри мультівізуалу > Мультівізуальне) і натисніть **ОК**, щоб вимкнути її.
- Щоб перевірити весь доступний список історії, натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть  > **Device Preferences > Multi visual settings > Connection list**  > Налаштування пристрою > Параметри мультівізуалу > Список підключень) і натисніть **ОК**, щоб вийти.

Мультівізуальне

Дозволяє одночасно переглядати разом з родиною різні програми на одному телевізорі.

За замовчуванням увімкнено функцію мультівізуору. Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що ваш телефон має ОС Android, а Wi-Fi на телефоні увімкнено. Потім виконайте наведені нижче дії для роботи.

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть  > **Network & Internet > Wi-Fi**  > Мережа та Інтернет > Wi-Fi), і натисніть **ОК**, щоб увімкнути його.
2. Активуйте на телефоні функцію трансляції екрана та виберіть у списку пошуку назву телевізора, яку потрібно підключити.
3. Вперше, залежно від різних типів телефонів, є дві ситуації:
 - З'явиться запрошення на запрошення, потім виберіть **Accept** (Прийняти) та натисніть **ОК**, щоб підключитися.
 - Введіть правильний PIN-код для підключення відповідно до повідомлення PIN-коду на телефоні.
4. Потім відображаються подвійні види, і ви можете одночасно насолоджуватися різними програмами.
5. Якщо ви хочете переглянути лише одну програму, за допомогою кнопок /  виберіть потрібний вигляд та натисніть **ОК**, щоб увійти в повноекранний режим.

Захист паролем у функції Батьківський контроль

- Попередньо встановлений пароль: 1234. Користувач може замінити його новим.
- Суперпароль: 0423. Якщо ви забули ваш код, введіть ваш суперпароль для перезапису будь-якого існуючого коду.

Усунення несправностей

Перевірте наступний список перед тим, як звернутись за обслуговуванням.

Відсутнє зображення або звук.

- Переконайтесь, чи шнур живлення належно підключений до електричної розетки.
- Переконайтесь, чи правильно встановлений тип джерела.
- Переконайтесь, чи належно підключена антена.
- Переконайтесь, чи гучність не встановлена на мінімальне значення і чи звук не встановлений на приглушення.
- Переконайтесь, чи належно підключені навушники.
- Телевізор може приймати сигнал відмінний від сигналу трансляційних телестанцій.

Зображення не чітке.

- Переконайтесь, що кабельна антена підключена належним чином.
- Перевірте, чи належна якість отриманого телевізійного сигналу.
- Погіршення якості зображення може відбуватись внаслідок одночасного підключення VHS-камери, відеокамери або інших периферійних пристроїв. Вимкніть один із периферійних пристроїв.
- Ефекти ореолу або подвоєння зображення можуть спричинювати перешкоди, що знаходяться навпроти антени, наприклад, високі будівлі або пагорби. Використання направленої антени може покращити якість зображення.
- Горизонтальні лінії з крапочок, що відображаються на зображенні, можуть виникати внаслідок електричних перешкод, наприклад, від фена для волосся, від розміщених неподалік неонових ламп тощо. Вимкніть їх або перемістіть їх подалі від телевізора.

Зображення надто темне, надто світле або забарвлене.

- Перевірте налаштування кольору.
- Перевірте настройку яскравості.
- Перевірте функцію різкості.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перевірте батарейки у пульті дистанційного керування.

- Переконайтесь, чи не потрапляє на об'єктив дистанційного датчика сильне флуоресцентне світло.
- Спробуйте почистити об'єктив датчика дистанційного керування на телевізорі м'якою тканиною.

Якщо вищенаведені поради не вирішили технічну проблему, ознайомтесь із інформацією щодо технічного обслуговування, наведеною у гарантійному талоні.

Умови використання

Температура 5 - 35°C
Вологість 20 - 75% (без утворення конденсату)

Умови зберігання

Температура -15 - 45°C
Вологість 10 - 90% (без утворення конденсату)

Інформація щодо радіопередавачів

- Частотний діапазон передавача Bluetooth®: 2402 - 2480МГц
 - Потужність передавача Bluetooth®: 6дБм (+/-4дБ)
 - Частотний діапазон передавача Wi-Fi 2,4ГГц: 2412 - 2472МГц
 - Потужність передавача Wi-Fi 2,4ГГц: 14дБм (+4дБ / -5дБ)
 - Частотний діапазон передавача Wi-Fi 5ГГц: - Смуга 1: 5180 - 5240МГц
- Смуга 4: 5745 - 5825МГц
 - Потужність передавача Wi-Fi 5ГГц: 14дБм (+4дБ / -5дБ)
 - Частотний діапазон тюнера DVB-T/T2/C: 50,5 - 858МГц
 - Частотний діапазон тюнера DVB-S/S2: 950 - 2150МГц
- * В усіх країнах ЄС використання пристроїв із частотою 5180 - 5240МГц дозволяється тільки приміщенні.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Примітки від оператора послуг зв'язку (OSS)

Цей виріб використовує ліцензії GPL (версії 2 і 3), LGPL (версію 2.1) та MPL (версію 1.1).

Щоб надіслати запити або запитання щодо відкритого джерела, зверніться у найближчий офіс TCL.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Independent JPEG Group.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією libpng Project.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Freetype Project.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією zlib Project.

Цей виріб використовує деякі програми (libxml2, curl, expat, c-areas), які розповсюджуються за ліцензією MIT.

Цей виріб використовує CyberLink для C, яка розповсюджується за ліцензією Open Source Project.

Цей виріб використовує openssl, xerces, які розповсюджуються за ліцензією Apache License Project.

Програми, що розповсюджуються за ліцензією GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Програми, що розповсюджуються за ліцензією LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Програми, що розповсюджуються за ліцензією BSD: webr, mng, uriparser

Програми, що розповсюджуються за ліцензією GNU: dosfstools

[Юридична заява] компанії TCL - виробника даного телевізора

У зв'язку з різними характеристикам виробів, що включають послуги SmartTV, а також у зв'язку обмеженнями, наявними в доступному наповненні (контенті), деякі функції, програми та послуги можуть бути недоступними на деяких пристроях або на деяких територіях. Для використання деяких функцій на SmartTV можуть бути потрібні додаткові периферійні пристрої або можуть зніматись членські внески. Відвідайте нашу веб-сторінку для отримання детальнішої інформації щодо певного пристрою та доступності наповнення. Перелік послуг та доступність наповнення через SmartTV можуть змінюватись час від часу без попередження.

Все наповнення та послуги, доступні через даний пристрій, належать третій стороні та захищені авторським правом, патентами, торговими марками та/або іншими законами щодо захисту інтелектуальної власності. Таке наповнення та послуги забезпечуються виключно для персонального некомерційного використання. Забороняється використовувати будь-яке наповнення або послуги у спосіб, не схвалений власником наповнення або постачальником послуг. Без обмеження вищезгаданого, окрім випадків чіткого схвалення власника даного наповнення, забороняється змінювати,

копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, перекладати, продавати, створювати збірні роботи, використовувати або розповсюджувати у будь-який спосіб або на будь-якому носії будь-яке наповнення або послуги, що відображаються на даному пристрої.

ВИ ЧІТКО УСВІДОМИЛИ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ, ЩО ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО НАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ, РОБОТУ ТА ТОЧНІСТЬ РОБОТИ. ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ТА ВСЕ НАПОВНЕННЯ І ПОСЛУГИ ВІД ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ НАДАЮТЬСЯ У СПОСІБ « ЯК Є » БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ЯВНО АБО НЕЯВНО. TCL ЧІТКО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ ТА БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ І ПОСЛУГ, ЯВНО ТА НЕЯВНО, ВКЛЮЧАЮЧИ ТА НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОГО СТАНУ, НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. TCL НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНОСТІ, ДІЙНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ БУДЬ-ЯКОГО НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДАНИЙ ПРИСТРІЙ І НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДАНИЙ ПРИСТРІЙ, НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ, А ТАКОЖ, ЩО ВАШ ПРИСТРІЙ АБО ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПРЕШКОД ТА ПОМИЛОК. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛИСТЬ, КОМПАНІЯ TCL НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, НІ У ВИГЛЯДІ КОНТРАКТУ, НІ У ВИГЛЯДІ ДЕЛІКТУ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, НАВМИСНІ АБО НЕНАВМИСНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЮРИДИЧНІ СПЛАТИ, ГРОШОВІ ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ЦЬОГО АБО ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, ЗА БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО МІСТИТЬСЯ АБО ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКЕ НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, ДО ЯКИХ ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ВИ АБО БУДЬ-ЯКА ТРЕТЯ СТОРОНА, НАВІТЬ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ЗБИТКІВ.

Послуги третьої сторони можуть бути змінені, зупинені, усунені або перервані та доступ до них може бути відключений у будь-який час без попередження, і компанія TCL не дає пояснень та гарантій, що будь-яке наповнення або послуги будуть залишатись доступними упродовж будь-якого періоду часу. Наповнення та послуги надаються третіми сторонами - мережею та засобами зв'язку, на які компанія TCL не має жодного впливу. Не обмежуючи загальне застосування даної відмови, TCL чітко відмовляється від будь-якої відповідальності

за будь-які зміни, переривання, вимкнення, усунення або призупинення надання будь-якого наповнення або послуг, які використовуються на даному пристрої. Компанія TCL може накласти обмеження на використання або доступ до певних послуг або наповнення у будь-якому випадку, без попередження та без відповідальності за це. Компанія TCL не несе відповідальність за технічну підтримку користувачів стосовно наповнення та послуг. Будь-які запитання або запити щодо надання наповнення або послуг слід направляти безпосередньо відповідним постачальникам наповнення та послуг.