

Instruction Manual


Thank you for purchasing this product.
Before using this product please read the instructions carefully.
After reading the instruction manual, please keep it with you for reference.

Caution

- Do not use at high volume for extended periods to avoid hearing loss.
- Do not pull roughly or bend the cable.
- Keep this product away from children under 3 years old.
- Do not use when the product is damaged.
- If the product needs cleaning, use only a soft dry cloth.
- Never disassemble, repair, or modify this product.
- Do not use any chemical agents like benzene or thinner.

Make sure to lower the volume of the Nintendo Switch system or mobile phone before connecting this product.



Included

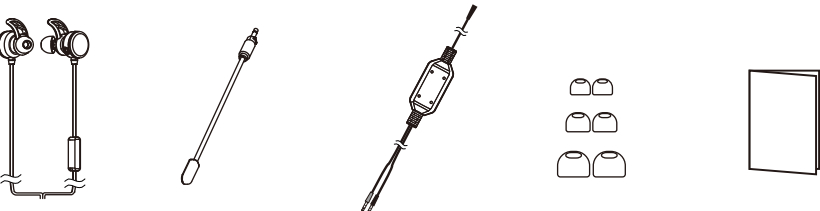



Earphone x1 Microphone (Detachable) x1 Audio Mixer x1 Earbuds (S/M/L) x2 Instruction Manual x1

Platform


- Nintendo Switch
 - Φ3.5mm 4-ring mini jack compatible equipment
- Important** Please refer to the manual of Nintendo Switch/compatible hardware, and software manual before use.
- * For non-Φ3.5mm 4-ring mini jack compatible hardware, please purchase a separate converter.

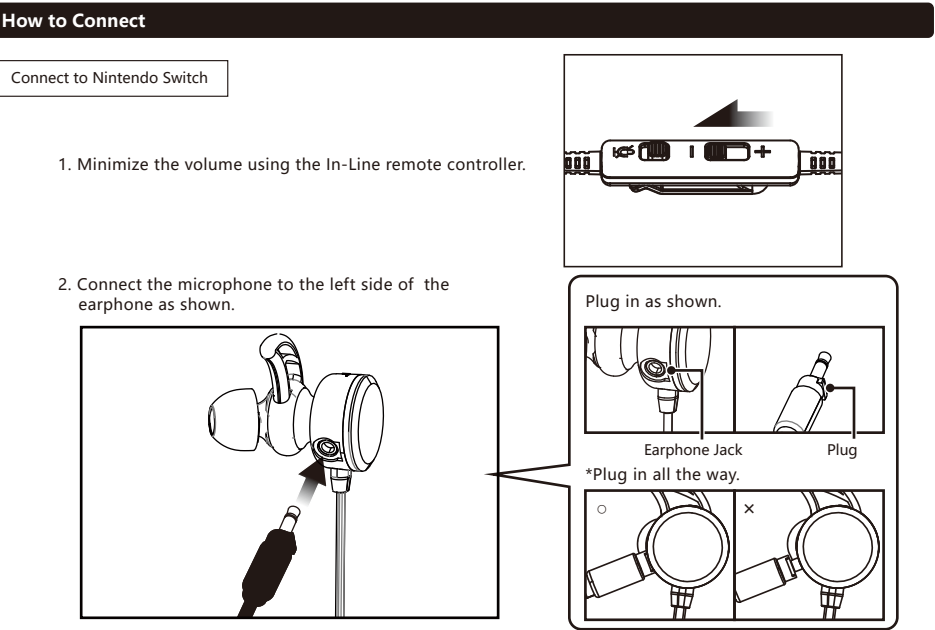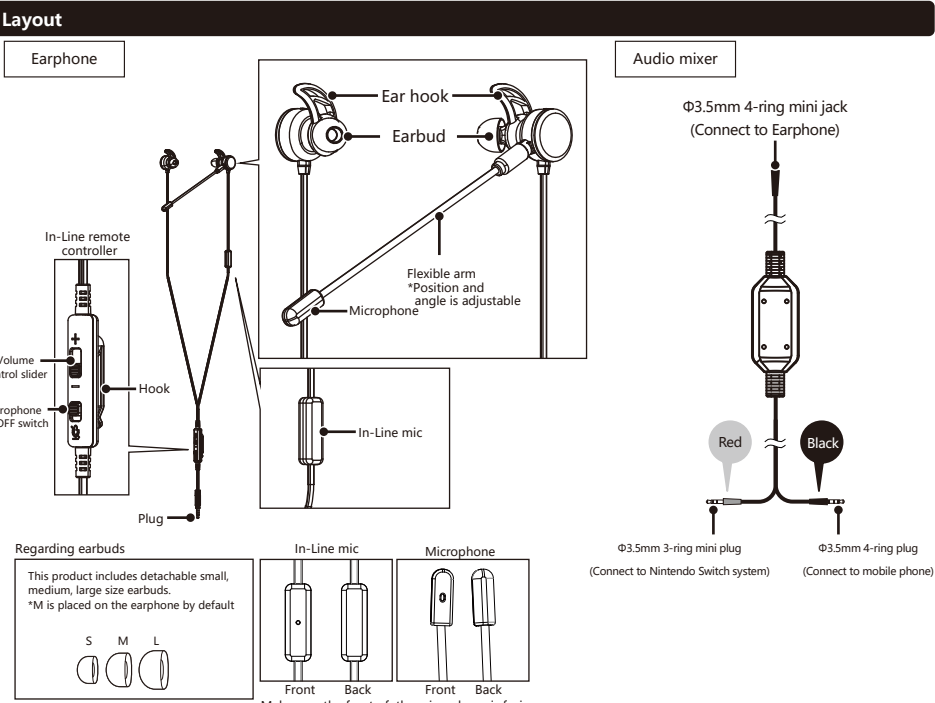

3. Connect as shown below based on the software you play.

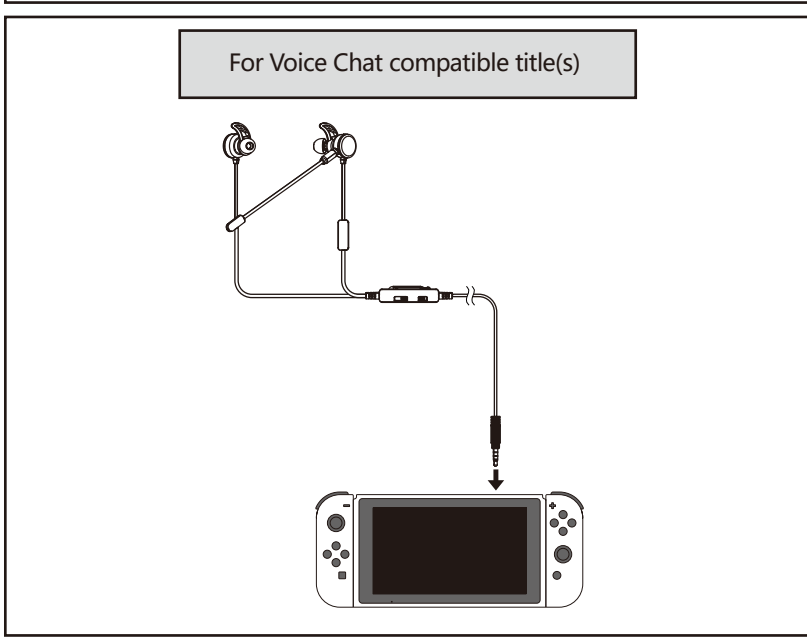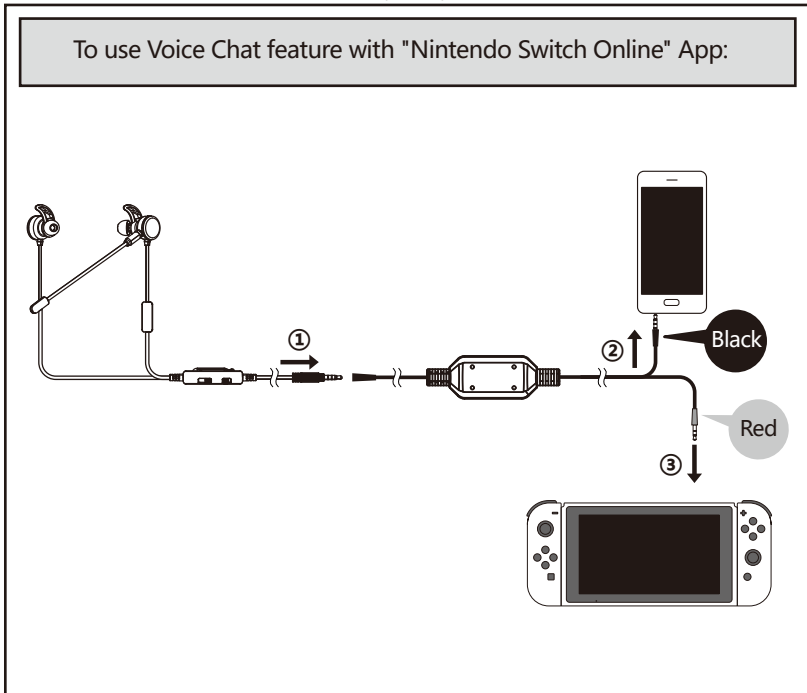


4. Attach the ear hook to your ear, and adjust microphone position, and volume of the Nintendo Switch and volume control slider.

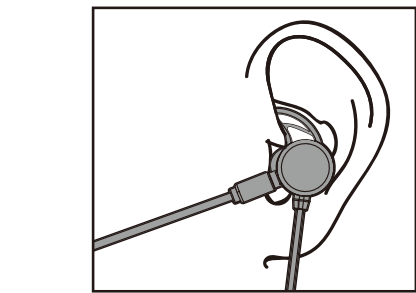

In-Line Remote Controller

Adjust the volume and turn microphone on/off using the In-Line remote controller.

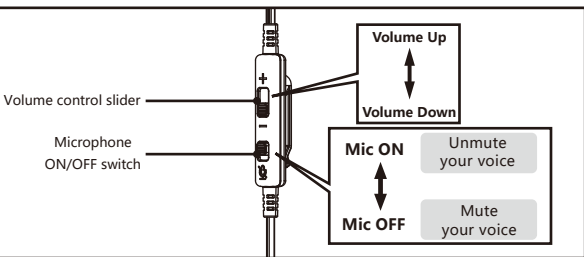

Microphone

There are two types of microphones that can be used according to your preference.

- In-Line mic will be disabled when you connect the microphone.
- Use the Microphone when your surrounding is noisy.
- In-Line mic will be enabled when you disconnect the microphone.
- Use In-Line mic for voice chat on go.

Troubleshoot

If an issue occurs, please check the following.

- Sound does not come out from the earphone**
 - Make sure that all plugs are connected all the way in.
 - Make sure that volume on volume control slider is increased.
 - Make sure that Nintendo Switch volume setting is correct.
- Others cannot hear your voice and/or cannot use voice chat**
 - Make sure that all plugs are connected all the way in.
 - Make sure that the Microphone ON/OFF switch is set to ON.
 - Make sure that the microphone is connected all the way in.
 - Make sure that the front side of the microphone is facing your mouth.
 - When using the "Nintendo Switch Online" App, make sure that the app setting and/or mobile phone volume is increased.
 - In addition, make sure that the in-game settings are adjusted correctly.

Main Specifications

[Main Specifications]	[Earphone]	[Microphone]	[In-Line Mic]
Cable length : 1.2m	Impedance : 32Ω±15%	Impedance : 6kΩ	Impedance : 6kΩ
Input : Φ3.5mm 4-ring plug	Sensitivity : >100mV	Sensitivity : -42dB±4dB	Sensitivity : -42dB±4dB
Weight : 25g	Maximum input : 20mW	Frequency band : 100Hz~16kHz	Frequency band : 100Hz~16kHz
	Audio frequency band : 100Hz~20kHz	Directivity : Unidirectional	Directivity : omnidirectional
	Sound pressure : 110dB±3dB		

- This product is not wireless.
- The image on the packaging may differ from the actual product.
- The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
- Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. © 2019 Nintendo. Licensed by Nintendo.
- "B" and "CEED" are registered trademarks of HORI.

Target Age: 6 years and over

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.
Après avoir lu le feuillet d'instruction, veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.

Attention

- Ne pas utiliser le produit à volumes élevés pendant de très longues périodes de temps afin d'éviter tout dommage auditif.
- Ne pas tirer ou plier le câble.
- Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Si le produit nécessite un nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- N'utilisez aucun agent chimique comme le benzène ou un diluant.
- Ni jamais démonter, réparer ou modifier ce produit.

Assurez-vous de baisser le volume du système Nintendo Switch ou du téléphone portable avant de connecter ce produit.



Inclus





Ecouteurs x1 Microphone (Débranchable) x1 Mixer Audio x1 Oreillettes (S/M/L) x2 Manuel d'instruction x1

Plateforme


- Nintendo Switch
 - Φ3.5mm compatible avec 4-bague mini jack
- Important** Merci de vous référer au manuel de la Nintendo Switch/matériel et logiciel compatible avant toute utilisation.
- * Pour du matériel compatible avec une mini jack à 4 bague non-3,5 mm, veuillez acheter un convertisseur séparé.

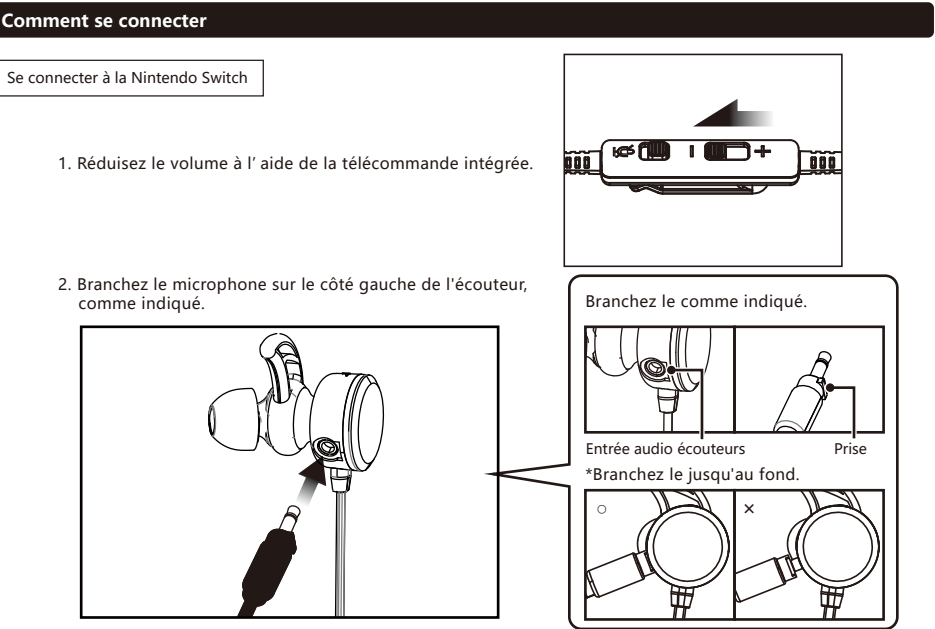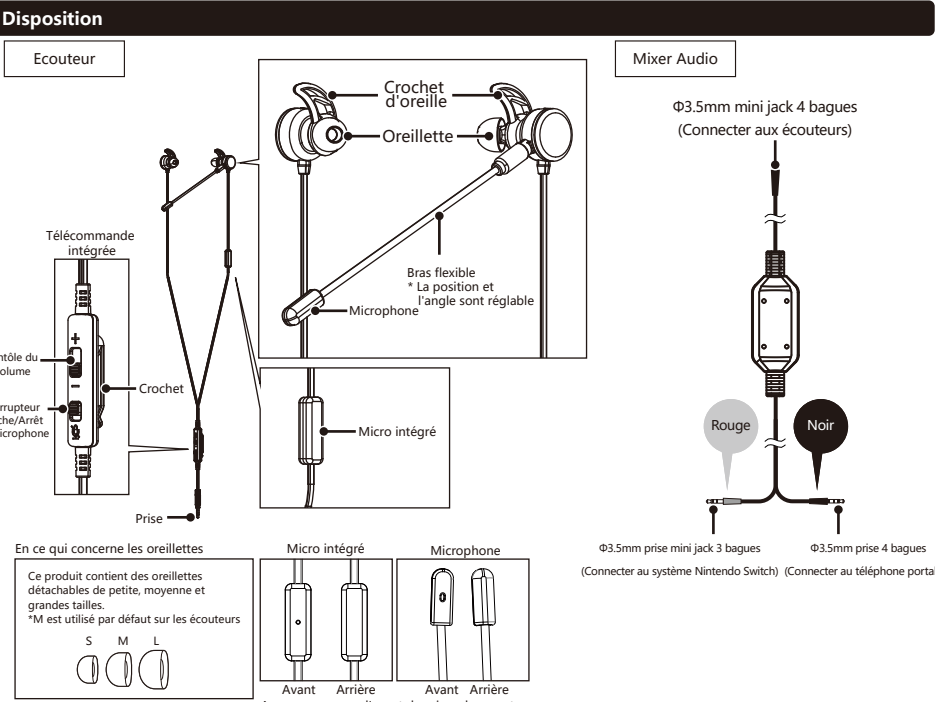

3. Connectez-vous comme indiqué ci-dessous en fonction du logiciel que vous utilisez.

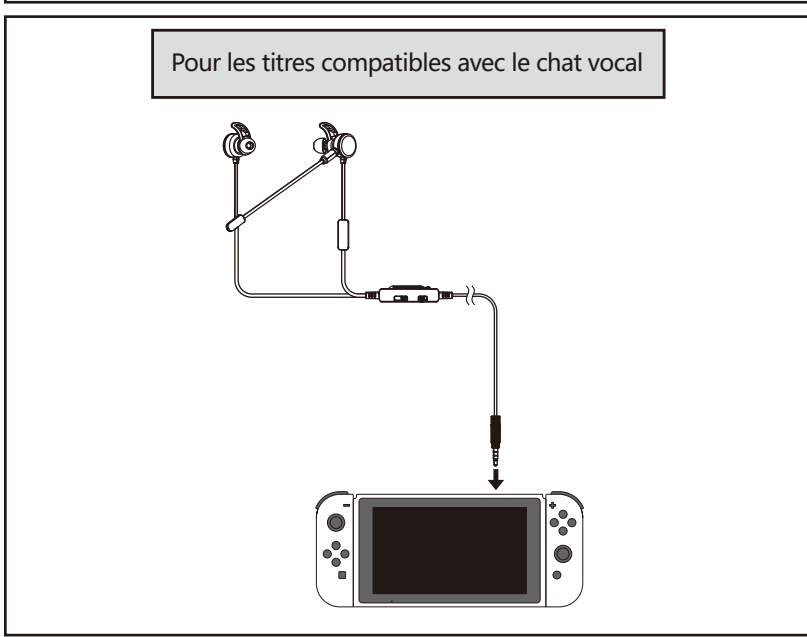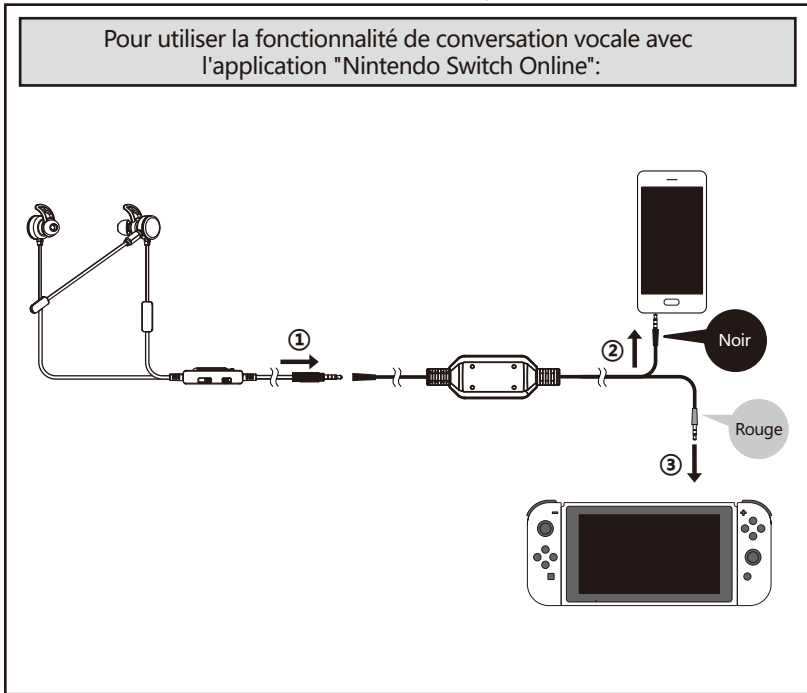


4. Fixez le crochet d'oreille à votre oreille et réglez la position du microphone, ainsi que le volume de votre Nintendo Switch et de la commande du volume de vos écouteurs.

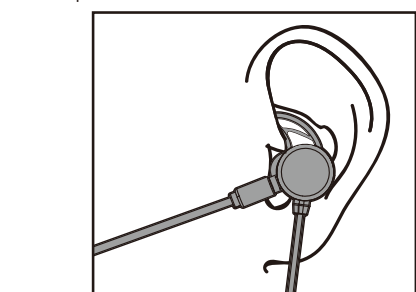

Télécommande intégrée

Réglez le volume et allumez / éteignez le microphone à l'aide de la télécommande intégrée.

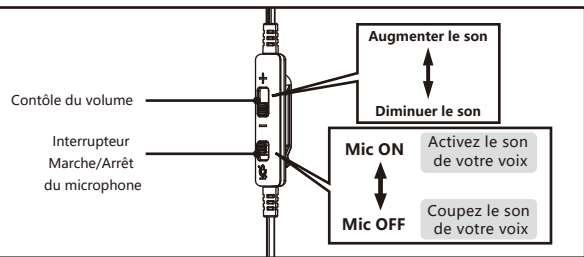

Microphone

Deux types de microphones peuvent être utilisés selon vos préférences.

- Le micro intégré sera désactivé lorsque vous connecterez le microphone.
- Utilisez le microphone lorsque votre environnement est bruyant.
- Le micro intégré est activé lorsque vous déconnectez le microphone.
- Utilisez le micro intégré pour discuter en ligne.

Dépannage

Si un problème survient, veuillez vérifier les éléments suivants.

- Le son ne sort pas de l'écouteur**
 - Assurez-vous que toutes les fiches sont connectées au maximum.
 - Assurez-vous que le volume sur le contrôle du volume est augmenté.
 - Assurez-vous que le réglage du volume de la Nintendo Switch est correct.
- D'autres personnes ne peuvent pas entendre votre voix et / ou ne peuvent pas utiliser le chat vocal**
 - Assurez-vous que toutes les fiches sont connectées au maximum.
 - Assurez-vous que le contrôleur Microphone ON / OFF est réglé sur ON.
 - Assurez-vous que le microphone est connecté au maximum.
 - Assurez-vous que l'avant du microphone est face à votre bouche.
 - Lorsque vous utilisez l'application "Nintendo Switch Online", assurez-vous que le réglage de l'application et / ou le volume du téléphone mobile est augmenté. De plus, assurez-vous que les paramètres du jeu sont correctement ajustés.

Caractéristiques principales

[Caractéristiques principales]	[Écouteur]	[Microphone]	[Micro intégré]
Longueur du câble : 1.2m	Impédance : 32Ω±15%	Impédance : 6kΩ	Impédance : 6kΩ
Entrée : fiche à 4 bagues de 3,5 mm	Pilote d'ouverture : >100mV	Sensibilité : -42dB±4dB	Sensibilité : -42dB±4dB
Poids : 25g	Puissance maximale : 20mW	Bandes de fréquence : 100Hz~16kHz	Bandes de fréquence : 100Hz~16kHz
	Bandes de fréquence audio : 100Hz~20kHz	Directivité : Unidirectionnelle	Directivité : Omnidirectionnelle
	Pression acoustique : 110dB±3dB		

- Ce produit n'est pas un produit sans-fil.
- L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel.
- Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou les caractéristiques technique sans préavis.
- Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.
- "B" et le logo "CEED" sont des marques déposées de HORI.

Age: 6 ans et plus

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen zum Nachschlagen auf.

Achtung

- Vermeiden Sie die Nutzung bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume um Hörschäden zu vermeiden.
- Nutzen Sie das Produkt nicht wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.
- Versuchen Sie nicht das Produkt auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, nutzen Sie nur ein trockenes, weiches Tuch. Nutzen Sie keine chemischen Mittel wie Verdünnern oder Benzol.

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der Nintendo Switch oder des Mobiltelefons heruntgestellt ist bevor Sie das Produkt verbinden.



Beinhaltet





Kopfhörer x1 Mikrofon (Abnehmbar) x1 Audio Mixer x1 Kunststoff-Aufsätze (S/M/L) x2 Bedienungsanleitung x1

Plattform


- Nintendo Switch
 - Φ3.5mm, 4-Ring mini Audioklinken-kompatible Geräte
- Wichtig** Bitte ziehen Sie die Bedienungsanleitung der Nintendo Switch/kompatible Hardware und der Software zu Rate bevor Sie das Produkt verwenden.
- * Für nicht Φ3.5mm, 4-Ring mini Audioklinken-kompatible Geräte, erwerben Sie bitte einen separaten Umwandler.

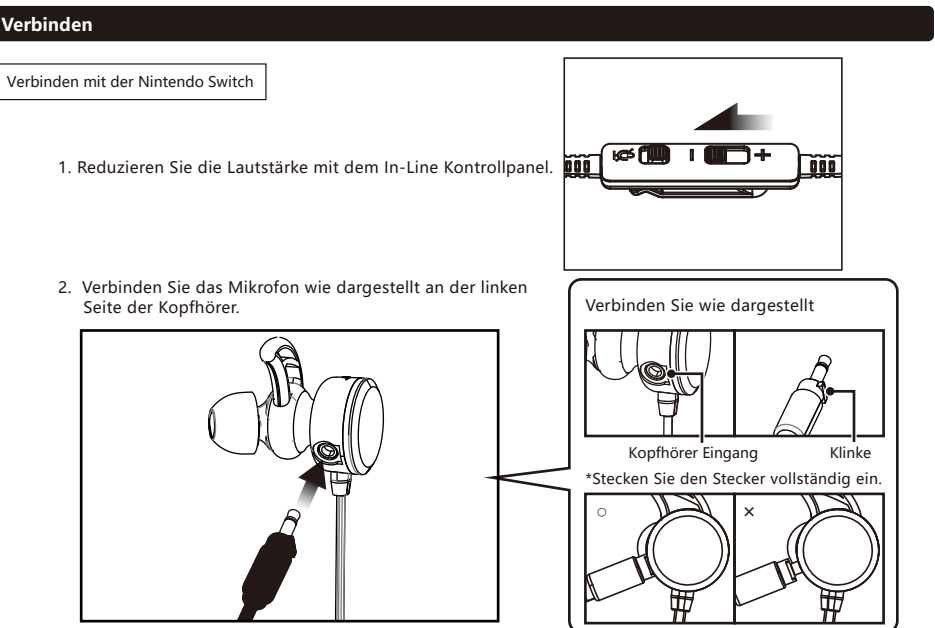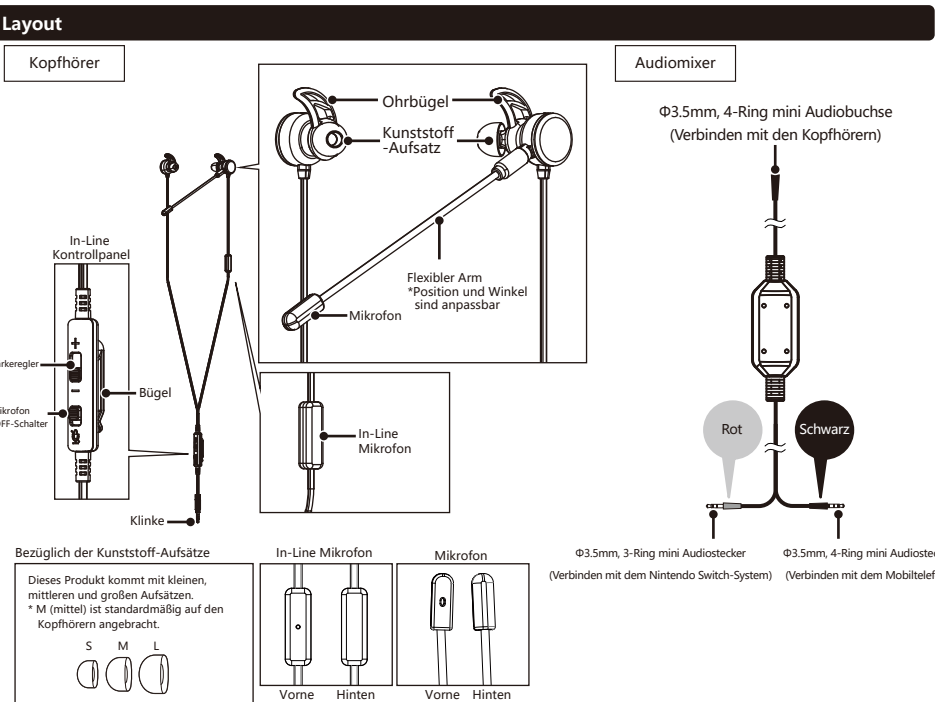

3. Verbinden Sie wie unten dargestellt je nach der Software die Sie spielen.

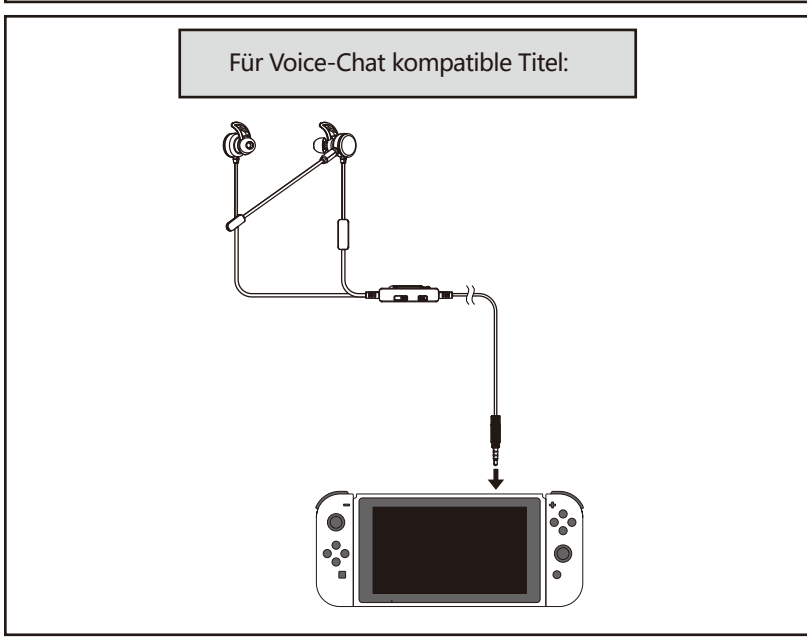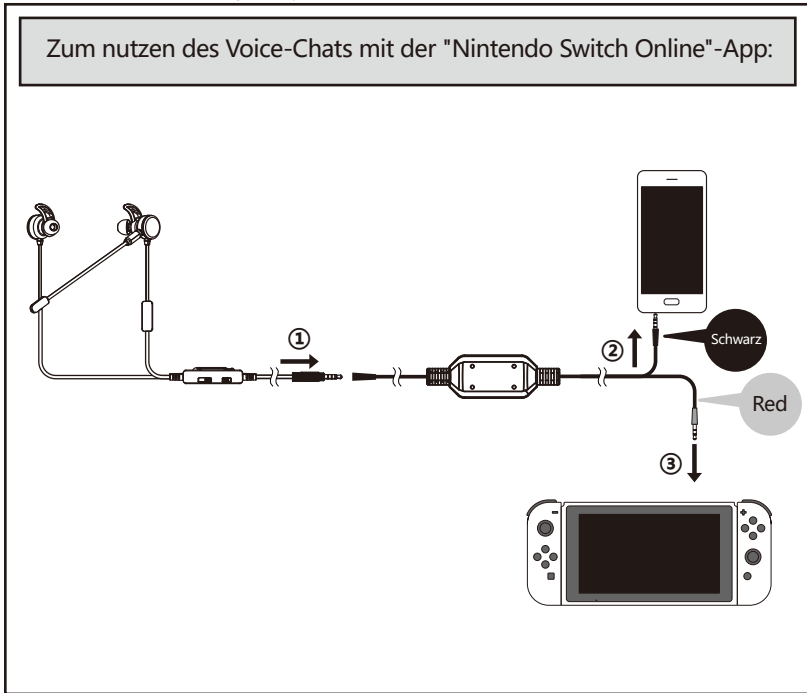


4. Legen Sie den Ohrbügel über Ihr Ohr, passen Sie die Mikrofonposition an und stellen Sie die Lautstärke der Nintendo Switch mit dem Kontrollpanel ein.

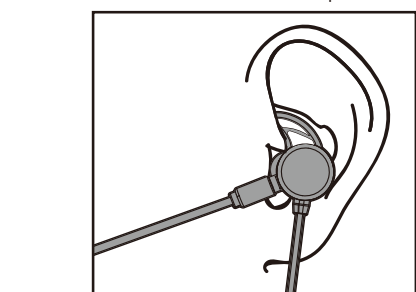

In-Line Kontrollpanel

Passen Sie die Lautstärke an und schalten Sie das Mikrofon AN/AUS mit dem In-Line Kontrollpanel an.

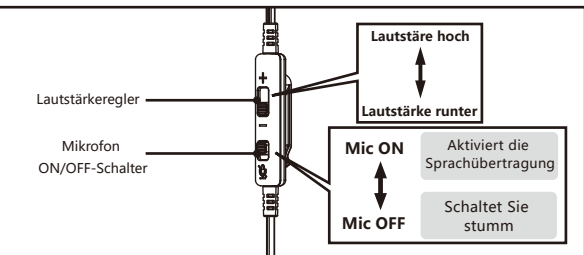

Mikrofon

Das Produkt enthält zwei verschiedene Mikrofone die Sie nach Ihrer Vorliebe verwenden können.

- In-Line Mikrofon wird abgeschaltet wenn Sie das Arm-Mikrofon anstecken.
- Nutzen Sie das Arm-Mikrofon wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- In-Line Mikrofon wird abgeschaltet wenn Sie das Arm-Mikrofon anstecken.
- Nutzen Sie das In-Line Mikrofon für Sprach-Chat unterwegs.

Problembehebung Falls ein Problem auftritt, prüfen Sie die folgenden Punkte.

- Kein Ton aus den Kopfhörern.**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Stecker vollständig eingesteckt sind.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautstärkeregler.
 - Stellen Sie sicher, dass die In-Line Mikrofon vollständig eingeschaltet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Nintendo Switch Lautstärkeneinstellungen korrekt sind.
- Anderer können Ihre Stimme nicht hören oder den Sprach-Chat nicht nutzen.**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Stecker vollständig eingesteckt sind.
 - Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon ON/OFF-Schalter auf ON gesetzt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Arm-Mikrofon vollständig eingeschaltet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Frontseite des Mikrofons in Richtung Ihres Mundes ausgerichtet ist.
 - Falls Sie die "Nintendo Switch Online" App nutzen, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke in den App-Einstellungen und/oder dem Mobiltelefon erhöht wurde. Überprüfen Sie außerdem, ob die in-game Einstellungen korrekt sind.

Spezifikationen

[Spezifikationen]	[Kopfhörer]	[Mikrofon]	[In-Line Mikrofon]
Kabellänge : 1.2m	Impedanz : 32Ω±15%	Impedanz : 6kΩ	Impedanz : 6kΩ
Input : Φ3.5mm 4-Ring mini Audiostecker	Treiberabmessung : >100mV	Empfindlichkeit : -42dB±4dB	Empfindlichkeit : -42dB±4dB
Gewichte : 25g	Maximaler Input : 20mW	Mikrofon Frequenzbereich : 100Hz~16kHz	Mikrofon Frequenzbereich : 100Hz~16kHz
	Frequenzbereich : 100Hz~20kHz	Mikrofon Richtcharakteristik : Einfachgerichtet	Mikrofon Richtcharakteristik : Ungerichtet
	Schalldruck : 110dB±3dB		

- Dieses Produkt ist nicht kabellos.
- Die Abbildungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor das Produktdesign und Spezifikationen anpassen.
- Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.
- "B" und das "CEED" Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Alterszielgruppe: 6 Jahre und älter

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Attenzione

- Non utilizzare le cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati, poiché potrebbe risultare dannoso per l'udito.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solamente un panno asciutto morbido. Non utilizzare agenti chimici quali benzene o alcool.
- Non tirare o piegare il cavo.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Non smontare, riparare o apportare qualsivoglia modifica al prodotto.

- Prima di collegare il prodotto, assicurarsi che il volume della Nintendo Switch o altro dispositivo sia al minimo.

Contenuto




Auriculari x1 Microfono (Removibile) x1 Mixer Audio x1 Gommini (S/M/L) x2 Manuale di istruzioni x1

Piattaforma

- Nintendo Switch
- Dispositivo con presa audio $\Phi 3.5\text{mm}$ a 4 poli

Importante Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale di Nintendo Switch/dispositivo compatibile e del software in uso.
* In caso di dispositivi non compatibili con presa audio $\Phi 3.5\text{mm}$ a 4 poli, si prega di utilizzare un adattatore.


Nomi dei componenti

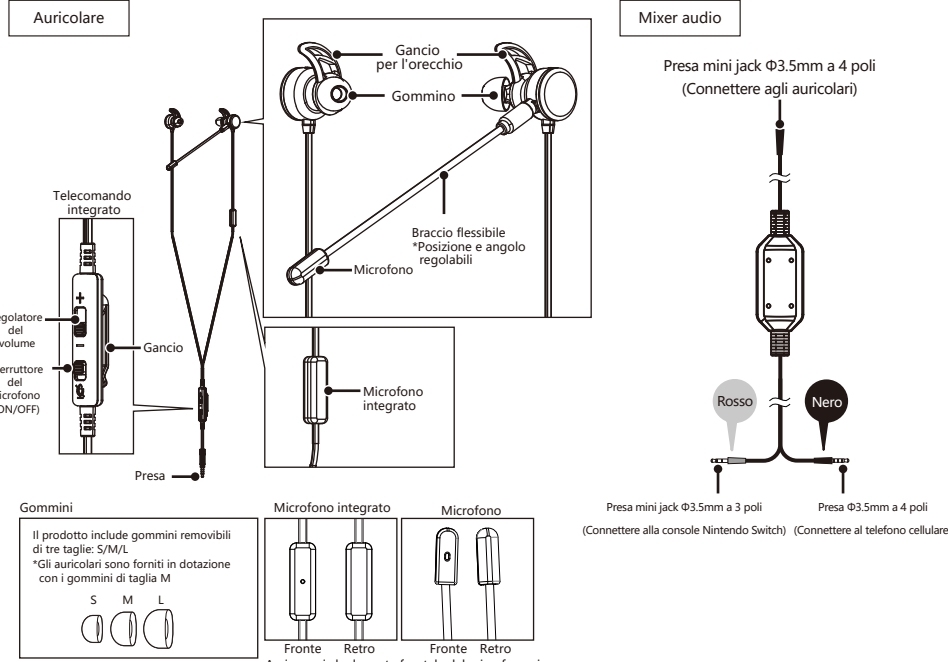

Modalità di connessione

Connessione alla Nintendo Switch

- Ridurre al minimo il volume attraverso il telecomando integrato.
- Connettere il microfono al lato sinistro degli auricolari come mostrato nell'immagine.

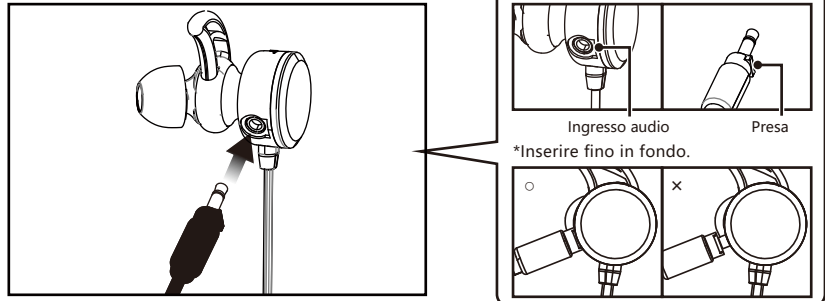

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.
Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.

Atención

- Evita su uso a un volumen elevado durante largos periodos para no dañar tu audición.
- Manténlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.
- Para limpiarlo utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No tires bruscamente del cable ni lo retuerzas.
- No lo utilices si el producto está dañado.
- No trates de desmontar, reparar o modificar este producto.

- Asegúrate de bajar el volumen del sistema Nintendo Switch o del teléfono móvil antes de conectar el producto.

Contenido




Auriculares x1 Microfono (extraíble) x1 Mezclador de audio x1 Tapones de silicona (S/M/L) x2 Manual de instrucciones x1

Plataforma

- Nintendo Switch
- Compatible con conector $\Phi 3.5\text{mm}$ de 4 contactos

Importante Antes de su uso, consulta el manual de la Nintendo Switch/dispositivo compatible y el del software empleado.
* En el caso de dispositivos no compatibles con el conector $\Phi 3.5\text{mm}$ de 4 contactos necesitarás un adaptador (no incluido).


Esquema

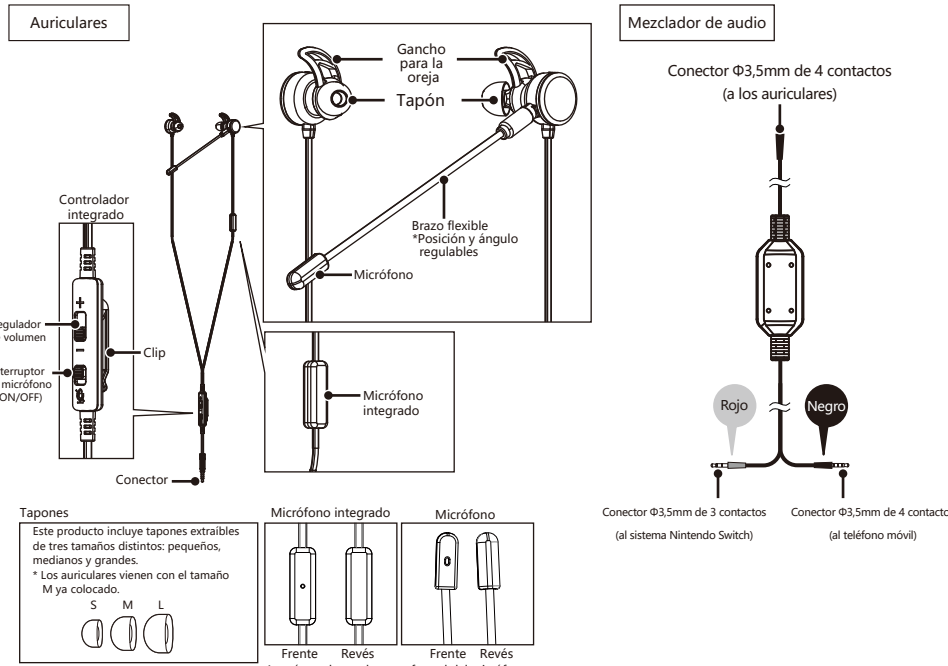

Modo de conexión

Conexión a la Nintendo Switch

- Reduce el volumen al mínimo con el regulador integrado.
- Conecta el microfono al lado izquierdo del auricular como se muestra en la imagen.

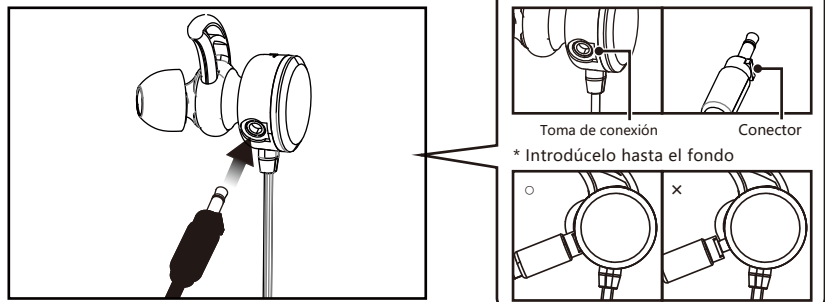

Gebruiksaanwijzing


Bedankt voor het kiezen van dit product.
Lees de instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik na het lezen.

Voorzichtig

- Gebruik het apparaat niet langdurig op hoog volume om gehoorschade te voorkomen.
- Houd dit product uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan alleen een zachte en droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals benzine of verdunder.
- Trek of buig de kabel niet ruw.
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.
- Demonteer, repareer of wijzig dit product nooit.

- Vlaag het volume van het Nintendo Switch-systeem of de mobiele telefoon voordat u dit product aansluit.

Ingehouden

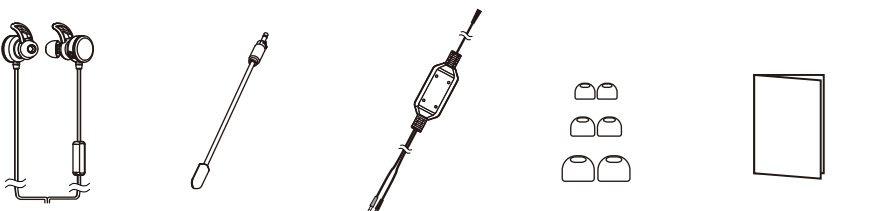


Hoofdfonefoon x1 Microfoon (Afneembaar) x1 Audio mixer x1 Oortelefoon (S/M/L) x2 Gebruiksaanwijzing x1

Platform

- Nintendo Switch
- Compatibele apparatuur voor mini-jack van 3,5 mm met 4 ringen

Belangrijk Lees voor gebruik de Nintendo Switch/compatibele hardware en software.
* Voor niet-3,5 mm 4-ring mini-jack compatibele hardware moet een afzonderlijke converter worden gekocht.


Lay-out

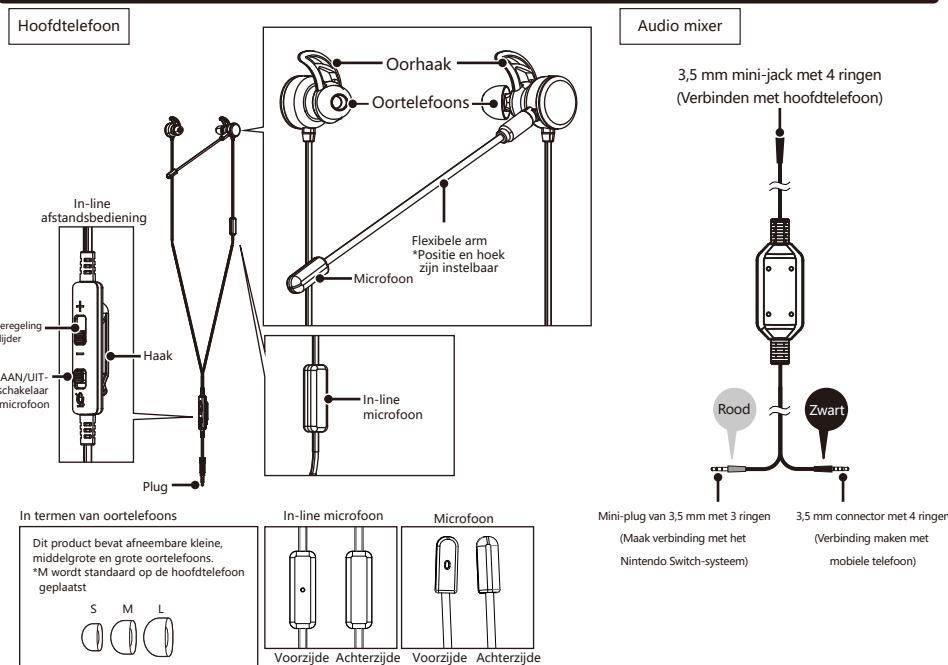


Hoe te verbinden

Maak verbinding met de Nintendo Switch


- Minimaliseer het volume met de in-line afstandsbediening.
- Sluit de microfoon aan op de linkerkant van de hoofdfonefoon zoals weergegeven.

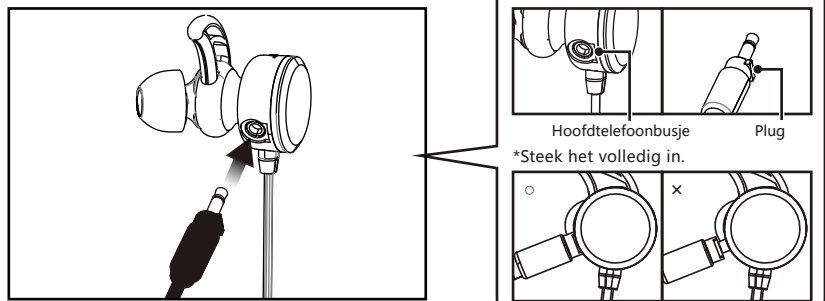


3. Connettere como mostrado de seguido in base al software utilizado.

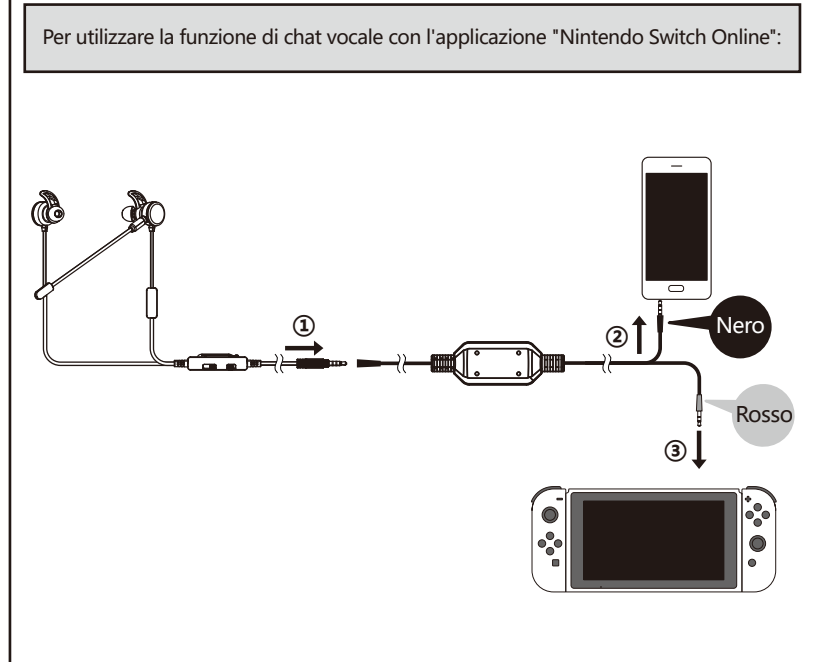


Per giochi compatibili con la chat vocale

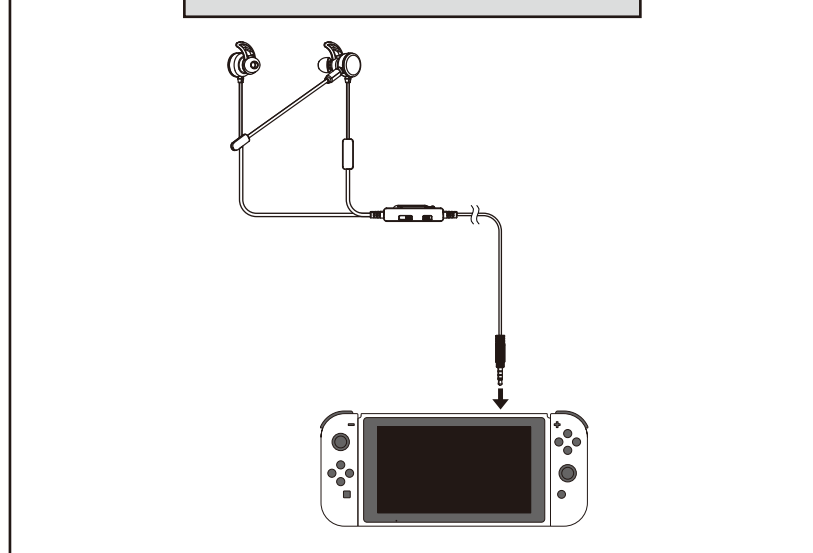


3. Conéctalo como se muestra a continuación según el software utilizado.

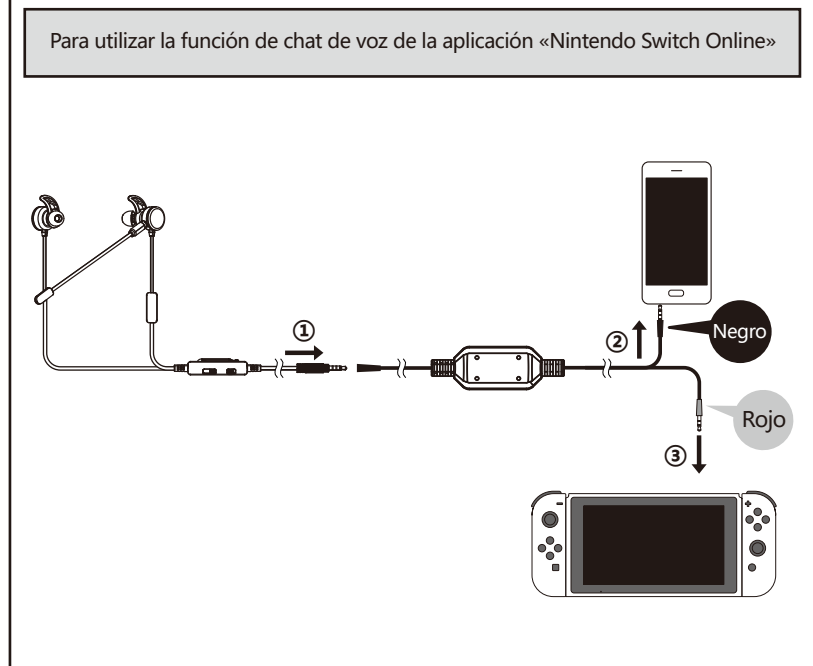


Para juegos compatibles con chat de voz

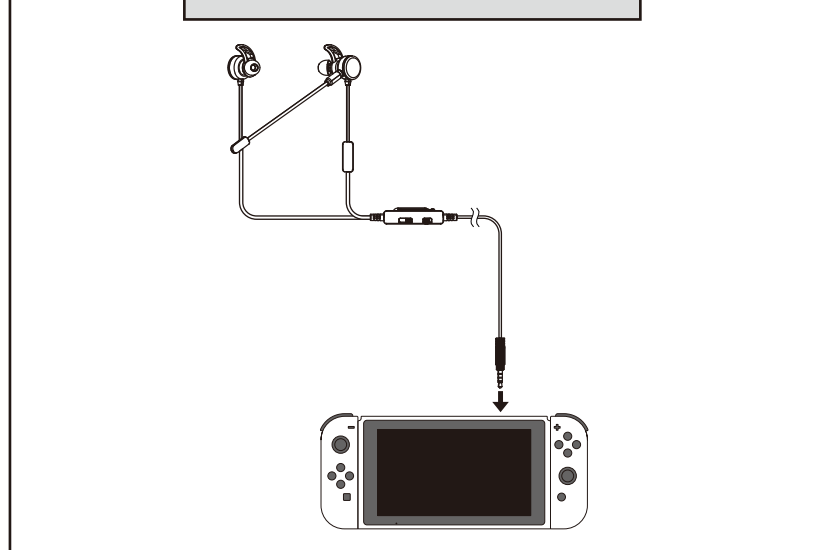


3. Maak verbinding met de software die u speelt, zoals hieronder wordt getoond.

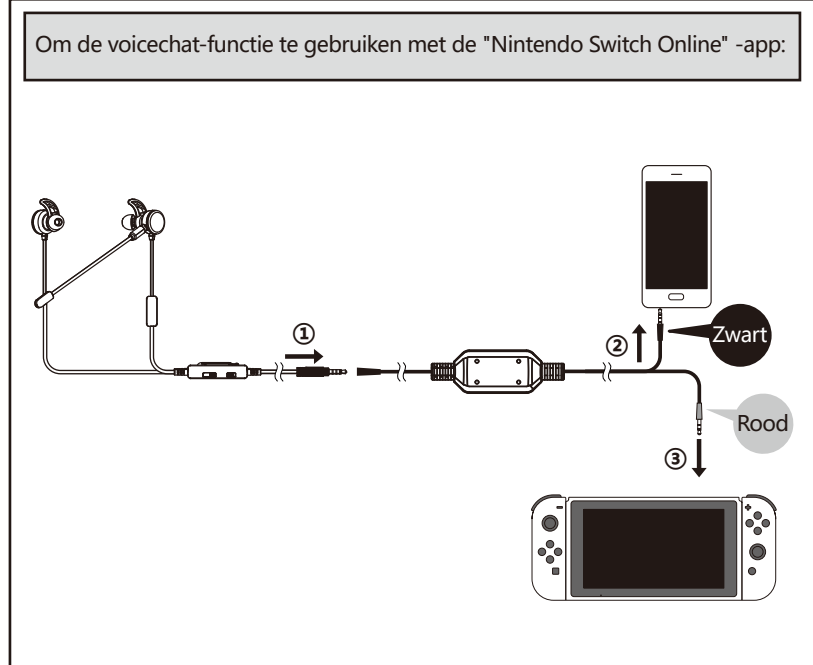

Voor spraakchat-compatibele titels

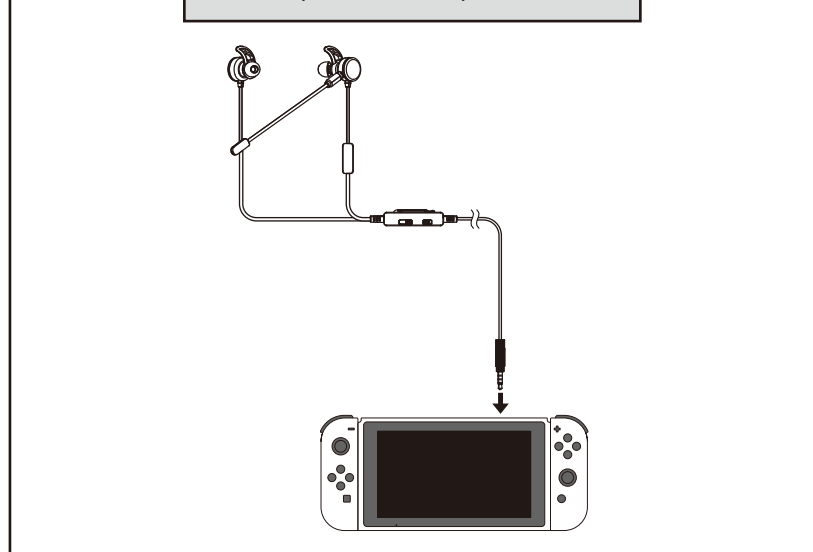


4. Fissare il gancio in silicone all'orecchio, collocare il microfono in posizione e regolare il volume della Nintendo Switch attraverso la console o il regolatore del integrato.

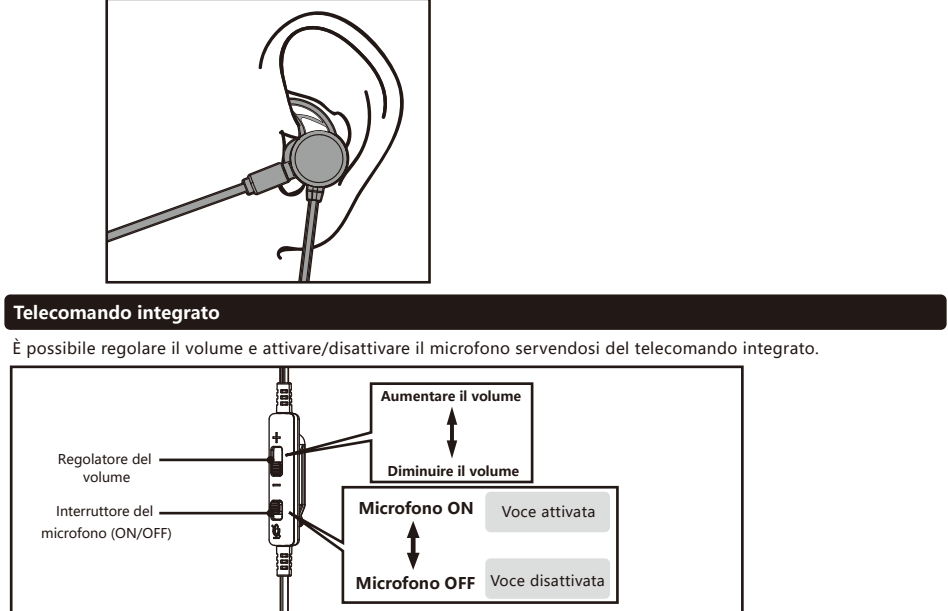

Microfono

Il prodotto offre due tipi diversi di microfono che possono essere usati in base alle proprie preferenze.

- Il microfono integrato si disattiverà nel momento in cui il microfono removibile viene inserito.
- Si consiglia di utilizzare il microfono removibile in ambienti rumorosi.
- Il microfono integrato si attiverà nel momento in cui il microfono removibile viene rimosso.
- Si consiglia di utilizzare il microfono integrato quando si è in movimento.

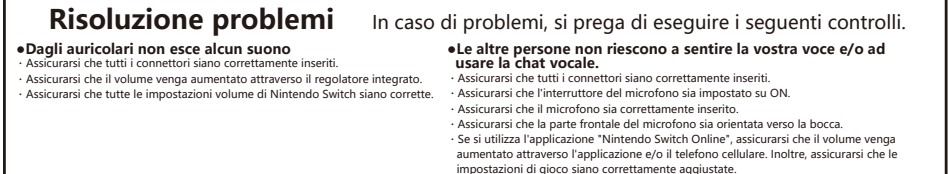


Specifiche tecniche

[Specifiche tecniche]	[Auricolari]	[Microfono]	[Microfono integrato]
Lunghezza del cavo : 1,2m	Impedenza : 32Ω ± 15%	Impedenza : 6kΩ	Impedenza : 6kΩ
Ingresso : jack $\Phi 3.5\text{mm}$ a 4 poli	Diámetro del transductor : $\Phi 10\text{mm}$	Sensibilidad : -42dB ± 4dB	Sensibilidad : -42dB ± 4dB
Peso : 25g	Potencia máxima d'ingresso : 20mW	Banda de frecuencia : 100Hz~16kHz	Banda de frecuencia : 100Hz~16kHz
	Banda de frecuencia audio : 100Hz~20kHz	Direccionalidad : Unidireccional	Direccionalidad : Omnidireccional
	Presione sonora : 110dB ± 3dB		

- Questo prodotto non è un prodotto senza fili.
- L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.
- Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, il design o le specifiche tecniche del prodotto.
- Nintendo Switch è un marchio registrato di Nintendo.
- ® e il logo di "CEED" sono marchi registrati di HORII.

Classificato dai 6 anni in su


4. Ajusta el gancho de silicona a tu oreja, coloca el microfono en posición y regula el volumen de la Nintendo Switch con la propia consola o con el regulador de volumen integrado.

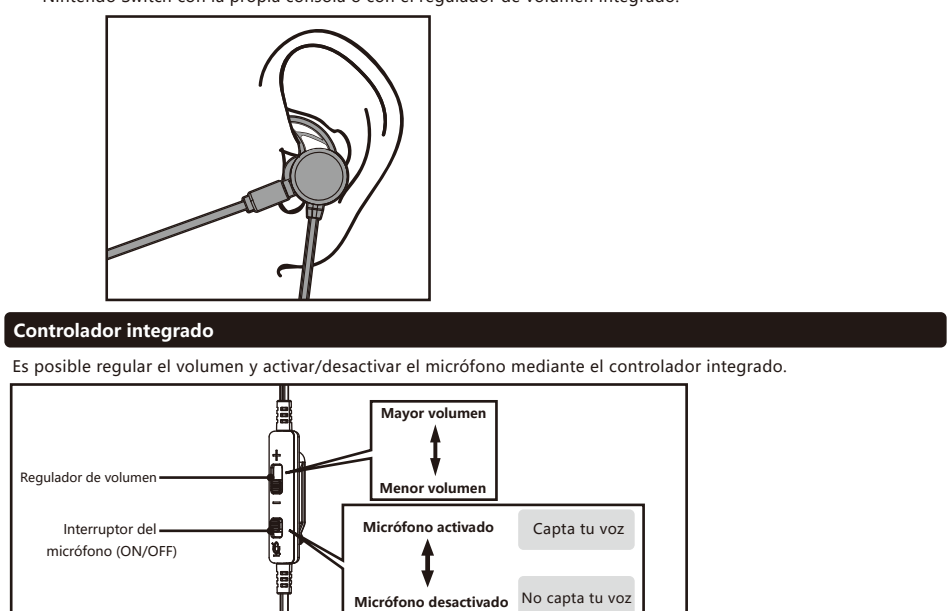

Microfono

El producto incluye dos micrófonos distintos que puedes utilizar según prefieras.

- El microfono integrado se desactivará al conectar el microfono.
- Utiliza el microfono en ambientes ruidosos.
- El microfono integrado se activará al desconectar el microfono.
- Utiliza el microfono integrado para chatear sin complicaciones.

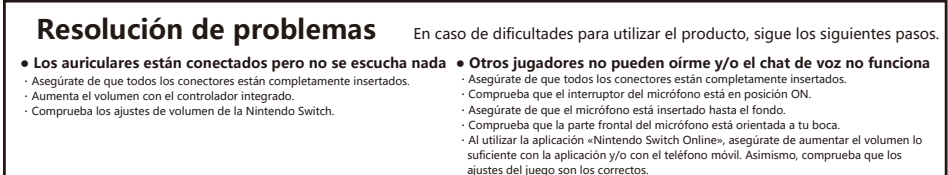


Especificaciones

[Especificaciones principales]	[Auriculares]	[Microfono]	[Microfono integrado]
Longitud del cable: 1,2 m	Impedancia: 32 Ω ± 15 %	Impedancia: 6 kΩ	Impedancia: 6 kΩ
Conector: $\Phi 3.5\text{mm}$ de 4 contactos	Diámetro del transductor: $\Phi 10\text{ mm}$	Sensibilidad : -42 dB ± 4 dB	Sensibilidad : -42 dB ± 4 dB
Peso: 25 g	Potencia máxima de entrada: 20 mW	Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 16 kHz	Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 16 kHz
	Frecuencia en frecuencia: 100 Hz - 20 kHz	Direccionalidad: unidireccional	Direccionalidad: omnidireccional
	Sensibilidad: 110 dB ± 3 dB		

- Este producto no es inalámbrico.
- El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o las características del producto sin previo aviso.
- Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.
- ® y el logotipo de "CEED" son marcas comerciales registradas de HORII.

Disenado para mayores de 6 años

4. Bevestig de oorlus aan je oor en pas de microfoonpositie en het volume van de Nintendo Switch en de volumeregeling aan.

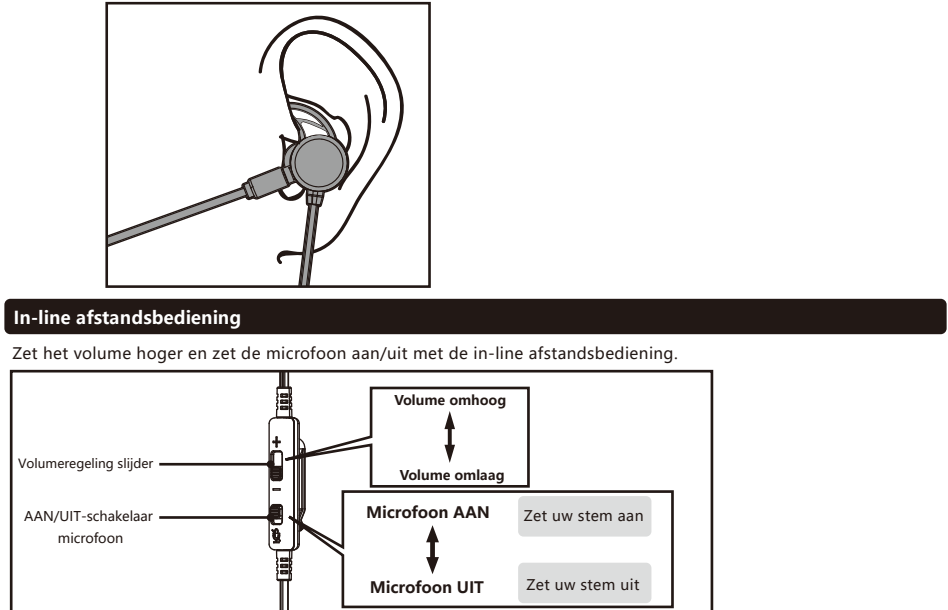

Microfoon

Er zijn twee soorten microfoons die u naar wens kunt gebruiken.

- De inline-microfoon is uitgeschakeld wanneer u de microfoon aansluit.
- Gebruik de microfoon als uw omgeving luid is.
- De inline-microfoon wordt geactiveerd wanneer u de microfoon verwijdert.
- Gebruik de in-line microfoon voor spraakchats onderweg.



Hoofdelijke Specificaties

[Hoofdelijke Specificaties]	[Hoofdfonefoon]	[Microfoon]	[In-line microfoon]
Kabeltype : 1,2m	Impedantie : 32Ω ± 15%	Impedantie : 6kΩ	Impedantie : 6kΩ
Invoer : $\Phi 3.5\text{mm}$ connector met 4 ringen	Driver diafagma : $\Phi 10\text{mm}$	Gevoeligheid : -42dB ± 4dB	Gevoeligheid : -42dB ± 4dB
Gewicht : 25g	Maximale Invoer : 20mW	Frequentieband : 100Hz~16kHz	Frequentieband : 100Hz~16kHz
	Audiot frequentieband : 100Hz~20kHz	Directiviteit : Unidirectionele	Directiviteit : omnidirectionele
	Gedruisdruk : 110dB ± 3dB		

- Dit product is niet draadloos.
- De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
- De fabrikant aanvaardt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Nintendo Switch is een Nintendo-merk.
- ® en het "CEED"-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORII.

Gemiddeld Gebruiksduur: 6 jaar en meer