


**ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ**

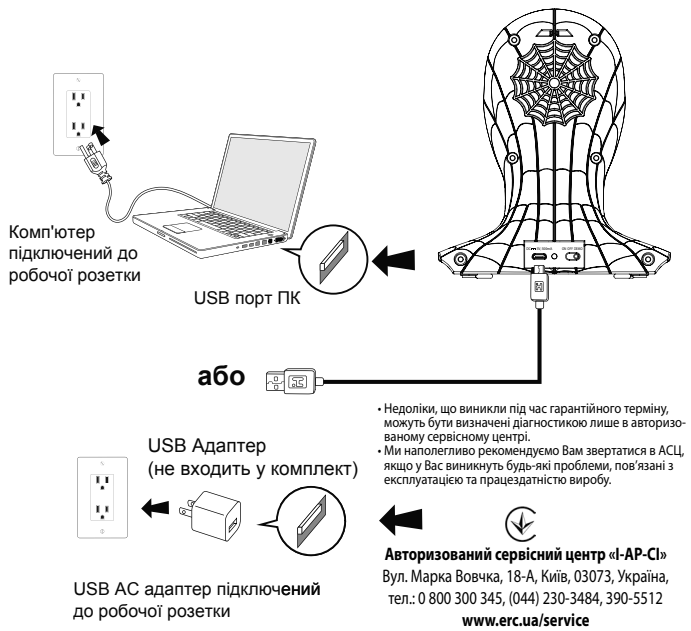

Гучномовець

Для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

| Режим | Дія | Результат |
|----------------------------|-------------------------|---|
| Вхідний виклик | Натиснути [*] | Відповісти |
| Вхідний виклик | Утримати 3 с [*] | Відхилити |
| Розмова | Натиснути [*] | Завершити |
| Виклик під час розмови | Натиснути [*] | Відповісти |
| Виклик під час розмови | Утримати 3 с [*] | Відхилити |
| Перший виклик на утриманні | Натиснути [*] | Завершити поточний відновити попередній |
| Перший виклик на утриманні | Утримати 3 с [*] | Переключитись між викликами |

MARVEL

iHome

Акустична система
Модель: Vi-B72SM




Інструкція

За більш детальною інформацією звертайтеся на сайт www.ekids.com

Вигляд спереду

Якщо музика не відтворюється, пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин. Щоб вийти з режиму сну, натисніть Bluetooth/Гучномовець/Музика.


Підсвітка очей
Людини-павука

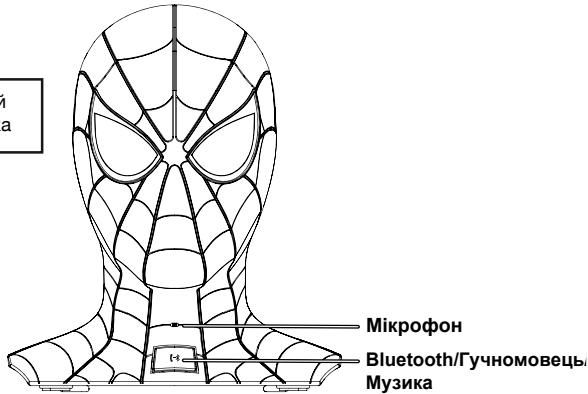

Початок роботи

Колонка оснащена перемикачем ON/OFF/ DEMO. Режим DEMO призначений для тестування в магазині. Щоб увімкнути динамік, пересуньте перемикач у режим ON. Потім натисніть Bluetooth/Гучномовець/Музика для відтворення музики!


Вигляд ззаду

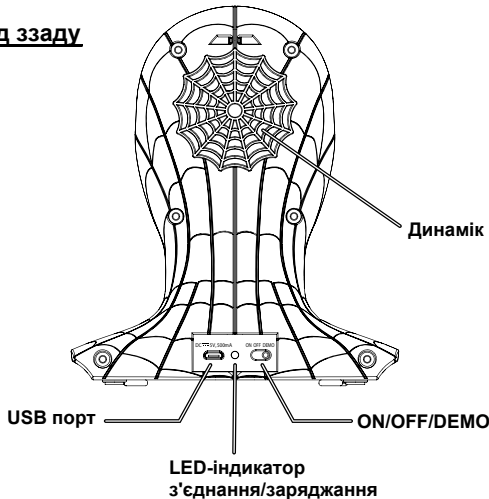

Зарядження

Перед використанням обов'язково зарядіть динамік, використовуючи комплектний кабель.

- Під'єднайте кабель мікро-USB до гнізда аудіо/зарядження на динаміку
- Під'єднайте стандартний USB-штекер до USB-порту живлення, наприклад, до ПК. Коли динамік заряджається, комп'ютер має бути підключений до розетки. Під час зарядження на колонці горить червоний індикатор, після повного зарядження індикатор погасне.
- Коли акумулятор колонки розрядиться, індикатор знову загорить червоним. Також про розрядження батареї свідчить спотворення звуку на високих частотах.

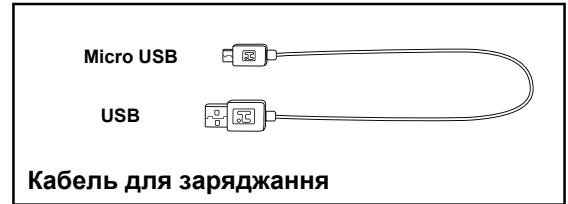

Режим Bluetooth

- Переконайтеся, що сумісний пристрій і колонка повністю заряджені. Перевірте параметри видимості на сумісному пристрої.
- Встановіть перемикач ON/OFF / у положення ON. Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку Bluetooth. Сигнал і синій індикатор сповістять про те, що колонка входить у режим з'єднання.
- «iHome B72 IM» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.
- Після з'єднання звучить сигнал підтвердження, індикатор статично горітиме синім. Тепер можна розпочинати відтворення аудіо.
- Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
- Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, колонка перейде в режим очікування. Щоб повторити з'єднання, натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку Bluetooth. Якщо з'єднання не вдалося, вимкніть живлення на динаміку та повторіть процедуру.

