


Ігровий набір "Шкільна кімната". Інструкція

3+

our
generation

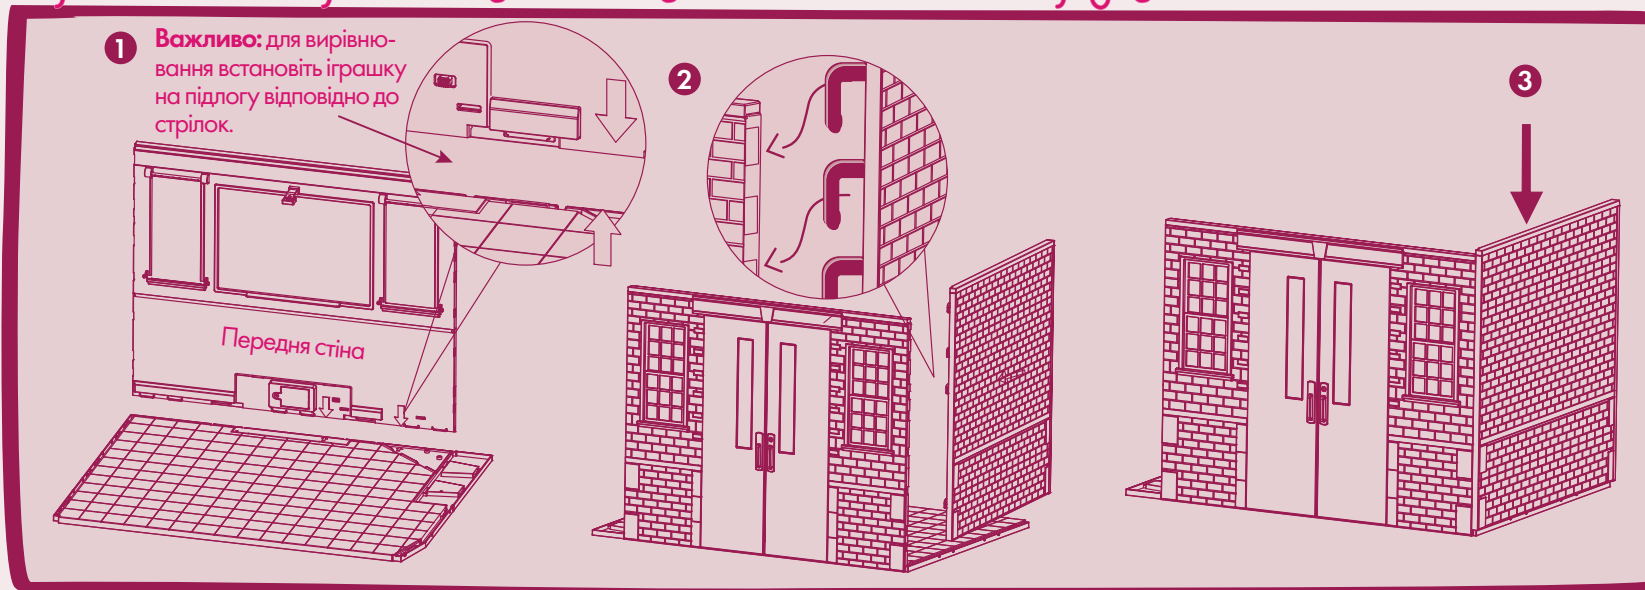


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Не призначено для дітей віком до 36 місяців.

Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задихи.

1. Прикріпіть передню стіну до підлоги та вирівняйте відповідно до стрілок.
2. Вставте гачки у передню стіну.
3. Пересуньте стіну вниз, щоб зафіксувати її на підлозі.

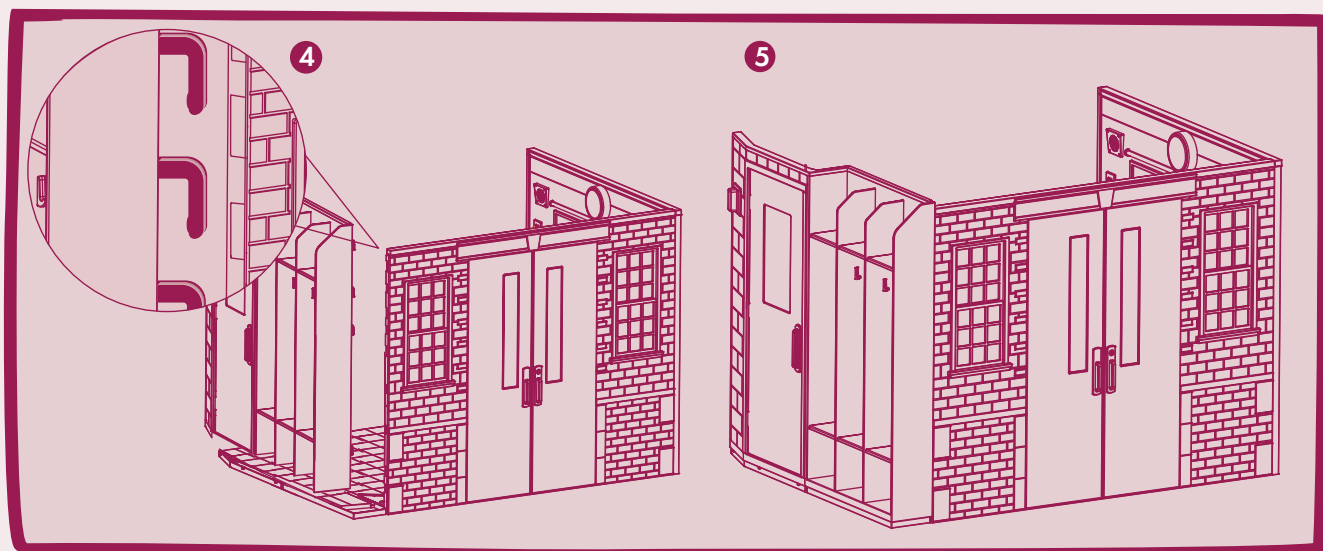


4. Повторіть кроки 2 і 3 для стіни праворуч.
5. Переконайтеся, що всі стіни надійно зафіксовані.

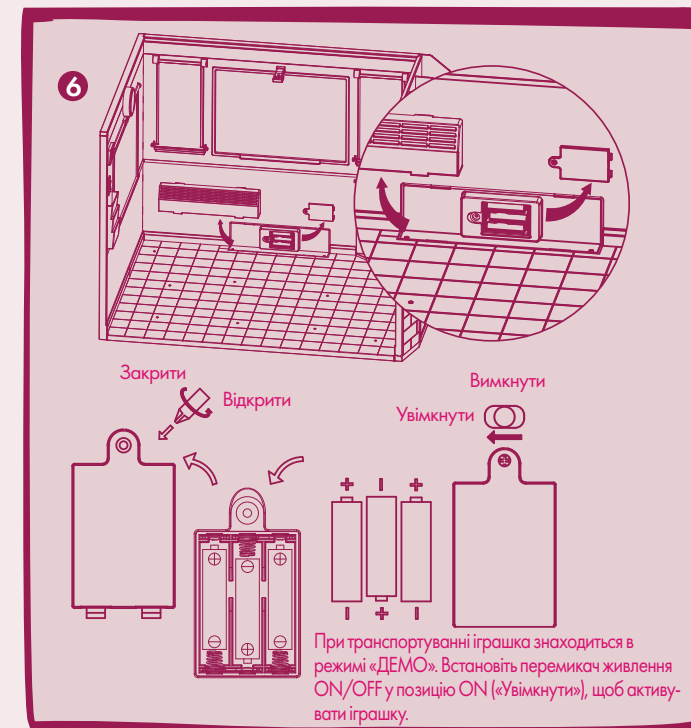

6. За допомогою викрутки відкрийте відсік для батарейок і встановіть 3 батарейки AAA 1.5 В (входять до комплекту), дотримуючись полярності.

BD37330Z



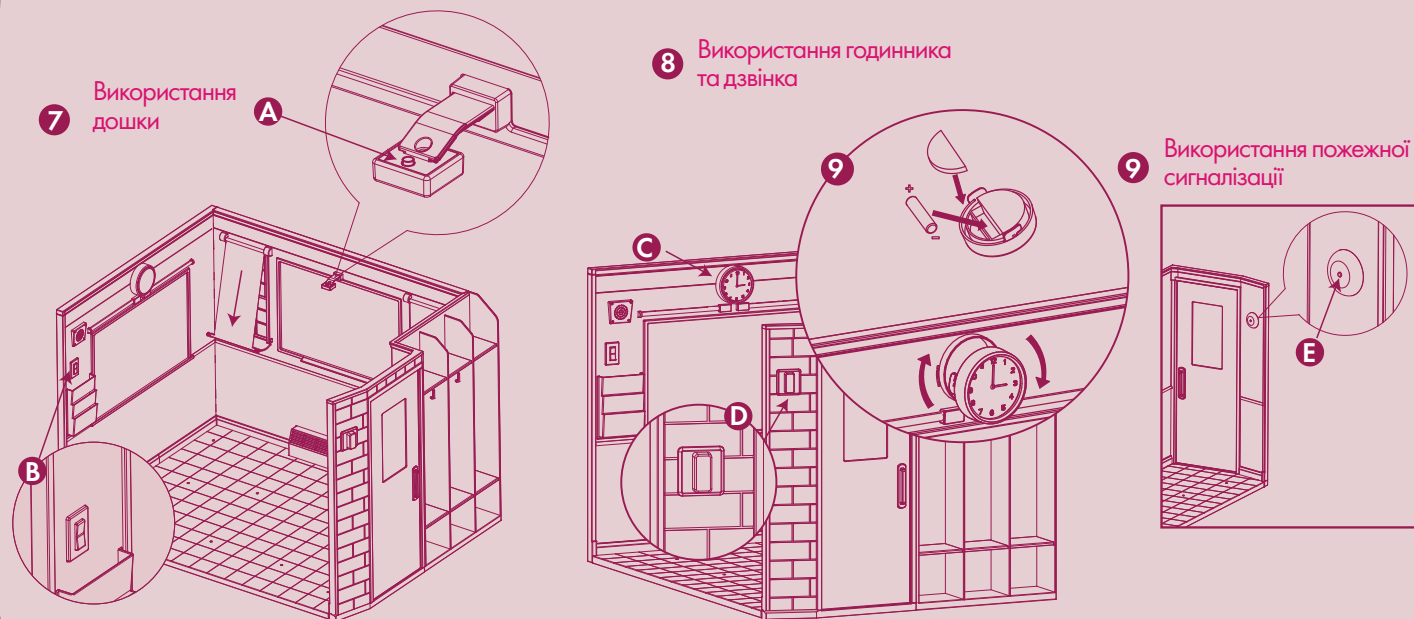

7-A. Натисніть кнопку «А», щоб підсвітити білу дошку.

7-B. Натисніть кнопку «В», щоб увімкнути світло над чорною дошкою.

8-C. Зніміть годинник. Встановіть 1 батарейку AAA 1.5 В.

8-D. Натисніть кнопку «D», щоб активувати дзвінок.

9-E. Натисніть кнопку «E», щоб активувати пожежну сигналізацію.

УВАГА!


Використовуйте 4 х AAA 1.5 В (батарейки входять до комплекту). Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь. Неправильне поводження із батарейками може призвести до вибуху або витoku електроліту.

Виймайте батарейки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.

Електричне та електронне обладнання, зокрема батарейки, після закінчення терміну служби мають бути утилізовані окремо від побутових відходів.

Будь ласка, утилізуйте використані батарейки у місцевому відділенні збору/переробки відходів.

Встановіть полицю.

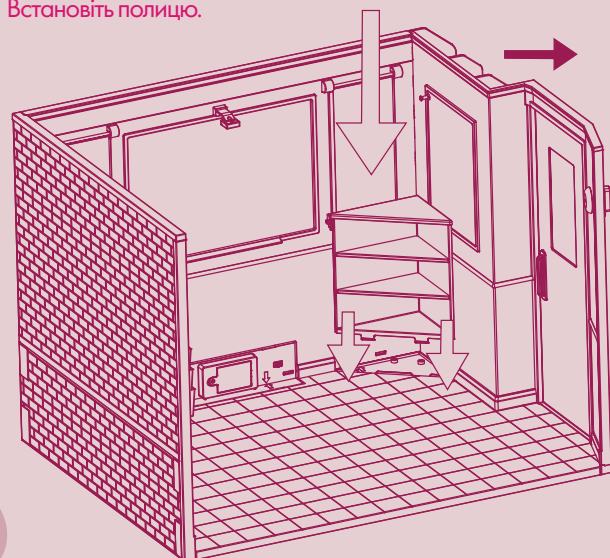

Готово!

