


2E

Power Bank 24000 mAh

Портативний зарядний пристрій 24000 мА·год

EN

UA

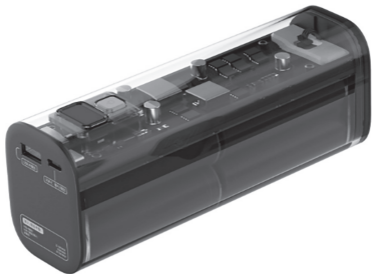

2E-PB7200PD

USER MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Thank you for purchasing 2E Power Bank. For optimum performance and safety of using this product, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

Package Contents

1. Power Bank.
2. USB connection cable, 1 m.
3. Small Bag.
4. User manual.

Product Specifications

Cell Type: Lithium battery 18650

Battery capacity: 24000mAh

Input USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Output USB-A: DC 5V/3A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A

Size: 154.7*46.9*59.4mm

Product weight: 556g

Дякуємо, що обрали портативний зарядний пристрій 2E. Для оптимального і безпечного використання, будь ласка, прочитайте уважно інструкцію. Збережіть інструкцію користувача для подальшого використання.

Комплектація

1. Портативний зарядний пристрій.
2. Кабель USB, 1 м.
3. Чохол.
4. Інструкція користувача.

Технічні характеристики

Тип акумулятора: Літій-іонний 18650

Ємність: 24000mAh

Вхідна напруга USB-C: DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3.25A

Вихідна напруга USB-A: DC 5B/3A, 5B/4.5A, 9B/2A, 12B/1.5A

Вихідна напруга USB-C: DC 5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/5A

Розміри: 154.7*46.9*59.4мм

Маса: 556г

Product Structure Drawing/ Зовнішній вигляд і елементи керування



Power ON/OFF: Press the power on/off button. In the start-up state, double press the button to enter the low-current mode, and the single digit of digital tube will be flash by single stroke. Support TWS and other low current devices.

LED indicators:

The LED indicator will keep flashing when charged by USB AC Charger. LED indicators will keep on when your device was charged. If device does not work after few seconds this device will automatically powered off. There is a Green quick charge indicator when fast charge input or output.

Увімкнення живлення: натисніть перемикач живлення, після чого засвітиться LED індикатор. У стані запуску двічі натисніть кнопку, щоб увійти в режим слабкого струму, і одна цифра цифрової трубки буде спалахувати одним ударом. Підтримка TWS та інших пристроїв із слабким струмом.

LED індикатори:

Під час заряджання блимають LED індикатори. Після повного заряджання LED індикатори продовжують горіти. Після перебування протягом декількох хвилин у режимі очікування пристрій автоматично вимикається. Є зелений індикатор швидкої зарядки під час входу або виходу швидкої зарядки.


Capacity Indication:

Press the Power Button to show the remaining capacity.

LED Indicator	100%	75%	50%	25%
Remaining capacity	100%	75%	50%	25%

Tip:

Please charge this device when the last indicator starts flashing. This device has safety protection that prevent the battery from damages when overcharging.

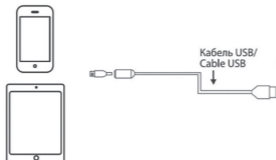Charging Instruction**1****2****Charging Time:**

If you charged the Power Bank by your computer USB Port 5V/2A.

24000mAh, 10 hours (Approximate)

If you charged the Power Bank by your USB AC Adapter 65W

24000mAh, 1.5 hours (Approximate)

Charging time is measured manually and may vary in actual use.

Позначення рівня заряду:

Натисніть перемикач живлення, щоб відобразити рівень заряду.

LED Індикатори	100%	75%	50%	25%
Рівень заряду	100%	75%	50%	25%

Підказка:

Зарядіть портативний акумулятор, якщо відображається тільки один індикатор.

Пристрій оснащений вбудованим захистом від перезаряджання.

Як заряджати

1. Заряджання портативного акумулятора.
2. Заряджання від портативного акумулятора.

**Тривалість заряджання:**

Портативний акумулятор ємністю 24000 мА-год заряджається від комп'ютера через USB 5В/2.4А протягом приблизно 10 годин.

Портативний акумулятор 24000 мА-год заряджається через адаптер живлення 65Вт. протягом 8 годин.

Тривалість заряджання може відрізнятись в залежності від мережевого адаптера.

Caution:

If there is no response when touching the power on/off button, please charge the device immediately.
Please charge the device at least once every 3 months to avoid the potential damage of battery cells in the power bank. Please contact your local recycling center for proper way to discard your used device in accordance with local regulations.

Warning:

DO NOT throw the power bank into the fire.
DO NOT disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred or submerge the power bank.
DO NOT attempt to dry up this device with any appliance or heat sources, such as hair dryer or microwave oven.
Children should be supervised when using this device.
Avoid dropping this portable power, especially on hard surfaces.

Warranty conditions

1. One year warranty from the date of purchase is extended to this product, the date of purchase must be proven by presenting proof of purchase or the invoice.
2. Service life: 2 years.
3. During the warranty period, any hidden defects are automatically covered at no charge.

The following are not included in the warranty:

1. Any damage owing to improper use, not the problem of the products itself, for example: damaging the outer case, falling into the water.
2. Any damage owing to reconditioning or repairing by the customers.
3. Beyond the time of the warranty.

Увага!

Якщо після натискання на перемикач живлення ON/OFF портативний зарядний пристрій не вмикається, зарядіть його.
Якщо ви не використовуєте портативний зарядний пристрій протягом тривалого періоду часу, заряджайте його принаймні раз на три місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Попередження:

Не кидайте портативний зарядний пристрій у вогонь.
Не розбирайте, не відкривайте, а також не вносьте зміни у конструкцію.
Не намагайтесь висушити виріб за допомогою будь-яких джерел тепла – фена, мікрохвильової печі тощо.
Не призначено для використання дітьми.
Уникайте падіння портативного зарядного пристрою.

Умови гарантії

1. Термін гарантійного обслуговування становить 1 рік з дати продажу.
2. Строк служби виробу становить 2 роки.
3. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Використання не за призначенням, пошкодження корпусу, що виникли внаслідок експлуатації, а також пошкодження, що виникли внаслідок потрапляння всередину виробу рідин.
2. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
3. Завершення терміну гарантійного обслуговування.