

Посібник користувача

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.samsung.com
Модель _____ Серійний номер _____



Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу.
Вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення.

Контакти SAMSUNG
Якщо у вас є пропозиція або питання щодо продукції Samsung, звертайтеся до єдиної служби підтримки компанії Samsung на сайті <https://www.samsung.com/ua/support/> або за телефоном 0 800 502 000

Країна	Центр обслуговування Samsung	веб-сайту
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ru/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 0799, 0799) (Uztelecom)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd. (“Самсунг Електронікс Ко., Лтд.”) Республіка Корея, 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Ґу, Сувон, Кьонгі-до, 16677, Республіка Корея

Імпортер: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 17

BN68-16472A-01

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2023 Усі права захищено.

01 Що в упаковці?

Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з телевізором. Якщо якогось елемента бракує, зверніться за місцем придбання виробу.

- Посібник користувача
- Гарантійний талон / Нормативна інформація (додається не у всіх регіонах)
- *Смарт-пульт ДК Samsung
- *Пульт дистанційного керування & та батареї
- * Адаптер для картки стандартного інтерфейсу (CI)
- *Кабель живлення телевізора
- *Адаптер для настінного кріплення, 2 шт.
- **Приставка One Connect
- **Кабель живлення приставки One Connect
- **Кабель One Connect x 2
- **Тримач кабелю One Connect (для настінного кріплення)
- Веб-камера / Кришка об'єктива / Адаптер Pogo (лише для серії QN95C)

*: Деякі елементи, зазначені вище, можуть не входити в комплект, залежно від моделі чи географічного регіону.
: Серія QN9С, QN8**С, QN7**С, S95C

- Тип батареї може різнитися залежно від моделі.
- Форма і колір елементів можуть бути дещо іншими залежно від моделі.
- Кабелі, які не додаються, можна придбати окремо.
- Відкривши коробку, перевірте, чи окремі елементи не застрягли за або всередині матеріалів упаковки.




- ⚠ Попередження.** У разі неправильного поводження від прямого тиску екран може зазнати пошкодження. Рекомендовано підіймати телевізор за край, як показано на малюнку. Докладніше див. Посібник з розпаковки та встановлення, що додається до виробу.



02 Під'єднання телевізора до приставки One Connect


(Лише модель, що підтримує One Connect)
Щоб дізнатися більше про підключення за допомогою приставки One Connect, див. Посібник з розпаковки та встановлення.

- ⚠** Не використовуйте приставку One Connect догори ногами чи у вертикальному положенні. Слідкуйте, щоб не піддавати кабель вказаним нижче діям. Система Кабель One Connect містить електричне коло.

		
Згинання	Перекручування	Смикання
		
Затискання	Ураження електричним струмом	

Використання тримача кабелю One Connect

Тримач кабелю One Connect можна використовувати, щоб зафіксувати кабелі під час встановлення настінного кріплення.

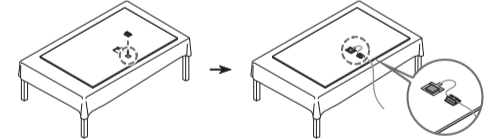

03 Початкове налаштування

Під час першого ввімкнення телевізора одразу виконуються початкове налаштування. Дотримуйтеся вказівок, які відображаються на екрані, і налаштуйте основні параметри відповідно до середовища перегляду.

- Для користування нашими мережевими функціями Smart потрібен обліковий запис Samsung. Якщо ви не виконуватимете вхід, ви зможете підключитися лише до ефірного телебачення (застосовується тільки до пристроїв із тонером.) і зовнішніх пристроїв, наприклад через HDMI.

Робота із функцією «Контролер телевізора»

Увімкніть телевізор за допомогою кнопки **Контролер телевізора** на нижній панелі і скористайтесь **Меню керування**. Меню **Меню керування** з'являється після натискання кнопки **Контролер телевізора**, коли телевізор увімкнено.







- Положення і форма кнопок внизу телевізора можуть відрізнятись, залежно від моделі.
- Якщо з логотипа SAMSUNG на нижній панелі телевізора не знято захисну плівку, екран може згаснути. Якщо є захисна плівка, зніміть її.




Перш ніж читати цей посібник користувача

У комплект телевізора входить цей посібник користувача та вбудований електронний посібник (☰ > Меню > ⚙️ > Параметри > Підтримка > Відкрити e-Manual).

Увага! Важливі інструкції з техніки безпеки

Перш ніж користуватися телевізором, прочитайте вказівки з техніки безпеки. Пояснення символів на виробі Samsung шукайте в таблиці нижче.

УВАГА	
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАЙТЕ.	
<p>ЗАСЕРЕЖЕННЯ. ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ, ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО КОРИСТУВАЧЕМ. ВСІ РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.</p>	
	Ця позначення вказує на високу напругу всередині виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою деталлю виробу може бути небезпечним.
	Ця позначення вказує на те, що до виробу додаються важливі довідкові матеріали, які стосуються його експлуатації та обслуговування.
	Виріб класу II: цей символ вказує на те, що в заземленні немає потреби. Якщо цього символу на виробі з кабелем живлення немає, слід ОБОВ'ЯЗКОВО виконати захисне заземлення виробу.
	Мережа змінного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є змінним струмом.
	Мережа постійного струму: номінальна напруга, позначена цим символом, є постійним струмом.
	Застереження. Перегляньте інструкції щодо використання: цей символ вказує на потребу переглянути посібник користувача щодо подальших вказівок безпеки.


		
<p>A Меню керування</p> <p>B Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування / Перемикач мікрофона</p> <p>C Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування</p> <p>D Перемикач мікрофона</p>	<p>A Меню керування</p> <p>B Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування / Перемикач мікрофона</p> <p>C Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування</p> <p>D Перемикач мікрофона</p>	<p>A Меню керування</p> <p>B Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування / Перемикач мікрофона</p> <p>C Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування</p> <p>D Перемикач мікрофона</p>

		
<p>A Меню керування</p> <p>B Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування / Перемикач мікрофона</p> <p>C Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування</p> <p>D Перемикач мікрофона</p>	<p>A Меню керування</p> <p>B Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування / Перемикач мікрофона</p> <p>C Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування</p> <p>D Перемикач мікрофона</p>	<p>A Меню керування</p> <p>B Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування / Перемикач мікрофона</p> <p>C Кнопка Контролер телевізора / Сенсор пульта дистанційного керування</p> <p>D Перемикач мікрофона</p>

- ★** Увімк. ←> Вимк. Можна увімкнути або вимкнути мікрофон за допомогою перемикача внизу телевізора. Якщо мікрофон вимкнено, усі голосові та звукові функції, які використовують мікрофон, недоступні.
- Ця функція підтримується лише в серіях QN7**C/QN8**C/QN9**C/Q7**C/Q8**C/QN8**C/QN9**C/S9**C.
- Положення і форма перемикача мікрофона можуть відрізнятись, залежно від моделі.
- Під час аналізу з використанням даних мікрофона дані не зберігаються.

Підключення камери до виробу (лише для серії QN95C)

Підключивши камеру, ви можете використовувати камеру для відеозаписів, домашніх тренувань та інших нових функцій.

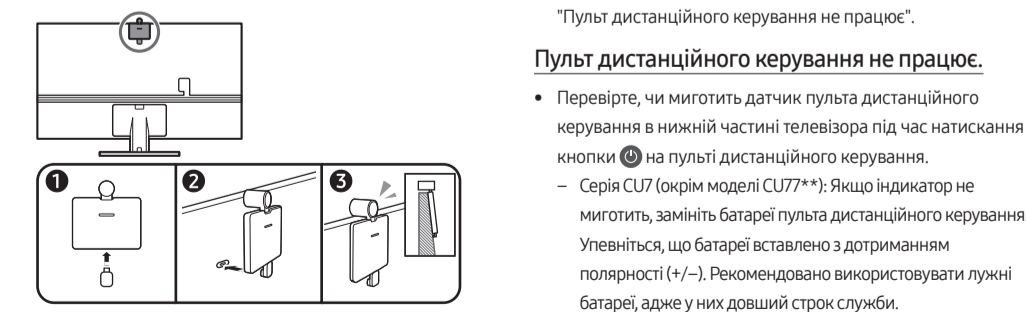

Роздільна здатність	1920 x 1080, 30 кадрів на секунду (FHD)
Автоматична корекція освітлення	Так
Кут огляду	85 °

Живлення

- Не навантажуйте настінні розетки, подовжувачі або адаптери, переводяючи їх номінальну напругу та потужність. Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Шукайте дані про напругу та струм у розділі і технічними характеристиками живлення в посібнику або на наклейці з відомостями про живлення на виробі.
- Кабелі живлення слід розташовувати таким чином, щоб на них не можна було наступити або пошкодити їх, притиснувши якимись іншими предметами. Особливо увагу слід звертати на місце приєднання штепселя, на настінні розетки та місце входження кабелю живлення у пристрій.
- За жодних обставин не вставляйте металеві предмети в будь-які отвори на пристрої. Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом.
- Для уникнення небезпеки ураження струмом за жодних обставин не торкайтеся внутрішніх деталей пристрою.

Відкривати пристрій дозволяється лише кваліфікованим технічним працівникам.

- Належним чином під'єднайте кабель живлення. Від'єднуючи кабель живлення від настінної розетки, завжди тягніть за штекер кабелю живлення. Не від'єднуйте кабель, тягнучи за сам кабель. Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або травми, отримані користувачами в разі самостійного встановлення настінного кріплення. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем у разі використання кріплення, іншого анік VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у випадку недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
- Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Перш ніж кріпити настінне кріплення до інших поверхонь, аніж гіпсова плита, зверніться до найближчого дилера по додаткові інформації. Якщо встановити телевізор на стелі або похилій стіні, він може впасти і завдати серйозних травм користувачеві.
- У разі встановлення комплекту настінного кріплення рекомендуємо закріпити всі чотири гвинти VESA.
- Щоб встановити комплект настінного кріплення, який кріпиться до стіни двома верхніми гвинтами, використовуйте комплект настінного кріплення Samsung, який підтримує цей тип встановлення. (Цей тип комплекту настінного кріплення може бути недоступний, залежно від регіону.)
- Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.
- Стандартні розміри комплектів настінного кріплення наведено в таблиці в Посібник з розпаковки та встановлення.

Встановлення



- Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівача або термореєстора, а також у місцях, відкритих для прямого сонячного світла.
- Не ставте на пристрій посуд із водою (зокрема вази з квітами), оскільки це може спричинити займання або ураження електричним струмом.
- Не допускайте впливу вологи або потрапляння крапель дощу на пристрій.
- Обов'язково зверніться в уповноважений центр обслуговування, якщо телевізор потрібно встановити у місцях із високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами, або в місцях із цілодобовою експлуатацією обладнання, наприклад в аеропортах чи на вокзалах. Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень телевізора.
- Уникайте потрапляння бризок води на пристрій.

Монтування телевізора на стіні



- ⚠** Телевізор слід кріпити на стіні тільки у спосіб, вказаний виробником. У разі неправильного кріплення телевізор може зісковзнути або впасти, завдавши серйозної шкоди людям, і пошкодитися сам.

- Щоб замовити комплект настінного кріплення Samsung, зверніться до центру обслуговування клієнтів Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або травми, отримані користувачами в разі самостійного встановлення настінного кріплення. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем у разі використання кріплення, іншого анік VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у випадку недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
- Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Перш ніж кріпити настінне кріплення до інших поверхонь, аніж гіпсова плита, зверніться до найближчого дилера по додаткові інформації. Якщо встановити телевізор на стелі або похилій стіні, він може впасти і завдати серйозних травм користувачеві.
- У разі встановлення комплекту настінного кріплення рекомендуємо закріпити всі чотири гвинти VESA.
- Щоб встановити комплект настінного кріплення, який кріпиться до стіни двома верхніми гвинтами, використовуйте комплект настінного кріплення Samsung, який підтримує цей тип встановлення. (Цей тип комплекту настінного кріплення може бути недоступний, залежно від регіону.)
- Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.
- Стандартні розміри комплектів настінного кріплення наведено в таблиці в Посібник з розпаковки та встановлення.

Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор з відстані 1,5-1,8 м.

- Якщо у комплект телевізора входить Смарт-пульт ДК Samsung (пульт дистанційного керування Bluetooth), спарте пульт із телевізором Одночасно натисніть та утримуйте протягом 3 секунд кнопки   щоб створити пару з Смарт-пультом ДК Samsung.

Екодатчик і яскравість зображення

Екодатчик автоматично налаштуває яскравість зображення на екрані телевізора. Датчик вимірює рівень освітлення у приміщенні й автоматично оптимізує яскравість зображення на екрані телевізора з метою зменшення споживання електроенергії. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть до  >  > Меню >  > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Оптимізація яскравості.

- Екодатчик розміщено внизу телевізора. Не блокуйте нічим датчик. Це може призвести до зменшення яскравості зображення.

05 Технічні характеристики та інша інформація

LED телевізор
Роздільна здатність екрана QN7**C/QN8**C/QN9**C Серія: 7680 x 4320 Інші моделі: 3840 x 2160
Звук (вихідний) CU7/CU8/Q6*С/Q7*С Серія: 20 W S9*С/Q8*С Серія: 40 W QN8*С/QN7**C Серія: 60 W QN9*С серія (43"): 20 W, QN9*С серія (50"): 40 W QN9*С серія (55"-85"): 60 W S95C/QN95C/QN8**C Серія: 70 W QN9**C Серія: 90 W
Джерело живлення AC100-240V– 50/60Hz

- ⚠** Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може призвести до травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.

- Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, розмір гвинтів може відрізнятись залежно від характеристик кріплення.
- Не закручуйте гвинти надто сильно. Так можна пошкодити пристрій або спричинити його падіння, що може призвести до травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі випадки.
- Для встановлення телевізора на стіні потрібно двоє людей.
 - Для монтування на стіну моделей з екраном 82 дюйми чи більше потрібно чотирь людей.

Забезпечення належної вентиляції для телевізора

Встановлюючи телевізор *1 приставку One Connect, залиште відстань приблизній 10 см між телевізором *1 приставкою One Connect та іншими предметами (стінами, стінами шафок тощо) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи проблем із виробом внаслідок підвищення внутрішньої температури виробу.
*: Лише модель, що підтримує One Connect

- Установлюючи телевізор на підставці чи настінному кріпленні, використовуйте лише деталі, які надаються компанією Samsung. Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи травмування користувача через падіння виробу.

Заходи безпеки

- ⚠** Увага. Не тягніть, не штовхайте і не залязьте на телевізор, інакше він може впасти. Особливо зверніть увагу на те, щоб діти не виснули на телевізор і не розхитували його. В іншому разі телевізор може перевернутись і призвести до серйозної травми чи смерті. Дотримуйтеся усіх заходів безпеки, зазначених на вкладеній листівці з правилами техніки безпеки. З міркувань безпеки для додаткової стабільності пристрою скористайтесь засобом проти падіння, описаним у розділі "Вказівки щодо запобігання падінню телевізора".

- ⚠** **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не ставте телевізор на настійку поверхню. Телевізор може впасти, призвівши до серйозних травм чи смерті. Багатьох травм, особливо в дітей, можна уникнути, дотримуючись таких простих застережень:

- Завжди використовуйте шафки чи підставки та застосуйте способи встановлення, рекомендовані компанією Samsung.
- Завжди використовуйте лише ті меблі, які можуть витримати телевізор.
- Завжди упевніться, що телевізор не виступає за край меблів, де його встановлено.
- Завжди розповідайте дітям про ризики, які виникають, якщо вилізати на меблі, щоб дотягтись до телевізора чи елементів керування.
- Завжди впорядкуйтеся шнури і кабелі, підключені до телевізора, аби запобігти переплітаною через них, їх затягуванню чи обриванню.
- Не ставте телевізор на настійку поверхню.
- Ніколи не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, комоди чи книжкові шафки), не закріплюючи попередньо і меблі, і телевізор до належної опори.
- Ніколи не кладіть між телевізором і меблями, на яких його встановлено, тканину чи інший матеріал.
- Ніколи не ставте на телевізор чи меблі, де стоїть телевізор, будь-які предмети, які можуть спонукати дітей до вилізання на них, наприклад, іграшки та пупити дистанційного керування.


У разі передачі чи перевстановлення телевізора застосовуються ті самі застереження.

- Якщо вам знадобиться перемістити чи підняти телевізор для заміни деталей або чищення, не витягайте підставку.

Вказівки щодо запобігання падінню телевізора

- Установлюючи телевізор *1 приставку One Connect, залиште відстань приблизній 10 см між телевізором *1 приставкою One Connect та іншими предметами (стінами, стінами шафок тощо) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи проблем із виробом внаслідок підвищення внутрішньої температури виробу.
*: Лише модель, що підтримує One Connect
- Установлюючи телевізор на підставці чи настінному кріпленні, використовуйте лише деталі, які надаються компанією Samsung. Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи травмування користувача через падіння виробу.

Вказівки щодо запобігання падінню телевізора

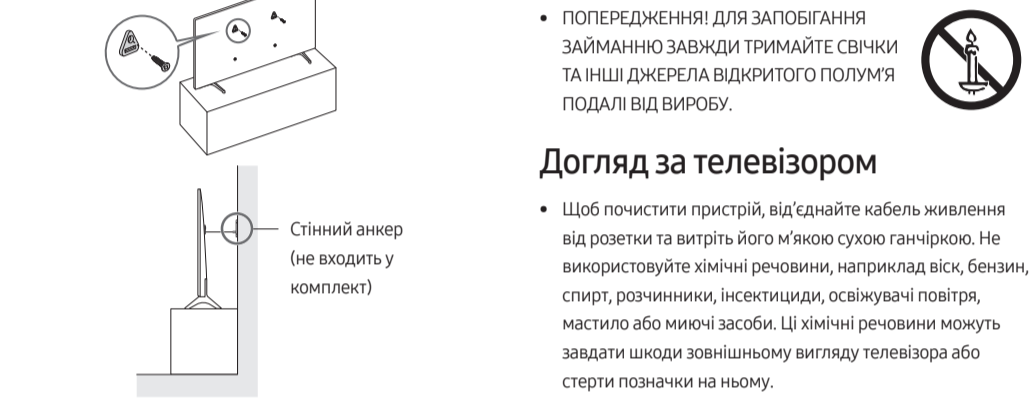

- Використовуючи відповідні гвинти, надійно закріпіть кронштейн до стіни. Перевірте, чи гвинти надійно прикріплені до стіни.
 - Залежно від типу стіни можуть знадобитись додаткові засоби, наприклад анкери.

Примітки

- Цей виріб є цифровим пристроєм класу B.
- Відомості про живлення та додаткові відомості про енергоспоживання виробу вказано на наклейці на виробі.
 - У більшості моделей наклейка кріпиться ззаду телевізора. (В окремих моделях наклейка розташована зсередини кришки роз'єму).
 - На моделях приставки One Connect етикетку розташовано в нижній частині приставки One Connect.
- Для під'єднання кабелю локальної мережі слід використовувати кабель CAT 7 (тип *STP), (100/10 Mbps) * Shielded Twisted Pair

Зображення та характеристики в документі Посібник з розпаковки та встановлення можуть відрізнятися від фактичних характеристик виробу.

- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

У перелічених далі випадках може стягуватися плата за обслуговування:

- якщо викликаний на прохання користувача спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач не ознайомився з цим посібником);
- якщо у виробі, який здали в центр обслуговування Samsung, не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо користувач не ознайомився з цим посібником).

Вас повідомлять про суму оплати ще до візиту техніка.

Рекомендації – лише для ЕС

-  Компанія Samsung заявляє, що це обладнання відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст Декларації сумісності доступний на веб-сторінці: <http://www.samsung.com>. Перейдіть до розділу «Support» > (Підтримка), знайдіть пункт про підтримку продуктів і введіть номер моделі.
- Цей виріб можна використовувати в усіх країнах ЄС. Моделі з радіопередавачем або радіочастотним приймачем
- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. Заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «

