

# Скутер з бічною корзиною. Транспорт для ляльок

BD37389Z



our generation.


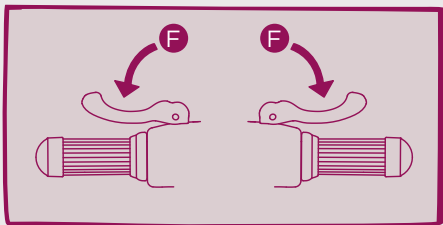


Схема кріплення бічної корзини.

Під сидінням є місце для зберігання речей.

- A Поверніть ручки, щоб активувати звук двигуна.
- B Натисніть + для збільшення та - для зменшення гучності.
- C Натисніть кнопку, щоб активувати звуковий сигнал.
- D Натисніть кнопку, щоб увімкнути Bluetooth®.
- E Натисніть кнопку, щоб увімкнути фари.
- F Натисніть на гальмівні важелі, щоб увімкнути габаритні вогні.

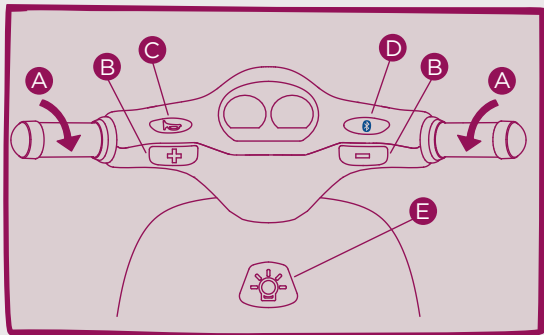

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців.  
Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи.



3+

# Скутер з бічною кошиком

Транспорт для ляльок

## Як встановити Bluetooth з'єднання

Перед налаштуванням

1. Вимкніть Bluetooth на всіх пристроях, що розміщені поруч (бездротові акустичні системи, навушники, гарнітури).
2. Натисніть кнопку Bluetooth на скутері. Блимаючий індикатор синього кольору означає, що виріб готовий до встановлення з'єднання.
3. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої.
4. У меню Bluetooth мобільного пристрою знайдіть «OG Ride Along Scooter» і встановіть з'єднання. Тепер скутер готовий до відтворення аудіо.

УВАГА! 3 x AA 1.5 В батарейки входять до комплекту. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки.

Не кидайте батарейки у вогонь. Неправильне поводження із батарей-

Виріб підтримує функцію Bluetooth і сумісний з мобільним пристроєм з версією Bluetooth V2.1 і вище.



У разі виникнення проблем з Bluetooth з'єднанням, виконайте такі дії:


Вимкніть Bluetooth на всіх пристроях, що розміщені поруч (бездротові акустичні системи, навушники, гарнітури) та повторіть кроки 1-4.

Якщо індикатор синього кольору світиться тьмяно, замініть батарейки.

Якщо скутер видає некоректні звуки, встановіть перемикач живлення у позицію «OFF» (Вимкнено) на 2 секунди, після чого встановіть перемикач назад у позицію «Play» (Відтворення).

ками може призвести до вибуху або витoku електроліту. Виймайте батарейки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.

Батарейки можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином, у спеціально відведених для цього місцях.

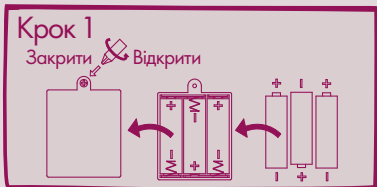

Для чищення використовуйте м'яку суху ганчірку. Не використовуйте жорстку тканину або агресивні миючі засоби для чищення виробу.

Перед використанням ознайомтеся з цією інструкцією та збережіть її для подальшого використання.

