



БЕЗДРОТОВА ГАРНІТУРА
RAZER OPUS

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА


Представляємо нашу бездротову гарнітуру із сертифікацією THX®, оснащенну вдосконаленою технологією активного шумозаглушення (ANC). Насолоджуйтесь чистим високоякісним звуком будь-де без жодних відволікаючих факторів.

ЗМІСТ

БУДОВА ПРИСТРОЮ	4
КОМПЛЕКТАЦІЯ/СИСТЕМНІ ВИМОГИ	6
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА	7
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ДЕКЛАРАЦІЯ	8
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	9
ВИКОРИСТАННЯ RAZER OPUS	12
БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	17
УМОВИ ГАРАНТІЇ	18

БУДОВА ПРИСТРОЮ


RAZER OPUS

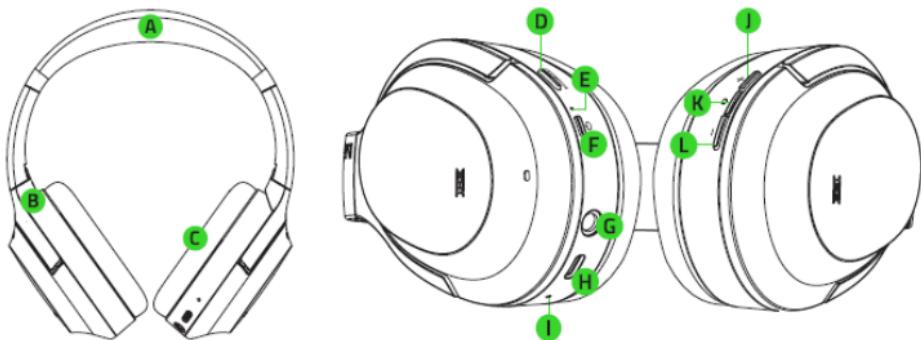

- A. Регульоване наголів'я зі штучної шкіри з м'якою підкладкою
- B. Поворотна форма чашок навушників, що облягає вухо
- C. Амбушюри, наповнені піноматеріалом
- D. Кнопка ANC / Ambient
- E. Індикатор стану
- F. Кнопка живлення
- G. Аудіороз'єм 3,5 мм
- H. Порт Type C
- I. Діафрагма мікрофона
- J. Кнопка збільшення гучності
- K. Центральна кнопка
- L. Кнопка зменшення гучності



- Чохол

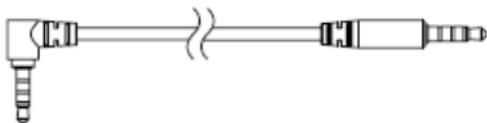

- Аудіокабель 3,5 мм



- Зарядний кабель Type C



- Адаптер USB-A-Type C
- Адаптер для навушників для використання в літаку

КОМПЛЕКТАЦІЯ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Бездротова гарнітура Razer Opus
- Чохол
- Аудіокабель 3,5 мм
- Зарядний кабель Type C
- Адаптер USB-A-Type C
- Адаптер для навушників для використання в літаку
- Інструкція користувача

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЮ

- [Бездротовий режим] Пристрої з підтримкою підключення через Bluetooth
- [Дротовий режим] Пристрої з роз'ємом 3,5 мм для навушників


ВИМОГИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА

- Пристрій iOS або Android із підтримкою підключення через Bluetooth
- Підключення до Інтернету
- 50 МБ вільного місця для зберігання даних для iOS
- 10 МБ вільного місця для зберігання даних для Android

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

РЕЄСТРАЦІЯ

Пристрій має 2-річну обмежену гарантію. Зареєструвавшись на сайті razerid.razer.com, ви зможете максимально розширити функціонал свого пристрою та отримати ексклюзивні переваги Razer.

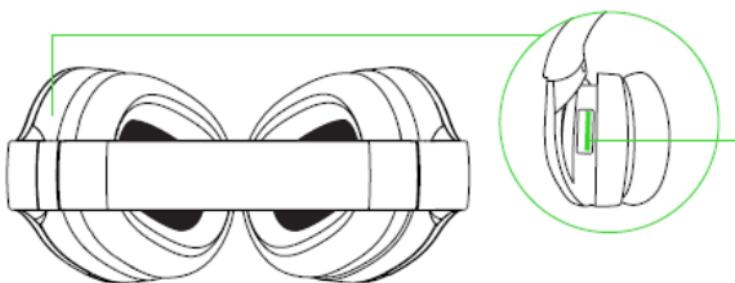

Серійний
номер при-
строю можна
знайти тут.

Виникли запитання? Зверніться до служби технічної підтримки на сайті support.razer.com.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАВУШНИКИ

- Випромінювачі: 2 динамічні випромінювачі 40 мм
- Вага: 260 г
- Діапазон частот: 10 Гц - 20 кГц
- Мікрофони: 4 для гібридної технології активного шумозаглушення, 2 для голосового чату
- Чашки навушників: повнорозмірні (закритого типу)
- Комплектація: гарнітура, чохол, адаптер для літака, аналоговий кабель 3,5 мм довжиною 1,5 м, кабель USB-C-USB-C довжиною 30 см, адаптер USB-A-USB-C
- Час роботи від акумулятора: до 25 годин
- Версія BT: 4.2
- Кодеки: AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP

РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот: 2402 - 2480 МГц
- Максимальна потужність передавача: 5,42 дБм
- Версія програмного забезпечення: не застосовується


СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що бездротова гарнітура Razer Opus відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>


ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

ЗАРЯДЖАННЯ ГАРНІТУРИ

Підключіть Razer Opus безпосередньо до порту Type C свого комп'ютера за допомогою кабелю для заряджання або до порту USB-A за допомогою адаптера. Для найкращого результату повністю зарядіть гарнітуру, перш ніж використовувати її вперше. Заряджання повністю розрядженого акумулятора триває приблизно 4 години.

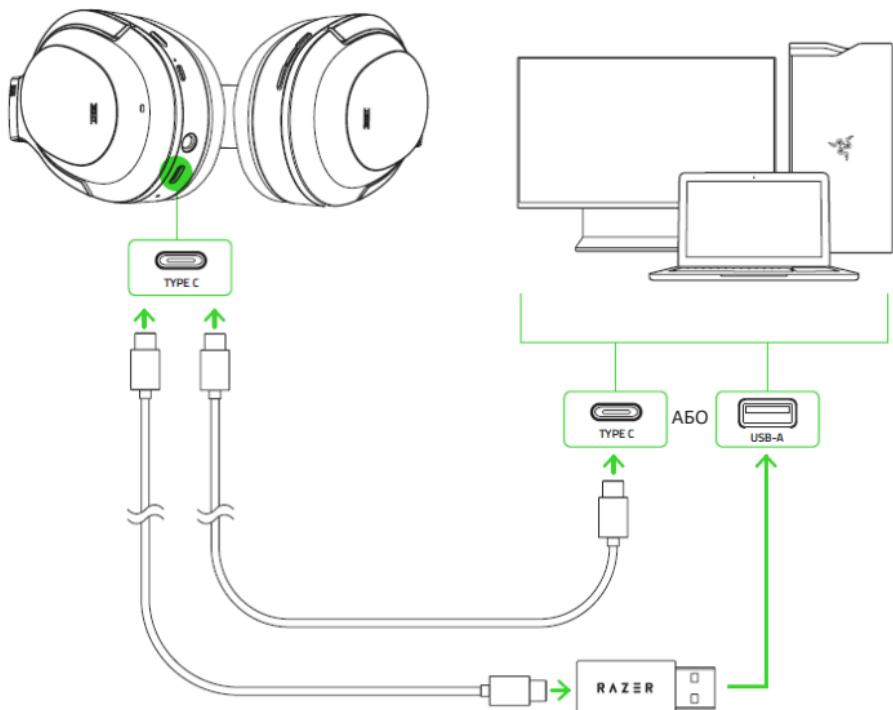


Під час заряджання Razer Opus безперервно відображатиме рівень заряду акумулятора за допомогою індикатора стану, як показано нижче.

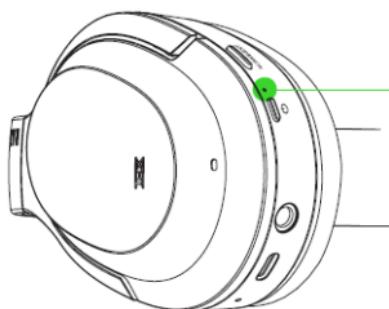

ІНДИКАТОР СТАНУ	ОПИС
	Заряджання
	Повністю заряджено

БЕЗДРОТОВИЙ РЕЖИМ


Коли гарнітура вимкнута, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки індикатор стану не почне блимати синім кольором. Звуковий сигнал повідомить про те, що гарнітура Razer Opus виконує пошук сумісних пристройів Bluetooth. Дотримуйтесь інструкцій пристрою для з'єднання його з Razer Opus. Після з'єднання гарнітури індикатор стану протягом деякого часу світитиметься синім кольором.

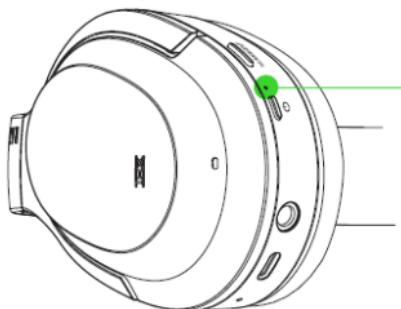

	Виконується з'єднання
	З'єднання виконано

ДРОТОВИЙ РЕЖИМ


Підключіть Razer Opus до будь-якого аудіороз'єму 3,5 мм за допомогою аудіокабелю 3,5 мм, що входить у комплект. Ви також можете використовувати спеціальний адаптер для навушників разом із аудіокабелем 3,5 мм для аудіороз'ємів під час польотів у літаку. Поки гарнітура ввімкнута, ви можете використовувати ANC та Ambient Awareness у дротовому режимі.

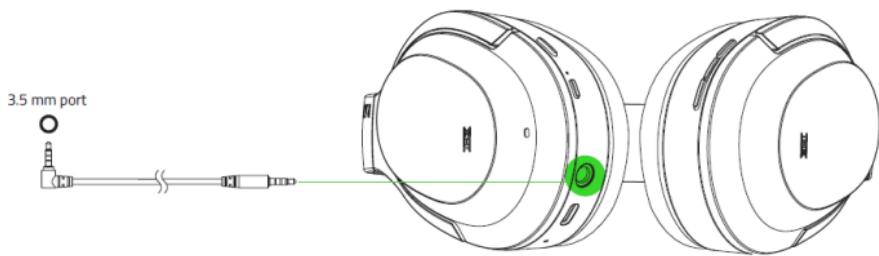

ВИКОРИСТАННЯ RAZER OPUS


УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення доти, доки індикатор стану не змінить колір на зелений, вказуючи на ввімкнення. Щоб вимкнути живлення, натисніть і утримуйте кнопку живлення доти, доки індикатор стану не змінить колір на червоний. Для сповіщення про ввімкнення або вимкнення живлення Razer Opus використовується звуковий сигнал.

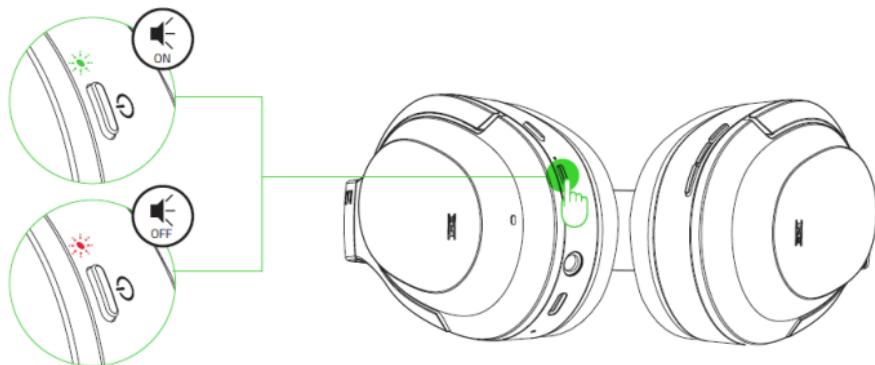

РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Коли гарнітура Razer Opus не підключена до пристрою, під час увімкнення живлення гарнітури індикатор стану ненадовго покаже рівень заряду акумулятора. Коли гарнітура використовується, звуковий сигнал повідомить про необхідність заряджання акумулятора.

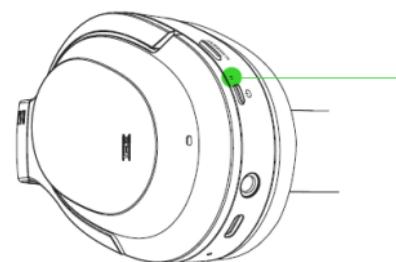


ІНДИКАТОР СТАНУ	ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ	ОПИС
●	Немає	Достатній рівень заряду акумулятора
●	Один раз	Низький заряд акумулятора
●	Кожні 5 хвилин	Критично низький заряд акумулятора

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ


Нижче перераховані функції, які доступні, коли гарнітура підключена до вашого пристроя через Bluetooth. Робота цих функцій залежить від поточного стану вашого пристроя.

Деякі перераховані тут функції можуть не підтримуватися окремими пристроями.

	КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ	
	Одноразове натискання	Збільшення гучності
	Натискання та утримування	Поступове збільшення гучності
	КНОПКА ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ	
	Одноразове натискання	Зменшення гучності
	Натискання та утримування	Поступове зменшення гучності
	ЦЕНТРАЛЬНА КНОПКА	
	Одноразове натискання	Відтворення/пауза
		Прийом вхідного виклику або завершення розмови
		Утримання виклику та прийом вхідного виклику
		Завершення виклику та перемикання на утримання виклику
	Натискання та утримування	Запуск голосового помічника
		Відхилення вхідного виклику
		Перемикання між викликами
	Подвійне натискання	Пропуск доріжки
	Потрійне натискання	Попередня доріжка


АКТИВНЕ ШУМОЗАГЛУШЕННЯ (ANC)

Функція ANC допомагає усунути фоновий шум. Коли гарнітура ввімкнута, натисніть кнопку ANC/Ambient, щоб увімкнути або вимкнути функцію ANC. Для сповіщення про ввімкнення або вимкнення функції ANC використовується звуковий сигнал. Функція ANC працює в дротовому та бездротовому режимах.

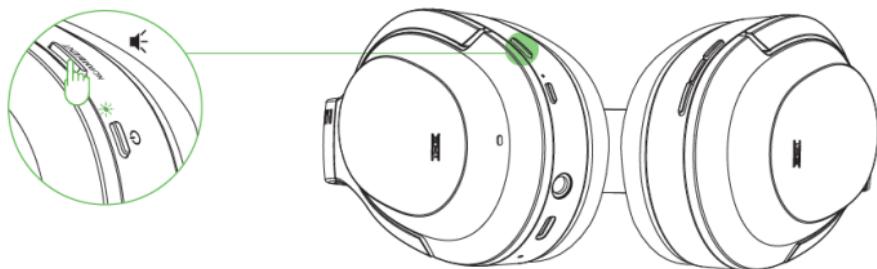

AMBIENT AWARENESS

Функція Ambient Awareness дає змогу чути навколишні звуки, не знімаючи гарнітуру. При підключененні через Bluetooth натисніть і утримуйте кнопку ANC/Ambient, щоб активувати функцію Ambient Awareness. Щоб вимкнути цю функцію, просто відпустіть кнопку.

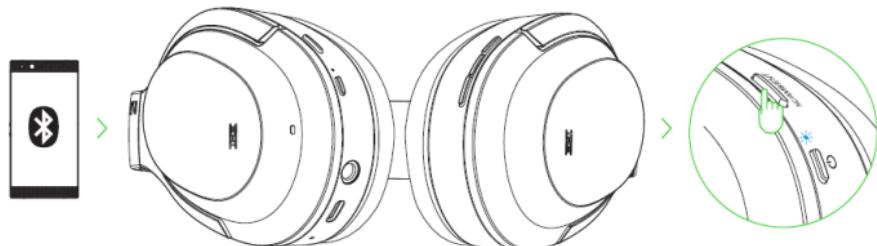


АВТОПАУЗА

Коли ви знімаєте навушники, відтворення звуку автоматично призупиняється. Автопауза ввімкнута за замовчуванням, і ви можете змінити це налаштування за допомогою мобільного додатка.



ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ

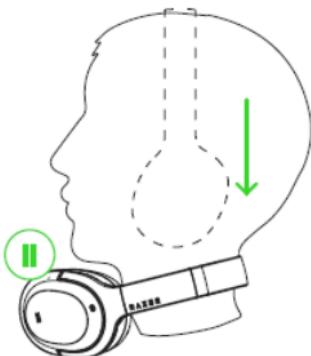

АВТОПАУЗА

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендуємо акуратно розтягнути чашечки в сторони, перш ніж надягти гарнітуру. Це допоможе зменшити навантаження на конструкцію. Намагайтесь не розтягувати наголів'я занадто сильно.





МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

З Razer Opus індивідуальне налаштування стало значно простішим. Із мобільним додатком ви можете вибирати або створювати власні профілі еквалайзера та виконувати безліч інших дій будь-де й будь-коли.



OPUS

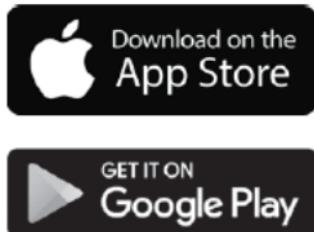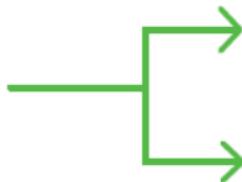

1. Завантажте мобільний додаток на свій мобільний пристрій.
2. Відкрийте програму та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Докладні інструкції з налаштування та використання Razer Opus див. в онлайн-посібнику на сайті support.razer.com.

БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення максимальної безпеки під час використання гарнітури Razer Opus рекомендуємо дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникили несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, вимкніть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте сайт support.razer.com, для отримання технічної підтримки. Не намагайтесь виконувати обслуговування або ремонт пристроя самостійно.

Не розбирайте пристрій (це призведе до аннулювання гарантії). Не намагайтесь виконувати обслуговування або ремонт пристроя самостійно. Не використовуйте пристрій за струмового навантаження, що не відповідає нормативним характеристикам.

Уникайте контакту пристроя з рідинами або вологою. Використовуйте пристрій тільки в межах дозволеного діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки та дочекайтесь, коли температура встановиться на допустимому рівні.

Пристрій ізоляє зовнішні звуки навіть на низькій гучності, що знижує рівень контролю за навколишньою обстановкою. Не використовуйте пристрій під час виконання дій, що передбачають необхідність чути та реагувати на навколишні звуки.

Використання зависокого рівня гучності програвання протягом тривалого часу завдає шкоди вашому слуху. Відповідно до законодавства деяких країн максимальний рівень гучності звуку, вплив якого допустимий протягом 8 годин, становить 86 dB. Тому за умови використання гарнітури протягом тривалого часу необхідно встановлювати середню гучність звучання. Бережіть своє здоров'я та слух.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Щоб підтримувати гарнітуру Razer Opus у належному робочому стані, необхідне мінімальне технічне обслуговування. Щоб уникнути скупчення пилу та бруду на поверхні пристроя, раз на місяць ми рекомендуємо протиріти його м'якою тканиною або ватним тампоном, змоченими в теплій воді. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.