

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидке блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання

ПЕРЕГЛЯД РІВНЯ ЗАРДЯ



» Щоб переглянути рівень заряду, натисніть і утримуйте кнопку Режим колекторів, коли пристрій увімкнений, але не заряджається.

ВІДТВОРЕННЯ АУДІО ЧЕРЕЗ AUX-IN

- » Під'єднайте один кінець аудіокабелю 3,5 мм до роз'єму Aux-In на задній панелі колонки, а інший – до аудіогніза сумісного пристрою.
- » Переконайтесь, що відтворення в режимі Bluetooth призупинено.




Авторизований сервісний центр «I-AP-Cl»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Tel.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидке блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання

ПЕРЕГЛЯД РІВНЯ ЗАРДЯ

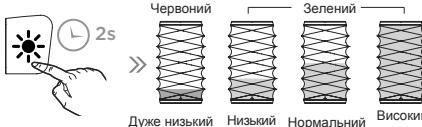

» Щоб переглянути рівень заряду, натисніть і утримуйте кнопку Режим колекторів, коли пристрій увімкнений, але не заряджається.

ВІДТВОРЕННЯ АУДІО ЧЕРЕЗ AUX-IN

- » Під'єднайте один кінець аудіокабелю 3,5 мм до роз'єму Aux-In на задній панелі колонки, а інший – до аудіогніза сумісного пристрою.
- » Переконайтесь, що відтворення в режимі Bluetooth призупинено.



Авторизований сервісний центр «I-AP-Cl»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Tel.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

iHome

Акустична система


Модель: iBT76

ІНСТРУКЦІЯ >>>

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

ЗАРДЖТИ ПЕРЕД ВІКОРИСТАННЯМ


ЗАРДЖАТИ ПРИБЛИЗНО 6 ГОДИН

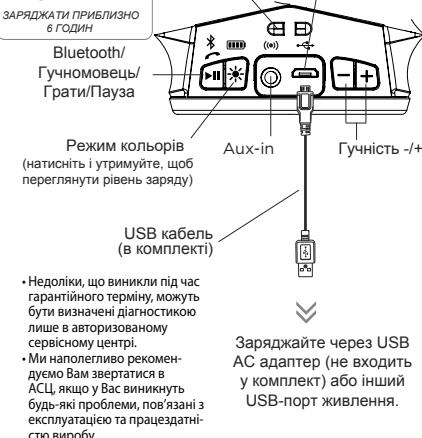

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидке блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання

ПЕРЕГЛЯД РІВНЯ ЗАРДЯ

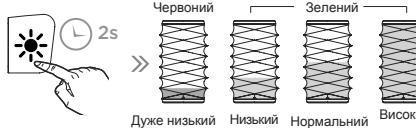

» Щоб переглянути рівень заряду, натисніть і утримуйте кнопку Режим колекторів, коли пристрій увімкнений, але не заряджається.

ВІДТВОРЕННЯ АУДІО ЧЕРЕЗ AUX-IN

- » Під'єднайте один кінець аудіокабелю 3,5 мм до роз'єму Aux-In на задній панелі колонки, а інший – до аудіогніза сумісного пристрою.
- » Переконайтесь, що відтворення в режимі Bluetooth призупинено.



Авторизований сервісний центр «I-AP-Cl»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Tel.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

iHome

Акустична система


Модель: iBT76

ІНСТРУКЦІЯ >>>

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

ЗАРДЖТИ ПЕРЕД ВІКОРИСТАННЯМ

ЗАРДЖАТИ ПРИБЛИЗНО 6 ГОДИН

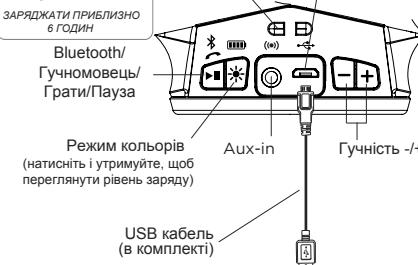

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.

iHome

Акустична система


Модель: iBT76

ІНСТРУКЦІЯ >>>

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

ЗАРДЖТИ ПЕРЕД ВІКОРИСТАННЯМ


ЗАРДЖАТИ ПРИБЛИЗНО 6 ГОДИН

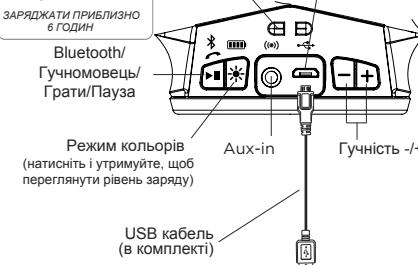

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрії.
- » Колонка переключиться в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрію.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT76" на парному пристрії.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти




Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристрієм.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на вхідний дзвінок. Натисніть ще раз, щоб завершити дзвінок.


РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВІДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрії.
- » Колонка переключиться в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрію.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT76" на парному пристрії.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти




Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристрієм.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на вхідний дзвінок. Натисніть ще раз, щоб завершити дзвінок.


РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВІДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрії.
- » Колонка переключиться в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрію.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT76" на парному пристрії.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти




Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристрієм.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на вхідний дзвінок. Натисніть ще раз, щоб завершити дзвінок.

РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВІДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти




Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристрієм.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на вхідний дзвінок. Натисніть ще раз, щоб завершити дзвінок.

РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВІДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ