


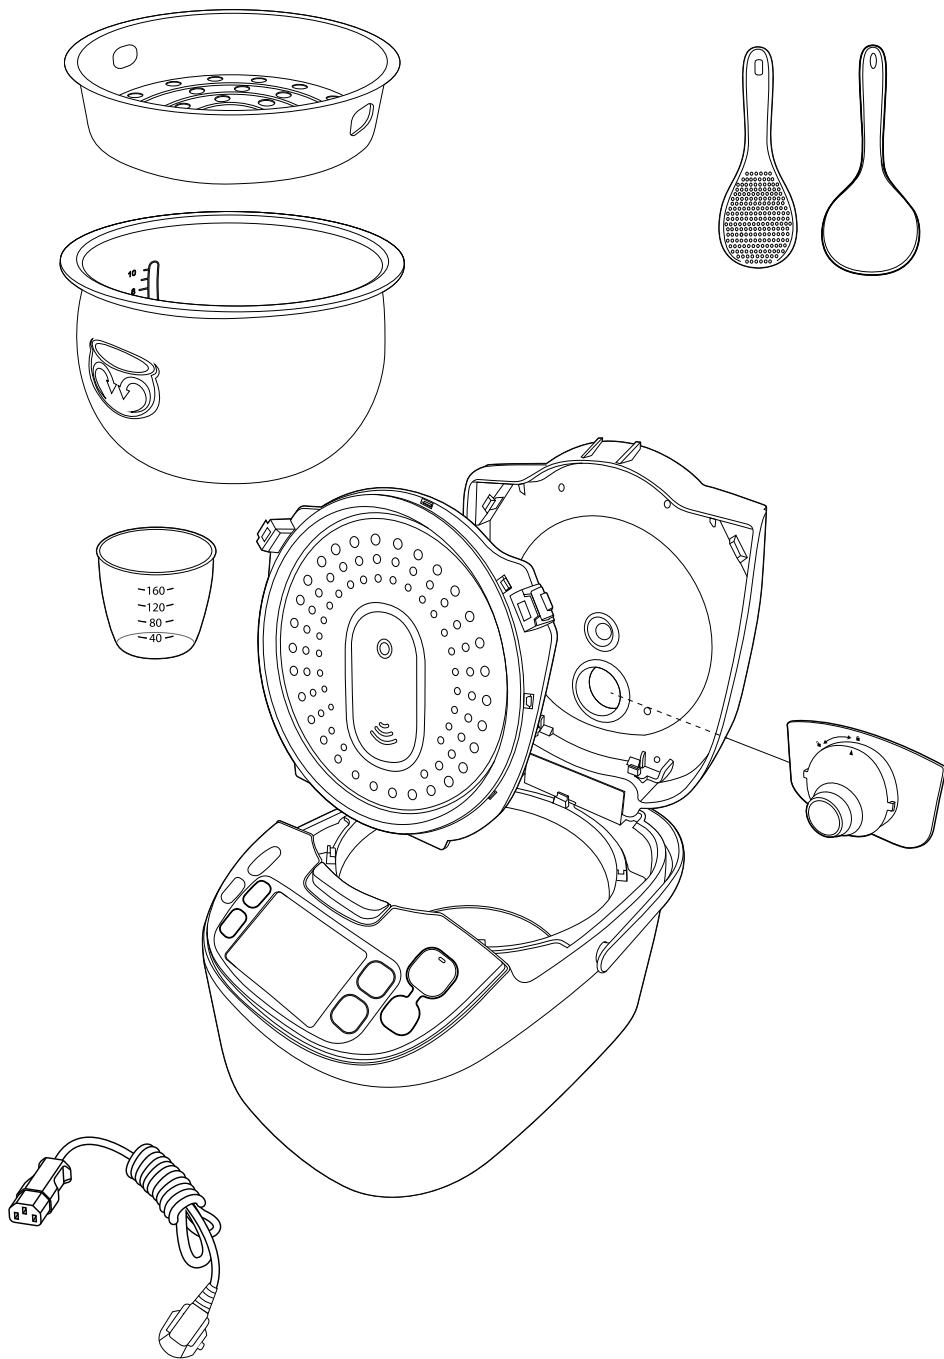

Мультиварка 43 в 1










ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



RK815



RK816

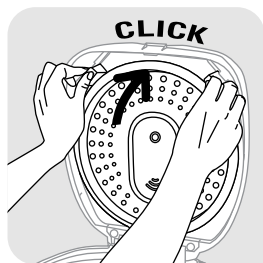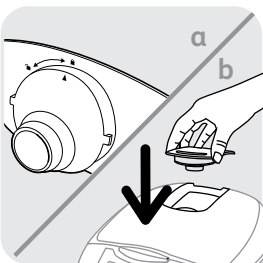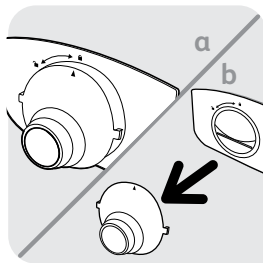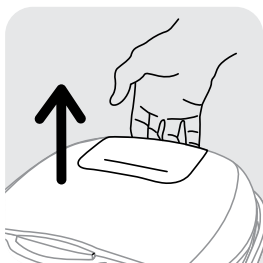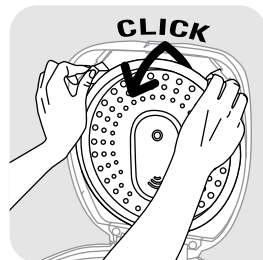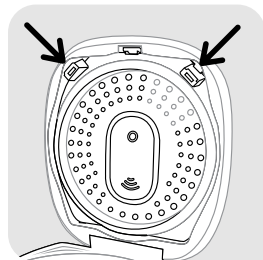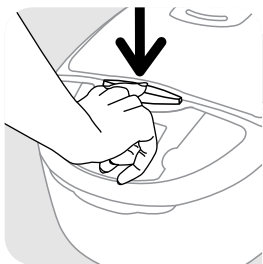

Выпечка / Запекание / Пароварка / Тушение / Жарка

x4
 ▶ Выпечка ▶ Пароварка ▶ Тушение **▶ Жарка** ▶ Разморозка

0:12

0:25
 время и температура по умолчанию зависят от выбранной программы

140

0:00

время и температура по умолчанию зависят от выбранной программы

Разморозка

После разморозки продукт необходимо сразу приготовить!

x5
 ▶ Выпечка ▶ Пароварка ▶ Тушение ▶ Жарка **▶ Разморозка**


0:50

0:50

0:00

После разморозки продукт необходимо сразу приготовить!

Детское меню / Бобовые* / Каша / Йогурт / Суп/Варка / Десерт / Тесто / Подогрев

 **x6**

Выпечка Пароварка Тушение Жарка Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев


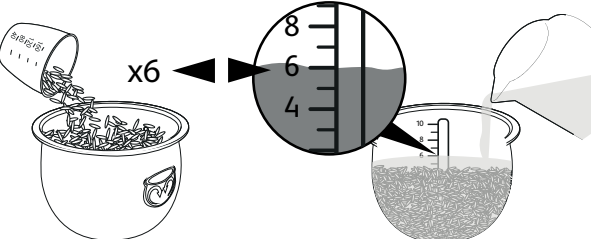





   



Рис-Крупы / Плов-Ризотто

 **x6**

			
2	300	2	2-4
4	600	4	4-8
6	900	6	6-12
8	1200	8	8-16
10	1500	10	10-20


 **x11**

Выпечка Пароварка Тушение Жарка Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев



  





Автоматическое приготовление, параметры определяет прибор








Паста / Пельмени*

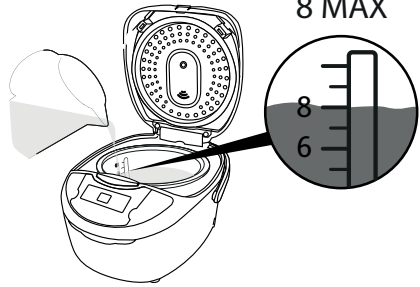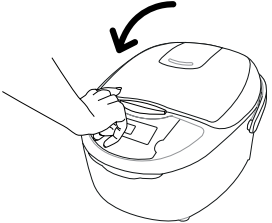 **x13**

Выпечка Пароварка Тушение Жарка Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто **Паста*** Тесто Подогрев

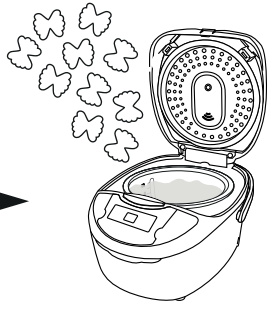* В зависимости от модели

* В зависимости от модели








Ручной режим



x1	d1
x2	d2
x3	d3
x4	d1+d2

2 способа

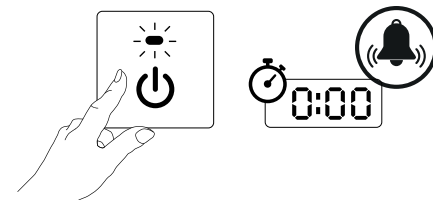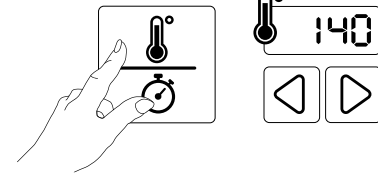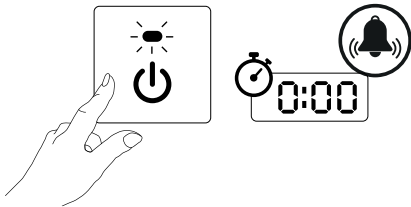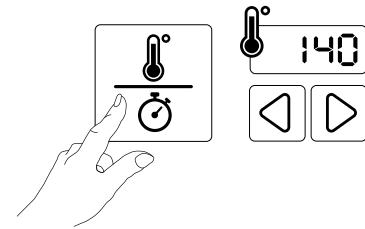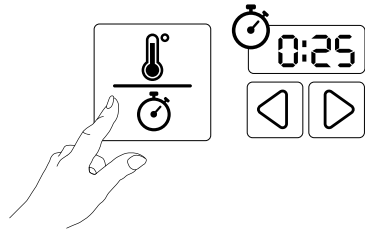

- ▶ Выпечка
- ▶ Тушение
- ▶ Пароварка
- ▶ Жарка
- ▶ Разморозка

- ▶
- ▶
- ▶
- ▶



Отложенный старт




Есть

- Выпечка
- Тушение
- Пароварка
- Рис/Крупы
- Плов/Ризотто
- Тесто
- Каша

- Детское меню*
- Десерт
- Паста*
- Подогрев
- Суп/Варка
- Ручной режим 1
- Ручной режим 2
- Ручной режим 3
- Ручной режим 1 + Ручной режим 2

Нет

- Автоподогрев
- Жарка
- Разморозка
- Йогурт

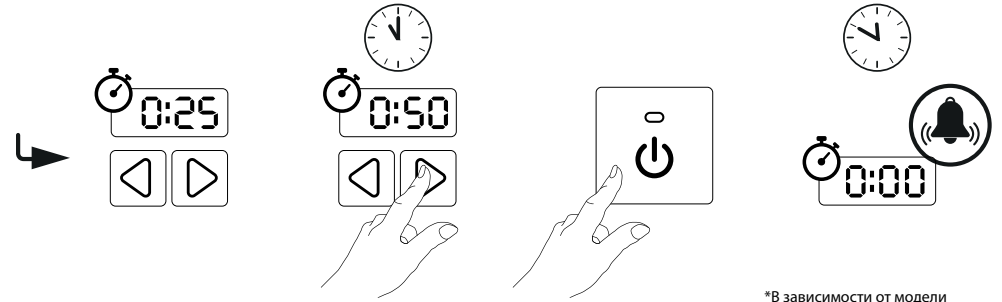

*В зависимости от модели




Автоподогрев

Есть

- Выпечка
- Жарка
- Тушение
- Пароварка
- Рис/Крупы
- Плов/Ризотто
- Каша
- Детское меню*
- Подогрев
- Автоподогрев





Нет

- Разморозка
- Тесто
- Йогурт
- Десерт
- Суп/Варка
- Паста*
- Ручной режим 1
- Ручной режим 2
- Ручной режим 3
- Ручной режим 1 + Ручной режим 2

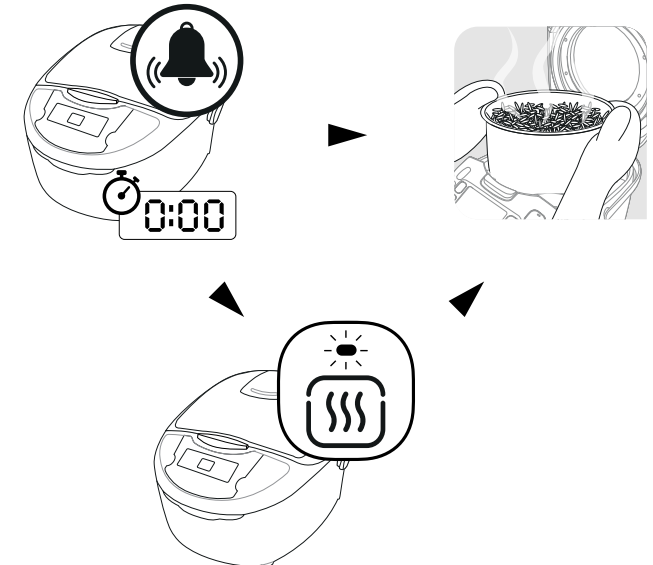

*В зависимости от модели

Для отмены автоподогрева до начала приготовления, удерживайте кнопку 5 секунд

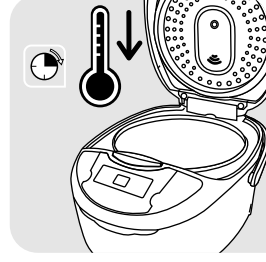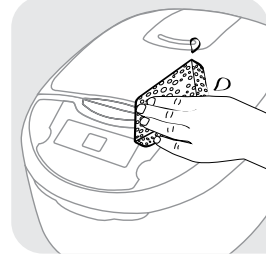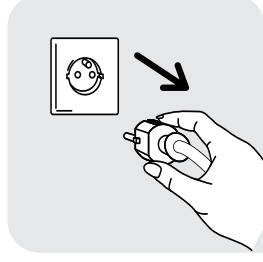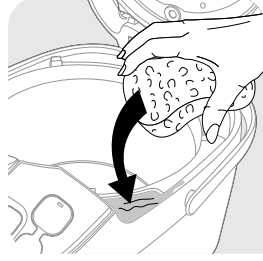

Программы	Вид продуктов	Время по умолчанию	Время приготовления		Отложенный старт		Шаг регулировки, мин	По умолчанию	Температура (С°)		Положение крышки		Автоматический подогрев
			Диапазон	Шаг регулировки, мин.	Диапазон	Шаг регулировки, мин			Температура (С°)	Диапазон (С°)	Закрыта	Открыта	
Выпечка/Запекание	Овощи	35 мин	5 мин - 4ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	140 С°	140/160 С°	•	•	•	•	
	Рыба	20 мин											
	Птица	40 мин											
Жарка	Мяс	50 мин	5 мин - 1ч30 мин	1 мин	-	Нет	160 С°	140/160 С°	•	•	•	•	
	Овощи	12 мин											
	Рыба	10 мин											
	Птица	15 мин											
	Мяс	20 мин											
Разморозка	Овощи	50 мин	10 мин - 4ч	5 мин	-	-	70 С°	-	•	•	•	•	
	Рыба	1ч50 мин											
	Птица	85 мин											
	Мяс	3ч											
	Овощи	60 мин											
Тушение/Медленноварка	Рыба	25 мин	20 мин - 9ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	80/100/120 С°	•	•	•	•	
	Птица	1ч30 мин											
	Мяс	2ч											
	Овощи	35 мин											
	Рыба	25 мин											
Пароварка	Птица	45 мин	5 мин - 3ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	-	•	•	•	•	
	Мяс	55 мин											
	Рис/Крупы	-											
	Плов/Ризотто	-											
Тесто	Плов/Ризотто	авто	авто	-	≤ 24ч	-	Авто	-	•	•	•	•	
	Тесто	1ч	авто	-	≤ 24ч	-	Авто	-	•	•	•	•	
Каша	Каша	25 мин	10 мин - 6ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	40 С°	-	•	•	•	•	
	Каша	25 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	-	•	•	•	•	
Детское меню	Детское меню	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	Нет	100 С°	-	•	•	•	1ч паш	
	Детское меню	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	Нет	40 С°	-	•	•	•	•	
Йогурт	Йогурт	8ч	1ч - 12ч	15 мин	-	-	160 С°	100 - 130 - 160 С°	•	•	•	•	
	Йогурт	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	Нет	100 С°	-	•	•	•	•	
Десерт	Десерт	45 мин	10 мин - 4ч	10 мин	≤ 24ч	10 мин	100 С°	-	•	•	•	•	
	Десерт	45 мин	10 мин - 4ч	10 мин	≤ 24ч	10 мин	100 С°	-	•	•	•	•	
Суп/Барка	Суп/Барка	10 мин	3 мин - 3ч	1 мин	-	1 мин	100 С°	-	•	•	•	•	
	Суп/Барка	25 мин	5 мин - 1ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	-	•	•	•	•	
Паста	Паста	-	-	-	-	-	75 С°	-	•	•	•	•	
	Паста	-	-	-	-	-	100 С°	-	•	•	•	•	
Разогрев	Разогрев	-	-	-	-	-	100 С°	-	•	•	•	•	
	Разогрев	-	-	-	-	-	75 С°	-	•	•	•	•	
Автоматический подогрев	Автоматический подогрев	-	-	-	-	-	100 С°	40/50.....150/160 С°	•	•	•	•	
	Автоматический подогрев	-	-	-	-	-	100 С°	40/50.....150/160 С°	•	•	•	•	

