


ІНСТРУКЦІЯ

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

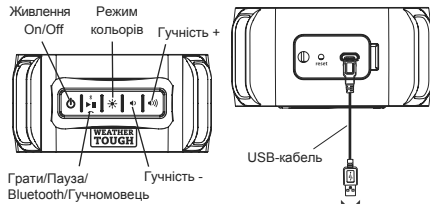

ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

заряджайте не менше 3 годин

Заряджайте через адаптер USB або інший USB-порт живлення

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидко блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився
Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання


- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

ІНСТРУКЦІЯ

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

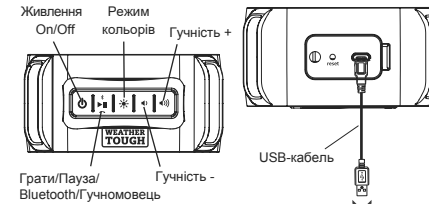

ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

заряджайте не менше 3 годин

Заряджайте через адаптер USB або інший USB-порт живлення

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидко блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився
Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання


- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

ІНСТРУКЦІЯ

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

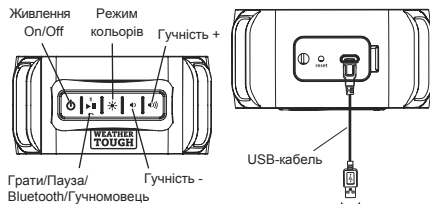

ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

заряджайте не менше 3 годин

Заряджайте через адаптер USB або інший USB-порт живлення

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидко блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився
Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання


- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

ІНСТРУКЦІЯ

В комплекті: акустична система, USB-кабель для заряджання, ремінець

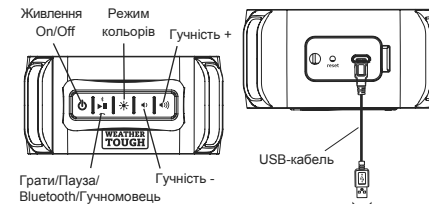

ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

заряджайте не менше 3 годин

Заряджайте через адаптер USB або інший USB-порт живлення

LED-ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

Червоний (швидко блимання) = низький заряд акумулятора
Червоний (середнє блимання) = заряджання
Червоний (стабільно горить) = пристрій повністю зарядився
Синій (блимання) = Bluetooth-з'єднання

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»
Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна
Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне

сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрої.
- » Увімкніть колонку (утримуючи впродовж 2 секунд кнопку живлення).
- » Колонка увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT371" на парному пристрої.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВИДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

- » Декілька разів натискайте кнопку «Режим кольорів», щоб перейти до потрібного режиму підсвічування.

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне

сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрої.
- » Увімкніть колонку (утримуючи впродовж 2 секунд кнопку живлення).
- » Колонка увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT371" на парному пристрої.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВИДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

- » Декілька разів натискайте кнопку «Режим кольорів», щоб перейти до потрібного режиму підсвічування.

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти


Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристроєм.
- » Під час вхідного дзвінка відтворення музики переривається, а індикатор Bluetooth тричі заблимає. Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на дзвінок.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб завершити дзвінок та відновити попередню функцію.

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ

- » Для захисту від води переконайтеся, що спеціальна водонепроникна кришка щільно закрита.

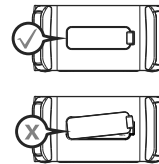

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти


Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристроєм.
- » Під час вхідного дзвінка відтворення музики переривається, а індикатор Bluetooth тричі заблимає. Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на дзвінок.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб завершити дзвінок та відновити попередню функцію.

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ

- » Для захисту від води переконайтеся, що спеціальна водонепроникна кришка щільно закрита.

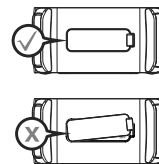

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне

сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрої.
- » Увімкніть колонку (утримуючи впродовж 2 секунд кнопку живлення).
- » Колонка увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT371" на парному пристрої.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВИДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

- » Декілька разів натискайте кнопку «Режим кольорів», щоб перейти до потрібного режиму підсвічування.

BLUETOOTH: з'єднання і відтворення аудіо

Перше сполучення



Повторне

сполучення



- » Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрої.
- » Увімкніть колонку (утримуючи впродовж 2 секунд кнопку живлення).
- » Колонка увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою.
- » Встановіть з'єднання з "iHome iBT371" на парному пристрої.
- » Для з'єднання з іншим пристроєм/повторного з'єднання натисніть кнопку живлення, а потім 2 секунди утримуйте кнопку Bluetooth.
- » Щоб відтворити музику, натискайте кнопку Грати/Пауза.

РЕЖИМ КОЛЬОРІВ



- ЗАТУХАННЯ
- ШВИДКА ЗМІНА
- ОДИН КОЛІР
- ІМПУЛЬС
- БЕЗ ПІДСВІТКИ

- » Декілька разів натискайте кнопку «Режим кольорів», щоб перейти до потрібного режиму підсвічування.

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти


Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристроєм.
- » Під час вхідного дзвінка відтворення музики переривається, а індикатор Bluetooth тричі заблимає. Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на дзвінок.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб завершити дзвінок та відновити попередню функцію.

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ

- » Для захисту від води переконайтеся, що спеціальна водонепроникна кришка щільно закрита.

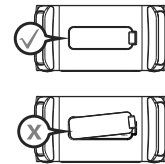

ГУЧНОМОВЕЦЬ

Відповісти

Завершити дзвінок



- » Для отримання дзвінків колонка має бути ввімкнена та з'єднана з Bluetooth-пристроєм.
- » Під час вхідного дзвінка відтворення музики переривається, а індикатор Bluetooth тричі заблимає. Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб відповісти на дзвінок.
- » Натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець, щоб завершити дзвінок та відновити попередню функцію.

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ

- » Для захисту від води переконайтеся, що спеціальна водонепроникна кришка щільно закрита.

