




Electrolux

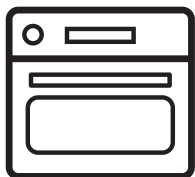

electrolux.com/register



EVM9E2XT

KVM9E2XT



LVM9E2XZ

KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო | მიკროტალღური ღუმელი 3

UK Інструкція | Мікрохвильова піч 24



მონტაჟი / ВСТАНОВЛЕННЯ

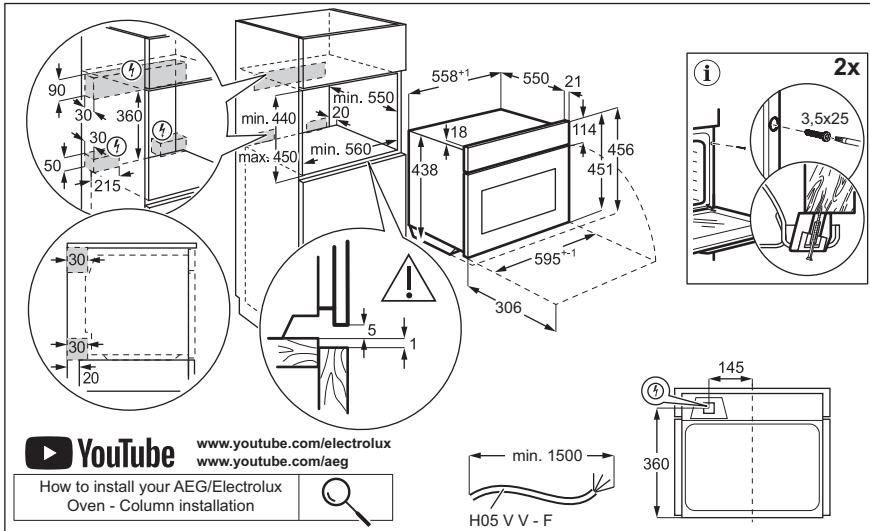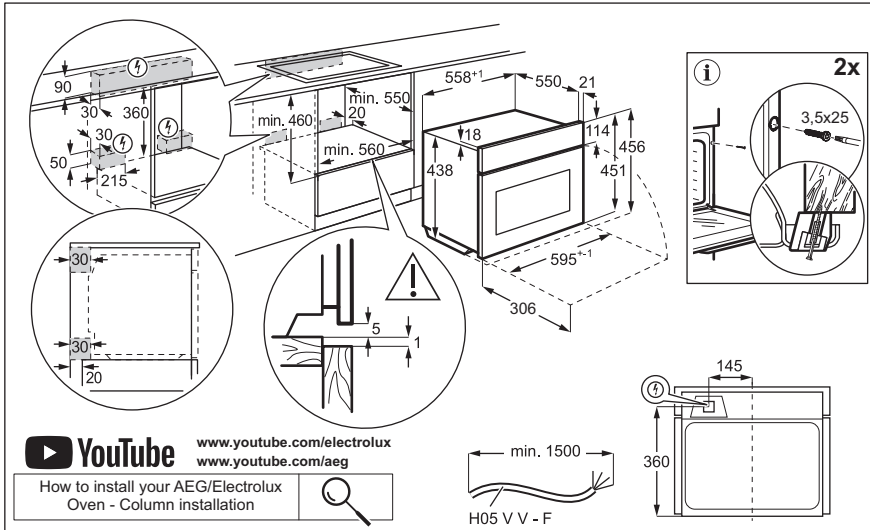

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Electrolux-ში! მადლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია:
www.electrolux.com/support

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	3
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	7
3. პროდუქტის აღწერა.....	10
4. კონტროლის პანელი.....	10
5. პირველად გამოყენებამდე.....	11
6. ყოველდღიური გამოყენება.....	12
7. დამატებითი ფუნქციები.....	14
8. საათის ფუნქციები.....	15
9. აქსესუარების გამოყენება.....	16
10. მინიშნებები და რჩევები.....	16
11. მოვლა და დასუფთავება.....	20
12. პრობლემის აღმოფხვრა.....	21
13. ენერგოეფექტურობა.....	22
14. გარემოსდაცვითი პრობლემები.....	23

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის რაიმე პრობლემებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე და არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების დროს მიყენებულ რაიმე სახის ზიანზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ადგილზე მომავალი გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და სუსტი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან

გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.

- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რომ არ ითამაშონ მოწყობილობით და აპიანი მობილური მოწყობილობებით.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას გამოყენების ან გაგრილების პროცესში.
- თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება (საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტმა უნდა დაამონტაჟოს ეს საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობა და შეცვალოს კაბელი.

- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას ინსტალაციის ინსტალაციამდე.
- ტექნომისახურების ჩატარებამდე გამოერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.
- თუ კვების სადენი დაზიანებულია, უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, ავტორიზებული მომსახურების ცენტრმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა, ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
- გაფრთხილება: ნათურის შეცვლამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია, რათა თავიდან აიცილოთ დენის შესაძლო დარტყმა.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ არ შეეხოთ გამათბობელ ელემენტებს ან საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის კამერის ზედაპირს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები აქსესუარების ან ჭურჭლის გამოსაღებად ან შესაღებად.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ამ საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობისთვის შექმნილი დისკო და დისკოს დამჭერი.
- არ გაააქტიუროთ მიკროტალღურის ფუნქცია, როცა მოწყობილობა ცარიელი იქნება. კამერის შიგნით ლითონის ნაწილებმა, შესაძლოა, რკალური განმუხტვა გამოიწვიოს.
- საკვების ან სასმელის მეტალის კონტეინერები არ არის დაშვებული მიკროტალღური მზადების დროს. ეს მოთხოვნა არ ეხება იმ შემთხვევას, როცა მწარმოებელს დაკონკრეტებული აქვს მიკროტალღური მზადებისთვის სასურველი მეტალის კონტეინერების ზომა და ფორმა.
- გაფრთხილება: კარის ჰერმეტიზატორების ან თავად კარის დაზიანების შემთხვევაში მოწყობილობა არ უნდა ამუშაოთ, სანამ მას შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი არ შეაკეთებს.

- გაფრთხილება: მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტმა შეიძლება შეასრულოს ნებისმიერი სერვისი თუ შეკეთების პროცედურა, რომელიც მოიცავს მიკროტალღური ენერგიის ზემოქმედებისგან დამცავი საფარველის მოხსნას.
- გაფრთხილება: არ გააცხელოთ სითხეები და სხვა საკვები ჰერმეტიზებულ კონტეინერებში. შეიძლება აფეთქდეს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღური ღუმელების შესაფერისი ხელსაწყოები.
- პლასტმასის ან ქაღალდის კონტეინერებში საჭმლის გაცხელებისას დააკვირდით მოწყობილობას აალების შესაძლებლობის გამო.
- მოწყობილობა განკუთვნილია საკვებისა და სასმელების გასაცხელებლად. საკვების ან ტანსაცმლის გაშრობა ან სათბობი საფენების, ფლოსტების, ღრუბლების, სველი ტილოების ან სხვა მსგავსი ნივთების გაცხელებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს ფიზიკური დაზიანების, აალების ან ცეცხლის გაჩენის რისკი.
- კვამლის გამოყოფის შემთხვევაში გამორთეთ ან ქსელიდან გამოაერთეთ მოწყობილობა, კარი კი დახურული დატოვეთ, ცეცხლის ალი რომ არ გავრცელდეს.
- მიკროტალღურ ღუმელში სასმელების გაცხელებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს შენელებული ეროფციული დუღილი. კონტეინერთან საჭიროა, გამოიჩინოთ სიფრთხილე.
- საწოვარიანი ბოთლებისა და ჩვილის საკვების ქილების შიგთავსი უნდა შეურიოთ ან შეანჯღრიოთ, საკვებად მიცემამდე კი უნდა შემოწმდეს ტემპერატურა დამწვრობის თავიდან ასარიდებლად.
- საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობაში, გაცხელების დასრულების შემდეგაც კი აფეთქების საფრთხიდან გამომდინარე ნაჭუჭიანი კვერცხები და

მაგრად მოხარშული მთელი კვერცხები არ უნდა გაცხელდეს მოწყობილობაში.

- მოწყობილობა რეგულარულად უნდა გასუფთავდეს და საკვების ნარჩენები მოსცილდეს.
- არ გამოიყენოთ ორთქლით სარეცხი საშუალება მოწყობილობის გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ უხეში აბრაზიული სარეცხი საშუალებები ან მეტალის საფხეკები მინის კარის გასაწმენდად, რადგან მათ შეიძლება გაფხაჭნონ ზედაპირი, რამაც შეიძლება მინა დააზიანოს.
- თუ მოწყობილობა სუფთა მდგომარეობაში არ გექნებათ, შესაძლოა, ზედაპირი გაუფუჭდეს, რაც უარყოფითად აისახება მოწყობილობის მუშაობის ხანგრძლივობაზე და შეიძლება სახიფათო სიტუაცია გამოიწვიოს.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

2.1 მონტაჟი

გარფთხილება!

ეს მოწყობილობა მხოლოდ კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა უნდა დააყენოს.

- მოხსენით ყველა შეფუთვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- გაცვანით ინსტალაციის ინსტრუქციებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.
- არ გაახოხოთ მოწყობილობა ხელით.
- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა უსაფრთხო და შესაფერის ადგილზე, რომელიც აკმაყოფილებს ინსტალაციის მოთხოვნებს.
- შეინარჩუნეთ მინიმალური დისტანცია სხვა მოწყობილობებთან და ხელსაწყოებთან.

- მოწყობილობის დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, უპრობლემოდ იკეტება თუ არა მოწყობილობის კარი.
- მოწყობილობა აღჭურვილია გაგრძელების ელექტრული სისტემით. ის უნდა მუშაობდეს ელექტროკვების წყაროზე.

2.2 ელექტრო კავშირი

გარფთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- ელექტრო კავშირები უნდა გააკეთოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.
- მოწყობილობა უნდა იქნას დამიწებული.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღიზე მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესაერთებლიანი გადამყვანები და დამაგრებლებები.

- დარწმუნდით, რომ არ აზიანებთ შტეფსელსა და სადენს. თუ სადენის შეცვლა არის საჭირო, ეს უნდა მოახდინოს ჩვენმა ავტორიზებულმა სერვის ცენტრმა.
- არ მისცეთ საშუალება დენის სადენს შეეხოს ან მიუახლოვდეს მოწყობილობის კარს ან დანადგარის ქვეშ ნიშას, განსაკუთრებით როცა კარი ცხელია.
- პირდაპირი და იზოლირებული ნაწილების დარტყმის საწინააღდეგო დაცვა ისე უნდა იყოს დამაგრებული, რომ ინსტრუმენტების გარეშე მოხსნა არ შეიძლებოდეს.
- შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს. დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.
- თუ როზეტი მოშვებულია, არ შეაერთოთ შტეფსელი.
- არ მოქაჩოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სწორი საიზოლაციო მოწყობილობები: ხაზის მცველები, მცველები (ბუდიდან ამოღებული ხრახნიანი მცველები), მიწაზე ჟონვის კვალი და კონტაქტორები.
- ელექტრულ ინსტალაციას უნდა ჰქონდეს საიზოლაციო აპარატი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გათიშოთ მოწყობილობა დენის ქსელიდან ყველა პოლუსზე. საიზოლაციო აპარატს უნდა ჰქონდეს კონტაქტის ღიობი არანაკლებ 3 მმ სისქის.
- ამ მოწყობილობას მოყვება ძირითადი შტეკერი და კაბელი.

2.3 გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების, დაწვის და დენის დარტყმის ან აფეთქების რისკი.

- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ღიობები არ არის დაბლოკილი.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა მუშაობის დროს უმეტესაღყურედ.

- გამორთეთ მოწყობილობა ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ფრთხილად იყავით მოწყობილობის კარის გაღებისას, როცა მოწყობილობა მუშაობს. შეიძლება ცხელი ჰაერი გამოვიდეს.
- არ ამუშაოთ მოწყობილობა სველი ხელით ან წყალთან კონტაქტისას.
- არ მოახდინოთ ზეწოლა ღია კარზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამუშაო ან შესანახ ზედაპირად.
- ფრთხილად გააღეთ მოწყობილობის კარი. სპირტიანი ინგრედიენტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერისა და ალკოჰოლის შერევა.
- კარის გაღებისას მოარიდეთ მოწყობილობა ნაპერწკლებთან და ცეცხლთან შეხებას.
- არ დადოთ აალებადი პროდუქტი, ან სველი საგნები აალებად პროდუქტებთან ერთად მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან მასთან ახლოს.
- არ გააზიაროთ თქვენი Wi-Fi პაროლი.
- არ გამოიყენოთ მიკროტალღური ფუნქცია მოწყობილობის წინასწარ გასაცხელებლად.

⚠ გარფთხილება!

მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- მინანქრის დაზიანების ან ფერის გადასვლის თავიდან ასაცილებლად:
 - არ დადოთ ალუმინის ფოლგა პირდაპირ მოწყობილობის ღრუს ძირზე.
 - არ მოათავსოთ წყალი პირდაპირ ცხელ მოწყობილობაში.
 - მომზადების შემდეგ არ დატოვოთ ტენიანი ჭურჭელი ან საკვები მოწყობილობაში.
 - ფრთხილად იყავით აქსესუარების მოხსნისა თუ დაყენებისას.
- მინანქრის ან უქანგავი ფოლადის ფერის გადასვლა გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ან მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი აქსესუარები.
- საჭმლის მომზადებისას ღუმლის კარი ყოველთვის დახურული უნდა იყოს.
- თუ მოწყობილობა დაყენებულია ავეჯის პანელის (მაგ., კარის) უკან,

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობისას კარი არასდროს დაიხურება. სითბო და ტენი, შესაძლოა, დახურული პანელის უკან დაგროვდეს და შედეგად, მოწყობილობის, გარსაცმის ბლოკის ან იატაკის დაზიანება გამოიწვიოს. არ დახუროთ პანელი, სანამ მოწყობილობა სრულად არ გაგრილდება გამოყენების შემდეგ.

2.4 მოვლა და დასუფთავება

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების, ხანძრის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- ნებისმიერი მოვლის ოპერაციამდე, გათიშეთ მოწყობილობა და გამორთეთ შტექერი როზეტიდან.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ცივია. არსებობს მინის პანელის გატეხვის რისკი.
- დაზიანების შემთხვევაში მაშინვე შეცვალეთ კარის მინის პანელები. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- დარწმუნდით, რომ კამერა, მბრუნავი დისკი და კარი მშრალი იყოს ყოველი გამოყენების შემდეგ. საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის მუშაობის პერიოდში წარმოქმნილი ორთქლი შეიძლება დაგროვდეს კამერის კედლებზე და გამოიწვიოს კოროზია.
- რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობაში დარჩენილმა ცხიმმა და საკვებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი და რკალური განმუხტვა მიკროტალღური ღუმლის მუშაობისას.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა რბილი სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამხსნელები ან რკინის ნივთები.
- ღუმელის სპრეის გამოყენების შემთხვევაში დაიცავით შეფუთვაზე მოცემული უსაფრთხოების ინსტრუქცია.

2.5 შიდა განათება

⚠ გარფთხილება!

დენის დარტყმის რისკი.

- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათადარიგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო დანადგარებში, როგორც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის და საყოფაცხოვრებო ოთახების გასანათებლად.
- ეს პროდუქტი შეიცავს G-კლასის ენერგოეფექტურობის მქონე სინათლის წყაროს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ იმავე სპეციფიკაციის ნათურები.

2.6 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

2.7 განკარგვა


⚠ გარფთხილება!

დაზიანებისა ან დახუთვის რისკი.

- დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ სამსახურს, საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის სათანადო წესის დაცვით გადაგდების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის მთავარი წყაროდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.

3. პროდუქტის აღწერა


3.1 ზოგადი მიმოხილვა

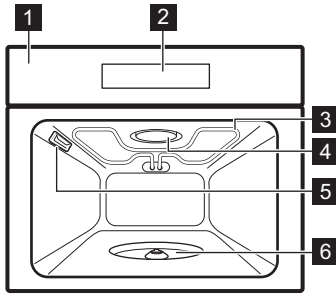

- 1 კონტროლის პანელი
- 2 ეკრანი
- 3 გამათბობელი ელემენტი
- 4 მიკროტალღური გენერატორი
- 5 ნათურა
- 6 მბრუნავი დისკოს ლილვი

4. კონტროლის პანელი

4.1 მართვის პანელის მოკლე მიმოხილვა

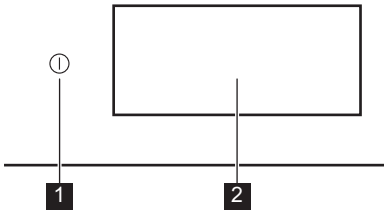

1	ON (ჩართვა) / OFF (გამორთვა) 3ა)	შეგნებთ ხანგრძლივად იჭამდე. სანამ მოწყობილობა ჩაირთვება და გაითიშება.
2	დისპლეი	აჩვენებს მოწყობილობის მიმდინარე პარამეტრებს.

მართვის პანელი უზრუნველყოფს წვდომას საჭმლის მომზადების სხვადასხვა ფუნქციასა და კერძებზე. ის ასევე აჩვენებს ინფორმაციას მისი მიმდინარე ოპერაციული სტატუსის შესახებ.

4.2 დისპლეი

ეკრანი არის სრულად ინტერაქტიული, გადაადგილებადი და დაყოფილია განსაზღვრულ სექციებად. შეგიძლიათ, გადაუსვათ თითო ეკრანზე მარცხნივ ან მარჯვნივ ნავიგაციისთვის.

OK	არჩევანის / პარამეტრის დასადასტურებლად.
> <	მენიუში შემდეგ ან წინა დონეზე ნავიგაციისთვის.
^ v	დამატებით პარამეტრებზე წვდომა და მათი მორგება.
♥	მიმდინარე პარამეტრების შენახვა შემდეგში: Favourites (რჩეულები)-ით.
♡	მიმდინარე პარამეტრების წაშლა შემდეგში: Favourites (რჩეულები)-ით.
⏻	ნათურის ჩართვისა და გამორთვისათვის.
⏻	პარამეტრების ჩართვისა და გამორთვისათვის.
🔒	მოწყობილობა ჩაკეტილია.
🔔	Sound Alarm (ხმოვანი სიგნალი) ფუნქცია გააქტიურებულია.
🔔	Sound Alarm and stop cooking (ხმოვანი სიგნალი და მზადების შეჩერება) ფუნქცია გააქტიურებულია.

	Pop up message only (მხოლოდ კონტექსტურ ფანჯარაში მოცემული შეტყობინება) გააქტიურებულია.
	კონტექსტური შეტყობინების დახურვა ან პარამეტრის გაუქმება.
	Wi-Fi კავშირი ჩართულია.

	Wi-Fi კავშირი გამორთულია.
	Remote Operation (დისტანციური მუშაობა) ჩართულია.

5. პირველად გამოყენებამდე

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 პირველი კავშირი

პირველი დაკავშირების შემდეგ ეკრანზე მისასალმებელი შეტყობინება აისახება. შეგიძლიათ აირჩიოთ გაცნობის პროცესის დაწყება ან გამოტოვება შორის. პარამეტრების გადახედვა და შეცვლა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს საჭიროების შემთხვევაში.

დაარეგულირეთ პარამეტრები: Language (ენა), Time of Day (დღის მონაკვეთი), უსადენო კავშირი.

5.2 უსადენო კავშირი

მოწყობილობა Wi-Fi ქსელთან დაკავშირების და მობილურ მოწყობილობასთან მიბმის საშუალებას იძლევა. შეგიძლიათ მიიღოთ შეტყობინებები, მართოთ მოწყობილობა და თვალი ადევნოთ მას თქვენ მიზნობრივი მოწყობილობიდან.

ლუმენის დასაკავშირებლად თქვენ დაგჭირდებათ:

- უსადენო ქსელი ჩართული ინტერნეტ კავშირით.
 - იმავე უსადენო ქსელთან დაკავშირებული მობილური მოწყობილობა.
1. აპის ჩამოსატვირთად დაასკანერეთ QR კოდი, რომელიც განთავსებულია მომხმარებლის სახელმძღვანელოს უკანა ყდაზე. აპლიკაციის ჩამოტვირთვა პირდაპირ App Store-დან შეგიძლიათ.
 2. მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს.

3. ჩართეთ ლუმენი.

4. დააჭირეთ < -ს და გადაუსვით მარცხნივ მენიუში შესასვლელად. აირჩიეთ: Settings (პარამეტრები) / Connections (კავშირები).

5. დააჭირეთ ჩასართავად ან გამოსართავად: Wi-Fi-ით. მოწყობილობის უსადენო მოდულის ჩართვას სჭირდება მაქსიმუმ 90 წმ.

სინშირე	2.4 გჰც WLAN : 2400 - 2483.5 მჰც
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 მჰც
მაქსიმალური	2.4 გჰც WLAN : EIRP < 20 dBm (100 მვტ)
სიმძლავრე	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 მვტ)
პროტოკოლი	2.4 გჰც WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები

ამ პროდუქტში პროგრამული უზრუნველყოფა შეიცავს კომპონენტებს, რომლებიც უფასო და ღია პროგრამულ უზრუნველყოფას ეფუძნება. Electrolux ადასტურებს ღია პროგრამული უზრუნველყოფისა და რობოტკენიკის საზოგადოების წვლილს პროექტის განვითარებაში.

სალიცენზიო პირობების მიხედვით გასაჯაროების საჭიროების მქონე ამ უფასო და ღია პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტების წყაროს კოდზე წვდომის მისაღებად და საავტორო უფლებების და შესაბამისი სალიცენზიო პირობების შესახებ სრული ინფორმაციის გასაცნობად იხილეთ: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (საქალაქი NIU6).

5.4 წინასწარ გაცხელება და წმენდა

პირველად გამოყენებამდე და მასში საკვების მოთავსებამდე, წინასწარ გაცხელეთ ცარიელი მოწყობილობა. მოწყობილობამ შეიძლება არასასიამოვნო სუნის და კვამლის გაუშვას. წინასწარ გაცხელების დროს გაანიავეთ ოთახი.

1. მოხსენით მოწყობილობას ყველა აქსესუარი.
2. შედით მენიუში და აირჩიეთ: Functions (ფუნქციები)-ით.

3. დააყენეთ ფუნქცია . დააბადეთ მოწყობილობას იმუშაოს 1 სთ.
4. გამორთეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ მის გაცივებას.
5. მოწყობილობა და აქსესუარები გაწმინდეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.
6. დააბრუნეთ აქსესუარები თავდაპირველ პოზიციაში.

6. ყოველდღიური გამოყენება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

6.1 Menu (მენიუ)

დააჭირეთ < -ს და გადაუსვით მარცხნივ მენიუში შესასვლელად.

- Dishes (კერძები)
- Functions (ფუნქციები)
- Favourites (რჩეულები)
- Settings (პარამეტრები)

6.2 Functions (ფუნქციები)

ქვემენიუ მოიცავს მომზადების ფუნქციების ჩამონათვალს.

ფუნქციების სია შეიძლება განსხვავდებოდეს პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის მიხედვით.

1. შედით მენიუში და აირჩიეთ: Functions (ფუნქციები)-ით.
2. აირჩიეთ გაცხელების ფუნქცია.
3. დაარეგულირეთ პარამეტრები.
4. დააჭირეთ ლილავს START.
5. ^ — დააჭირეთ საჭმლის მომზადების დროს პარამეტრების დასარეგულირებლად.
6. STOP - დააჭირეთ გაცხელების ფუნქციის გამოსართავად.



Top (ზედა)

ინტენსიური გახურება ზემოდან სწრაფი შეზარუნებისთვის.



Microwave (მიკროტალღური)

დააჩქარეთ გაცხელება და საკვების მომზადება.



Grill + MW (გრილი + MW)

დელიკატური საკვების მისაღებად, დაბალ ცეცხლზე გრილზე სათუთად შეწვა. საკვების სწრაფად მომზადებისათვის მაღალ ცეცხლზე გრილზე ინტენსიური შეწვა.



Reheat (ხელმეორედ გაცხელება)

ეს ფუნქცია მორჩენილ საკვებს ნაზად შეათბობს.



Grill (გრილი)

თანაბარი შეზარუნება და ხრაშუნა ზედაპირი.



Defrost (გალღობა)

ეს ფუნქცია, შემდგომი მომზადებისათვის, სათუთად აღდგენს საკვებს.



Melt (გალღობა)

კარაქის ან შოკოლადის მიკროტალღური ტექნოლოგიით დნობისათვის.



Roast (შემწვარი)

ხორცის, თევზისა და ფრინველის ხორცისა და ბოსტნეულის შესაწვავად.



კარის გაღების შემთხვევაში მიკროტალღური ფუნქცია შეწყვეტს იმუშაობას. ხელახლა დასაწყებად დაბრუნეთ კარი.

6.3 პარამეტრი: Microwave (მიკროტალღური)

1. დააჭირეთ ლილავს  Microwave (მიკროტალღური) მთავარ ეკრანზე.

2. დააყენეთ მიკროტალღური ღუმელის დრო და სიმძლავრე.
 3. დააჭირეთ ღილაკს START .
 4. STOP - დააჭირეთ ფუნქციის გამოსართავად.
- კარის გაღების შემთხვევაში ფუნქცია შეწყვეტს მუშაობას. კვლავ დასაწყებად დააჭირეთ START .

6.4 Dishes (კერძები)

ქვემენიუ Dishes (კერძები) შედგება პროგრამების ნაკრებისგან, რომელიც შექმნილია სპეციალური კერძებისთვის. ამ ქვემენიუში მოცემული თითოეულ კერძისთვის მითითებულია შესაფერისი პარამეტრი. დროის, მიკროტალღური სიმძლავრისა და, ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია საჭმლის მომზადების განმავლობაში.

1. შედით მენიუში და აირჩიეთ: Dishes (კერძები)-ით.
2. აირჩიეთ კერძი ან საკვების ტიპი.
3. დაარეგულირეთ პარამეტრები მომზადების პრეფერენციების შესაბამისად.
4. მოათავსეთ საკვები მოწყობილობაში ეკრანზე ჩაჩვენები ინსტრუქციის შესაბამისად.
5. დააჭირეთ ღილაკს START . ფუნქციის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია, არის თუ არა კერძი მზად. გაახანგრძლივით საჭმლის მომზადების დრო საჭიროების შემთხვევაში.

6.5 Favourites (რჩეულები)



ეს ფუნქციონალი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ცალკეული მოდელებისთვის.

შეგიძლიათ მაქსიმუმ 20 რჩეული პარამეტრის შენახვა, როგორცაა გაცხელების ფუნქცია, კერძი ან წმენდის ფუნქცია.

პარამეტრის შესანახად აირჩიეთ სასურველი პარამეტრი და დააჭირეთ -ს.

აირჩიეთ: Favourites (რჩეულები)

1. შედით მენიუში და დააჭირეთ შემდეგ: Favourites (რჩეულები) შენახული პარამეტრების შესამოწმებლად.
2. აირჩიეთ ერთ-ერთი შენახული პარამეტრი.
3. დააჭირეთ ღილაკს START საჭმლის მომზადების დასაწყებად.

წაშლა: Favourites (რჩეულები)

1. შედით მენიუში და დააჭირეთ შემდეგ: Favourites (რჩეულები) შენახული პარამეტრების შესამოწმებლად.
2. დააჭირეთ: შენახული პარამეტრების წასაშლელად.

6.6 Settings (პარამეტრები)

ეს ქვემენიუ მოიცავს პარამეტრების სიას.

ქვე-მენიუ: Setup (აწყობა)

Language (ენა)	მოწყობილობის ენის დაყენება.
Time of Day (დღის მონაკვეთი)	მიმდინარე დროის დაყენება.
Display Brightness (ეკრანის სიკაშკაშე)	ეკრანის სიკაშკაშის დაყენება.
Key Tones (ღილაკის ტონები)	სენსორული ველების ხმის ჩართვა-გამორთვა. მელოდიების დადგენა შეუძლებელია შემდეგისთვის: ①.
Buzzer Volume (ხმოვანი სიგნალის დონე)	ტონებისა და სიგნალების ხმის დონის დაყენება.
Temperature unit (ტემპერატურის ერთეული)	ტემპერატურის მიმდინარე ერთეულის ჩვენება.

ქვე-მენიუ: Service (სერვისი)

Demo Mode (დემო-რეჟიმი)	აქტივაციის / დეაქტივაციის კოდი: 2468
Software Version (პროგრამული ვერსია)	ინფორმაცია პროგრამული ვერსიის შესახებ.
Reset All Settings (ყველა პარამეტრის გაწუწვება)	აღადგენს ქარხნულ პარამეტრებს.

ქვე-მენიუ: Preferences (უპირატესი პარამეტრები)

Light (სინათლე)	ჩართავს და გამორთავს ნათურას.
Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება)	ხელს უშლის მოწყობილობის შემთხვევით გააქტიურებას.
Standby Screen Personalisation (ლოდინის ეკრანის პერსონალიზაცია)	ეკრანის ფუნქციებისა და მალსახმოებების მორგება.

ქვე-მენიუ: Connections (კავშირები)

Connect To Wi-Fi (Wi-Fi-სთან დაკავშირება)	მოწყობილობის უსადენო ქსელთან დასაკავშირებლად.
Wi-Fi	გასააქტიურებლად და გასათიშად: Wi-Fi-ით.
Network (ქსელი)	ქსელის სტატუსისა და სიგნალის სიმძლავრის შესამოწმებლად: Wi-Fi-ით.
Forget Network (ქსელის დავიწყება)	მიმდინარე ქსელის მოწყობილობასთან ავტომატური კავშირის გასათიშად.
Remote Operation (დისტანციური მუშაობა)	START (დაწყება)-ზე დაჭერის შემდეგ დისტანციური ოპერაციის ავტომატურად დასაწყებად. პარამეტრი ნილვადია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას ჩართავთ: Wi-Fi-ით.

7. დამატებითი ფუნქციები

7.1 Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება)

ეს ფუნქცია აღკვეთს მოწყობილობის შემთხვევით მუშაობას. მისი გააქტიურება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

1. შედით მენიუში.
2. აირჩიეთ: Settings (პარამეტრები) / Preferences (უპირატესი პარამეტრები) / Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება).

Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება) გააქტიურებულია. მოწყობილობის გამოყენების გასააქტიურებლად

დააჭირეთ კოდის სიმბოლოებს ანბანური წყობის მიხედვით.

7.2 გამაგრებული ვენტილატორი

საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის მუშაობისას გრილი ზედაპირის შესანარჩუნებლად ავტომატურად ირთება გამაგრებული ვენტილატორი. საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის გამორთვის შემთხვევაში, გამაგრებული ვენტილატორი მუშაობას მოწყობილობის გაგრილებამდე განაგრძობს.

8. საათის ფუნქციები

8.1 საათის ფუნქციების აღწერილობა

ფუნქცია	აღწერა
Timer (ტაიმერი)	საჭმლის მომზადების ხანგრძლივობის დაყენება. მაქსიმუმში არის 23 სთ 59 წთ. იმისთვის, რომ დააყენოთ, თუ რა უნდა მოხდეს, როდესაც დრო ამოიწურება, აირჩიეთ სასურველი: End Action (მოქმედების დასრულება). ტაიმერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამოუკიდებლად, მაშინაც კი, თუ ღუმელი არ არის ჩართული.
End Action (მოქმედების დასრულება)	 Sound Alarm (ხმოვანი სიგნალი) განსაზღვრული დროის დასრულების შემდეგ გამოიყვამ სიგნალის ხმა. ამ ფუნქციის დაყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, მაშინაც, როცა მოწყობილობა გამორთულია.
	 Sound Alarm and stop cooking (ხმოვანი სიგნალი და მზადების შეჩერება) დროის ამოწურვის შემდეგ გამოიყვამ სიგნალის ხმა და გათბობის ფუნქცია გაითიშება. მიკროტალღოვანი ღუმელის ფუნქციებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
	 Pop up message only (მხოლოდ კონტექსტურ ფანჯარაში მოცემული შეტყობინება) როდესაც დრო ამოიწურება, ეკრანზე აისახება შეტყობინება. ეს ფუნქცია გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
Delayed start (დაყოვნებული დაწყება)	საჭმლის მომზადების დაწყების ან / და დასრულების დროის გადასაწევად. მიკროტალღოვანი ღუმელის ფუნქციებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
Time Extension (დროის გახანგრძლივება)	მომზადების დროის გახანგრძლივება.

8.2 Timer (ტაიმერი)

1. აირჩიეთ გაცხელების ფუნქცია.
2. დააჭირეთ: Timer (ტაიმერი)-ით.
3. დააყენეთ ხანგრძლივობა. სასურველი საბოლოო მოქმედების ასარჩევად შეგიძლიათ დააჭიროთ ერთ-ერთი სიმბოლოს.
4. დააჭირეთ ღილაკს OK დასადასტურებლად და მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად.

8.3 Delayed start (დაყოვნებული დაწყება)

1. აირჩიეთ გაცხელების ფუნქცია და დააყენეთ პარამეტრები.
2. დააჭირეთ ღილაკს ***.
3. დააჭირეთ: Delayed start (დაყოვნებული დაწყება)-ით.
4. გადითანეთ დაწყების სასურველი დროის დასაყენებლად და დააჭირეთ ღილაკს OK.
5. ახლა შეგიძლიათ, დააყენოთ სასურველი End time (დასრულების დრო) ან დააჭიროთ ღილაკს OK ამ ეტაპის გამოსატოვებლად.
6. დააჭირეთ ღილაკს OK მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად.

8.4 Time of Day (დღის მონაკვეთი)

1. ჩართეთ ღუმელი.
2. დააჭირეთ: Settings (პარამეტრები) / Setup (აწყობა) / Time of Day (დღის მონაკვეთი).
3. დროის დაყენება.
4. დააჭირეთ OK.

8.5 ტაიმერის პარამეტრების შეცვლა

თქვენ, საჭმლის მზადების პროცესის განმავლობაში, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეცვალოთ ტემპერატურა.

1. დააჭირეთ ღილაკს ^ / Timer (ტაიმერი).
2. დააყენეთ ტაიმერის ახალი მნიშვნელობა. დააჭირეთ ღილაკს OK.


9. აქსესუარების გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

9.1 აქსესუარების ჩასმა

გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერისი ჭურჭელი და მასალა. გაეცანით თავს „მინიშნებები და რჩევები“, მიკროტალღური ღუმელისთვის შესაფერისი სამზარეულოს ჭურჭელი და მასალა.

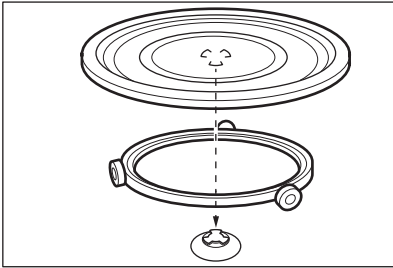


გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული მბრუნავი თეფში.

ყოველთვის მოამზადეთ საკვები დისკოს კომპლექტზე. მოათავსეთ მბრუნავი მიმმართველი დისკოს ლილვის გარშემო. მოათავსეთ დისკოს შუშა მბრუნავ მიმმართველზე. მბრუნავი დისკოს სათანადო მუშაობისთვის, დარწმუნდით, რომ შუშის თეფშის ძირზე ჩაღრმავებები მბრუნავი დისკოს ლილვში ჯდება.

გრილის თაროების ნაკრები

კომპლექტში შედის: ქვედა დგარი, ზედა დგარი. მოათავსეთ ფეხებიანი გრილის თარო მბრუნავ თეფშზე.

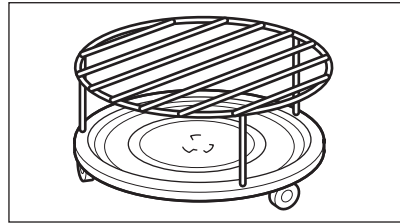

მიკროტალღური გაცხელების ფუნქციებისთვის რეკომენდებულია მხოლოდ ქვედა გრილის თარო.

10. მინიშნებები და რჩევები

10.1 საჭმლის მომზადების რეკომენდაციები

საჭმლის მომზადებისა და ცხობის პროცესები შესაფერისია მხოლოდ ერთ დონეზე.

ცხრილებში მოცემული ტემპერატურები და საჭმლის მომზადების დროები მხოლოდ საცნობაროა. ისინი დამოკიდებულია რეცეპტებზე, გამოყენებული ინგრედიენტების ხარისხსა და რაოდენობაზე.

თქვენმა მოწყობილობამ შესაძლოა წინა მომზადებისგან განსხვავებულად მოამზადოს საჭმელი. ქვემოთ მოცემულ რჩევებში რეკომენდებულია გაცხელების ფუნქციები და საჭმლის მომზადების დროის პარამეტრები საკვები პროდუქტების კონკრეტული ტიპებისთვის.

თუ თქვენ ვერ პოულობთ პარამეტრებს კონკრეტული რეცეპტისთვის, მოიძიეთ მისი მსგავსი.

ენერგიის დაზოგვის შესახებ რჩევების სანახავად, იხილეთ თავი “ენერგოეფექტურობა”.

ცხრილებში გამოყენებული სიმბოლოები:

	საკვების ტიპი
	გაცხელების ფუნქცია
	აქსესუარი
	მიკროტალღური ღუმელის სიმძლავრე (ვტ)
	მომზადების დრო (წთ)

10.2 ინფორმაცია ტესტირების დაწესებულებებისთვის

ცნობა ერთ დონეზე

ტესტირება: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

თაროს გამოყენებისას საკვები პირდაპირ მასზე მოათავსეთ. თარო მოათავსეთ ცხაურის ქვეშ, მბრუნავ სადგარზე.

				
გახუთხული პური 1)	Grill (გრილი)	ზედა დგარი	-	5 - 6
ნამცხვარი ბისკვიტი	Microwave (მიკროტალღური)	ქვედა დგარი	600	6 - 7
ხორცის რულეტი	Microwave (მიკროტალღური)	-	400	28 - 33
მოხარშული კრემი კვერცხით	Microwave (მიკროტალღური)	ქვედა დგარი	400	17 - 22
გატარებული ხორცის გალღობა (500 გრ.) 2)	Microwave (მიკროტალღური)	ქვედა დგარი	200	7 - 9
კარტოფილის გრატენი	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	35 - 40
ჭათამი (1100 გრ.) 3)	Grill + MW (გრილი + MW)	ქვედა დგარი	200	40
	Grill (გრილი)		-	28 - 33

1) მიხედვით: IEC 60350-1:2016 და IEC 60350-1:2023.

2) მომზადების დროის ნახევრის გასვლის შემდეგ გადააბრუნეთ ხორცი გრძელი მხრიდან.

3) ფირფიტა მოათავსეთ ცხაურის ქვეშ, მბრუნავ სადგარზე. ჭათამი, მკერდის მხრით ქვემოთ, პირდაპირ ქვედა ცხაურზე მოათავსეთ. 40 წთ შემდეგ, გადმოატრიალეთ ჭათამი და შეცვალეთ გაცხელების ფუნქცია შემდეგზე: Grill (გრილი)-ით.

დამატებითი რეცეპტები

				
კერძები მომსახურებით, გაციებული (1 პორცია) 1)	Microwave (მიკროტალღური)	-	400 600	12 1 - 3
სითხეები ჩვილის ბოთლებში 2)	Microwave (მიკროტალღური)	-	1000	0.5
ლაზანია, გაყინული (400 გრ.)	Grill + MW (გრილი + MW)	-	200	30 - 35
ლაზანია, გაყინული (600 გრ.)	Grill + MW (გრილი + MW)	-	200	44 - 49
პიცა, გაყინული	Grill + MW (გრილი + MW)	ქვედა დგარი	200	12 - 14
გრძელზე მომზადებული ბოსტნეული, შერეული	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	20 - 25
რატატუი	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	23 - 28

				
ფარშირებული სოკო	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	15 - 20
ფარშირებული კანელი	Grill + MW (გრილი + MW)	-	200	33 - 38

- 1) დაახურეთ საჭმელს მიკროტალღურ ღუმელთან თავსებადი პლასტმასის თავსახური.
- 2) მოათავსეთ ბოთლი მბრუნავ დისკოზე, 3 სმ კუთხიდან.

10.3 მიკროტალღურ ღუმელში მომზადების რეკომენდაციები

არ მოათავსოთ საჭმელი უშუალოდ მბრუნავ კომპლექტზე. ყოველთვის გამოიყენეთ მიკროტალღური ღუმელისთვის შესაფერისი ჭურჭელი.

მოათავსეთ ჭურჭელი მბრუნავი წრის ცენტრში.

ძალიან ცხელ ან ძალიან ცივ საგნებთან შეხებისას მბრუნავი კომპლექტი შეიძლება გატყდეს.

შედგის გასაუმჯობესებლად გადააბრუნეთ ან მოურიეთ საჭმელს მომზადების დროის ნახევრის გასვლის შემდეგ.

დროდადრო მოურიეთ თხევად კერძებს.

სუფრაზე მითანის წინ მოურიეთ საჭმელს.

სითბების გაცხელებისას ჩადეთ ფინჯანში ან ჭიქაში კოვზი, რათა გააუმჯობესოთ სითბოს განაწილება და თავიდან აიცილოთ ზედმეტი დუდილი. კოვზი არ უნდა შეეხო ღუმლის შიდა ზედაპირს, ამან ნაპერწკლების ყრა შეიძლება გამოიწვიოს.

ჩადეთ საჭმელი მოწყობილობაში შეფუთვის გარეშე. შეფუთული მზა საკვები შეიძლება მოთავსდეს მოწყობილობაში მხოლოდ მაშინ, თუ შეფუთვა მიკროტალღური ღუმელისთვის უსაფრთხოა. გაცნით თავს „მინიშნებები და რჩევები“, განყოფილება „მიკროტალღური ღუმლისთვის შესაფერისი სამზარეულოს ჭურჭელი და მასალა“.

მიკროტალღური ღუმელის კომბინირებული ფუნქციების გამოყენებისას არ დაახუროთ საკვებს თავსახური. იხილეთ თავი „ყოველდღიური გამოყენება“.

ნუ გამოიყენებთ მიკროტალღურ ფუნქციებს როდესაც მოწყობილობაში საკვები არ არის.

მიკროტალღურ ღუმელში მომზადება
მიკროტალღური ფუნქციების გამოყენებისას მოხარშვის ან ხელახლა შეთბობისთვის დააფარეთ საკვებს თავსახური. თუ გსურთ ქერქის შენარჩუნება, თავანდილზე მოამზადეთ საჭმელი.

ნუ გადააჰარებთ მომზადების ლიმიტებს სიმძლავრისა და დროის მძლავრ ნიშნულზე დაყენებით. საჭმელი შეიძლება გამოშრეს, დაიწვას ან გახდეს ცეცხლის გაჩენის მიზეზი.

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კვერცხების ან ნიჟარიანი ლოკოკინების მომზადებისთვის, რადგან ისინი შეიძლება გასკდეს. გაცხელებამდე უჩხვლიტეთ კვერცხის გულს.

მომზადებამდე რამდენჯერმე დაჩხვლიტეთ კანიანი ან გასაფცქნელი საკვები.

დაჭრით ბოსტნეული მსგავსი ზომის ნაჭრებად.

მოწყობილობის გამორთვის შემდეგ გამოიღეთ საჭმელი და დადგით რამდენიმე წუთის განმავლობაში, რომ სითბო თანაბრად გადანაწილდეს.

მიკროტალღურ ღუმელში გაღობა
მოათავსეთ გაყინული, შეუფუთავი საჭმელი პატარა გადმოტრიალებულ თევზზე, რომლის ქვეშაც კონტეინერია ან საღობო თაროსა თუ პლასტმასის საცერზე, რომ გაღობილი სითხე დაიწრიტოს.

მოაშორეთ გაღობილი ნაჭრები თანმიმდევრობით.

გაღობის გარეშე ხილისა და ბოსტნეულის მოსამზადებლად

შეგიძლიათ, გამოიყენოთ უფრო მაღალი მიკროტალღური სიმძლავრე.

გადაბრუნება აუმჯობესებს შედეგებს. ისეთი დელიკატური საკვების შემთხვევაში, როგორიცაა ხორცი, გადააბრუნეთ ორჯერ გაღობის პროცესში.

10.4 მიკროტალღური მომზადებისთვის შესაფერისი ჭურჭელი და მასალები

მიკროტალღური მომზადებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერისი

ჭურჭელი და მასალები. მითითების სახით გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი.

გამოყენებამდე გაეცანით სამზარეულოს ჭურჭლის / მასალის / საკვების კონტეინერის მახასიათებლებს.

სხვა სპეციფიკური მიკროტალღური ჭურჭლისთვის, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი ამ ცხრილში, მიჰყევით მწარმოებლის მითითებებს.

სამზარეულოს ჭურჭელი / მასალა			
ღუმელგამძლე მინა და ფაიფური ლითონის კომპონენტების გარეშე, მაგ.: თბოგამძლე მინა	✓	✓	✓
არაღუმელგამძლე მინა და ფაიფური ვერცხლის, ოქროს, პლატინისა და სხვა ლითონის მორთულობების გარეშე	✓	✗	✗
ღუმელგამძლე / ყინვაგამძლე მასალისგან დამზადებული მინა და მინის კერამიკა	✓	✓	✓
ღუმელგამძლე კერამიკული და თიხის ჭურჭელი ყოველგვარი კვარცის ან ლითონის კომპონენტებისა და ლითონის შემცველი ჭიქურის გარეშე	✓	✓	✓
კერამიკა, ფაიფური და თიხის ჭურჭელი არამოჭიქული ძირით ან პატარა ნახვრეტებით, მაგ.: სახელურებზე	✗	✗	✗
თბომდეგი პლასტმასა მაქსიმუმ 200 °C	✓	✓	✗
მუყაო, მხოლოდ ქაღალდი	✓	✗	✗
შესაფუთი ფირი	✓	✗	✗
მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებელი საკვების შესაფუთი გარსი	✓	✓	✗
ლითონისგან დამზადებული ჭურჭელი შესაწვავად, მაგ.: ემალი, თუჯი	✗	✗	✗
შავი ლაქით ან სილიკონით დაფარული საცხობი ფორმები	✗	✗	✗
ზედა დგარი	✗	✗	✗
ქვედა დგარი	✓	✓	✓

10.5 ელკვების პარამეტრები

ქვემოთ მოცემული მონაცემები მხოლოდ საცნობაროა.

900 - 1000 ვტ

- სითბეების გაცხელება

800 ვტ

- ბრინჯის მოხარშვა
- ბატიბუტი

500 - 700 ვტ

- ბოსტნეულის მომზადება
- ერთ თევშზე მომზადებული კერძის გაცხელება
- ორთქლზე მოთუშული

- მზა გაყინული კერძების გაღობა და გაცხელება

300 - 400 ვტ

- დელიკატური საკვების მომზადება / გაცხელება
- საჭმლის მომზადების გაგრძელება
- ბავშვის საჭმლის გაცხელება

100 - 200 ვტ

- პურის, ხილის, ნამცხვრების, ფქვილიანი საკონდიტრო ნაწარმის, ყველის, კარაქის, ხორცისა და თევზის გაღობა
- შოკოლადისა და კარაქის გადნობა

11. მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

11.1 მითითებები

დასუფთავებასთან დაკავშირებით

საწმენდი საშუალებები

- მოწყობილობის წინა მხარე გაწმინდეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.
- ლითონის ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ საწმენდი ხსნარი.
- გაწმინდეთ ლაქები მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.

ყოველდღიური მოხმარება

- გაწმინდეთ მოწყობილობის შიდა ნაწილი ყოველი გამოყენების შემდეგ. ცხიმის ან სხვა ნარჩენების დაგროვება შეიძლება ცეცხლი გააჩინოს.
- ფრთხილად მოწმინდეთ მოწყობილობის ჭერს ნარჩენები და ცხიმი.
- არ შეინახოთ საკვები მოწყობილობაში 20 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში. მოწყობილობის შიდა ნაწილი გაამშრალეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი ყოველი გამოყენების შემდეგ.

აქსესუარები

- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ და გააშრეთ ყველა აქსესუარი. გაწმენდამდე, მბრუნავ დისკს აცადეთ გაციება. არსებობს მბრუნავი დისკის გატეხვის რისკი. დისკომ შეუფერხებლად რომ იბრუნოს, დარწმუნდით, რომ მბრუნავი მმართველი და კამერის ძირი სუფთაა. გამოიყენეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილო, თბილი წყალი და მსუბუქი საწმენდი საშუალება. არ გარეცხოთ აქსესუარები ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
- არ გაწმინდოთ არაკრობადი აქსესუარები აბრაზიული საწმენდი საშუალებებით ან ბასკიდეებიანი საგნებით.

11.2 ნათურის გამოცვლა

გარფთხილება!

დამწვრობის რისკი, მინის საფარი შეიძლება ცხელი იყოს. გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანი ნათურასთან შეხების დროს.

ნათურის გამოცვლა დასაშვებია მხოლოდ ტექნიკური სერვისის საშუალებით. დაუკავშირდით თქვენს უფლებამოსილ სერვის ცენტრს.

12. პრობლემის აღმოფხვრა

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

12.1 რა უნდა გავაკეთოთ თუ...

პრობლემის აღწერილობა	მიზეზი და გამოსავალი
ვერ ახერხებთ მოწყობილობის გააქტიურებას ან გამოყენებას.	მოწყობილობა არ არის ან არასწორად არის დაკავშირებული ელექტროქსელთან.
მოწყობილობა არ ცხელდება.	საათი არ არის დაყენებული. ტაიმერის დასაყენებლად, იხილეთ საათის ფუნქციები. კარი არ არის სწორედ დაკეტილი. მცველი გადაიწვა. დარწმუნდით, რომ დამცველი არ არის პრობლემის გამომწვევი. თუ პრობლემა კვლავ განმეორდა, დაუკავშირდით კვალიფიციურ ელექტრიკოსს. Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება) გააქტიურებულია.
ნათურა გამორთულია.	ნათურა გადამწვარია. გამოცვალეთ ნათურა. დეტალებისთვის იხილეთ მოვლა და დასუფთავება.
მბრუნავი ნაკრები ხმაურს გამოსცემს.	მბრუნავი კომპლექტის ქვემოთ არის საკვების ნარჩენები. გაწმინდეთ სივრცე ყოველი გამოყენების შემდეგ.
უსადენო ქსელის სიგნალის პრობლემა.	შეამოწმეთ, არის თუ არა მობილური მოწყობილობა უსადენო ქსელთან დაკავშირებული. შეამოწმეთ უსადენო ქსელი და როუტერი. გადატვირთეთ როუტერი.
დაინსტალირებულია ახალი როუტერი ან შეიცვალა როუტერის კონფიგურაცია.	დუმელისა და მობილური მოწყობილობის ნელახლა კონფიგურაციისთვის იხილეთ პირველად გამოყენებამდე, უსადენო კავშირი.
უსადენო ქსელის სიგნალი სუსტია.	გადიტანეთ როუტერი დუმელთან რაც შეიძლება ახლოს.
უსადენო ქსელის სიგნალს ხელს უშლის, მოწყობილობასთან ახლოს განთავსებული მიკროტალღური მოწყობილობა.	გამორთეთ მიკროტალღური დუმელი. მოერიდეთ მიკროტალღური დუმელისა და დისტანციური პულტის ერთდროულად მუშაობას. მიკროტალღები Wi-Fi სიგნალს არღვევენ.

12.2 შეცდომის კოდები

პროგრამული შეცდომის დაფიქსირების დროს ეკრანი შეცდომის შეტყობინებას აჩვენებს. პრობლემების სიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

კოდი და აღწერილობა	გამოსავალი
F102 - დუმელის კარი არ არის ბოლომდე დახურული ან კარის საკეტი გატეხილია. ¹⁾	დაკეტეთ კარი. გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა.

კოდი და აღწერილობა	გამოსავალი
F240, F239 — ეკრანზე არსებული სენსორული არეები სწორად არ მუშაობს.	გაწმინდეთ ეკრანის ზედაპირი. დარწმუნდით, რომ სენსორული არეები დაბინძურებული არ არის.
F908 — მოწყობილობის სისტემა მართვის პანელს ვერ უკავშირდება.	გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა.
F602, F603 — Wi-Fi არ არის ზელმისაწვდომი. 1)2)	გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა.

- 1) როდესაც ეკრანზე შემდეგი შეტყობინება კვლავ ჩნდება, აღნიშნული მიუთითებს დეფექტური ქვესისტემის შესაძლო გათიშვაზე. მსგავს შემთხვევაში, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- 2) აღნიშნულ შეცდომათაგან ერთ-ერთის არსებობის შემთხვევაში, მოწყობილობის დანარჩენი ფუნქციები ჩვეულებისამებრ განაგრძობს მუშაობას.

12.3 მომსახურების მონაცემები

თუ პრობლემის გადაჭრის გზას თავად ვერ პოულობთ, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სერვისცენტრის საჭირო მონაცემები მითითებულია საფირმო ფირფიტაზე. ქარხნული პასპორტი მოწყობილობის წინა ჩარჩოზეა განთავსებული. ხილვადია, როდესაც კარს გააღებთ. არ მოხსნათ მოწყობილობის საფირმო ფირფიტა.

გირჩევთ, მონაცემები დაწეროთ აქ:

მოდელი (MOD.):
პროდუქტის ნომერი (PNC):
სერიული ნომერი (S.N.):

13. ენერგოეფექტურობა

13.1 ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ: ენერგიის მოხმარება და დაბალი ენერგომოხმარების რეჟიმზე გასვლის მაქსიმალური დრო

ენერგიის მოხმარება ლოდინის რეჟიმში	0.8 კტ
ენერგიის მოხმარება ქსელის ლოდინის რეჟიმში	2.0 კტ
მაქსიმალური დრო, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მოწყობილობა ავტომატურად გადავიდეს დაბალი ენერგომოხმარების შესაბამის რეჟიმში	20 წთ

უსადენო ქსელური კავშირის ჩართვის და გამორთვის შესახებ ინსტრუქცია იხილეთ თავში „პირველ გამოყენებამდე“.

13.2 რჩევები ენერგიის დაზოგვის შესახებ

ქვემოთ მოცემული რჩევები დაგეხმარებათ ენერგიის დაზოგვაში.

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობის პროცესში კარი დახურულია.

მზადების პროცესის განმავლობაში მოწყობილობის კარს ხშირად ნუ გააღებთ. შეინარჩუნეთ კარის შუასაღების სისუფთავე და დარწმუნდით რომ იგი მის პოზიციამი კარგადაა ფიქსირებული.

ენერგიის დაზოგვის გასაუმჯობესებლად გამოიყენეთ სამზარეულოს მეტალის ჭურჭელი, მუქი ჭილები და კონტეინერები, რომლებიც შუქს არ ირეკლავს (მხოლოდ მაშინ, როდესაც იყენებთ ფუნქციას, რომელიც

მიკროტალღურ ღუმელთან არაა დაკავშირებული).

არ გაახუროთ მოწყობილობა წინასწარ საჭმლის მომზადებამდე, თუ ეს სპეციალურად არ არის რეკომენდებული.

ერთდროულად რამდენიმე კერძის მომზადების დროს, ეცადეთ ცხობას

შორის შუალედები მინიმუმამდე დაიყვანოთ.

გათიშული სანათით მზადება
გათიშეთ სანათი მზადების განმავლობაში. ჩართეთ იგი მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაგჭირდებათ.

14. გარემოსდაცვითი პრობლემები

გადაამუშავეთ საგნები სიმბოლოთი .
ჩადეთ შეფუთვა შესაბამის კონტეინერებში გადასამუშავებლად.
ხელი შეუწყვეთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამამუშავებით. არ გადაყაროთ  სიმბოლოთი მონიშნული

მოწყობილობები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ პროდუქტი ადგილობრივ გადასამუშავებელ დაწესებულებაში ან დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ ოფისს.

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
www.electrolux.com/support

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	24
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	27
3. ОПИС ВИРОБУ.....	30
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	31
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	31
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	32
7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ.....	34
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.....	35
9. ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ.....	35
10. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	36
11. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ.....	39
12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	40
13. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	41
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	42

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим

ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.

- Слідкуйте за тим, щоб діти не бавилися із цим приладом і мобільними пристроями з програмою.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під час його використання та охолодження.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Установлювати цей прилад і замінювати кабель повинен лише кваліфікований фахівець.
- Не користуйтеся приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Перш, ніж виконувати операції з технічного обслуговування, від'єднайте прилад від джерела живлення.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр

або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути ураження електричним струмом, перш ніж починати міняти лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Слід бути обережними, щоб не торкатися нагрівальних елементів або поверхні внутрішньої камери приладу.
- Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли витягаєте та вставляєте аксесуари чи посуд.
- Використовуйте лише поворотний столик і опору поворотного столика, призначені лише для цього приладу.
- Не вмикайте функцію мікрохвильової печі, коли прилад порожній. Металеві деталі всередині камери можуть спричинити утворення електричної дуги.
- Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонено використовувати під час готування в мікрохвильовій печі. Ця вимога не діє в тому разі, якщо виробник зазначив розмір і форму металевих контейнерів, які можна використовувати під час готування в мікрохвильовій печі.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом не можна користуватися, доки його не полагодить кваліфікований спеціаліст.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Лише кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-яке обслуговування або ремонтні операції, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не нагрівайте рідини та інші продукти у герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.

- Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому контейнері наглядайте за приладом у зв'язку з можливістю загоряння.
- Прилад призначений для нагрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів чи одягу, а також нагрівання грілок, капців, спонжів, вологих ганчірок тощо може призвести до травм, загорання або пожежі.
- У разі виявлення диму вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки, щоб погасити полум'я.
- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може привести до вибухового закипання із запізненням. Будьте обережні під час поводження з контейнером.
- Уміст пляшечок та баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або перемішати, а також перевірити його температуру, перш ніж давати дитині, аби уникнути опіків.
- Яйця у шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна нагрівати у приладі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення мікрохвильового нагрівання.
- Прилад слід регулярно очищувати та видалити залишки їжі.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки це може призвести до появи тріщин на склі, що може спричинити руйнування скла.
- Недотримання чистоти приладу може призвести до погіршення властивостей поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу та може спричинити небезпечні ситуації.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Встановлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, наведених на нашому вебсайті.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не тягніть прилад за ручку.
- Встановлюйте прилад у безпечному підходящому місці, що відповідає вимогам зі встановлення.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Перед встановленням приладу переконайтеся, що його дверцята відкриваються без перешкод.
- Прилад оснащено електричною системою охолодження. Він повинен працювати від джерела живлення.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на таблиці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, зверніться до нашого сервісного центру.

- Пильнуйте, щоб кабель живлення не торкався або не був надто наближений до дверцят приладу або ніші під приладом, особливо коли він працює або дверцята гарячі.
- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплені так, аби їх не можна було зняти без спеціального інструмента.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрої, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електрообладнання має бути оснащеним ізолюючим пристроєм для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.
- Цей прилад оснащено електричним кабелем із вилкою.

2.3 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори не заблоковано.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Вимикайте прилад після кожного використання.
- Будьте обережні, відчиняючи дверцята приладу під час його роботи. Можливе вивільнення гарячого повітря.

- Не працюйте з приладом, якщо ваші руки мокрі або якщо він контактує з водою.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню або як поверхню для зберігання речей.
- Обережно відчиняйте дверцята приладу. Використання інгредієнтів зі спиртом може призвести до утворення суміші спирту й повітря.
- Відчиняючи дверцята, пильнуйте, щоби поряд із пристроєм не було джерел утворення іскор та відкритого вогню.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.
- Не повідомляйте свій пароль Wi-Fi.
- Не використовуйте функцію мікрохвильової печі для попереднього прогрівання приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Щоб запобігти пошкодженню або знебарвленню емалі, дотримуйтеся таких рекомендацій:
 - не кладіть алюмінієву фольгу безпосередньо на дно камери приладу;
 - не ставте посуд із водою безпосередньо в розігрітий прилад;
 - не залишайте в приладі страви і продукти з високим вмістом вологи після завершення приготування їжі;
 - будьте обережні, виймаючи або встановлюючи аксесуари.
- Знебарвлення емалі або нержавіючої сталі не впливає на ефективність роботи приладу.
- Використовуйте лише аксесуари, які постачаються із цим приладом або рекомендовані виробником для нього.
- Завжди готуйте із зачиненими дверцятами приладу.
- Якщо прилад розміщено позаду меблевої панелі (наприклад, дверцят), переконайтеся, що дверцята відкрито під час роботи приладу. Жар і волога можуть утворюватися позаду закритої меблевої панелі, спричиняючи подальше пошкодження приладу,

корпусу або підлоги. Не закривайте меблеву панель, доки прилад повністю не охолоне після використання.

2.4 Догляд та очищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування, пожежі або пошкодження приладу.

- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть електричну вилку з розетки.
- Дайте пристрою охолонути. Є ризик того, що скляні панелі можуть тріснути.
- У разі пошкодження скляних панелей дверцят треба їх одразу замінити. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Обов'язково витріть камеру, поворотний стилик й дверцята насухо після кожного використання. Пара, що утворюється під час роботи приладу, конденсується на стінках камери та може спричинити корозію.
- Регулярно очищуйте прилад, щоби запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Залишки їжі та жир, що містяться в приладі, можуть призвести до виникнення пожежі й електричної дуги під час роботи функції мікрохвильової печі.
- Витріть прилад м'якою вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтесь аерозолями для чищення духових шаф, дотримуйтеся інструкцій із безпеки, наведених на упаковці.

2.5 Внутрішня підсвітка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека враження електричним струмом.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для

використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

- У цьому виробі є джерело світла класу енергоефективності G.
- Використовуйте лише лампочки з такими ж технічними характеристиками.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

2.7 Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека травмування або задушення.

- По інформацію з належної утилізації приладу зверніться до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. ОПИС ВИРОБУ


3.1 Загальний огляд

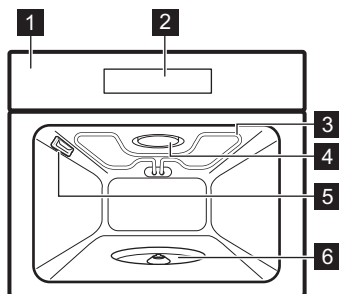

- 1 Панель керування
- 2 Дисплей
- 3 Нагрівальний елемент
- 4 Мікрохвильовий генератор
- 5 Лампа
- 6 Вал поворотного столика

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

4.1 Огляд панелі керування

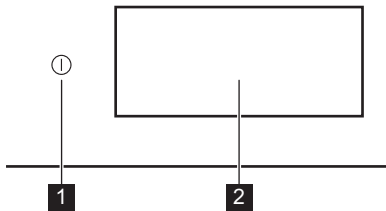

- | | | |
|----------|------------|--|
| 1 | Вкл / Вимк | Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та вимкнути прилад. |
| 2 | Дисплей | Показує поточні налаштування приладу. |

Панель керування надає доступ до різних функцій готування та страв. На ній також відображається інформація про поточний робочий стан.

4.2 Дисплей

Дисплей є повністю інтерактивним, його можна прокручувати і він розділений на визначені розділи. Ви можете провести по екрану, щоб пересуватися вліво або вправо.

ОК Підтвердження вибору/налаштування.

- | | |
|-----|--|
| > < | Щоб перейти до наступного або попереднього рівня в меню. |
| ^ v | Для доступу до додаткових налаштувань і їх регулювання. |
| ♥ | Щоб зберегти поточні налаштування в: Улюблене. |
| ♡ | Щоб видалити поточні налаштування в: Улюблене. |
| 💡 | Увімкнення і вимкнення лампи. |
| 🔌 | Вимкнення та увімкнення опцій. |
| 🔒 | Прилад заблоковано. |
| 🔔 | Звуковий сигнал функція активована. |
| 🔔 | Звуковий сигнал та зупинка приготування функція активована. |
| 🔔 | Тільки спливаюче повідомлення увімкнено. |
| × | Щоб закрити спливаюче повідомлення або скасувати налаштування. |
| 📶 | Wi-Fi підключення увімкнено. |
| 📶 | Wi-Fi підключення вимкнено. |
| 📶 | Дистанційна робота увімкнено. |

5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

5.1 Перше підключення

Після першого підключення на дисплеї відображається повідомлення з привітанням. Ви можете вибрати розпочати або пропустити процес приєднання. Налаштування можна

переглядати та змінювати, коли це необхідно.

Відрегулюйте налаштування: Мова, Час доби, Бездротове підключення.

5.2 Бездротове підключення

Прилад забезпечує підключення до мережі Wi-Fi і з'єднання з мобільним пристроєм. Можна отримувати сповіщення, а також керувати приладом і слідкувати за ним із мобільного пристрою.

Щоб підключити прилад, потрібно:

- Бездротова мережа з виходом в Інтернет.
 - Мобільний пристрій, підключений до цієї ж бездротової мережі.
1. Щоб завантажити додаток, відскануйте QR-код, який міститься на звороті інструкції з експлуатації. Ви також можете завантажити додаток безпосередньо з магазину додатків.
 2. Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення додатка.
 3. Увімкніть прилад.
 4. Натисніть < та проведіть вліво для входу в меню. Виберіть: Налаштування / З'єднання.
 5. Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути: Wi-Fi.

Модуль бездротового зв'язку приладу ввімкнеться протягом 90 сек.

Частота	2.4 ГГц WLAN : 2400 - 2483.5 МГц
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 МГц
Максимальна потужність	2.4 ГГц WLAN : EIRP < 20 дБм (100 мВт)
	Bluetooth: EIRP < 20 дБм (100 мВт)
Протокол	2.4 ГГц WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Ліцензії на програмне забезпечення

Деякі компоненти програмного забезпечення цього продукту базуються на безкоштовних програмних продуктах та

продуктах з відкритим вихідним кодом. Electrolux висловлює щирю подяку спільнотам розробників відкритого програмного забезпечення та спеціалістів у галузі робототехніки за внесок у розробку цього продукту.

Щоб отримати доступ до вихідного коду цих безкоштовних і відкритих програмних компонентів, умови ліцензії яких вимагають публікації, а також переглянути повну інформацію про авторські права та застосовні умови ліцензії, перейдіть за посиланням: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (папка NIU6).

5.4 Початкове попереднє прогрівання та очищення

Попередньо прогрійте порожній прилад перед першим використанням і контакту з їжею. Прилад може виділяти неприємні запахи та дим. Провітрюйте приміщення під час попереднього прогрівання.

1. Вийміть усі аксесуари з приладу.
2. Увійдіть у меню та виберіть: Функції.
3. Встановіть функцію . Дайте приладу попрацювати протягом 1 год.
4. Вимкніть прилад і зачекайте, доки він охолоне.
5. Очищайте прилад та аксесуари лише за допомогою ганчірки з мікрофібри, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого мийного засобу.
6. Встановіть аксесуари на місце.

6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

6.1 Меню

Натисніть < та проведіть вліво для входу в меню.

- Страви
- Функції
- Улюблене
- Налаштування

6.2 Функції

Підменю містить перелік функцій готування.

Перелік функцій може відрізнятися залежно від версії програмного забезпечення.

1. Увійдіть у меню та виберіть: Функції.
2. Виберіть функцію нагрівання.
3. Відрегулюйте налаштування.
4. Натисніть START .

5.  — натисніть, щоб відрегулювати налаштування під час готування.
6. STOP — натисніть, щоб вимкнути функцію нагріву.



Верх

Інтенсивний підігрів для швидкого підрум'янювання зверху.



МІКРОХВИЛІ

Прискорити повторне нагрівання та приготування їжі.



Гриль + МХ

Делікатне смаження на повільному вогні для легких страв. Швидке приготування на грилі з високою температурою.



Розігріти

Ця функція дбайливо розігріває залишки їжі.



Гриль

Рівномірна рум'яна та хрустка поверхня.



Розморожування

Ця функція дбайливо розморожує продукти для подальшого приготування.



Плавлення

Для розтоплення масла або шоколаду за мікрохвиль.



Печення

Для смаження м'яса, риби, птиці та овочів.



Якщо відчинити дверцята, мікрохвильова функція зупиниться. Щоб увімкнути її знову, зачиніть дверцята.

6.3 Налаштування: МІКРОХВИЛІ

1. Натисніть  МІКРОХВИЛІ на головному дисплеї.
2. Встановіть час і потужність мікрохвиль.
3. Натисніть START .
4. STOP – натисніть для вимкнення функції.

Якщо відчинити дверцята, процедура зупиниться. Щоб запустити її знову, натисніть START .

6.4 Страви

Підменю Страви складається з набору програм, призначених для приготування спеціальних страв. Кожна страва в цьому підменю має відповідне налаштування. Час, температуру та, за наявності такої функції, потужність мікрохвиль можна регулювати під час готування.

1. Увійдіть у меню та виберіть: Страви.
2. Виберіть страву чи тип продукту.
3. Змініть налаштування відповідно до кулінарних вподобань.
4. Покладіть продукти всередину приладу відповідно до інструкцій, наведених на екрані.

5. Натисніть START .

Після закінчення цієї функції перевірте, чи страва готова. Подовжуйте час готування, за потреби.

6.5 Улюблене



Ця функція доступна лише для окремих моделей.

Ви можете зберегти до 20 улюблених налаштувань, як-от функцію нагріву, страву або функцію очищення.

Щоб зберегти налаштування, виберіть бажане налаштування та натисніть .

Виберіть: Улюблене

1. Увійдіть в меню та натисніть: Улюблене, щоб перевірити збережені налаштування.
2. Виберіть одне зі збережених налаштувань.
3. Натисніть START , щоб розпочати готування.

Видаліть: Улюблене

1. Увійдіть в меню та натисніть: Улюблене, щоб перевірити збережені налаштування.
2. Натисніть: , щоб видалити збережені налаштування.

6.6 Налаштування

Це підменю містить список налаштувань.

Підменю: Установка

Мова	Встановлення мови приладу.
Час доби	Встановлення поточного часу.
Яскравість дисплею	Встановлення яскравості дисплея.
Сигнали кнопок управління	Увімкнення та вимкнення звуку натискання сенсорних кнопок. Неможливо вимкнути звуки для ①.
Рівень гучності	Встановлення гучності звуку натискання кнопок та сигналів.
Одиниця температури	Відображення одиниці поточної температури.

Підменю: Сервіс

Демонстраційний режим	Код активації/деактивації: 2468
Версія програмного забезпечення	Інформація про версію програмного забезпечення.

Скинути всі налаштування	Відновлює заводські налаштування.
--------------------------	-----------------------------------

Підменю: Налаштування

Підсвітка	Увімкнення і вимкнення лампи.
Захист від доступу дітей	Запобігає випадковому увімкненню приладу.
Персоналіз. екрана в режимі очікув.	Налаштування функцій та ярликів екрана.

Підменю: З'єднання

Підключення до WiFi	Підключення приладу до бездротової мережі.
Wi-Fi	Увімкнення та вимкнення: Wi-Fi.
Мережа	Перевірка статусу мережі та потужності сигналу: Wi-Fi.
Забути мережу	Відключення автоматичного підключення приладу до поточної мережі.
Дистанційна робота	Автоматичне увімкнення дистанційної роботи після натиснення START. Опцію видно лише після увімкнення: Wi-Fi.

7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

7.1 Захист від доступу дітей

Ця функція запобігає випадковому вмиканню приладу. Її можна увімкнути в будь-який момент.

1. Увійдіть у меню.
2. Виберіть: Налаштування / Налаштування / Захист від доступу дітей.

Захист від доступу дітей увімкнено. Для увімкнення приладу натисніть літери коду в алфавітному порядку.

7.2 Вентилятор охолодження

Під час роботи приладу вентилятор охолодження автоматично вмикається для підтримки поверхонь прохолодними. Якщо вимкнути прилад, вентилятор продовжуватиме працювати, доки прилад не охолоне.

8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

8.1 Опис функцій годинника

Функція	Опис
Таймер	Встановлення тривалості готування. Максимальна кількість — 23 год 59 хв. Щоб установити, що відбувається після закінчення встановленого часу, виберіть бажаний варіант: Закінчення дії. Таймер можна використовувати незалежно, навіть якщо духовка працює.
Закінчення дії	 Звуковий сигнал Після закінчення встановленого часу пролунає звуковий сигнал. Цю функцію можна встановити в будь-який момент, навіть коли прилад вимкнено.  Звуковий сигнал та зупинка приготування Після закінчення встановленого часу пролунає звуковий сигнал і функція нагріву вимкнеться. Недоступні для мікрохвильових функцій.  Тільки спливаюче повідомлення Після закінчення встановленого часу на дисплеї з'явиться повідомлення. Ця функція не впливає на роботу пристрою.
Відкладений запуск	Відкладання початку та/або завершення готування. Недоступні для мікрохвильових функцій.
Додатковий час	Для продовження часу готування.

8.2 Таймер

1. Оберіть функцію нагріву.

2. Натисніть: Таймер.
3. Встановіть тривалість. Ви можете вибрати потрібну функцію «Закінчення дії», натиснувши один із символів.
4. Натисніть **OK**, щоб підтвердити та повернутися до головного екрана.

8.3 Відкладений запуск

1. Оберіть функцію нагріву та встановіть параметри.
2. Натисніть *******.
3. Натисніть: Відкладений запуск.
4. Прокрутіть, щоб встановити потрібний час початку, і натисніть **OK**.
5. Тепер можна встановити потрібну функцію Час закінчення або натиснути **OK**, щоб пропустити цей крок.
6. Натисніть **OK**, щоб повернутися до головного екрана.

8.4 Час доби

1. Увімкніть прилад.
2. Натисніть: Налаштування / Установка / Час доби.
3. Встановіть час.
4. Натисніть **OK**.

8.5 Зміна налаштувань таймера

Встановлений час можна змінити в будь-який момент процесу готування.

1. Натисніть **^** / Таймер.
2. Встановіть нове значення таймера.
Натисніть **OK**.

9. ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

9.1 Встановлення аксесуарів


Використовуйте лише відповідний посуд і матеріали. Див. розділ «Посуд і матеріали, що підходять для мікрохвиль» глави «Поради та рекомендації».

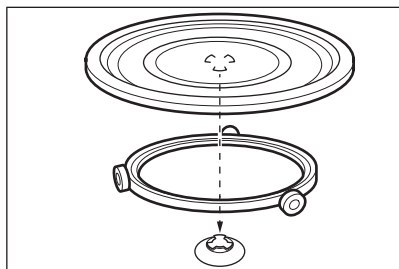

Використовуйте лише той поворотний столик, що постачається в комплекті з приладом. Завжди готуйте їжу на поворотному столику. Помістіть направляючий ролик навколо вала поворотного столика. Розмістіть скляну поворотну тарілку на направляючому ролику. Щоб поворотний столик працював належним чином, переконайтеся, що виймки в основі скляної пластини збігаються з валом поворотного столика.

Конструкція решітки для гриля

Набір включає: Низька стійка, Висока стійка. Поставте підставку для гриля таким чином, щоб ніжки були спрямовані донизу на поворотний столик.

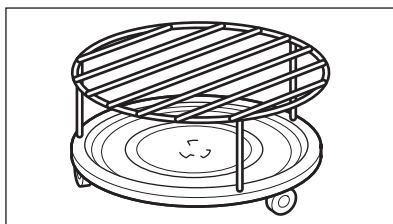

Для мікрохвильових функцій нагріву рекомендується використовувати лише низьку стійку для гриля.

10. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

10.1 Рекомендації щодо приготування

Процеси приготування та випікання підходять лише на одному рівні.

У таблицях указано орієнтовні значення температури та часу приготування. Вони залежать від рецепту, а також якості та кількості інгредієнтів, що використовуються.

Результати готування страв за допомогою цього приладу можуть відрізнятися від тих, які ви отримували за допомогою попереднього приладу. Наведені нижче поради містять рекомендовані функції нагріву та налаштування часу готування для певних типів продуктів.

Якщо ви не можете знайти налаштування для певного рецепту, скористайтеся

налаштуваннями для аналогічного рецепту.

Поради щодо енергозбереження див. у розділі «Енергоефективність».

Символи, що використовуються в таблицях:

	Тип продукту
	Функція нагріву
	Аksesуар
	Потужність мікрохвиль (Вт)
	Час готування (хв)

10.2 Інформація для дослідницьких установ

Випікання на одному рівні

Тести згідно з: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

У разі використання підставки, кладіть продукти безпосередньо на неї. Помістіть підставку в центр поворотного столика.

				
Тост ¹⁾	Гриль	Висока стійка	-	5 - 6
Бісквіт	МІКРОХВИЛІ	Низька стійка	600	6 - 7
М'ясний хлібець	МІКРОХВИЛІ	-	400	28 - 33
Заварний крем	МІКРОХВИЛІ	Низька стійка	400	17 - 22
Розморожування м'ясного фаршу (500 г) ²⁾	МІКРОХВИЛІ	Низька стійка	200	7 - 9
Картопляна запіканка (гратен)	Гриль + МХ	-	300	35 - 40
Курка (1100 г) ³⁾	Гриль + МХ	Низька стійка	200	40
	Гриль		-	28 - 33

¹⁾ Відповідно до: IEC 60350-1:2016 і IEC 60350-1:2023.

²⁾ Коли мине половина часу, переверніть м'ясо по найдовшій стороні.

³⁾ Поставте тарілку в центр поворотного столика під решіткою. Покладіть курку безпосередньо на низьку підставку грудкою донизу. Через 40 хв переверніть курку й змініть функцію нагрівання на: Гриль.

Додаткові рецепти

				
Страви в тарілці, охолоджені (1 порція) ¹⁾	МІКРОХВИЛІ	-	400	12
			600	1 - 3
Рідини у дитячих пляшечках ²⁾	МІКРОХВИЛІ	-	1000	0.5
Лазанья, заморожена (400 г)	Гриль + МХ	-	200	30 - 35
Лазанья, заморожена (600 г)	Гриль + МХ	-	200	44 - 49
Піца, заморожена	Гриль + МХ	Низька стійка	200	12 - 14
Суміш овочів, запечених на грилі	Гриль + МХ	-	300	20 - 25
Рататуй	Гриль + МХ	-	300	23 - 28
Гриби з начинкою	Гриль + МХ	-	300	15 - 20
Фаршировані каннеллоні	Гриль + МХ	-	200	33 - 38

¹⁾ Накрийте продукти пластиковою кришкою, яку можна використовувати в мікрохвильовці.

²⁾ Помістіть пляшку на поворотний столик, 3 см від краю.

10.3 Рекомендації щодо режиму мікрохвиль

Не кладіть продукти безпосередньо на поворотний столик. Завжди користуйтеся

посудом, придатним для використання у мікрохвильовій печі.

Помістіть посуд у центр поворотного столика.

Через контакт із занадто гарячими або занадто холодними предметами поворотний столик може зламатися.

Для отримання кращих результатів переверніть або перемішайте страву після половини часу готування.

Помішуйте рідини час від часу.

Помішайте страву перед подачею.

Помістіть ложку в чашку або склянку, нагріваючи рідини, щоб покращити розподіл тепла та уникнути надмірного кип'ятіння. Ложка не повинна торкатися жодної частини внутрішньої поверхні духової шафи, оскільки це може призвести до утворення іскор.

Помістіть продукти в прилад без упаковки. Фасовані готові страви можна ставити в прилад, лише якщо їхня упаковка підходить для використання у мікрохвильовій печі. Див. розділ «Посуд і матеріали, що підходять для мікрохвиль» глави «Поради та рекомендації».

Не накривайте страву під час використання комбінованих мікрохвильових функцій. Див. розділ «Щоденне користування».

Не використовуйте мікрохвильові функції якщо всередині приладу немає страви.

Готування за допомогою мікрохвильового нагрівання

Накрийте страву для приготування або розігрівання за допомогою мікрохвильових функцій. Якщо ви хочете зберегти скоринку, готуйте страву без кришки.

Не перегрівайте страви, встановивши занадто високу потужність і час. Їжа може місцями пересохнути, підгоріти або загорітися.

Не використовуйте прилад для приготування яєць у шкаралупі або равликів у мушлях, оскільки існує загроза

їх розривання. Проколите жовток яєчні перед її розігріванням.

Перш ніж готувати продукти зі шкіркою, слід кілька разів проколоти її.

Овочі слід нарізати на однакові за розміром шматки.

Після вимкнення приладу вийміть страву та дайте їй постояти декілька хвилин, щоб тепло розподілилося рівномірно.

Розморожування з використанням мікрохвиль

Помістіть заморожену страву без упаковки на маленьку перевернуту тарілку, розміщену над контейнером, або на підставку для розмороження чи пластикове сито, щоб рідина, що утворюється при розморожуванні, могла стікати.

Потім вийміть розморожені шматочки.

Для приготування овочів і фруктів без попереднього розморожування можна використовувати більш високу потужність мікрохвиль.

Перевертання страви забезпечує отримання кращих результатів. Чутливі продукти, як-от м'ясо, переверніть двічі під час розморожування.

10.4 Посуд і матеріали, що підходять для використання в мікрохвильових печах

У мікрохвильових печах використовуйте лише відповідний посуд і матеріали. Для довідки див. таблицю нижче.

Перед використанням ознайомтеся з характеристиками посуду / матеріалу / харчового контейнера.

При використанні іншого спеціального посуду для мікрохвиль, не зазначеного в цій таблиці, дотримуйтесь інструкцій виробника.

Посуд / матеріал				
Жаростійке скло та фарфор без металевих елементів, як-от вогнетривке скло	✓	✓	✓	✓

Посуд / матеріал	 	 	
Звичайне скло й порцеляна без вмісту срібла, золота, платини чи інших металевих оздоблень	✓	X	X
Скло та склокераміка з жаро- або морозостійких матеріалів	✓	✓	✓
Жаростійкий керамічний та фаянсовий посуд без вмісту кварцових чи металевих елементів, без металевого глазурування	✓	✓	✓
Керамічний, порцеляновий та фаянсовий посуд із неглазурованим дном чи маленькими отворами, як-от на ручках	X	X	X
Жаростійкий пластик, що витримує температуру до 200 °C	✓	✓	X
Лише картон, папір	✓	X	X
Харчова плівка	✓	X	X
Харчова плівка для використання в мікрохвильових печах	✓	✓	X
Жаровні з металу, як-от емаль, чавун	X	X	X
Форми для випікання, покриті чорним лаком або силіконовим покриттям	X	X	X
Висока стійка	X	X	X
Низька стійка	✓	✓	✓

10.5 Налаштування потужності

Наведені нижче дані є лише орієнтовними.

900 - 1000 Вт

- Розігрівання рідин

800 Вт

- Повільне готування рису
- Попкорн

500 - 700 Вт

- Готування овочів
- Нагрівання страви для однієї тарілки
- Повільне приготування печені

- Розморожування та підігрів готових заморожених страв

300 - 400 Вт

- Готування / підігрів ніжних страв
- Продовження готування
- Підігрів дитячого харчування

100 - 200 Вт

- Розморожування хліба, фруктів, тортів, печива, сиру, масла, м'яса і риби
- Розтоплювання шоколаду та масла

11. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

11.1 Примітки щодо очищення

Засоби для чищення

- Очищайте передню поверхню приладу лише за допомогою ганчірки з

- мікрофібри, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого мийного засобу.
- Металеві поверхні очищайте за допомогою розчину для чищення.
 - Використовуйте м'який мийний засіб.

Щоденне користування

- Очищайте прилад всередині після кожного використання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння.
- Ретельно очищуйте верхню стінку камери приладу від залишків їжі й жиру.
- Не залишайте готові страви всередині приладу довше ніж на 20 хвилин. Після кожного використання витріть внутрішню поверхню приладу насухо лише за допомогою ганчірки з мікрофібри.

Акcesуари

- Після кожного використання очистіть усі акcesуари та дайте їм висохнути. Перед очищенням поворотного столика зачекайте, доки він прохолоне. Є ризик, що поворотний столик може тріснути.

- Тримайте направляючий ролик і дно камери чистими, щоб забезпечити плавний рух поворотного столика. Використовуйте лише ганчірку з мікрофібри, змочену в теплій воді з додаванням м'якого мийного засобу. Не мийте акcesуари у посудомийній машині.
- Не очищуйте акcesуари з антипригарним покриттям з використанням абразивних засобів чи гострих предметів.

11.2 Заміна лампи



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека опіків, скляний плафон може бути гарячою. Використовуйте захисні рукавиці, торкаючись лампи.

Заміняти лампу дозволяється лише в сервісному центрі. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

12.1 Дії в разі виникнення проблем

Опис проблеми	Причина та способи усунення
Прилад не вмикається або не працює.	Прилад не підключено до електромережі або підключено неправильно.
Прилад не нагрівається.	Годинник не встановлено. Щоб встановити годинник, див. Функції годинника.
	Дверцята зачинено неправильно.
	Запобіжник перегорів. Переконайтеся, що запобіжник є причиною проблеми. Якщо проблема виникає знову, зверніться до кваліфікованого електрика.
	Захист від доступу дітей увімкнено.
Лампа вимкнена.	Лампочка перегоріла. Замініть лампу. Для отримання детальної інформації див. Догляд та очищення.

Опис проблеми	Причина та способи усунення
Поворотний стіл видає шум.	Під поворотним столиком є залишки їжі. Очищуйте камеру духової шафи після кожного використання.
Проблеми із сигналом бездротової мережі.	Перевірте, чи підключено ваш мобільний пристрій до бездротової мережі. Перевірте свою бездротову мережу та маршрутизатор. Перезавантажте маршрутизатор.
Встановлено новий маршрутизатор або змінено налаштування маршрутизатора.	Щоб налаштувати прилад і мобільний пристрій знову, див. Перед першим використанням, «Бездротове підключення».
Слабкий сигнал бездротової мережі.	Перемістіть маршрутизатор якомога ближче до приладу.
Передачі бездротового сигналу заважає мікрохвильова піч, розташована поруч із приладом.	Вимкніть мікрохвильову піч. Уникайте одночасного використання мікрохвильової печі та Дистанційної роботи приладу. Мікрохвилі порушують сигнал WiFi.

12.2 Коди помилок

У випадку помилки програмного забезпечення на дисплеї відображається повідомлення про помилку. Перелік проблем наведено в таблиці нижче.

Код і опис	Спосіб вирішення
F102 — дверцята не повністю зачинені або замок дверцят зламано. 1)	Зачиніть дверцята. Вимкніть і увімкніть прилад.
F240, F239 - сенсорні поля на дисплеї не працюють належним чином.	Очистіть передню поверхню дисплею. Переконайтеся, що на сенсорних полях немає бруду.
F908 — система приладу не може підключитися до панелі управління.	Вимкніть і увімкніть прилад.
F602, F603 — Wi-Fi недоступний. 1)2)	Вимкніть і увімкніть прилад.

1) Якщо наступне повідомлення про помилку продовжує з'являтися на дисплеї, це означає, що несправну підсистему можна вимкнути. У такому випадку зверніться до дилера або в авторизований сервісний центр.

2) Якщо виникає одна з цих помилок, інші функції приладу продовжуватимуть працювати у звичайному режимі.

12.3 Дані щодо технічного обслуговування

Якщо Ви не можете вирішити проблему самостійно, зверніться до закладу, де Ви придбали прилад, або до авторизованого сервісного центру.

Дані, потрібні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Табличка з технічними даними розташована на передній панелі приладу.

Її видно при відчиненні дверцят. Не знімайте табличку з технічними даними з приладу.

Рекомендуємо записати дані тут:

Модель (MOD.):

Код виробу (PNC):

Серійний номер (S.N.):

13. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

13.1 Інформація про виріб щодо енергоспоживання та максимального часу досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання

Споживання енергії в режимі очікування	0.8 Вт
Споживання енергії в режимі очікування в мережі	2.0 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення застосовного режиму низької потужності	20 хв

Вказівки щодо увімкнення та вимкнення підключення до бездротової мережі див. у розділі «Перед першим використанням».

13.2 Поради щодо енергозбереження

Наведені нижче поради допоможуть вам заощадити електроенергію під час використання приладу.

Переконайтеся в тому, що під час роботи дверцята приладу зачинені. Не відчиняйте дверцята приладу занадто часто під час готування. Підтримуйте чистоту ущільнювача дверцят і переконайтеся, що його належним чином зафіксовано.

Використовуйте металевий посуд і темні форми та контейнери, що не відбивають світло, для покращення енергозбереження (тільки коли використовується функція, що не підтримує мікрохвилі).

Не нагрівайте прилад перед готуванням, якщо це не рекомендовано.

Якщо ви послідовно готуєте кілька страв, зведіть перерви між ними до мінімуму.

Готування з вимкненою лампою

Вимкніть лампу під час готування.

Вмикайте її лише за потреби.

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не

викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



