

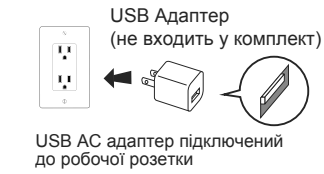


ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

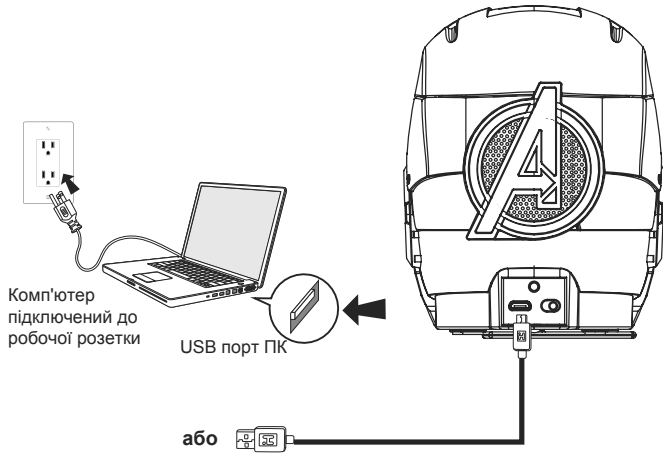

• Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
• Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.

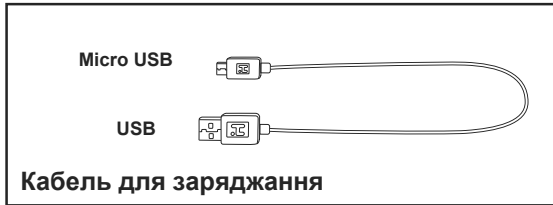

Догляд за пристроєм

- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.




Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна, тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

MARVEL | iHome IRON MAN HELMET Шолом Залізної Людини


Модель: Vi-B72IM
Акустична система

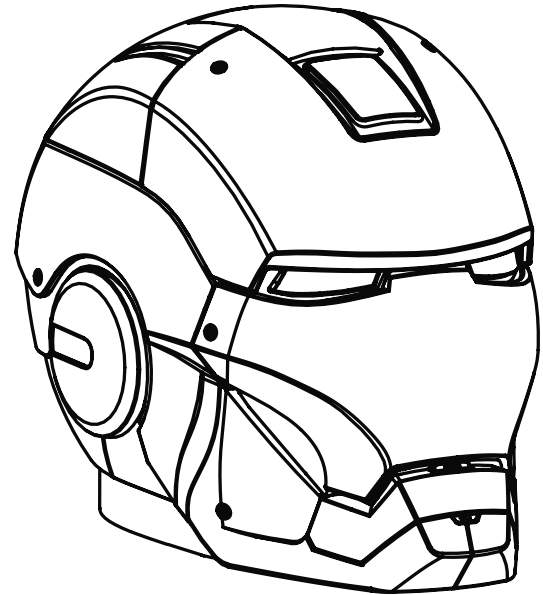

Інструкція


За більш детальною інформацією
звертайтеся на сайт www.ekids.com

Вигляд спереду

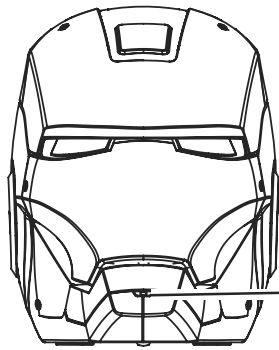

Мікрофон

Вигляд зверху

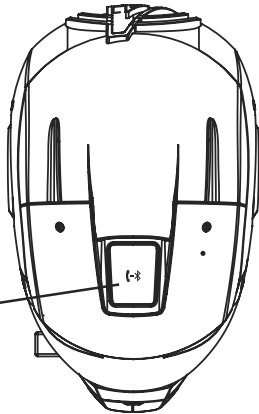


Bluetooth/
Гучномовець/
Музика

Примітка. Пристрій обладнано функцією Try Me. Перш ніж використовувати пристрій, витягніть пластикову демонстраційну вкладку, розташовану на нижній панелі.

Примітка. Коли вкладка Try Me встановлена, а пристрій вимкнений, натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Музика для відтворення музики.

Вигляд ззаду

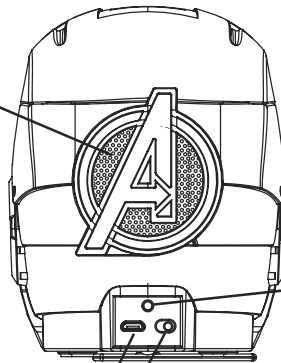

Динамік

LED-індикатор
з'єднання/
зарядження

USB порт

ON/OFF перемикач


Зарядження

Перед використанням обов'язково зарядіть акустичну систему, використовуючи комплектний кабель.

- Під'єднайте кабель мікро-USB до гнізда аудіо/зарядження на акустичній системі.
- Під'єднайте стандартний USB-штекер до USB-порту живлення, наприклад, до ПК. Коли акустична система заряджається, комп'ютер має бути підключений до розетки. Під час зарядження горить червоний індикатор, після повного зарядження індикатор погасне.
- Коли акумулятор розрядиться, індикатор знову загорить червоним. Також про розрядження батареї свідчить спотворення звуку на високих частотах.

Режим Bluetooth

- Переконайтеся, що сумісний пристрій і акустична система повністю заряджені. Перевірте параметри видимості на сумісному пристрої.
- Встановіть перемикач ON/OFF / у положення ON. Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку Bluetooth. Сигнал і синій індикатор сповістять про те, що акустична система переключиться у режим з'єднання.
- «iHome B72 IM» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.
- Після з'єднання звучить сигнал підтвердження, індикатор статично горітиме синім. Тепер можна розпочинати відтворення аудіо.
- Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
- Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, акустична система перейде в режим очікування. Щоб повторити з'єднання, натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку Bluetooth. Якщо з'єднання не відбулося, вимкніть живлення та повторіть дію.

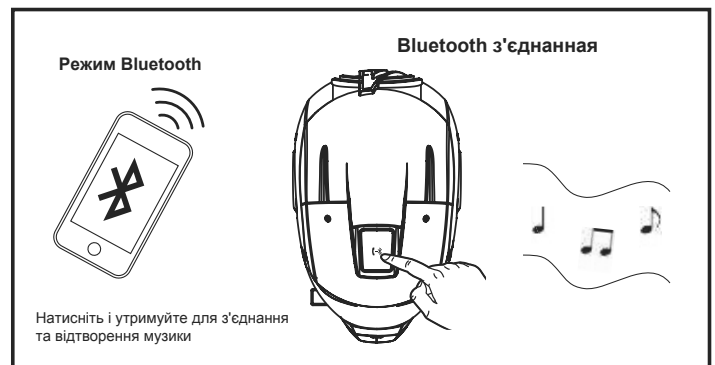

Гучномовець

ПРИМІТКА: для використання гучномовця акустична система має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

- Під час вхідного дзвінка натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Музика, щоб відповісти на дзвінок. Щоб відхилити дзвінок, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.
- Завершивши розмову, натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Музика.