



RAZER NARI

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ВМІСТ УПАКОВКИ/СИСТЕМНІ ВИМОГИ

ВМІСТ УПАКОВКИ

- Ігрова гарнітура Razer Nari
- Бездротовий USB-приймач
- Кабель для заряджання
- Кабель з комбінованим роз'ємом 3,5 мм
- Інструкція користувача

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

Вимоги до апаратного забезпечення

- Пристрої з USB-портом
- Мобільні пристрої з комбінованим роз'ємом 3,5 мм

ВИМОГИ ДОДАТКА RAZER SYNAPSE 3


- ОС Windows® 7 64-розрядна (або пізніша версія)
- Підключення до інтернету
- 500 МБ вільного місця на жорсткому диску

РЕЄСТРАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструйте продукт на веб-сторінці razerid.razer.com/warranty, щоб отримувати інформацію про стан гарантії вашого продукту в режимі реального часу.

Якщо ви ще не створили Razer ID, зареєструйтесь на веб-сторінці razerid.razer.com, щоб отримати широкий спектр переваг від Razer.

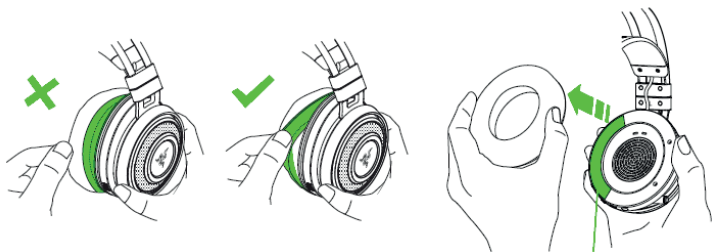

Серійний номер продукту можна знайти під амбушуром (див. малюнок)

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

- Обмежена гарантія виробника терміном на 2 роки
- Безкоштовна технічна підтримка на веб-сайті support.razer.com.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Просторовий звук THX Spatial Audio
- Амбушури з наповнювачем з охолоджувального гелевого матеріалу
- Баланс гучності гри/чату
- Бездротовий зв'язок без затримок
- На базі Razer Chroma™


РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот: 2400 - 2483,5 МГц
- Максимальна потужність передавача: 10 мВт (10 дБм)
- Версія програмного забезпечення: не застосовується

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що бездротова гарнітура Razer Nari відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИБОРУ

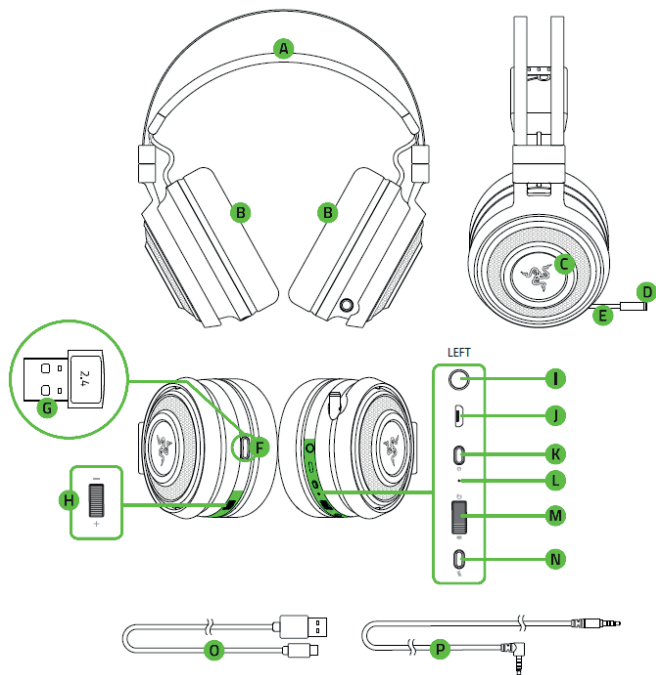


- A.** Автоматично регульоване наголов'я
- B.** Амбюшюри з наповнювачем з охолоджувального гелевого матеріалу
- C.** Підсвічування Razer Chroma
- D.** Індикатор вимкнення мікрофона
- E.** Висувний мікрофон
- F.** Відсік для зберігання приймача
- G.** Бездротовий USB-приймач
- H.** Керування гучністю
- I.** Комбінований роз'єм 3,5 мм
- J.** Порт для заряджання
- K.** Кнопка живлення
- L.** Індикатор стану
- M.** Баланс гучності гри/чату
- N.** Кнопка вимкнення мікрофона
- O.** Кабель для заряджання
- P.** Кабель з комбінованим роз'ємом 3,5 мм

НАЛАШТУВАННЯ RAZER NARI

ЗАРЯДЖАННЯ ГАРНІТУРИ

Підключіть гарнітуру Razer Nari до порту USB з функцією живлення, використовуючи кабель для заряджання.

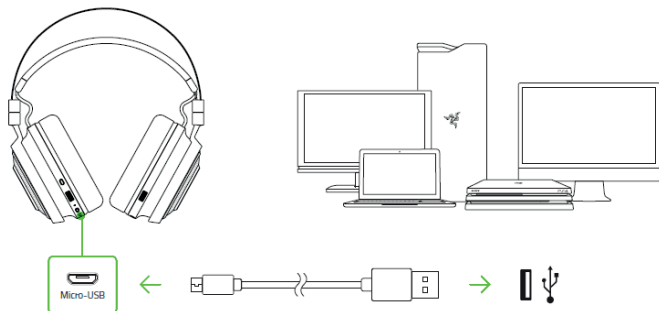


Для найкращого результату повністю зарядіть гарнітуру, перш ніж використовувати її вперше. Заряджання повністю розрядженого акумулятора триває приблизно **4 години**.

СПОВЩЕННЯ ПІД ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ

Гарнітура Razer Nari видає сповщення про поточний стан заряджання, як показано нижче в таблиці:

ІНДИКАТОР СТАНУ	ЗВУКОВА ІНДИКАЦІЯ	ОПИС
Світиться червоним	Немає	Виконується заряджання/акумулятор розряджений
Горить зеленим	Немає	Акумулятор повністю заряджений
Блимає червоним	Попереджувальний сигнал	Критичний заряд акумулятора

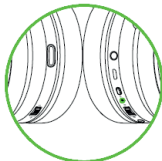


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПК ЧЕРЕЗ ПОРТ USB


1. Підключіть бездротовий USB-приймач до ПК.




2. Натисніть правою кнопкою миші на значок динаміка на панелі завдань і виберіть **Звуки**.

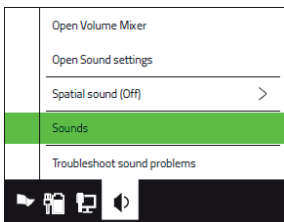


3. На вкладці «Відтворення» виберіть у списку **Razer Nari – Чат**, а потім виберіть його як **пристрій зв'язку за замовчуванням**.

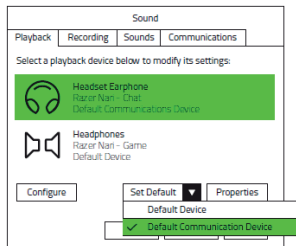

4. На вкладці «Відтворення» виберіть у списку **Razer Nari – Гра**, а потім виберіть як **пристрій зв'язку за замовчуванням**.

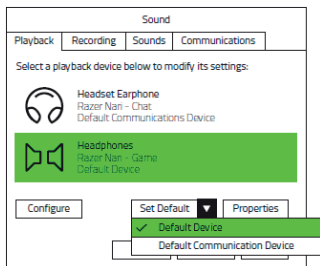


5. На вкладці «Запис» виберіть у списку **Razer Nari – Чат** і натисніть кнопку **За замовчуванням**.

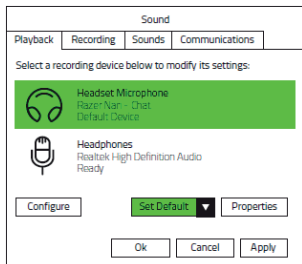


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ ЧЕРЕЗ ПОРТ USB

1. Натисніть на бездротовий USB-приймач так, щоб було чути клацання, і відпустіть палець. Приймач висунеться з відсіку.

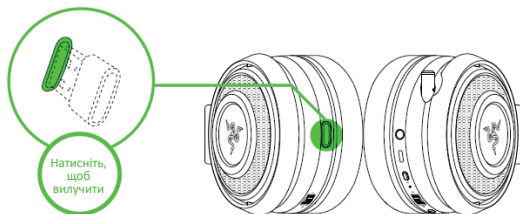


Примітка. Щоб встановити бездротовий USB-приймач на місце, вставте його в гніздо і натисніть на нього так, щоб було чути клацання.

2. Підключіть бездротовий USB-приймач до вашого пристрою і переконайтеся, що Razer Narі вибрано як пристрій за замовчуванням для введення і виведення звуку.

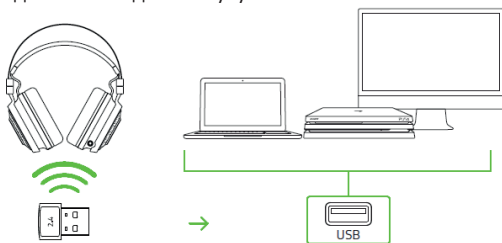


3. Натисніть на гарнітурі кнопку живлення і утримуйте її не менше 3 секунд, поки не почуєте 2 довгі звукові сигнали.

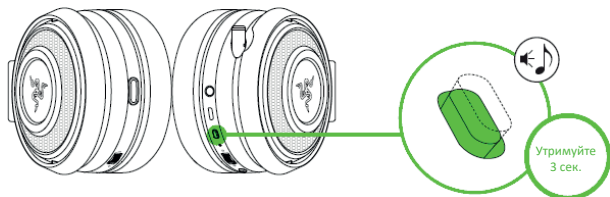

4. Дочекайтеся, коли індикатор стану почне світитися синім.


СПОВІЩЕННЯ	СТАН
Блимає 	Виконується сполучення
Швидко блимає 	Виконується підключення
Світиться 	Підключено

Примітка. Для прискорення підключення і підвищення його стійкості розташуйте гарнітуру біля бездротового USB-приймача. Якщо гарнітурі не вдасться виконати підключення за кілька хвилин, вона автоматично вимкнеться.

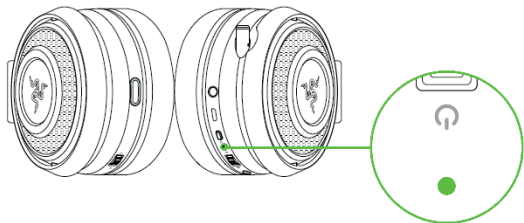

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНОВАНОГО РОЗ'ЄМУ 3,5 мм

Якщо на пристрої є комбінований роз'єм для аудіо і мікрофона 3,5 мм, просто підключіть роз'єм діаметром 3,5 мм аудіокабелю від гарнітури до аудіороз'єму на пристрої.


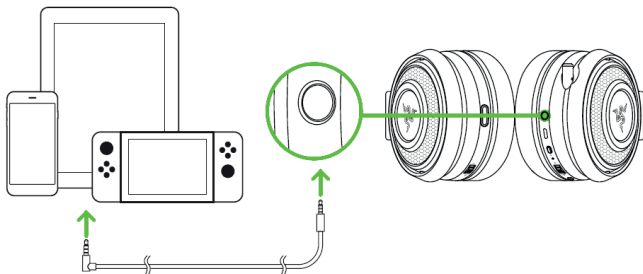


ВИКОРИСТАННЯ RAZER NARI

КЕРУВАННЯ ГУЧНІСТЮ

Повертайте коліщатко регулювання гучності, щоб збільшити або зменшити гучність.


Зменшення гучності звуку

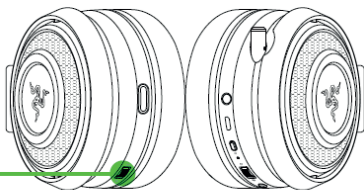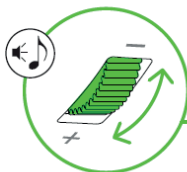

Збільшення гучності звуку


ВИКОРИСТАННЯ БАЛАНСУ ГРИ/ЧАТУ

Поверніть коліщатко регулювання балансу гри/чату, щоб збільшити гучність гри і зменшити гучність чату і навпаки. За замовчуванням поглиблення на коліщатку встановлено посередині, тобто баланс між гучністю гри і чату становить 50% на 50%.

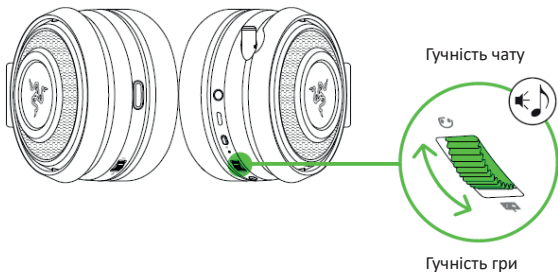


ВИКОРИСТАННЯ ВИСУВНОГО МІКРОФОНА


Потягніть за наконечник мікрофона, щоб висунути його повністю.

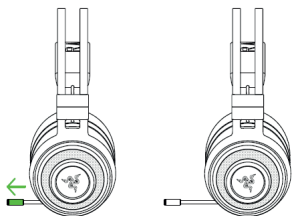

Зігніть мікрофон так, щоб він розташовувався паралельно до рота, а потім відрегулюйте довжину. Перевірте, щоб діафрагма мікрофона розташовувалася перед вашим ротом, а вентиляційний отвір – з боку, протилежного до рота.

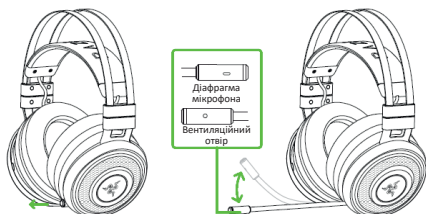

Натисніть кнопку увімкнення мікрофона, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон. Якщо мікрофон вимкнений, світиться індикатор вимкнення мікрофона.

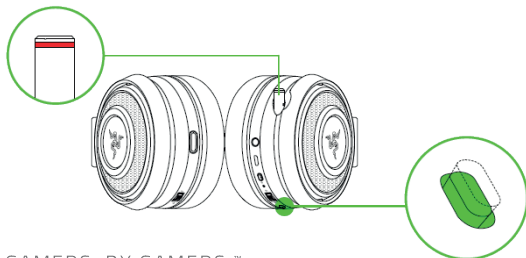


ЯК ПРОДОВЖИТИ ТЕРМІН СЛУЖБИ ГАРНІТУРИ

Рекомендуємо акуратно розтягнути чашечки в сторони, перш ніж надягати гарнітуру. Це допоможе зменшити навантаження на конструкцію. Намагайтеся не розтягувати наголов'я занадто сильно.



ВСТАНОВЛЕННЯ RAZER SYNAPSE 3 ДЛЯ RAZER NARI

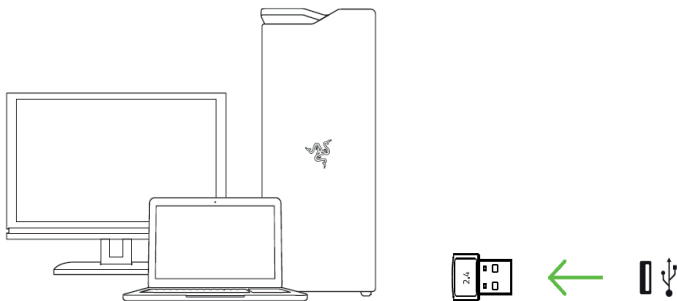

Крок 1. Переконайтеся, що пристрій Razer приєднаний до USB-порту комп'ютера.

Крок 2. Встановіть додаток Razer Synapse 3 після запити* або завантажте програму-інсталятор з веб-сторінки razer.com/synapse.

Крок 3. Створіть Razer ID або увійдіть в систему, використовуючи існуючий акаунт.

* Для Windows 8 або пізнішої версії.

НАЛАШТУВАННЯ RAZER NARI ЗА ДОПОМОГОЮ RAZER SYNAPSE 3




Скористайтеся повним спектром можливостей Razer Nari, підключивши цю функцію з Razer Synapse 3:



Просторовий звук **THX Spatial Audio** – звуковий простір на 360° для більш природного і живого звучання.

ЕФЕКТИ ПІДСВІЧУВАННЯ

Вкладка **Підсвічування** дає змогу налаштувати вигляд пристрою Razer. Виберіть один з численних світлових ефектів або створіть власний ефект. Ці світлові ефекти можна синхронізувати з іншими пристроями, які використовують технологію Razer Chroma і підтримують вибрані ефекти.

	Назва	Опис	Як налаштувати
	Пульсує	Підсвічування з'являється і зникає в обраному кольорі (кольорах)	Виберіть один або два кольори підсвічування або встановіть випадковий вибір кольору
	Циклічне перемикання кольорів спектра	Світлодіоди перемикаються між 16,8 млн. відтінків	Додаткове налаштування не потрібне
	Статичне підсвічування	Світлодіоди світяться вибраним кольором	Виберіть колір

БЕЗПЕКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки при використанні гарнітури Razer Nari рекомендується дотримуватися наведених нижче правил:

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, від'єднайте пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте веб-сайт support.razer.com для отримання технічної підтримки. Не намагайтесь виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій під час нестандартного струмового навантаження.

Не допускайте контакту пристрою з рідиною, вогкістю або вологою. Користуйтеся пристроєм і його компонентами тільки в дозволеному діапазоні температур: від 0 °C до 40 °C. Якщо температура вийде за межі цього діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки і дочекайтеся, коли температура встановиться на допустимому рівні.

Пристрій Razer Nari ізолює зовнішні звуки навіть на низькій гучності звучання, що знижує рівень контролю за навколишнім оточенням. Не слід використовувати Razer Nari під час виконання операцій, коли необхідно чути і реагувати на навколишні звуки.

Занадто висока гучність звучання протягом тривалого часу завдає шкоди вашому слуху. Відповідно до законодавства деяких країн максимальний рівень гучності звуку, вплив якого допустимий протягом 8 годин, становить 86 дБ. Тому при використанні гарнітури протягом довгого періоду слід вибирати середню гучність звучання. Бережіть своє здоров'я.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Для підтримки оптимального робочого стану пристрій Razer Nari в робочому стані потрібне мінімальне технічне обслуговування. Раз у місяць рекомендується вимикати пристрій і протирати його м'якою тканиною або очищувати ватною паличкою, щоб не скупчувалися пил і бруд. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.