



# МУЗИЧНИЙ МІКРОФОН

## Інструкція

### Гра з мікрофоном



Є два способи гри з магнічним музичним мікрофоном. Можна співати під супровід вбудованих пісень або відтворювати будь-яку пісню на MP3-плеєрі чи іншому аудіопристрої, під'єднавши його через вбудований кабель MP3. Гра особливо захоплююча завдяки неймовірній підсвічці! Бажаємо вдалого виступу!

#### Режим відтворення вбудованих пісень

- Встановіть перемикач режимів у положенні для відтворення вбудованих пісень.
- Натисніть кнопку Song, щоб увімкнути мікрофон. Засвітиться світло і мікрофон автоматично почне відтворювати першу вбудовану пісню.
- Натисніть і утримуйте кнопку Mic, щоб співати разом із піснею.
- Натисніть кнопку Song, щоб відтворити наступну пісню.
- Натисніть кнопку Song ще раз, щоб вимкнути мікрофон.

#### Режим MP3


- Встановіть перемикач режимів у положенні для ввімкнення режиму MP3.
- Відкрийте відсік із MP3-кабелем.
- Під'єднайте аудіокабель MP3 (додається) до аудіогнізда на MP3-плеєрі або іншому аудіопристрої.
- Протягніть аудіокабель до нижньої частини мікрофона і закрийте відсік.
- Увімкніть MP3-плеєр/інший аудіопристрій.
- Натисніть кнопку Song, щоб увімкнути мікрофон та відтворити музику з MP3-плеєра/іншого пристрою.
- Натисніть і утримуйте кнопку Mic, щоб співати разом із програвачем MP3/аудіопристроєм.
- Натисніть кнопку Song ще раз, щоб вимкнути мікрофон. Не забудьте вимкнути MP3-плеєр або інший пристрій.
- За 5 хвилин очікування мікрофон автоматично призупиняє режим MP3. Натисніть кнопку Song, щоб відновити відтворення MP3.

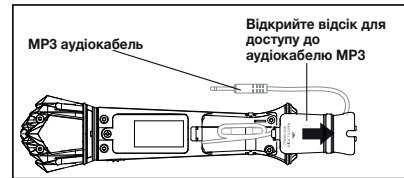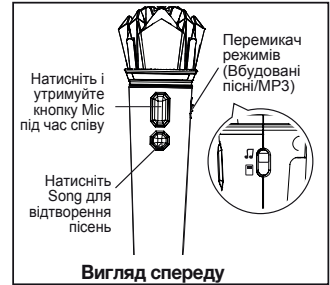

### Встановлення батарейок

**УВАГА!** Батарейки встановлюються лише дорослими. Пристрій постачається з уже встановленими батарейками, що призначені для демонстрації у магазині. Перед використанням пристрою замініть батарейки на нові.

1. За допомогою викрутки відкрийте батарейний відсік, розташований на нижній частині пристрою.
2. Вставте 3 батарейки AA у відсік. Переконайтеся, що батарейки відповідають полярності "+" та "-".
3. Закрийте батарейний відсік.

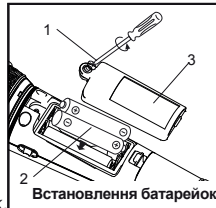

### Догляд

- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.

### Режим Demo

Пристрій має демонстраційну вкладку для тестування. Обов'язково видаліть цю вкладку з задньої частини пристрою.

**Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»**

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна

Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512

[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)