


Trust




**Advanced Gaming
Keyboard** **GXT 285**

Special Keys





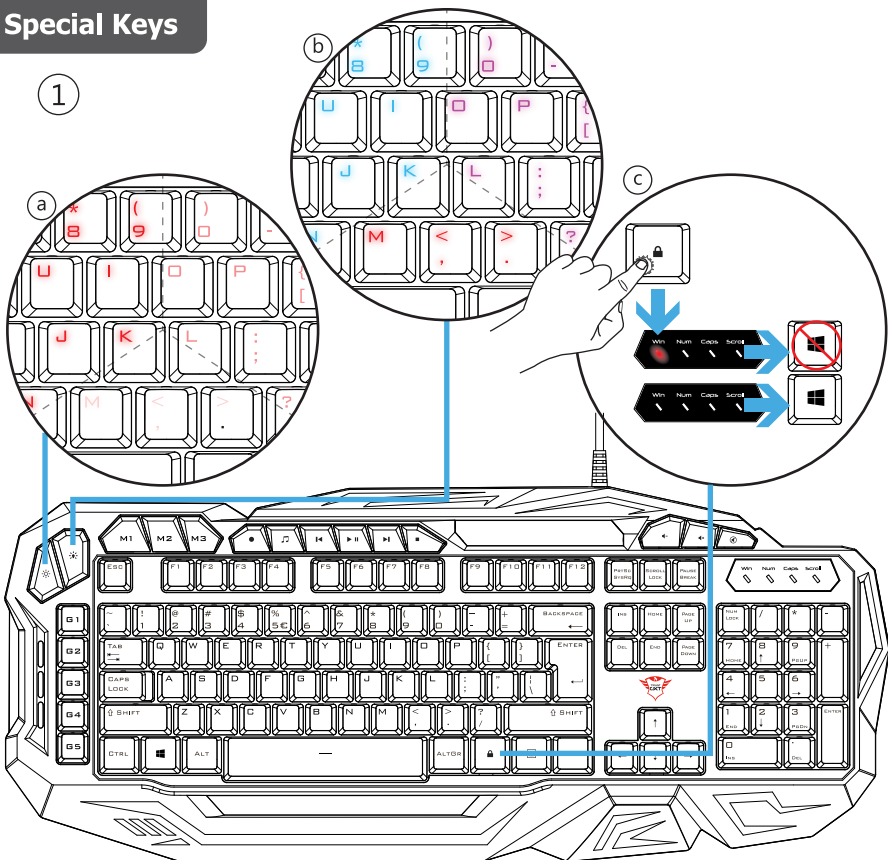


Keyboard Functions





2

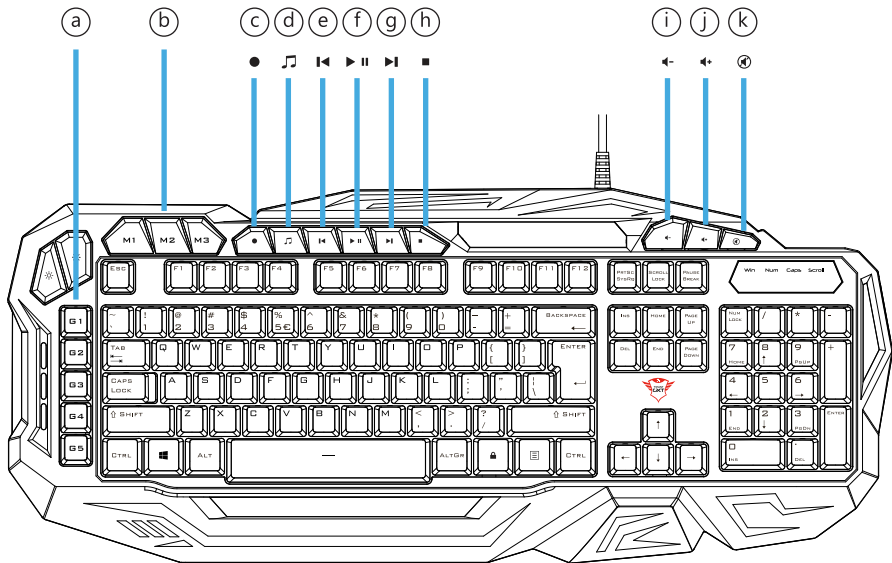




Button programming / Light settings

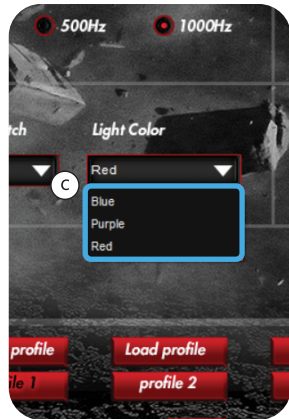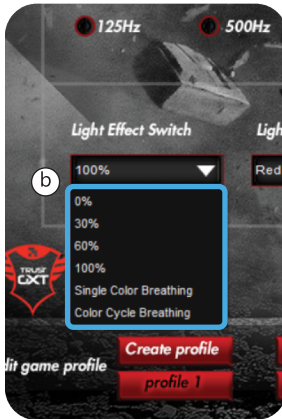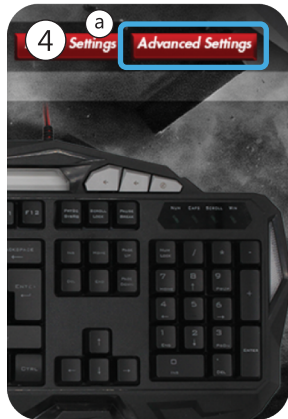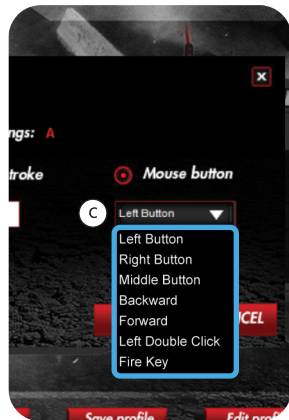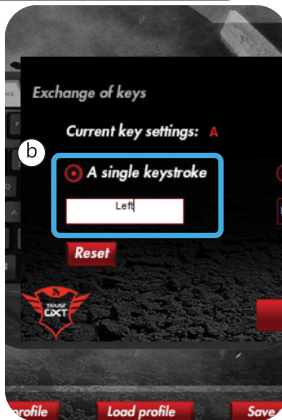



Macro settings

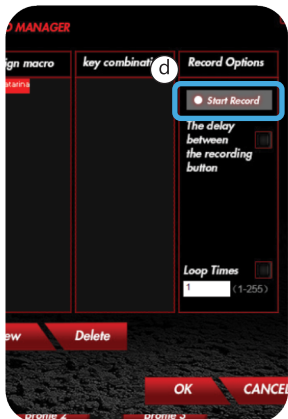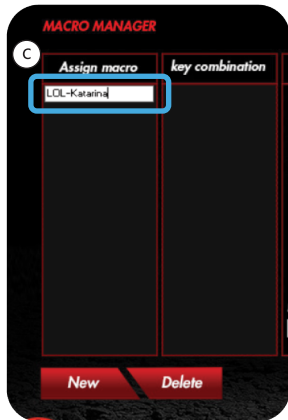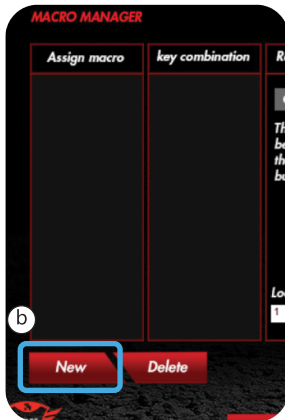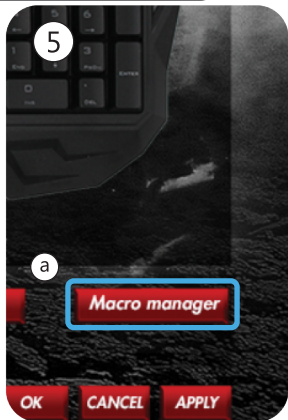

Macro settings / Reset

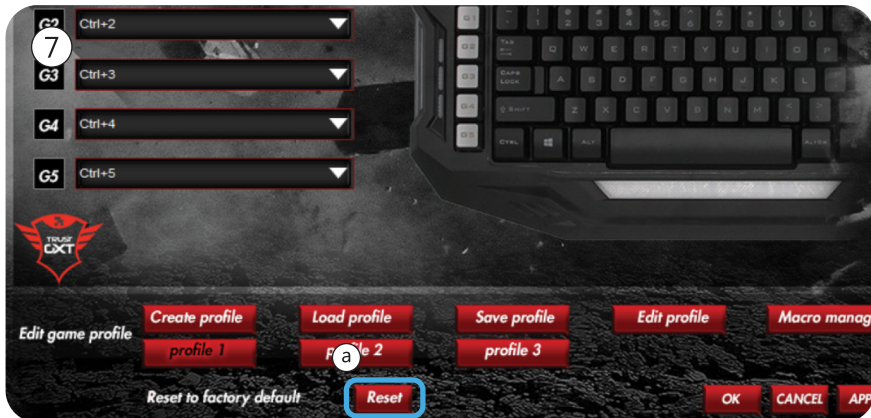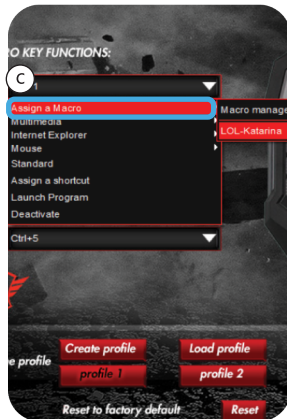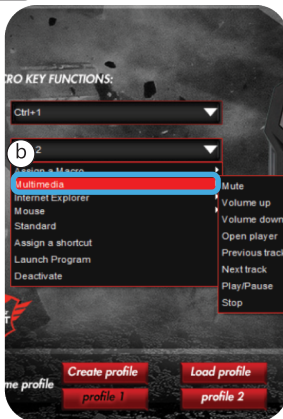

Profile settings

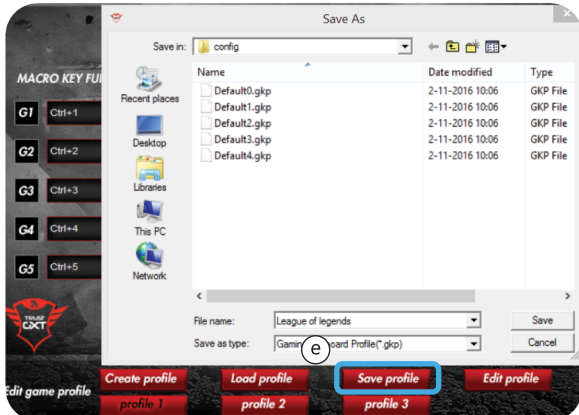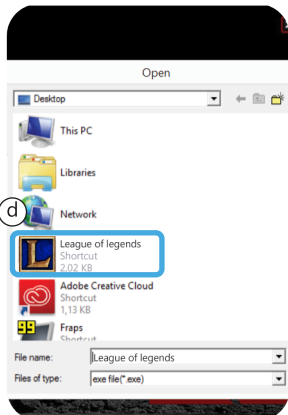

www.trust.com/20433/faq



GXT Gaming Keyboard

Special keys

- 1. Special keys**
 - a** Change the intensity of the LED light.
 - b** Change the LED light to red, blue or purple.
 - c** Disable the "Windows" key.
-

Keyboard functions

- 2. Controls**
 - a** Macro keys
 - b** Profile keys
 - c** Record macro
 - Press the record button.
 - Press on the Macro key(2.a) that you want to assign the macro to.
 - Record the preferred keyboard sequence.
 - Press the record button to stop recording.
 - d** Music player
 - e** Previous track
 - f** Pause / play
 - g** Next track
 - h** Stop
 - i** Volume -
 - j** Volume +
 - k** Mute
-

GXT Gaming Keyboard

Button programming

3. Assign a function

- a - Click on the button which you want to re-assign.
 - b - Choose between a single keystroke or mouse button
 - c - Click on the mouse key function to open a menu.
 - Click on 'Apply' → The keyboard is being updated.
-

Light Settings

4. Change the LED light

- a - Click on the 'Advanced Settings' tab.
 - b - Change the brightness of the light or change to breathing.
 - c - Select the desired LED color.
 - Click on 'Apply' → The keyboard is being updated.
-

Macro Settings

5. Create a macro (*Store a sequence of keys in the software*)

- a - Click on the 'Macro manager' tab.
 - b - Create a new macro by clicking on 'New'.
 - c - Enter the name of the new macro and click on the Enter key on your keyboard.
 - d - Click on the 'start record' button to start recording the preferred keyboard sequence.
 - e - When you're finished creating your macro, click the 'stop record' button.
 - Click on 'OK' → The macro is saved.
-

6. Assign a macro

- a - Click on the 'Macro Settings' tab
 - b - Hoover over the function to open the side menu's.
 - c - Click on the created macro in the 'Assign a Macro' menu to assign the macro to a Macro key.
 - Click on 'Apply' → The keyboard is being updated.
-

Reset

7. Reset the profiles

- a - Click 'Reset' to reset all the profiles.
-

Profile Settings

8. Create, Save or Load a profile

- a - Click on 'Create profile'
 - b - Enter a name for the profile
 - c - Link the profile to activate the profile automatically
 - d - Select your favourite application
 - e - Click on 'Save profile' → the profile is saved to your PC
-

GXT Gaming Keyboard

Trouble shooting

Problem	Solution
---------	----------

Windows key is not working.	- Press the lock button (1.c) to unlock the windows key.
------------------------------------	--

The macro keys are not working.	- Press the correct profile key (2.b) to active the correct profile.
--	--

- If your problem is not solved, please contact the help desk at www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Sondertasten

1. Sondertasten

- a** Damit können Sie die LED-Leuchtstärke ändern.
 - b** Damit können Sie die LED-Farbe in Rot, Blau oder Violett ändern.
 - c** Deaktivieren Sie die „Windows“-Taste.
-

Tastaturfunktionen

2. Steuerungstasten

- a** Makro-Tasten
 - b** Profiltasten
 - c** Makro aufzeichnen
 - Drücken Sie die Aufzeichnungstaste.
 - Drücken Sie die entsprechende Makro-Taste (2.a), der Sie das Makro zuweisen möchten.
 - Zeichnen Sie die gewünschte Tastenfolge auf.
 - Drücken Sie die Aufzeichnungstaste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.
 - d** Music Player
 - e** Vorheriger Titel
 - f** Pause/Wiedergabe
 - g** Nächster Titel
 - h** Stop
 - i** Lautstärke -
 - j** Lautstärke +
 - k** Ton aus
-

GXT Gaming Keyboard

Tastenprogrammierung

3. Zuweisen einer Funktion

- a** - Klicken Sie auf die Taste, deren Belegung geändert werden soll.
 - b** - Wählen Sie zwischen a single keystroke (einem einzelnen Tastendruck) oder der mouse button (Maustaste).
 - c** - Klicken Sie auf die Maustastenfunktion, um ein Menü zu öffnen.
 - Klicken Sie auf „Apply“. → Das Tablet wird aktualisiert.
-

Lichteinstellungen

4. Ändern der LED-Lichteinstellungen

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Advanced Settings“.
 - b** - Wählen Sie die gewünschte Lichthelligkeit aus, oder ändern Sie die Einstellung auf „Pulsieren“.
 - c** - Wählen Sie die gewünschte LED-Farbe aus.
 - Klicken Sie auf „Apply“. → Das Tablet wird aktualisiert.
-

Makro-Einstellungen

5. Erstellen eines Makros (*Speichern einer Tastenfolge in der Software*)

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Macro manager“.
 - b** - Erstellen Sie ein neues Makro, indem Sie auf „New“ klicken.
 - c** - Geben Sie einen Namen für das neue Makro ein und drücken Sie die Enter-Taster auf Ihrer Tastatur.
 - d** - Klicken Sie auf die Schaltfläche „start record“, um mit der Aufzeichnung der gewünschten Tastenfolge zu beginnen.
 - e** - Wenn die Makro-Erstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „stop record“.
 - Klicken Sie auf „OK“. → Das Makro wird gespeichert.
-

6. Zuweisen eines Makros

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Macro Settings“.
 - b** - Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Funktion, um die Seitenmenüs zu öffnen.
 - c** - Klicken Sie im Menü „Assign a Macro“ auf das erstellte Makro, um es einer Makro-Taste zuzuweisen.
 - Klicken Sie auf „Apply“. → Das Tablet wird aktualisiert.
-

Zurücksetzen

7. Profile zurücksetzen

- a** - Klicken Sie auf „Reset“, um alle Profile zurückzusetzen.
-

Profil-Einstellungen

GXT Gaming Keyboard

- 8. Ein Profil auswählen, speichern und laden**
- a** - Klicken Sie auf „Create profile“.
 - b** - Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
 - c** - Verknüpfen Sie das Profil, um das Profil automatisch zu aktivieren.
 - d** - Wählen Sie Ihre bevorzugte Anwendung aus.
 - e** - Klicken Sie auf „Save profile“. → Das Profil wird auf Ihrem PC gespeichert.
-

GXT Gaming Keyboard

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
---------	--------

Die Windows-Taste funktioniert nicht.

- Drücken Sie die Schloss-Taste (1.c), um die Windows-Taste zu entsperren.

Die Makro-Tasten funktionieren nicht.

- Drücken Sie die richtige Profiltaste (2.b), um das entsprechende Profil zu aktivieren.

- Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte unter www.trust.com/20433/faq an unseren Helpdesk.

GXT Gaming Keyboard

Touches spéciales

1. Touches spéciales

- a Modifiez l'intensité du voyant LED.
 - b Modifiez le voyant LED en rouge, bleu, violet.
 - c Désactivez la touche « Windows ».
-

Fonctions du clavier

2. Commandes

- a Touches macro
 - b Touches de profil
 - c Enregistrer une macro
 - Appuyez sur le bouton d'enregistrement.
 - Appuyez sur la touche macro (2.a) à laquelle vous souhaitez attribuer la macro.
 - Enregistrez la séquence de touches souhaitée.
 - Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.
 - d Lecteur de musique
 - e Précédent
 - f Pause/lecture
 - g Suivant
 - h Stop
 - i Volume -
 - j Volume +
 - k Muet
-

GXT Gaming Keyboard

Programmation des boutons

3. Attribuer une fonction

- a - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
 - b - Choisissez entre un bouton single keystroke [de frappe] et un bouton mouse button [de souris].
 - c - Cliquez sur la fonction de touche de souris pour ouvrir un menu.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer] → Le clavier est mis à jour.
-

Paramètres de luminosité

4. Modifier la lumière LED

- a - Cliquez sur l'onglet « Advanced Settings » [paramètres avancés].
 - b - Modifiez la luminosité du voyant ou modifiez l'intensité.
 - c - Sélectionnez la couleur de la LED souhaitée.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer] → Le clavier est mis à jour.
-

Paramètres des macros

Créer une macro (*enregistrer une série de touches dans le logiciel*)

- 5. - Cliquez sur l'onglet « Macro manager » [gestionnaire des macros].
 - a - Créez une nouvelle macro en cliquant sur « New » [nouvelle].
 - b - Saisissez le nom de la nouvelle macro et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
 - c - Cliquez sur le bouton « start record » [démarrer l'enregistrement] pour lancer l'enregistrement de la séquence clavier souhaitée.
 - d - Lorsque vous avez fini de créer votre macro, cliquez sur le bouton « stop record » [arrêter l'enregistrement].
 - Cliquez sur « OK » → La macro est enregistrée.
-

Attribuer une macro

- 6. - Cliquez sur l'onglet « Macro Settings » [paramètres de macro].
 - a - Déplacez le curseur sur la fonction pour ouvrir les menus situés latéralement.
 - b - Cliquez sur la macro créée dans le menu « Assign a Macro » pour attribuer la macro à une touche macro.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer] → Le clavier est mis à jour.
-

Réinitialisation

7. Réinitialiser les profils

- a - Cliquez sur « Reset » pour réinitialiser tous les profils.
-

Paramètres de profil

GXT Gaming Keyboard

8. Créer, enregistrer ou charger un profil

- a** - Cliquez sur « Create profile » (créer un profil).
 - b** - Entrez un nom pour le profil.
 - c** - Liez le profil pour l'activer automatiquement.
 - d** - Sélectionnez votre application préférée.
 - e** - Cliquez sur « Save profile » [Enregistrer profil] → le profil est enregistré sur votre PC
-

GXT Gaming Keyboard

Dépannage

Problème	Solution
----------	----------

La touche Windows ne fonctionne pas.

- Appuyez sur le bouton de verrouillage (1.c) pour déverrouiller la touche Windows.

Les touches macro ne fonctionnent pas.

- Appuyez sur la touche de profil (2.b) correspondante pour activer le bon profil.

- ▶ Si votre problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique via l'adresse www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Tasti speciali

1. Tasti speciali

- a Modificare l'intensità della luce LED.
 - b Modificare la luce LED in rosso, blu o violetto.
 - c Disattivare il tasto "Windows".
-

Funzioni della tastiera

2. Controlli

- a Tasti Macro
 - b Tasti Profilo
 - c Registra macro
 - Premere il pulsante di registrazione.
 - Premere il tasto Macro (2.a) cui si desidera assegnare la macro.
 - Registrare la sequenza preferita da tastiera.
 - Premere il tasto di registrazione per interrompere la registrazione.
 - d Lettore audio
 - e Traccia precedente
 - f Pausa / play
 - g Traccia successiva
 - h Stop
 - i Volume -
 - j Volume +
 - k Muto
-

GXT Gaming Keyboard

Programmazione dei pulsanti

3. Assegnazione di una funzione

- a - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
 - b - Scegliere tra a single keystroke o mouse button
 - c - Fare clic sulla funzione tasto mouse per aprire un menu.
 - Fare clic su 'Apply' → La tastiera viene aggiornata.
-

Impostazioni della luce

4. Modifica della luce LED

- a - Fare clic sulla scheda 'Advanced Settings'.
 - b - Modificare la luminosità della luce o selezionare il lampeggio.
 - c - Selezionare il colore LED desiderato.
 - Fare clic su 'Apply' → La tastiera viene aggiornata.
-

Impostazioni delle macro

5. Creazione di una macro (*Memorizzazione di una sequenza di tasti nel software*)

- a - Fare clic sulla scheda 'Macro manager'.
 - b - Creare una nuova macro facendo clic su 'New'.
 - c - Inserire il nome della nuova macro e premere il tasto Invio sulla tastiera.
 - d - Fare clic sul pulsante 'start record' per iniziare la registrazione della sequenza preferita da tastiera.
 - e - Al termine della creazione della macro, fare clic sul pulsante 'stop record'.
 - Fare clic su 'OK' → La macro viene salvata.
-

6. Assegnazione di una macro

- a - Fare clic sulla scheda 'Macro Settings'.
 - b - Passare sopra la funzione per aprire i menu a lato.
 - c - Fare clic sulla macro creata nel menu 'Assign a Macro' per assegnare la macro a un tasto Macro.
 - Fare clic su 'Apply' → La tastiera viene aggiornata.
-

Reset

7. Reimpostazione dei profili

- a - Fare clic su 'Reset' per reimpostare tutti i profili.
-

Impostazioni dei profili

8. Creare, salvare o caricare un profilo

- a - Fare clic su 'Create profile'
 - b - Inserire un nome per il profilo
 - c - Collegare il profilo per attivarlo automaticamente
 - d - Selezionare l'applicazione preferita
 - e - Fare clic su 'Save profile' → il profilo viene salvato sul PC
-

GXT Gaming Keyboard

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
----------	-----------

Il tasto Windows non funziona.	- Premere il tasto di blocco (1.c) per sbloccare il tasto Windows.
---------------------------------------	--

I tasti macro non funzionano.	- Premere il tasto del profilo corretto (2.b) per attivarlo.
--------------------------------------	--

- Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando il sito www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Teclas especiales

- 1. Teclas especiales**
 - a** Cambio de la intensidad de la luz LED
 - b** Cambio de la luz LED a rojo, azul o morado.
 - c** Desactivar la tecla "Windows".
-

Funciones del teclado

- 2. Controles**
 - a** Teclas de macro
 - b** Teclas de perfil
 - c** Grabar macro
 - Pulse el botón Record.
 - Pulse la tecla de Macro (2.a) a la que desee asignar la macro.
 - Registre la secuencia de teclas que desee.
 - Pulse el botón Record para detener la grabación.
 - d** Reproductor de música
 - e** Pista anterior
 - f** Pausa/Reproducir
 - g** Pista siguiente
 - h** Detener
 - i** Volumen -
 - J** Volumen +
 - K** Silencio
-

GXT Gaming Keyboard

Programación de botones

3. Asignación de una función

- a - Haga clic en el botón que desee reasignar.
 - b - Elija entre a single keystroke (una pulsación de tecla) o mouse button (un botón del ratón).
 - c - Haga clic en la función de botón del ratón para abrir un menú.
 - Haga clic en "Apply". → El teclado se está actualizando.
-

Configuración de iluminación

4. Cambio de la luz LED

- a - Haga clic en la ficha "Advanced setting".
 - b - Cambie el brillo de la luz o elija la opción de iluminación dinámica.
 - c - Seleccione el color que desee asignar al LED.
 - Haga clic en "Apply". → El teclado se está actualizando.
-

Configuración de macros

5. Creación de una macro (*guardar una secuencia de teclas en el software*)

- a - Haga clic en la ficha "Macro manager".
 - b - Cree una macro nueva haciendo clic en "New".
 - c - Escriba el nombre de la nueva macro y haga clic en la tecla Entrar del teclado.
 - d - Haga clic en el botón "Start Record" para iniciar el proceso de grabación de la secuencia de teclas que desee.
 - e - Cuando haya terminado de crear la macro, haga clic en "Stop Record".
 - Haga clic en "OK". → La macro se guarda.
-

6. Asignación de una macro

- a - Haga clic en la ficha "Macro Settings".
 - b - Coloque el cursor del ratón sobre la función para abrir el menú lateral.
 - c - Haga clic en la macro creada en el menú "Assign a Macro" para asignar la macro a una tecla de macro.
 - Haga clic en "Apply". → El teclado se está actualizando.
-

Restablecer

7. Restablecer los perfiles

- a - Haga clic en "Reset" para restablecer todos los perfiles.
-

Configuración de perfil

GXT Gaming Keyboard

8. Crear, guardar o cargar un perfil

- a** - Haga clic en "Crear perfil".
 - b** - Escriba el nombre del perfil.
 - c** - Vincule el perfil para activarlo automáticamente.
 - d** - Seleccione su aplicación favorita.
 - e** - Haga clic en "Guardar perfil". → El perfil se guarda en su PC.
-

GXT Gaming Keyboard

Resolución de problemas

Problema	Solución
----------	----------

La tecla Windows no funciona.

- Pulse el botón de bloqueo (1.c) para desbloquear la tecla de Windows.

Las teclas de macro no funcionan. - Pulse la tecla de perfil correcta (2.b) para activar el perfil correcto.

- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Teclas especiais

- 1. Teclas especiais**
 - a** Alterar a intensidade dos LEDs.
 - b** Alterar a luz dos LEDs para vermelho, azul ou roxo.
 - c** Desativar a tecla "Windows".
-

Funções do teclado

- 2. Controlos**
 - a** Teclas macro
 - b** Teclas de perfil
 - c** Gravar macro
 - Prima o botão de gravação.
 - Prima a tecla Macro (2.a) a que pretende atribuir a macro.
 - Grave a sequência de teclas pretendida.
 - Prima o botão de gravação para terminar a gravação.
 - d** _____
 - e** Faixa anterior
 - f** Pausa/Reproduzir
 - g** Faixa seguinte
 - h** _____
 - i** Volume -
 - j** Volume +
 - k** Silenciar
-

GXT Gaming Keyboard

Programação de botões

3. Atribuir uma função

- a - Clique no botão a que pretende atribuir uma nova função.
 - b - Escolha entre a single keystroke [batimento de tecla único] ou mouse button [botão do rato]
 - c - Clique na função da tecla do rato para abrir um menu.
 - Clique em 'Apply' ['Aplicar'] → O teclado está a ser atualizado.
-

Definições de iluminação

4. Alterar a luz dos LEDs

- a - Clique no separador 'Advanced Settings' ['Definições Avançadas'].
 - b - Altere o brilho da luz ou mude para intermitente.
 - c - Selecione a cor de LED que pretende.
 - Clique em 'Apply' ['Aplicar'] → O teclado está a ser atualizado.
-

Definições de macros

5. Criar uma macro (*Guardar uma sequência de teclas no software*)

- Clique no separador 'Macro manager' ['Definições de Macros'].
 - a - Crie uma nova macro clicando em 'New' [Nova].
 - b - Introduza o nome da macro nova e clique na tecla Enter no seu teclado.
 - c - Clique no botão 'start record' ['iniciar gravação'] para começar a gravar a sequência de teclado pretendida.
 - d - Após concluir a criação da sua macro, clique no botão 'stop record' ['parar gravação'].
 - e - Clique em 'OK' → A macro é guardada.
-

6. Atribuir uma macro

- Clique no separador 'Macro Settings' ['Definições de Macros']
 - a - Paire com o cursor sobre a função para abrir o menu lateral.
 - b - Clique na macro criada no menu 'Assign a Macro' ['Atribuir uma Macro'] para atribuí-la a uma tecla Macro.
 - c - Clique em 'Apply' ['Aplicar'] → O teclado está a ser atualizado.
-

Repor

7. Repor os perfis

- a - Clique em 'Reset' ['Repor'] para repor todos os perfis.
-

Definições de perfil

GXT Gaming Keyboard

8. Criar, guardar ou carregar um perfil

- a** - Clique em 'Create profile' ['Criar perfil']
 - b** - Introduza um nome para o perfil
 - c** - Associe o perfil para ativá-lo automaticamente
 - d** - Selecione a aplicação que pretende
 - e** - Clique em 'Save profile' ['Guardar perfil'] → o perfil é guardado no seu PC
-

GXT Gaming Keyboard

Resolução de problemas

Problema	Solução
----------	---------

A tecla Windows não funciona.	- Prima o botão de bloqueio (1.c) para desbloquear a tecla Windows.
--------------------------------------	---

As teclas macro não funcionam.	- Prima a tecla de perfil correta (2.b) para ativar o perfil correto.
---------------------------------------	---

- Caso o seu problema não seja resolvido, contacte o suporte técnico em www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Speciale toetsen

- 1. Speciale toetsen**
 - a** Het intensiteitsniveau van de leds veranderen.
 - b** De leds veranderen in rood, blauw of paars.
 - c** De "Windows"-toets uitschakelen.
-

Toetsenbordfuncties

- 2. Knoppen**
 - a** Macro-toetsen
 - b** Profiel-toetsen
 - c** Macro opnemen
 - Druk op de Record-knop.
 - Druk op de knop Macro (2.a) waaraan u de macro wilt toewijzen.
 - Neem de gewenste toetsenbordreeks op.
 - Druk op de Record-knop om het opnemen te stoppen.
 - d** Muziekspeler
 - e** Vorige nummer
 - f** Pauze/afspelen
 - g** Volgende nummer
 - h** Stop
 - i** Volume -
 - j** Volume +
 - k** Dempen
-

GXT Gaming Keyboard

Knoppen programmeren

3. Een functie toewijzen

- a - Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
 - b - Kies tussen een single keystroke of mouse button
 - c - Klik op de muisknopfunctie om een menu te openen.
 - Klik op 'Apply'. → Het toetsenbord wordt bijgewerkt.
-

Licht instellen

4. De led-verlichting wijzigen

- a - Klik op het tabblad 'Advanced Settings'.
 - b - Wijzig de helderheid van het licht of wijzig in knipperen.
 - c - Selecteer de gewenste led-kleur.
 - Klik op 'Apply'. → Het toetsenbord wordt bijgewerkt.
-

Macro instellen

5. Een macro maken (een toetsenreeks opslaan in de software)

- a - Klik op het tabblad 'Macro manager'.
 - b - Maak een nieuwe macro door op 'New' te klikken.
 - c - Voer de naam van de nieuwe macro in en klik op de Enter-toets op het toetsenbord.
 - d - Klik op de knop 'start record' om te beginnen met het opnemen van de gewenste toetsenbordreeks.
 - e - Zodra u de macro hebt aangemaakt, drukt u op de knop 'stop record'.
 - Klik op 'OK' → De macro wordt opgeslagen.
-

6. Een macro toewijzen

- a - Klik op het tabblad 'Macro Settings'.
 - b - Beweeg over de functie om de menu's aan de zijkant te openen.
 - c - Klik op de gemaakte macro in het menu 'Assign a Macro' om de macro toe te wijzen aan een macro-toets.
 - Klik op 'Apply'. → Het toetsenbord wordt bijgewerkt.
-

Resetten

7. De profielen resetten

- a - Klik op 'Reset' om alle profielen te resetten.
-

Profielinstellingen

GXT Gaming Keyboard

8. Een profiel maken, opslaan of laden

- a** - Klik op 'Create profile'
 - b** - Voer een naam voor het profiel in
 - c** - Koppel het profiel om het profiel automatisch te activeren
 - d** - Selecteer uw favoriete toepassing
 - e** - Klik op 'Save profile' → het profiel wordt opgeslagen op de pc
-

GXT Gaming Keyboard

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
----------	-----------

Windows-toets werkt niet.	- Druk op de vergrendelknop (1.c) om de Windows-toets te ontgrendelen.
----------------------------------	--

De macro-toetsen werken niet.	- Druk op de juiste profiel-toets (2.b) om het juiste profiel te activeren.
--------------------------------------	---

- Als het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met de klantenservice via www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Specialtaster

1. Specialtaster

- A** /Ændring af intensiteten af LED-lyset.
 - B** /Ændring af LED-lyset til rød, blå eller violet.
 - C** Deaktiver tasten "Windows".
-

Tastaturfunktioner

2. Kontroller

- A** Makrotaster
 - B** Profiltaster
 - C** Optag makro
 - Tryk på optageknappen.
 - Tryk på makrotasten(2.a), som du vil tildele makroen til.
 - Optag den foretrukne tastatursekvens.
 - Tryk på optageknappen for at standse optagelse.
 - D** Musikafspiller
 - E** Forrige nummer
 - F** Pause/afspil
 - G** Næste nummer
 - H** Stop
 - I** Lydstyrke -
 - J** Lydstyrke +
 - k** Lyd fra
-

GXT Gaming Keyboard

Programmering af knapper

3. Tildel en funktion

- A** - Klik på knappen, som du vil gentildele.
 - B** - Vælg mellem a single keystroke (et enkelt tastetryk) eller mouse button (museknappen).
 - C** - Klik på musetastfunktionen for at åbne en menu.
 - Klik på 'Apply' [Anvend] → Tastaturet opdateres.
-

Lysindstillinger

4. Ændring af LED-lys

- A** - Klik på fanen 'Advanced Settings' [Avancerede indstillinger].
 - B** - Ændr lysstyrken på lyset, eller ændr til pulserende.
 - C** - Vælg den ønskede LED-farve.
 - Klik på 'Apply' [Anvend] → Tastaturet opdateres.
-

Makroindstillinger

5. Opret en makro (*gem en knapsekvens i softwaren*)

- A** - Klik på fanen 'Macro manager' [Makro-styring].
 - B** - Opret en ny makro ved at klikke på 'New' [Ny].
 - C** - Indtast navnet på den nye makro, og klik på Enter-tasten på tastaturet.
 - D** - Klik på knappen 'start record' [Start optagelse] for at begynde at optage den foretrukne tastaturekvens.
 - E** - Når du er færdig med oprettelsen af makroen, skal du klikke på 'stop record' [Stop optagelse].
 - Klik på 'OK' → Makroen gemmes.
-

6. Tildel en makro

- A** - Klik på fanen 'Macro Settings' [Makroindstillinger].
 - B** - Før markøren hen over funktionen for at åbne sidemenuerne.
 - C** - Klik på den oprettede makro i menuen 'Assign a Macro' [Tildel en makro] for at tildele makroen til en makrotast.
 - Klik på 'Apply' [Anvend] → Tastaturet opdateres.
-

Nulstil

7. Nulstil profilerne

- A** - Klik på 'Reset' [Nulstil] for at nulstille alle profiler.
-

Profilindstillinger

GXT Gaming Keyboard

8. Opret, gem eller indlæs en profil

- A** - Klik på 'Create profile' [Opret profil]
 - B** - Indtast et navn for profilen
 - C** - Forbind profilen for at aktivere profilen automatisk
 - D** - Vælg dit foretrukne program
 - E** - Klik på 'Save profile' [Gem profil]→, og profilen gemmes på din pc
-

GXT Gaming Keyboard

Fejlfinding

Problem

Løsning

Windows-tasten fungerer ikke.

- Tryk på låseknappen (1.c) for at oplåse Windows-tasten.

Makrotasterne fungerer ikke.

- Tryk på den korrekte profiltast (2.b) for at aktivere den korrekte profil.

- ▶ Hvis dit problem (problem) ikke er løst, bedes du kontakte helpdesk hos www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Erikoispainikkeet

- 1. Erikoispainikkeet**
 - a** LED-valon kirkkouden muuttaminen.
 - b** LED-valon muuttaminen punaiseksi, siniseksi tai purppuraksi.
 - c** Poista "Windows"-näppäin käytöstä.
-

Näppäimistön toiminnot

- 2. Ohjaimet**
 - a** Makronäppäimet
 - b** Profiilinäppäimet
 - c** Makron tallentaminen
 - Paina tallennusnäppäintä.
 - Paina makronäppäintä (2.a), johon haluat asettaa makron.
 - Tallenna haluamasi näppäinsarja.
 - Paina tallennusnäppäintä tallennuksen päättämiseksi.
 - d** Musiikkisoitin
 - E** Edellinen raita
 - F** Keskeytä/Toista
 - G** Seuraava kappale
 - H** Pysäytä
 - I** Äänenvoimakkuus -
 - J** Äänenvoimakkuus +
 - k** Mykistys
-

GXT Gaming Keyboard

Painikkeen ohjelmoiminen

3. Toiminnon määrittäminen

- a - Napsauta painiketta, johon haluat asettaa toiminnon.
 - b - Valitse joko a single keystroke tai mouse button.
 - c - Napsauta hiiren näppäintointoa valikon avaamiseksi.
- Napsauta 'Apply' → Näppäimistöä päivitetään.
-

Valoasetukset

4. LED-valon vaihtaminen

- a - Napsauta 'Advanced Settings' -välilehteä.
 - b - Säädä valon kirkkautta tai vaihda hengitykseen.
 - c - Valitse haluamasi LED-väri.
- Napsauta 'Apply' → Näppäimistöä päivitetään.
-

Makroasetukset

5. Makron luominen (*näppäinsarjan tallennus ohjelmistoon*)

- a - Napsauta 'Macro manager'-välilehteä.
 - b - Luo uusi makro napsauttamalla 'New'.
 - c - Syötä uuden makron nimi ja napsauta näppäimistön Enter-painiketta.
 - d - Napsauta 'start record' -painiketta haluamasi näppäinsarjan tallentamisen aloittamiseksi.
 - E - Kun olet luonut makron, napsauta 'stop record' -painiketta.
- Napsauta 'OK' → Makro tallentuu.
-

6. Makron määrittäminen

- a - Napsauta 'Macro Settings' -välilehteä.
 - b - Siirrä hiiri toiminnon päälle sivuvalikkojen avaamiseksi.
 - c - Napsauta luotua makroa 'Assign a Macro' -valikossa määrittääksesi makron makronäppäimelle.
- Napsauta 'Apply' → Näppäimistöä päivitetään.
-

Nollaus

7. Profiilien nollaus

- a - Napsauta 'Reset' kaikkien profiilien nollaamiseksi.
-

Profiiliasetukset

8. Profiiliin luominen, tallentaminen tai lataaminen

- a - Napsauta 'Create profile'.
 - b - Syötä profiilin nimi.
 - c - Luo profiiliin linkki sen automaattista aktiivointia varten.
 - d - Valitse haluamasi sovellus.
 - E - Napsauta 'Save profile' → profiili tallentuu tietokoneeseesi.
-

GXT Gaming Keyboard

Vianmääritys

Ongelma

Ratkaisu

Windows-näppäin ei toimi. - Avaa Windows-näppäin painamalla lukituspainiketta (1.c).

Makronäppäimet eivät toimi. - Aktivoi oikea profiili painamalla oikeaa profiilinäppäintä (2.b).

- ▶ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Spesialtaster

1. Spesialtaster

- a** Endre intensitet til LED-lyset.
 - b** Endre LED-lyset til rødt, blått eller lilla.
 - c** Deaktiver Windows-tasten.
-

Tastaturfunksjoner

2. Kontroller

- a** Makrotaster
 - b** Profiltaster
 - c** Lagre makro
 - Klikk på opptaksknappen.
 - Klikk på makrotasten (2.a) du ønsker å tilordne makroen til.
 - Lagre ønsket ønsket tastaturekvens.
 - Klikk på opptaksknappen for å stanse opptaket.
 - d** Musikkspiller
 - e** Forrige spor
 - f** Pause/spill av
 - g** Neste spor
 - h** Stopp
 - i** Volum -
 - J** Volum +
 - K** Dempe
-

GXT Gaming Keyboard

Programmering av knapper

3. Legg til en funksjon

- a - Klikk på den knappen som du ønsker å tilordne på nytt.
 - b - Velg mellom a single keystroke (et enkelt tastetrykk) eller mouse button (museknappen).
 - c - Klikk på museknappfunksjonen for å åpne en meny.
 - Klikk på 'Apply' → Tastaturet oppdateres.
-

Lysinnstillinger

4. Endre LED-lys

- a - Klikk på 'Advanced setting'-fanen.
 - b - Endre lysstyrken på lyset, eller endre til pulsering.
 - c - Velg ønsket LED-farge.
 - Klikk på 'Apply' → Tastaturet oppdateres.
-

Makroinnstillinger

5. Lag en makro (*lagre en sekvens av taster i programvaren*)

- a - Klikk på 'Macro manager'-fanen.
 - b - Opprett en ny makro ved å klikke på 'New'.
 - c - Angi navnet på den nye makroen, og klikk på Enter på tastaturet.
 - d - Klikk på 'Start record'-knappen for å starte registrering av ønsket tastaturekvens.
 - e - Når du er ferdig med å opprette makroen, klikker du på 'stop record'.
 - Klikk på 'OK' → Makroen er lagret.
-

6. Tilordne en makro

- a - Klikk på 'Macro Settings'-fanen.
 - b - Sveip over funksjonen for å åpne sidemenyen.
 - c - Klikk på den opprettede makroen i menyen 'Assign a Macro' for å tilordne makroen til en makrotast.
 - Klikk på 'Apply' → Tastaturet oppdateres.
-

Tilbakestill

7. Tilbakestill profilene

- a - Klikk på 'Reset' for å tilbakestille alle profilene.
-

Profilinnstillinger

8. Opprett, lagre eller last en profil

- a - Klikk på 'Create profile'
 - b - Skriv inn et navn på profilen.
 - c - Koble til profilen for å aktivere den automatisk.
 - d - Velg favorittprogrammet ditt
 - e - Klikk på 'Save profile' → Profilen lagres på datamaskinen din.
-

GXT Gaming Keyboard

Feilsøking

Problem

Løsning

Windows-tasten fungerer ikke. - Trykk på låseknappen (1.c) for å låse opp Windows-tasten.

Makrotastene virker ikke. - Trykk riktig profiltast (2.b) for aktivere den riktige profilen.

- Dersom du ikke klarer å løse problemet, kontakt kundestøtte på www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Specialtangenter

- 1. Specialtangenter**
 - a** Ändra intensiteten hos LED-ljuset.
 - b** Ändra LED-ljuset till rött, blått eller lila.
 - c** Inaktivera Windows-tangenten.
-

Tangentbordsfunktioner

- 2. Kontroller**
 - a** Makrotangenter
 - b** Profiltangenter
 - c** Spela in makro
 - Tryck på inspelningsknappen.
 - Tryck på den makrotangent (2.a) som du vill tilldela makrot till.
 - Spela in önskad tangentbordssekvens.
 - Tryck på inspelningsknappen för att stoppa inspelningen.
 - d** Musikspelare
 - e** Föregående spår
 - f** Pausa/spela
 - g** Nästa spår
 - h** Stopp
 - i** Volym -
 - j** Volym +
 - k** Ljud av
-

GXT Gaming Keyboard

Knappprogrammering

3. Tilldela en funktion

- a - Klicka på knappen som du vill tilldela om.
 - b - Välj mellan a single keystroke [en tangentryckning] eller mouse button [musknapp]
 - c - Klicka på mustangentfunktionen för att öppna en meny.
 - Klicka på "Apply" [Använd] → Tangentbordet uppdateras.
-

Ljusinställningar

4. Ändra LED-ljuset

- a - Klicka på filen "Advanced Settings" [Avancerade inställningar].
 - b - Ändra ljusstyrkan eller byt till andning.
 - c - Välj önskad LED-färg.
 - Klicka på "Apply" [Använd] → Tangentbordet uppdateras.
-

Makroinställningar

5. Skapa ett makro (*Lagra en tangentsekvens i programvaran*)

- a - Klicka på filen "Macro Manager" [Makrohanteraren].
 - b - Skapa ett nytt makro genom att klicka på "New" [Ny].
 - c - Skriv in namnet på den nya makrot och klicka på Enter-tangenten på tangentbordet.
 - d - Klicka på knappen "Start Record" [Börja spela in] för att börja spela in önskad tangentbordssekvens.
 - e - Klicka på "Stop Record" [Stoppa inspelning] när du är klar med ditt makro.
 - Klicka på "OK" → Makrot sparas.
-

6. Tilldela ett makro

- a - Klicka på filen "Macro Settings" [Makroinställningar]
 - b - Hovra med musmarkören över funktionen för att öppna sidomenyerna.
 - c - Klicka på det nyskapade makrot i menyn "Assign a Macro" [Tilldela ett makro] för att tilldela makrot till en makrotangent.
 - Klicka på "Apply" [Använd] → Tangentbordet uppdateras.
-

Återställ

7. Återställ profilerna

- a - Klicka på "Reset" [Återställ] för att återställa alla profiler.
-

Profilinställningar

GXT Gaming Keyboard

8. Skapa, spara eller läs in en profil

- a** - Klicka på "Create profile" [Skapa profil]
 - b** - Skriv in ett namn på profilen
 - c** - Länka profilen för att aktivera den automatiskt
 - d** - Välj en favoritapplikation
 - e** - Klicka på "Save profile" [Spara profil] → Profilen sparas på din dator
-

GXT Gaming Keyboard

Felsökning

Problem

Lösning

Windows-tangenten fungerar inte. - Tryck på låsknappen (1.c) för att låsa upp Windows-tangenten.

Makrotangenterna fungerar inte. - Tryck på rätt profiltangent (2.b) för att aktivera rätt profil.

- ▶ Om problemet inte är löst, kontakta hjälpdisketten på www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Klawisze specjalne

1. Klawisze specjalne

- a** Zmiana intensywności podświetlenia lampek kontrolnych.
 - b** Zmiana koloru podświetlenia lampek kontrolnych na czerwony, niebieski lub purpurowy.
 - c** Wyłączenie klawisza „Windows”.
-

Funkcje klawiatury

2. Klawisze sterowania

- a** Klawisze makro
 - b** Klawisze profilu
 - c** Rejestrowanie makro
 - Naciśnij klawisz rejestracji.
 - Naciśnij klawisz makro (2.a), do którego chcesz przypisać makro.
 - Zarejestruj wybraną sekwencję klawiszy.
 - Naciśnij klawisz rejestracji, aby zatrzymać rejestrację.
 - d** Odtwarzacz muzyki
 - e** Poprzednia ścieżka
 - f** Wstrzymanie/odtwarzanie
 - g** Następna ścieżka
 - h** Zatrzymanie
 - i** Poziom głośności -
 - j** Poziom głośności +
 - k** Wyciszenie
-

GXT Gaming Keyboard

Programowanie przycisków

3. Przypisanie funkcji

- a - Kliknij przycisk, który chcesz ponownie przypisać.
 - b - Wybierz pomiędzy single keystroke lub mouse button
 - c - Kliknij funkcję klawisza myszy, aby otworzyć menu.
 - Kliknij „Apply” → ustawienia klawiatury są aktualizowane.
-

Ustawienia podświetlenia

4. Zmiana koloru lampek kontrolnych

- a - Kliknij zakładkę „Advanced Settings”.
 - b - Zmień intensywność podświetlenia lub częstotliwość pulsowania.
 - c - Wybierz kolor podświetlenia lampek kontrolnych.
 - Kliknij „Apply” → ustawienia klawiatury są aktualizowane.
-

Ustawienia makro

5. Tworzenie makra (*zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy*)

- a - Kliknij zakładkę „Macro manager”.
 - b - Utwórz nowe makro, klikając „New”.
 - c - Wpisz nazwę nowego makra, a następnie wciśnij Enter.
 - d - Kliknij przycisk „Start record”, aby rozpocząć zapisywanie wybranej sekwencji klawiszy.
 - e - Po zakończeniu tworzenia makra kliknij przycisk „Stop record”.
 - Kliknij „OK” → makro zostało zapisane.
-

6. Przypisywanie makra

- a - Kliknij zakładkę „Basic Settings”.
 - b - Przesuń wskaźnik myszy nad funkcję, aby otworzyć menu boczne.
 - c - W menu „Assign a Macro” kliknij utworzone makro, aby je przypisać do klawisza makro.
 - Kliknij „Apply” → ustawienia klawiatury są aktualizowane.
-

Resetowanie

7. Zresetuj profile

- a - Kliknij „Reset”, aby zresetować wszystkie profile.
-

Ustawienia profilu

8. Utwórz, zapisz lub wczytaj profil

- a - Kliknij „Create profile”
 - b - Wpisz nazwę profilu
 - c - Połącz profil, w celu automatycznej aktywacji
 - d - Wybierz ulubioną aplikację
 - e - Kliknij „Save profile” → profil został zapisany na komputerze
-

GXT Gaming Keyboard

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
---------	-------------

Klawisz Windows nie działa.	- Naciśnij klawisz blokady (1.c), aby odblokować klawisz Windows.
------------------------------------	---

Klawisze makro nie działają.	- Naciśnij klawisz właściwego profilu (2.b), aby go aktywować.
-------------------------------------	--

- Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Speciální klávesy

1. Speciální klávesy

- a** Změnit intenzitu LED osvětlení.
 - b** Změnit LED osvětlení na červené, modré nebo fialové osvětlení.
 - c** Deaktivovat klávesu „Windows“.
-

Funkce klávesnice

2. Ovládací prvky

- a** Klávesy makra
 - b** Klávesy profilu
 - c** Záznam makra
 - Stiskněte tlačítko pro záznam.
 - Stiskněte klávesu makra (2.a), ke které si přejete přiřadit makro.
 - Zaznamenejte požadovanou kombinaci kláves.
 - Záznam zastavíte stisknutím tlačítka pro záznam.
 - d** Hudební přehrávač
 - e** Předcházející stopa
 - f** Pozastavit/přehrát
 - g** Další stopa
 - h** Zastavit
 - i** Hlasitost -
 - j** Hlasitost +
 - k** Ztlumit
-

GXT Gaming Keyboard

Programování tlačítek

3. Přřazení funkce

- a - Klikněte na tlačítko, ke kterému si přejete funkci přiřadit.
 - b - Zvolte mezi single keystroke nebo mouse button
 - c - Otevřete nabídku kliknutím na funkci tlačítek myši.
- Klikněte na „Apply“ → klávesnice se aktualizuje.
-

Nastavení osvětlení

4. Změna LED osvětlení

- a - Klikněte na kartu „Advanced Settings“.
 - b - Změňte jas osvětlení nebo změňte nastavení na „dýchající“ světlo.
 - c - Vyberte požadovanou barvu LED diody.
- Klikněte na „Apply“ → klávesnice se aktualizuje.
-

Nastavení makra

5. Vytvoření makra (*uložení kombinace kláves do softwaru*)

- a - Klikněte na kartu „Macro manager“.
 - b - Kliknutím na „New“ vytvořte nové makro.
 - c - Zadejte název nového makra a na klávesnici klikněte na klávesu Enter.
 - d - Kliknutím na tlačítko „Start record“ spustíte nahrávání požadované kombinace kláves.
 - e - Po dokončení makra klikněte na tlačítko „Stop record“.
- Klikněte na „OK“ → makro se uloží.
-

6. Přřazení makra

- a - Klikněte na kartu „Macro Settings“.
 - b - Přejedte přes funkci, poté se zobrazí postranní nabídka.
 - c - V nabídce „Assign a Macro“ klikněte na vytvořené makro a přiřadte jej ke klávese makra.
- Klikněte na „Apply“ → klávesnice se aktualizuje.
-

Reset

7. Resetování profilů

- a - Všechny profily resetujete kliknutím na „Reset“.
-

Profilová nastavení

8. Výběr, uložení a načtení profilu

- a - Klikněte na „Create profile“.
 - b - Zadejte název profilu.
 - c - Propojte profil. Profil se následně aktivuje automaticky.
 - d - Vyberte oblíbenou aplikaci.
 - e - Klikněte na „Save profile“ → profil se uloží do počítače.
-

GXT Gaming Keyboard

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
---------	--------

Klávesa Windows nefunguje.	- Stiskněte tlačítko zámku (1.c) a odemkněte klávesu Windows.
-----------------------------------	---

Tlačítka makra nefungují.	- Stiskněte správné tlačítko profilu (2.b) a aktivujte správný profil.
----------------------------------	--

- Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na help desk - www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Špeciálne klávesy

- 1. Špeciálne klávesy**
 - a** Zmena intenzity LED osvetlenia.
 - b** Zmena LED osvetlenia na červené, modré alebo fialové.
 - c** Deaktivovanie klávesu „Windows“.
-

Funkcie klávesnice

- 2. Ovládacie prvky**
 - a** Makro klávesy
 - b** Profilové klávesy
 - c** Nahrať makro
 - Stlačte tlačidlo nahrávania.
 - Stlačte Makro kláves (2.a), ktorému chcete priradiť makro.
 - Nahrajte uprednostňovanú postupnosť kláves.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla nahrávania.
 - d** Prehrávač hudby
 - e** Predchádzajúca skladba
 - f** Pozastavenie/prehrávanie
 - g** Nasledujúca skladba
 - h** Zastavenie
 - i** Hlasitosť -
 - j** Hlasitosť +
 - k** Vypnúť zvuk
-

GXT Gaming Keyboard

Programovanie tlačidiel

3. Priradenie funkcie

- a - Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete opätovne priradiť.
 - b - Vyberte medzi single keystroke alebo mouse button
 - c - Kliknite na funkciu klávesu myši a otvorte ponuku.
 - Kliknite na možnosť „Apply“ → Klávesnica sa začne aktualizovať.
-

Nastavenia osvetlenia

4. Zmeňte LED osvetlenie

- a - Kliknite na kartu „Advanced Settings“.
 - b - Zmeňte jas osvetlenia alebo ho zmeňte na tmené.
 - c - Vyberte požadovanú farbu LED.
 - Kliknite na možnosť „Apply“ → Klávesnica sa začne aktualizovať.
-

Nastavenia makro

5. Vytvorte makro (*uloženie postupnosti tlačidiel v softvéri*)

- a - Kliknite na kartu „Macro manager“.
 - b - Vytvorte nové makro kliknutím na možnosť „New“.
 - c - Napište názov nového makra a kliknite na tlačidlo Enter na vašej klávesnici.
 - d - Kliknite na tlačidlo „Start record“ a spustíte nahrávanie uprednostňovanej postupnosti klávesnice.
 - e - Po dokončení vytvárania vášho makra kliknite na tlačidlo „Stop record“.
 - Kliknite na „OK“ → Makro je uložené.
-

6. Priradte makro

- a - Kliknite na kartu „Macro Settings“
 - b - Prejdite myšou nad funkciou a otvorte vedľajšie ponuky.
 - c - Kliknite na vytvorené makro v ponuke „Assign a Macro“ a priradte makro k Makro klávesu.
 - Kliknite na možnosť „Apply“ → Klávesnica sa začne aktualizovať.
-

Resetovanie

7. Resetovanie profilov

- a - Kliknite na možnosť „Reset“ a resetujte všetky profily.
-

Nastavenia profilu

8. Výber, uloženie alebo načítanie profilu

- a - Kliknite na možnosť „Create profile“
 - b - Napište názov pre profil
 - c - Prepojte profil pre automatické aktivovanie profilu
 - d - Vyberte svoju najobľúbenejšiu aplikáciu
 - e - Kliknite na „Save profile“ → profil sa uloží do vášho počítača
-

GXT Gaming Keyboard

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
---------	----------

Kláves Windows nefunguje.	- Stlačte tlačidlo zámky (1.c) a odomknite kláves Windows.
Makro klávesy nefungujú	- Stlačte správny kláves profilu (2.b) a aktivujte správny profil.

- Ak sa váš problém nevyrieši, kontaktujte prosím technickú podporu na www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Speciális billentyűk

1. Speciális billentyűk

- a A LED lámpa intenzitásának módosítása.
 - b A LED lámpa átváltása vörösre, kékre vagy lilára.
 - c A „Windows” billentyű letiltása.
-

Billentyűzet funkciói

2. Vezérlők

- a Makró billentyűk
 - b Profil billentyűk
 - c Makró rögzítése
 - Nyomja meg a rögzítés gombot.
 - Nyomja meg azt makró gombot (2.a), amelyhez szeretné hozzárendelni a makró.
 - Rögzítse a preferált billentyűzet sorrendet.
 - Nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítés befejezéséhez.
 - d Zenelejátszó
 - e Előző szám
 - f Szünet / lejátsszás
 - g Következő szám
 - h Leállítás
 - i Hangerő -
 - j Hangerő +
 - k Némitás
-

GXT Gaming Keyboard

A gombok programozása

3. Funkció hozzárendelése

- a - Kattintson a gombra, melyet szeretne újra hozzárendelni.
 - b - Válasszon single keystroke vagy az egyik mouse button
 - c - Kattintson az egérgomb funkcióra egy menü megnyitásához.
- Kattintson az „Apply” lehetőségre. → A billentyűzet frissítése folyamatban.
-

Fény beállításai

4. A LED fény megváltoztatása

- a - Kattintson az „Advanced Settings” lapra.
 - b - Megváltoztathatja a fényerőt vagy a villogás intenzitását.
 - c - Válassza ki a LED színét.
- Kattintson az „Apply” lehetőségre. → A billentyűzet frissítése folyamatban.
-

Makróbeállítások

5. Hozzon létre egy makrót (*billentyűsorozatot tárol a szoftveren*)

- a - Kattintson a „Macro manager” lapra.
 - b - Hozzon létre egy új makrót a „New” gombra kattintva.
 - c - Írja be az új makró nevét, majd nyomja meg a billentyűzetet az Enter billentyűt.
 - d - Kattintson a „Start record” gombra a kívánt billentyűsorozat rögzítésének indításához.
 - e - Ha elkészült a makró rögzítésével, kattintson a „Stop record” gombra.
- Kattintson az „OK” gombra. → A makró ezzel el van mentve.
-

6. Makró hozzárendelése

- a - Kattintson a „Macro Settings” lapra
 - b - Vigye az egér mutatóját a funkció fölé, hogy megnyissa az oldalsó menüt.
 - a - Az „Assign a Macro” menüben kattintson a létrehozott makróra, hogy hozzárendelje a makrót egy
c Makró billentyűhöz.
- Kattintson az „Apply” lehetőségre. → A billentyűzet frissítése folyamatban.
-

Visszaállítás

7. A profilok törlése

- a - Kattintson a „Reset” lehetőségre, hogy az összes profilt visszaállítsa.
-

Profilbeállítások

GXT Gaming Keyboard

8. Profil létrehozása, mentése vagy betöltése

- a** - Kattintson a „Create profile” lehetőségre.
 - b** - Írjon be egy nevet a profilnak.
 - c** - Csatlolja be a profilt a profil automatikus aktiválásához.
 - d** - Válassza ki kedvenc alkalmazását.
 - e** - Kattintson a „Save profile” lehetőségre. → A profilt ezzel elmenti a számítógépre.
-

GXT Gaming Keyboard

Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

A Windows billentyű nem működik. - Nyomja meg a zárolás gombot (1.c), hogy feloldja a windows billentyűt.

A makró billentyűk nem működnek. - Nyomja meg az aktuális profil billentyűjét (2.b), hogy aktiválja a jelenlegi profilt.

- ▶ Ha a probléma nem oldódott meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a www.trust.com/20433/faq címen.

GXT Gaming Keyboard

Taste speciale

- 1. Taste speciale**
 - a** Schimbarea intensității luminii LED.
 - b** Schimbarea luminii LEDULUI în roșu, albastru sau purpuriu
 - c** Dezactivarea tastei „Windows“.
-

Funcții tastatură

- 2. Funcții de control**
 - a** Taste macro
 - b** Taste profil
 - c** Înregistrare macro
 - Apăsați butonul de înregistrare.
 - Apăsați tasta macro (2.a) căreia doriți să-i alocați macro.
 - Înregistrați secvența preferată pentru tastatură.
 - Apăsați butonul de înregistrare pentru a înceta înregistrarea.
 - d** Player audio
 - e** Melodia anterioară
 - f** Pauză/redare
 - g** Melodia următoare
 - h** Oprire
 - i** Volum -
 - j** Volum +
 - k** Mut
-

GXT Gaming Keyboard

Programarea butoanelor

3. Alocarea unei funcții

- a - Dați clic pe butonul pe care doriți să-l reatribuiți.
 - b - Selectați între o single keystroke sau mouse button
 - c - Dați clic pe funcția tastei mouse pentru a deschide un meniu.
 - Dați clic pe „Apply” → Tastatura este în curs de actualizare.
-

Setări de luminozitate

4. Modificarea luminii LED

- a - Dați clic pe fila „Advanced setting”.
 - b - Schimbați intensitatea luminii sau comutați la ușor luminat.
 - c - Selectați culoarea dorită a LED-ului.
 - Dați clic pe „Apply” → Tastatura este în curs de actualizare.
-

Setări macro

5. Crearea unui macro (*stochează în software o secvență de taste*)

- a - Dați clic pe fila „Macro manager”.
 - b - Creați un nou macro, dând clic pe „New”.
 - c - Introduceți numele noului macro și dați clic pe tasta Enter de la tastatură.
 - d - Dați clic pe butonul „Start record”, pentru a începe înregistrarea unei secvențe de taste preferate.
 - e - După ce ați terminat crearea macrocomenzii, dați clic pe butonul „Stop record”.
 - Dați clic pe „OK” → Macrocomanda este salvată.
-

6. Alocarea unui macro

- a - Dați clic pe fila „Macro Settings”.
 - b - Țineți cursorul pe funcție pentru a deschide meniurile laterale.
 - c - Dați click pe macro-ul creat în meniul „Assign a Macro” pentru a alocă macro-ul unei taste macro.
 - Dați clic pe „Apply” → Tastatura este în curs de actualizare.
-

Resetare

7. Resetarea profilurilor

- a - Dați clic pe „Reset” pentru a reseta toate profilurile.
-

Setările profilului

8. Creați, salvați sau încărcați un profil

- a - Dați clic pe „Create profile”
 - b - Introduceți un nume pentru profil
 - c - Faceți legătura profilului pentru a activa automat profilul
 - d - Selectați aplicația dvs. preferată
 - e - Dați clic pe „Save profile” → profilul este salvat în calculatorul dvs.
-

GXT Gaming Keyboard

Depanare

Problema

Soluție

Tasta Windows nu funcționează. - Apăsați butonul de blocare (1.c) pentru a debloca tasta Windows.

Tastele macro nu funcționează. - Apăsați tasta corectă de profil (2.b) pentru a activa profilul corect.

- În cazul în care problema dvs. nu se rezolvă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică pentru utilizator la adresa www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Специални клавиши

1. Специални клавиши

- a** Смяна интезитета на светодиодната лампа.
 - b** Смяна на цвета на светодиодната лампа на червен, син или пурпурен.
 - c** Деактивиране на клавиша „Windows“.
-

Функции на клавиатурата

2. Контроли

- a** Макро клавиши
 - b** Профилни клавиши
 - c** Запис на макрос
 - Натиснете бутона за запис.
 - Натиснете клавиша за макрос (2.a), който искате да назначите за макроса.
 - Запишете предпочитаната клавишна комбинация.
 - Натиснете бутона за запис, за да спрете записа.
 - d** Музикален плейър
 - e** Предишно парче
 - f** Пауза / възпроизвеждане
 - g** Следващо парче
 - h** Стоп
 - i** Сила на звука -
 - j** Сила на звука +
 - k** Изключване на звука
-

Програмиране на бутони

3. Назначаване на функция

- a - Щракнете на бутон, който искате да преназначите.
 - b - Изберете между single keystroke или mouse button
 - c - Щракнете върху функция на клавиш на мишката, за да отворите меню.
 - Щракнете „Apply“ → клавиатурата се актуализира.
-

Настройки на светлина

4. Смяна на светодиодна светлина

- a - Щракнете върху раздел „Advanced Settings“.
 - b - Сменете яркостта на светлината или сменете на пулсация.
 - c - Изберете исканият светодиоден LED цвят.
 - Щракнете „Apply“ → клавиатурата се актуализира.
-

Макро настройки

5. Създаване на макрос (*запометете последователност на клавиши в софтуера*)

- a - Щракнете на раздела „Macro manager“.
 - b - Създайте нов макрос като щракнете на „New“.
 - c - Въведете име на новия макрос и натиснете клавиша Enter на клавиатурата си.
 - d - Щракнете бутона „Start record“, за да стартирате записа на исканата клавишна комбинация
 - e - Когато приключите със създаването на своя макрос, щракнете бутона „Stop record“.
 - Щракнете „OK“ → макросът е запометен.
-

6. Назначаване на макрос

- a - Щракнете върху раздел „Macro Settings“
 - b - Преминете върху функцията, за да отворите страничното меню.
 - c - Щракнете върху създаденият макрос в меню „Assign a Macro“, за да назначите макрос към клавиша за макрос.
 - Щракнете „Apply“ → клавиатурата се актуализира.
-

Нулиране

7. Нулиране на профили

- a - Щракнете „Reset“, за да нулирате всички профили.
-

Настройки на профил

GXT Gaming Keyboard

8. Създаване, Запазване или Зареждане на профил

- a** - Щракнете „Create profile“
 - b** - Въведете име за профила
 - c** - Свържете профила, за да го активирате автоматично
 - d** - Изберете предпочитаното от Вас приложение
 - e** - Щракнете върху „Save profile“→ профилът е запазен на компютъра Ви
-

GXT Gaming Keyboard

Отстраняване на неизправности

Проблем

Решение

Windows клавишът не работи.

- Натиснете бутонът за заключване (1.c), за да отключите windows клавиша.

Клавишите за макроси не работят.

- Натиснете правилният клавиш за профил (2.b), за да активирате правилния профил.

- Ако вашият проблем не е разрешен, моля свържете се с помощният център на адрес www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Специальные клавиши

1. Специальные клавиши

- a** Изменить интенсивность светодиодной подсветки.
 - b** Изменить цвет светодиодной подсветки на красный, голубой или сиреневый.
 - c** Отключить клавишу «Windows».
-

Функции клавиатуры

2. Элементы управления

- a** Клавиши макросов
 - b** Клавиши профиля
 - c** Запись макроса
 - Нажмите кнопку записи.
 - Нажмите клавишу макроса (2.a), которой будет назначен макрос.
 - Запишите требуемое сочетание клавиш.
 - Нажмите кнопку записи для остановки записи.
 - d** Музыкальный проигрыватель
 - e** Предыдущая дорожка
 - f** Пауза / воспроизведение
 - g** Следующая дорожка
 - h** Остановить
 - i** Громкость -
 - j** Громкость +
 - k** Отключение звука
-

Программирование кнопок

3. Назначение функции

- a - Щелкните кнопку, которую необходимо переназначить.
 - b - Выберите либо одно нажатие клавиши single keystroke, либо кнопку мыши mouse button.
 - c - Щелкните функцию кнопки мыши для открытия меню.
 - Щелкните «Apply» → После этого раскладка клавиатуры будет обновлена.
-

Параметры подсветки

4. Изменение цвета светодиода

- a - Щелкните вкладку дополнительных настроек «Advanced Settings».
 - b - Настройте яркость подсветки или включите ее циклическое изменение.
 - c - Выберите необходимый цвет светодиодного индикатора.
 - Щелкните «Apply» → После этого раскладка клавиатуры будет обновлена.
-

Параметры макросов

5. Создание макроса *(сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)*

- a - Щелкните вкладку диспетчера макросов «Macro Manager».
 - b - Создайте новый макрос, щелкнув кнопку «New».
 - c - Введите имя нового макроса и щелкните клавишу ввода на клавиатуре.
 - d - Щелкните кнопку «Start record» для записи требуемого сочетания клавиш.
 - e - Щелкните кнопку «Stop record» для окончания создания макроса.
 - Щелкните кнопку «OK» → Макрос будет сохранен.
-

6. Назначение макроса

- a - Щелкните вкладку параметров макроса «Macro Settings».
 - b - Выберите функцию и откройте боковое меню.
 - c - Щелкните созданный макрос в меню «Assign a Macro» для назначения макроса клавише.
 - Щелкните «Apply» → После этого раскладка клавиатуры будет обновлена.
-

Сброс настроек

7. Сброс профиля

- a - Щелкните «Reset» для сброса всех профилей.
-

Параметры профиля

8. Создание, сохранение или загрузка профиля

- a - Щелкните кнопку создания профиля «Create profile».
 - b - Введите имя профиля.
 - c - Создайте связь профилю для его автоматической активизации.
 - d - Выберите любимое приложение.
 - e - Щелкните «Save profile» → Профиль будет сохранен на вашем ПК.
-

GXT Gaming Keyboard

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
----------	---------

Клавиша «Windows» не работает.	- Нажмите кнопку блокировки (1.c), чтобы разблокировать клавишу «Windows».
Клавиши макросов не работают.	- Нажмите соответствующую клавишу профиля (2.b) для активации соответствующего профиля.

- Если возникшую проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Ειδικά πλήκτρα

- 1. Ειδικά πλήκτρα**
 - a** Αλλαγή της έντασης του φωτισμού LED.
 - b** Αλλαγή του φωτισμού LED σε κόκκινο, μπλε ή μοβ.
 - c** Απενεργοποίηση του πλήκτρου "Windows".
-

Λειτουργίες του πληκτρολογίου

- 2. Μηχανισμοί ελέγχου**
 - a** Πλήκτρα μακροεντολών
 - b** Πλήκτρα προφίλ
 - c** Εγγραφή μακροεντολής
 - Πατήστε το πλήκτρο εγγραφής.
 - Πατήστε το πλήκτρο Μακροεντολής (2.a) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή.
 - Καταγράψτε την επιθυμητή αλληλουχία πληκτρολογήσεων.
 - Πατήστε το πλήκτρο εγγραφής για να τερματίσετε την εγγραφή.
 - d** Αναπαραγωγή μουσικής
 - e** Προηγούμενο κομμάτι
 - f** Παύση/αναπαραγωγή
 - g** Επόμενο κομμάτι
 - h** Σtop
 - i** Ένταση ήχου –
 - j** Ένταση ήχου +
 - k** Σίγαση
-

GXT Gaming Keyboard

Προγραμματισμός πλήκτρων

3. Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας

- a** - Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
 - b** - Επιλέξτε μεταξύ A single keystroke [Πάτημα πλήκτρου πληκτρολογίου] και Mouse button [Κουμπι ποντικιού]
 - c** - Κάντε κλικ στη λειτουργία πλήκτρου ποντικιού για να ανοίξετε ένα μενού.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή] → Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.
-

Ρυθμίσεις φωτισμού

4. Αλλαγή του φωτισμού LED

- a** - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Advanced Settings' [Ρυθμίσεις για προχωρημένους].
 - b** - Αλλάξτε την ένταση του φωτός ή επιλέξτε σταδιακή αλλαγή έντασης (breath).
 - c** - Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα για το LED.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή] → Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.
-

Ρυθμίσεις μακροεντολών

Δημιουργία μιας μακροεντολής (αποθήκευση μιας ακολουθίας πλήκτρων στο λογισμικό)

- 5.** - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Macro manager' [Διαχείριση μακροεντολών].
 - a** - Δημιουργήστε μια νέα μακροεντολή κάνοντας κλικ στο 'New' [Νέα].
 - b** - Εισάγετε ένα όνομα για τη νέα μακροεντολή και πατήστε το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου σας.
 - c** - Κάντε κλικ στο κουμπι 'start record' [έναρξη εγγραφής] για να ξεκινήσετε την εγγραφή της επιθυμητής αλληλουχίας πληκτρολογήσεων.
 - d** - Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία της μακροεντολής, κάντε κλικ στο 'stop record' [τερματισμός εγγραφής].
 - e** - Κάντε κλικ στο 'OK' → Η μακροεντολή αποθηκεύεται.
-

Αντιστοίχιση μιας μακροεντολής

- 6.** - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Macro Settings' [Ρυθμίσεις μακροεντολών]
 - a** - Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη λειτουργία για να ανοίξετε το πλευρικό μενού.
 - b** - Κάντε κλικ σε μια ήδη δημιουργημένη μακροεντολή στο μενού 'Assign a Macro' [Αντιστοίχιση μακροεντολής] για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε ένα πλήκτρο Μακροεντολής.
 - c** - Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή] → Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.
-

Επαναφορά

7. Επαναφορά των προφίλ

- a** - Κάντε κλικ στο 'Reset' [Επαναφορά όλων] για να επαναφέρετε σε ισχύ τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα προφίλ.
-

Ρυθμίσεις προφίλ

GXT Gaming Keyboard

8. Δημιουργία, αποθήκευση ή φόρτωση προφίλ

- a** - Κάντε κλικ στο 'Create profile' [Δημιουργία προφίλ]
 - b** - Εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ
 - c** - Διασυνδέστε το προφίλ για να ενεργοποιείται αυτόματα
 - d** - Επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή
 - e** - Κάντε κλικ στο 'Save profile' [Αποθήκευση προφίλ] → το προφίλ αποθηκεύεται στον H/Y σας
-

GXT Gaming Keyboard

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα

Λύση

Δεν λειτουργεί το πλήκτρο Windows. - Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος (1.c) για να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο Windows.

Τα πλήκτρα μακροεντολών δεν λειτουργούν. - Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο προφίλ (2.b) για να ενεργοποιήσετε το σωστό προφίλ.

- ▶ Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στην υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Özel tuşlar

1. Özel tuşlar

- a LED ışığının yoğunluğunu değiştir.
- b LED ışığının rengini kırmızı, mavi veya mor yapın.
- c "Windows" tuşunu devreden çıkarın.

Klavye fonksiyonları

2. Kontoller

- a Makro tuşları
- b Profil tuşları
- c Kayıt makrosu
 - Kayıt tuşuna basın.
 - Makroyu atamak istediğiniz Makro tuşuna (2.a) basın.
 - Tercih edilen klavye tuş basma sırasını kaydedin.
 - Kaydı durdurmak için kayıt tuşuna basın.
- d Müzik çalar
- e Önceki parça
- f Duraklat / çal
- g Sonraki parça
- h Durdur
- i Ses Ayarı -
- j Ses Ayarı +
- k Sessiz

GXT Gaming Keyboard

Tuş programlama

3. Bir fonksiyon atama

- a - Yeniden atama yapmak istediğiniz düğmeyi tıklayın.
 - b - Single keystroke veya mouse button arasında seçim yapın
 - c - Bir menüyü açmak için fare tuşu fonksiyonunu tıklayın.
- "Apply" öğesini tıklayın → Klavye güncelleniyor.
-

Işık Ayarları

4. LED ışığını değiştirin

- a - "Advanced Settings" sekmesine tıklayın.
 - b - Işığın parlaklığını değiştirin veya nefes alma ayarına getirin.
 - c - İsteddiğiniz LED rengini seçin.
- "Apply" öğesini tıklayın → Klavye güncelleniyor.
-

Makro Ayarları

5. Bir makro yaratın (*Yazılımda bir tuş dizisi kaydedin*)

- a - "Macro manager" öğesini tıklayın.
 - b - "New" öğesini tıklayarak yeni bir makro yaratın.
 - c - Yeni makronun adını girin ve klavyenizin Enter tuşunu tıklayın.
 - d - Tercih edilen klavye tuş basma sırasını kaydetmeye başlamak için, "Start record" düğmesini tıklayın.
 - e - Makronuzu yaratma işlemi bittiğinde, "Stop record" düğmesini tıklayın.
- "OK" öğesini tıklayın → Makro kaydedilir.
-

6. Bir makro atayın

- a - "Macro Settings" sekmesini tıklayın.
 - b - Yan menüleri açmak için fonksiyonun üzerinde gezin.
 - c - "Assign a Macro" menüsünde makroyu bir Makro tuşuna atamak için oluşturulan makroya tıklayın.
- "Apply" öğesini tıklayın → Klavye güncelleniyor.
-

Sıfırlama

7. Profilleri sıfırlayın

- a - Tüm profilleri sıfırlamak için "Reset" öğesini tıklayın.
-

Profil Ayarları

8. Bir Profil Yaratma, Kaydetme veya Yükleme

- a - "Create profile" öğesini tıklayın
 - b - Profil için bir ad girin
 - c - Profili otomatik olarak etkinleştirmek için profile bağlantı oluşturun
 - d - Favori uygulamanızı seçin
 - e - "Save profile" öğesini tıklayın → Profil PC'nize kaydedilir.
-

GXT Gaming Keyboard

Sorun Giderme

Sorun

Çözüm

Windows tuşu çalışmıyor.

- Windows tuşunu açmak için kilitleme düğmesine (1.c) basın.

Makro tuşları çalışmıyor.

- Doğru profili etkinleştirmek için doğru profil tuşuna (2.b) basın.

- Sorununuz çözülmezse lütfen şu bağlantıdan yardım masasıyla irtibata geçin: www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Posebne tipke

- 1. Posebne tipke**
 - a** Promijena intenziteta LED svjetla.
 - b** Promjena LED svjetla u crveno, plavo ili ljubičasto.
 - c** Onemogućuje „Windows“ tipku.
-

Funkcije tipkovnice

- 2. Kontrole**
 - a** Makro tipke
 - b** Profil tipke
 - c** Snimanje makro naredbe
 - Pritisnite tipku za snimanje.
 - Pritisnite makro tipku (2.a) koju želite dodijeliti makro naredbi.
 - Snimite željeni redoslijed tipki na tipkovnici.
 - Pritisnite tipku za snimanje kako biste završili snimanje.
 - d** Reprodukator glazbe
 - e** Prethodni zapis
 - f** Pauza / reprodukcija
 - g** Sjedeći zapis
 - h** Zaustavi
 - i** Glasnoća -
 - j** Glasnoća +
 - k** Prigušeno
-

GXT Gaming Keyboard

Programiranje tipki

3. Zadavanje funkcije

- a - Kliknite na tipku kojoj želite promijeniti funkciju.
 - b - Odaberite između single keystroke ili mouse button
 - c - Kliknite na funkciju tipke miša kako biste otvorili izbornik.
 - Kliknite na „Apply” → Preuzmi”] Tipkovnica će se ažurirati.
-

Postavke osvjetljenja

4. Izmjena LED svjetla

- a - Kliknite na karticu „Advanced Settings”.
 - b - Promijenite jačinu svjetla ili promijenite na disanje.
 - c - Odaberite željenu boju LED žaruljice.
 - Kliknite na „Apply” → Preuzmi”] Tipkovnica će se ažurirati.
-

Makro postavke

5. Kreiranje makro naredbe (*pohranite redoslijed tipki u softveru*)

- a - Kliknite na polje „Macro manager”.
 - b - Izradite novu makro naredbu klikom na „New”.
 - c - Unesite naziv nove makro naredbe i kliknite na tipku Enter na tipkovnici.
 - d - Kliknite na tipku „Start record” kako biste započeli snimanje željenog redoslijeda tipki.
 - e - Kada završite s izradom makro naredbe, kliknite na tipku „Stop record”.
 - Kliknite na „OK” → Makro naredba je spremljena.
-

6. Dodjela makro naredbe

- a - Kliknite na karticu „Macro Settings”.
 - b - Pomičite miša preko funkcije kako biste otvorili dodati izbornik.
 - b - Kliknite na kreiranu makro naredbu u izborniku „Assign a Macro” kako biste makro naredbu dodijelili makro tipki.
 - Kliknite na „Apply” → Preuzmi”] Tipkovnica će se ažurirati.
-

Resetiranje

7. Resetiranje profila

- a - Kliknite „Reset” za resetiranje svih profila.
-

Postavke profila

GXT Gaming Keyboard

8. Stvaranje, spremanje ili učitavanje profila

- a** - Kliknite na „Create profile“
 - b** - Unesite naziv profila
 - c** - Povežite profil za automatsko aktiviranje profila
 - d** - Odaberite svoju omiljenu aplikaciju
 - e** - Kliknite na „Save profile“ → profil je spremljen na PC računalo
-

GXT Gaming Keyboard

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Windows tipka ne radi.	- Pritisnite tipku za zaključavanje (1.c) i otključavanje windows tipke.
Makro tipke ne rade.	- Pritisnite ispravnu tipku profila (2.b) kako biste aktivirali ispravan profil.

- ▶ Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte korisničku podršku na www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Posebne tipke

- 1. Posebne tipke**
 - a** Spremenite jakost luči LED.
 - b** Spremenite barvo luči LED v rdečo, modro ali vijolično.
 - c** Onemogočite tipko »Windows«.
-

Funkcije tipkovnice

- 2. Kontrole**
 - a** Makro tipke
 - b** Profilne tipke
 - c** Posnemanje makrov
 - Pritisnite tipko za snemanje.
 - Pritisnite tipko Makro (2.a), kateri želite dodeliti makro.
 - Posnemite želeno zaporedje tipk.
 - Pritisnite tipko za snemanje, da zaustavite snemanje.
 - d** Predvajalnik glasbe
 - e** Prejšnja skladba
 - f** Začasno ustavi/predvajaj
 - g** Naslednja skladba
 - h** Ustavi
 - i** Glasnost -
 - j** Glasnost +
 - k** Nemo
-

GXT Gaming Keyboard

Programiranje tipk

3. Določitev funkcije

- a - Kliknite na gumb, ki ga želite ponovno določiti.
 - b - Izberite med single keystroke in mouse button
 - c - Kliknite na funkcijsko tipko miške, da odprete meni.
 - Kliknite na »Apply«→ Tipkovnica se posodablja.
-

Nastavitve svetlobe

4. Spreminjanje svetlobe LED

- a - Kliknite na zavihek »Advanced settings«.
 - b - Spremenite jakost svetlobe ali spremenite v utripajoče.
 - c - Izberite zeleno barvo LED.
 - Kliknite na »Apply«→ Tipkovnica se posodablja.
-

Nastavitve makrov

5. Ustvarjanje makra (*shranjevanje zaporedja tipk v programsko opremo*)

- a - Kliknite na zavihek »Macro manager«.
 - b - Ustvarite nov makro s klikom na »New«.
 - c - Vnesite ime novega makra in kliknite na tipko Enter na vaši tipkovnici.
 - d - Kliknite na gumb »Start record«, da začnete s snemanjem zelenega zaporedja tipk.
 - e - Ko končate z ustvarjanjem vašega makra, kliknite na gumb »Stop record«.
 - Kliknite na »OK«→ Makro je shranjen.
-

6. Dodelitev makra

- a - Kliknite na zavihek »Makro Settings«.
 - b - Pojdite preko funkcije, da odprete stranski meni.
 - c - Kliknite na ustvarjen makro v meniju »Assign a Macro«, da dodelite makro tipki Makro.
 - Kliknite na »Apply«→ Tipkovnica se posodablja.
-

Ponastavitev

7. Ponastavitev profilov

- a - Kliknite na »Reset«, da ponastavite vse profile.
-

Nastavitve profilov

8. Ustvarjanje, shranjevanje ali nalaganje profilov

- a - Kliknite na »Create profile«
 - b - Vnesite ime profila
 - c - Povežite profil, da samodejno aktivirate profil
 - d - Izberite svojo najljubšo aplikacijo
 - e - Kliknite na »Save profile«→ profil se shrani na vaš računalnik
-

GXT Gaming Keyboard

Iskanje in odpravljanje napak

Problem	Rešitev
---------	---------

Tipka Windows ne deluje.	- Pritisnite tipko za zaklepanje (1.c), da odklenete tipko windows.
---------------------------------	---

Tipke makro ne delujejo.	- Pritisnite ustrezno tipko profila (2.b), da aktivirate določen profil.
---------------------------------	--

- Če niste rešili težave, se obrnite na pomoč uporabnikom na www.trust.com/20433/faq.

GXT Gaming Keyboard

Teclas especiais

- 1. Teclas especiais**
 - a** Altere a intensidade da luz de LED.
 - b** Altere a luz de LED para vermelho, azul ou roxo.
 - c** Desative a tecla "Windows".
-

Funções do teclado

- 2. Controles**
 - a** Teclas de macro
 - b** Teclas de perfil
 - c** Gravar macro
 - Pressione o botão de gravação.
 - Pressione a tecla de macro (2.a) à qual você deseja atribuir a macro.
 - Grave a sequência de teclas preferencial.
 - Pressione o botão de gravação para interromper a gravação.
 - d** Music player
 - e** Faixa anterior
 - f** Pausar / Reproduzir
 - g** Próxima faixa
 - h** Parar
 - i** Volume -
 - j** Volume +
 - k** Modo silencioso
-

GXT Gaming Keyboard

Programação do botão

3. Atribuir uma função

- a - Clique no botão que deseja reatribuir.
 - b - Escolha entre a single keystroke ou mouse button
 - c - Clique na função de tecla do mouse para abrir um menu.
 - Clique em "Apply" → O teclado está sendo atualizado.
-

Configurações de luz

4. Alterar a luz do LED

- a - Clique na guia "Advanced Settings".
 - b - Altere o brilho da luz ou altere para pulsante.
 - c - Selecione a cor do LED desejada.
 - Clique em "Apply" → O teclado está sendo atualizado.
-

Configurações de Macro

5. Crie uma macro (*Armazenar uma sequência de teclas no software*)

- a - Clique na guia "Macro manager".
 - b - Crie uma nova macro clicando em "New".
 - c - Insira o nome da nova macro e clique na tecla Enter no seu teclado.
 - d - Clique no botão "start record" para iniciar a gravação da sequência de teclado preferida.
 - e - Quando terminar de criar sua macro, clique no botão "stop record".
 - Clique em "OK" → A macro está salva.
-

6. Atribuir uma macro

- a - Clique na guia "Macro Settings"
 - b - Passe o mouse sobre a função para abrir o menu lateral.
 - c - Clique na macro criada no menu "Assign a Macro" para atribuir a macro a uma tecla de macro.
 - Clique em "Apply" → O teclado está sendo atualizado.
-

Redefinir

7. Redefinir os perfis

- a - Clique em "Reset" para redefinir todos os perfis.
-

Configurações de perfil

8. Criar, salvar ou carregar um perfil

- a - Clique em "Create profile"
 - b - Insira um nome para o perfil
 - c - Vincule o perfil para ativar o perfil automaticamente
 - d - Selecione seu aplicativo favorito
 - e - Clique em "Save profile" → e o perfil será salvo no seu PC
-

GXT Gaming Keyboard

Solução de problemas

Problema	Solução
----------	---------

A tecla do Windows não está funcionando.

- Pressione o botão de bloqueio (1.c) para desbloquear a tecla do Windows.

As teclas de macro não estão funcionando.

- Pressione a tecla de perfil correta (2.b) para ativar o perfil correto.

- Caso seu problema não seja resolvido, entre em contato com a assistência ao usuário em www.trust.com/20433/faq.

Спеціальні клавіші

1. Спеціальні клавіші

- a** Змінити насиченість світлодіодного підсвічування.
 - b** Змінити колір підсвічування на червоний, синій або бузковий.
 - c** Вимкнути клавішу «Windows».
-

Функції клавіатури

2. Елементи керування

- a** Клавіші макросів
 - b** Клавіші профілів
 - c** Запис макроса
 - Натиснути кнопку запису.
 - Натиснути клавішу макроса (2.a) для призначення відповідного макроса.
 - Записати потрібне сполучення клавіш.
 - Натиснути кнопку запису, щоб зупинити запис.
 - d** Музичний програвач
 - e** Попередній запис
 - f** Пауза / відтворити
 - g** Наступний запис
 - h** Зупинити
 - i** Гучність -
 - j** Гучність +
 - k** Вимкнути звук
-

GXT Gaming Keyboard

Програмування кнопок

3. Призначення функції

- a** - Натиснути кнопку, яку необхідно повторно призначити.
 - b** - Виберіть між натисканням клавіші single keystroke та кнопкою миші mouse button.
 - c** - Клацнути функцію клавіші миші, щоб відкрити меню.
 - Клацнути «Apply» → Після цього розкладку клавіатури буде оновлено.
-

Параметри підсвічування

4. Зміна параметрів світлодіодного підсвічування

- a** - Клацнути вкладку «Advanced Settings».
 - b** - Змінити яскравість підсвічування або вибрати циклічне змінення.
 - c** - Вибрати необхідний колір світлодіодного індикатора.
 - Клацнути «Apply» → Після цього розкладку клавіатури буде оновлено.
-

Параметри макросів

5. Створення макроса (збереження сполучення клавіш у програмному забезпеченні)

- a** - Клацнути вкладку диспетчера макросів «Macro Manager».
 - b** - Створити новий макрос, натиснувши кнопку «New».
 - c** - Ввести ім'я нового макроса та клацнути клавішу ENTER на клавіатурі.
 - d** - Натиснути кнопку «Start record» для запису необхідного сполучення клавіш.
 - e** - Натиснути кнопку «Stop record» для закінчення створення макроса.
 - Клацнути «OK» → Макрос буде збережено.
-

6. Призначення макроса

- a** - Клацнути вкладку «Macro Settings».
 - b** - Навести курсор на функцію, щоб відкрити бічне меню.
 - c** - Клацнути створений макрос у меню «Assign a Macro» для призначення макроса клавіші.
 - Клацнути «Apply» → Після цього розкладку клавіатури буде оновлено.
-

Скидання

7. Скидання профілів

- a** - Клацнути «Reset» для скидання усіх профілів.
-

Параметри профілю

8. Створення, збереження або завантаження профілю

- a** - Клацнути «Create profile».
 - b** - Ввести ім'я профілю.
 - c** - Встановити зв'язок профілю для його автоматичної активації.
 - d** - Вибрати улюблену програму.
 - e** - Клацнути «Save profile» → Профіль буде збережено на ПК.
-

GXT Gaming Keyboard

Виправлення неполадок

Неполадка

Рішення

Клавіша «Windows» не працює.

- Натисніть кнопку блокування (1.c), щоб розблокувати кнопку «Windows».

Клавіші макросів не працюють.

- Натисніть відповідну клавішу профілю (2.b), щоб активувати відповідний профіль.

- Якщо вам не вдалося вирішити проблему, зверніться до служби підтримки за адресою www.trust.com/20433/faq.