

Перед першим користуванням прочитайте інструкцію з експлуатації.


Налаштування Home Connect

Порада: З'єднайте пристрій з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.

- Інсталуйте програму Home Connect на мобільному пристрії і виконуйте вказівки.



- За допомогою мобільної програми Home Connect зіскануйте QR-код.

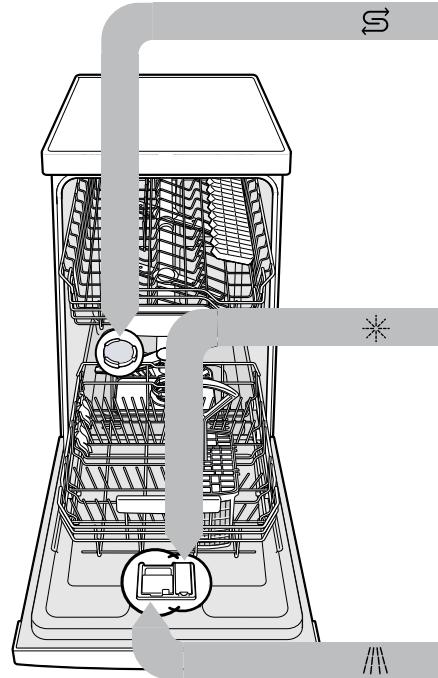

Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води.
Таблицю з місцевими одиницями див. в інструкції.

Діапазон твердості	ммоль/л	Установлюване значення
м'яка	0–1,1	H:00
м'яка	1,2–1,4	H:01

середня	1,5–1,8	H:02
середня	1,9–2,1	H:03
середня	2,2–2,9	H:04
твърда	3,0–3,7	H:05
твърда	3,8–5,4	H:06
твърда	5,5–8,9	H:07

Настроювання пом'якшувального пристроя

- Натисніть .
- Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
- На дисплеї з'явиться H:xx.
- На дисплеї відображається .
- Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
- Для збереження параметрів натисніть і утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

Програми

Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 60436. Показники споживання залежать від вибраної програми й вибраної додаткової функції.

За вимкненого ополіскувального пристроя або відсутності ополіскувача триналість роботи змінюється.

Програма	1) Тривалість [год:хв]
	2) Електроенергія [кВт·год]
	3) Вода [л]

Інтенсивна 70° 1) 2:20 - 2:30
2) 1,000 - 1,100
3) 10,5 - 13,0

Auto 1) 1:38 - 2:40
Авто 45-65° 2) 0,600 - 1,100
3) 7,0 - 15,0

Eco 1) 3:30
Еко 50° 2) 0,656
3) 9,5

Тиха 50° 1) 3:55
2) 0,650
3) 10,3

Express 65° - 1 h 1) 1:00
2) 1,100
3) 10,0

1) 2:10
2) 1,220
3) 15,0

Очищення приладу 1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0

¹ Програма, зручна для ночі: виконується довше, проте дуже тихо.

Завантаження спеціальної солі

Щоб не пошкодити пристрій, завантажуйте спеціальну сіль у відповідний контейнер перед запуском програми.

- Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
- Лід час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.


- Засипте спеціальну сіль у контейнер. Вода в контейнері витісняється й зливається. Ні в якому разі не завантажуйте мийного засобу.




- Установіть і закрутіть кришку контейнера.

Завантаження ополіскувача

- Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

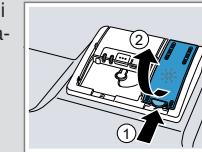


- Додайте ополіскувач до по-значки максимального рівня.

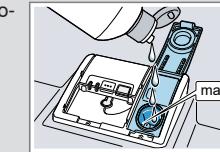


- Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

Завантаження мийного засобу

- Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

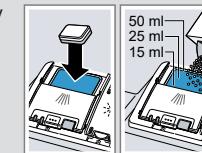

- Зачиніть кришку камери для мийного засобу.
✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

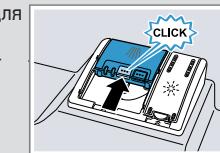


Як це робиться

- Завантажте посуд.
- Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин. Приберіть із посуду великі залишки їжі. Переконайтесь, що розпилювальні коромисла вільно обертаються.
- Завантажте мийний засіб.
- Увімкніть пристрій .
- Установіть програму.
- Запустіть програму Start.
- Після завершення програми вийміть посуд.
- Щоб перервати програму, приблизно на 4 с натисніть Reset 4 sec.. Програма переривається і приблизно через 1 хвилину завершується.

Чищення фільтрів

1. Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.

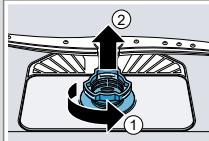


2. Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.

3. Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.



4. Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

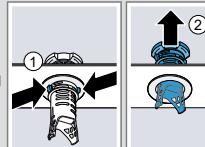


5. Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою.

6. Зберіть систему фільтрів.


7. Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою.
Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

Чищення коромисел

1. Відкрутіть верхні розпилювальні коромисла ① і зніміть униз ②.

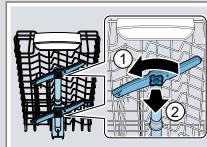

2. Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

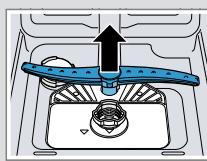

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.

4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.

✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.

5. Вставте і прикрутіть верхні розпилювальні коромисла.


Почистіть зливний насос

1. Відключіть прилад від мережі живлення.

2. Вийміть систему фільтрів.

3. Приберіть наявну воду.

4. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

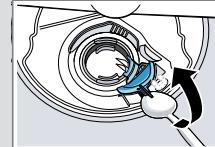

5. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.

6. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

7. Установіть кришку насоса ① і натисніть униз ②.
✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.



8. Установіть систему фільтрів.

Усуення несправностей

Несправність

Причина та усунення несправностей

По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води.


Шланг подачі води перетиснуто.
► Прокладіть шланг подачі води без перетискання.

Водопровідний кран закритий.
► Відкрийте водопровідний кран.

Водопровідний кран засмічений або покритий валняковими нашаруваннями.
► Відкрийте водопровідний кран.
Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв.

Забилися фільтри підводу води або шлангу AquaStop.

1. Вимкніть прилад.
2. Від'єднайте прилад від електромережі.
3. Закрутіть водопровідний кран.
4. Відгинтіть шланг подачі води.
5. Вийміть фільтр зі шлангу подачі води

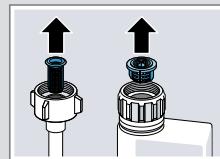

6. Прочистіть фільтр.
7. Вставте фільтр у шланг подачі води.
8. Пригвинтіть шланг подачі води.
9. Перевірте герметичність місця подачі води.
10. Увімкніть електро живлення.
11. Увімкніть прилад.

Несправність

Причина та усунення несправностей

По черзі світиться індикація E:92-40.

Фільтри забруднені або засмічені.

► Прочистіть фільтри.

По черзі світиться індикація E:61-02.

Зливний насос заблокований.

► Почистіть зливний насос.

Залишки їжі на посуді.

Посуд розташований надто тісно, або короб перевинувнений.

1. Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору.
Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду.

2. Не допускайте прилягання предметів один до одного.

Рух коромисел заблоковано.
► Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.

Форсунки на коромислах забиті.

► Очистіть коромисла.

Забруднило фільтри.

► Прочистіть фільтри.

Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіксовано.

1. Правильно вставте фільтри.
2. Зафіксуйте фільтри.

Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.

► Виберіть інтенсивнішу програму миття.

► Скоригуйте чутливість датчиків.

Несправність

Причина та усунення несправностей

Нестікі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.

Установлено завелику кількість ополіскувача.

► Установіть меншу кількість ополіскувача.

Сліди іржі на столових приборах.

Немає ополіскувача.

► Додайте ополіскувач.

Столові прибори недостатньо стікі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.

► Використовуйте стікі до корозії столові прибори.

Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія.

► Не мите предмети, які почали іржавіти.

Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.

Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається.

► Переконайтесь, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися.