



Synology DiskStation DS418play

Інструкція зі встановлення

Зміст

Розділ 1. Перед початком роботи

Вміст упаковки.....	3
Загальний огляд Synology DiskStation.....	4
Правила техніки безпеки.....	5

Розділ 2. Встановлення обладнання

Інструменти та компоненти, необхідні для встановлення дисків.....	6
Встановлення дисків.....	6
Запуск DiskStation.....	8
Додавання модуля пам'яті в DiskStation.....	8

Розділ 3. Встановлення DSM на DiskStation

Встановлення DSM за допомогою Web Assistant.....	10
Додаткові відомості.....	10







Додаток А. Характеристики

Додаток Б. Таблиця світлодіодних індикаторів


Перед початком роботи

Дякуємо за придбання продукції Synology! Перед встановленням DiskStation перевірте вміст упаковки, щоб переконатися, що всі перераховані нижче компоненти є в наявності. Ознайомтеся з інструкціями з безпеки, щоб уникнути травмування та пошкодження пристрою DiskStation.

Вміст упаковки

Основний пристрій – 1 шт.	Кабель живлення змінного струму – 1 шт.	
		
	Адаптер живлення змінного струму – 1 шт.	
	Гвинти для кріплення жорстких дисків 2,5 дюйма — 18 шт.	Ключ для лотка жорсткого диска – 2 шт.
		

Загальний огляд Synology DiskStation

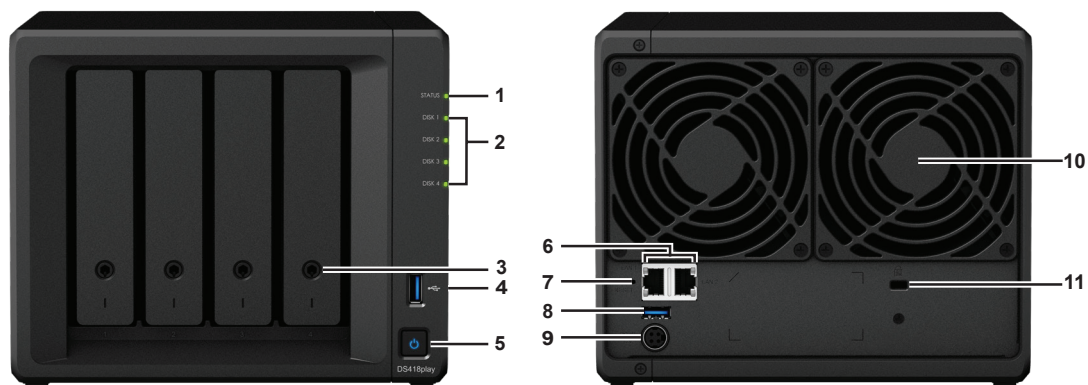

Номер	Назва елемента	Розташування	Опис
1	Індикатор стану	Передня панель	Відображає стан системи. Для отримання додаткової інформації див. «Додаток Б. Таблиця світлодіодних індикаторів».
2	Індикатор диска		Відображає стан встановленого диска. Для отримання додаткової інформації див. «Додаток Б. Таблиця світлодіодних індикаторів».
3	Блокування лотка жорстких дисків		Блокування і розблокування жорстких дисків.
4	Порт USB 3.0		Використовується для підключення зовнішніх жорстких дисків або інших USB-пристроїв до DiskStation.
5	Кнопка живлення		1. Використовується для увімкнення пристрою DiskStation. 2. Щоб вимкнути DiskStation, натисніть і утримуйте, поки не почуєте звуковий сигнал і світлодіодний індикатор живлення не почне блимати.
6	Порт LAN	Задня панель	Використовується для підключення мережевих кабелів.
7	Кнопка відновлення налаштувань		1. Натисніть і утримуйте, поки не почуєте звуковий сигнал, щоб відновити IP-адресу, DNS-сервер і пароль користувача admin до значень за замовчуванням. 2. Натисніть і утримуйте, поки не почуєте звуковий сигнал, потім натисніть і утримуйте, поки не почуєте три звукові сигнали для переходу диска DiskStation у стан «Не встановлено», щоб можна було перевстановити DiskStation Manager (DSM).
8	Порт USB 3.0		Використовується для підключення зовнішніх жорстких дисків або інших USB-пристроїв до DiskStation.
9	Порт джерела живлення		Використовується для підключення адаптера змінного струму.
10	Вентилятор		Відведення надлишкового тепла і охолодження системи. Якщо вентилятор несправний, DiskStation подає звуковий сигнал.
11	Роз'єм безпеки Kensington	Використовується для кріплення замка Kensington.	

Правила техніки безпеки

	Не допускайте потрапляння на пристрій прямих сонячних променів і хімічних речовин. Переконайтеся, що пристрій розташований у середовищі, де немає різких перепадів температури і вологості.
	Забороняється перевертати пристрій або класти його на бік.
	Не ставте пристрій поряд з рідинами.
	Перед чищенням пристрою відключіть кабель живлення. Протирати пристрій слід вологими паперовими рушниками. Забороняється використовувати хімічні або аерозольні засоби для чищення.
	Для запобігання падіння пристрою не ставте його на візки і будь-які нестійкі поверхні.
	Кабель живлення має бути підключений до відповідного джерела живлення. Переконайтеся в тому, що напруга живлення змінного струму відповідає вимогам за номінальним значенням і стабільності.
	Щоб виключити наявність в пристрої електричного струму, переконайтеся, що всі кабелі живлення від'єднані від джерела електроживлення.
	Встановлення несумісної батареї може призвести до вибуху. Утилізуйте батареї відповідно до місцевих правил.

Встановлення обладнання

Інструменти та компоненти, необхідні для встановлення дисків

- Викрутка
- Один жорсткий диск SATA 3,5 або 2,5 дюйма (для перегляду сумісних моделей жорстких дисків відвідайте веб-сайт www.synology.com)

Увага: при встановленні диска з даними система форматує жорсткий диск і стирає всі дані. Створіть резервну копію даних перед встановленням.

Встановлення дисків

1. Вийміть відсік для диска, куди необхідно встановити диск.



2. Встановіть жорсткі диски в лотки.

- Для дисків 3,5 дюйма: вийміть кріпильні панелі, розташовані на бічних частинах лотка диска. Помістіть диск у лоток. Потім вставте кріпильні панелі для фіксації диска.



- Для дисків 2,5 дюйма: вийміть кріпильні панелі, розташовані на бічних частинах лотка диска і покладіть їх у надійне місце. Встановіть диск у ділянку лотка, відмічену синім кольором (див. малюнок нижче). Переверніть лоток верхньою частиною вниз і закрутіть гвинти для фіксації жорсткого диска.



3. Вставте лоток у порожній відсік для диска та натисніть до клацання, яке свідчить про те, що лоток зафіксовано.




4. Повторіть описану вище процедуру для всіх підготовлених жорстких дисків.
5. Нумерація дисків показана на малюнку нижче.



Примітка: Якщо необхідно створити том RAID, то для максимального використання дискового простору рекомендується встановлювати жорсткі диски однакової ємності.

Запуск DiskStation

1. За допомогою кабелю локальної мережі підключіть DiskStation до комутатора, маршрутизатора або концентратора.
2. Підключіть адаптер живлення змінного струму до порту живлення DiskStation. Підключіть один кінець кабелю змінного струму до адаптера живлення змінного струму, а інший кінець – до розетки.

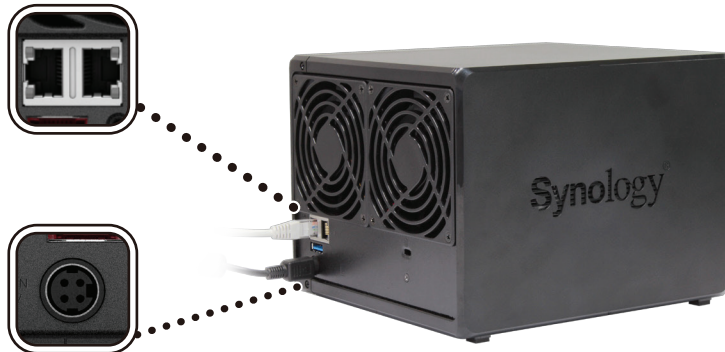

3. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути DiskStation.



Готово! Тепер пристрій DiskStation перебуває в мережі і доступний для всіх комп'ютерів, під'єднаних до цієї мережі.

Додавання модуля пам'яті в DiskStation

Додатковий модуль пам'яті Synology призначений для збільшення об'єму пам'яті DiskStation. Виконайте такі дії для встановлення, перевірки або видалення модуля пам'яті на DiskStation.

Встановлення модуля пам'яті

1. Вимкніть DiskStation. Від'єднайте всі кабелі, підключені до DiskStation, щоб уникнути пошкоджень.
2. Слоти пам'яті розташовуються всередині DiskStation.
3. Вийміть чотири лотка для жорстких дисків, щоб отримати доступ до попередньо встановленого модуля пам'яті і порожнього слота для збільшення об'єму пам'яті.

Важливо!

1. При знятті лотків жорстких дисків чутливі внутрішні компоненти піддаються зовнішньому впливу. Не чіпайте внутрішні компоненти за винятком блоку пам'яті, який ви збираєтеся вийняти або додати.
2. Не виймайте попередньо встановлений модуль пам'яті. В іншому разі гарантія буде анульована.

4. Вставте у вільний слот новий модуль пам'яті:
 - Вирівняйте позолочені контакти модуля пам'яті відповідно до вільного слота модуля пам'яті. Вставте в слот модуль пам'яті. Переконайтеся, що модуль вставлений повністю.
 - Натисніть на модуль пам'яті (не сильно) до тих пір, поки не почуєте клацання.

Якщо модуль не фіксується в слоті, відсуньте пальцями важіль, як показано на малюнку нижче.



Важливо! Тримайте модуль пам'яті за краї, не торкайтеся позолочених контактів.

Примітка. Компанія Synology не надає повну гарантію або технічну підтримку, якщо для збільшення об'єму пам'яті використовуються модулі пам'яті інших виробників.

5. Вставте два лотки жорстких дисків назад у відсіки жорстких дисків.
6. Підключіть кабелі, від'єднані на кроці 1, і натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути DiskStation.


Перевірка сумісності DiskStation з новим обсягом пам'яті:

1. Встановіть DiskStation Manager (DSM). Для отримання додаткової інформації див. наступний розділ.
2. Увійдіть у DSM, використовуючи системний запис адміністратора **admin** або користувача, який належить до групи **administrators**.
3. Встановіть прапорець Загальний обсяг фізичної пам'яті в пункті **Панель керування > Інформаційний центр**.

Якщо DiskStation не розпізнає пам'ять або не запускається, переконайтеся, що модуль пам'яті встановлено правильно.

Видалення модуля пам'яті

1. Вимкніть DiskStation. Від'єднайте всі кабелі, підключені до DiskStation, щоб уникнути пошкоджень.
2. Вийміть чотири лотки для дисків, щоб отримати доступ до встановленого модуля пам'яті, який необхідно виняти.
3. Розтисніть важелі з двох сторін модуля пам'яті. Тепер модуль пам'яті можна виняти з гнізда.

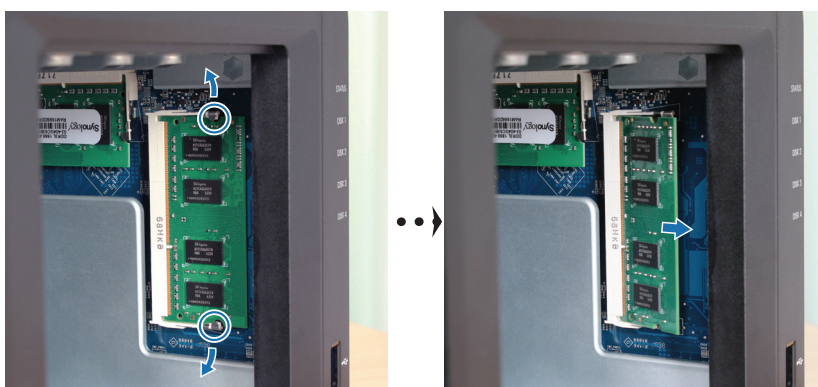

4. Утримуючи модуль пам'яті за краї, вийміть його з гнізда.
5. Вставте лотки жорстких дисків назад у відсіки для дисків.
6. Повторно підключіть кабелі, від'єднані на кроці 1. Тепер можна увімкнути DiskStation.

Встановлення DSM на DiskStation

Після налаштування обладнання встановіть на DiskStation програмне забезпечення DiskStation Manager (DSM) – операційну систему Synology на основі браузера.

Встановлення DSM за допомогою Web Assistant

У пристрій DiskStation вбудовано інструмент **Web Assistant**, який дозволяє завантажувати останню версію DSM з інтернету і встановлювати її на DiskStation. Для використання Web Assistant виконайте такі дії.

1. Увімкніть DiskStation.
2. Відкрийте браузер на комп'ютері, який під'єднаний до тієї ж мережі, що і DiskStation.
3. В адресному рядку браузера введіть:
 - find.synology.com
 - `diskstation:5000`
4. Web Assistant запуститься в браузері. Буде виконаний пошук пристрою DiskStation в локальній мережі. Пристрій DiskStation має перебувати у стані **Не встановлено**.



5. Натисніть кнопку **Підключитися**, щоб почати процес встановлення, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Примітка

1. DiskStation потрібно підключити до інтернету для встановлення DSM за допомогою Web Assistant.
2. Рекомендовані браузери: Chrome, Firefox.
3. Пристрій DiskStation і комп'ютер мають бути підключені до однієї локальної мережі.

Додаткові відомості

Готово! Система DiskStation готова до використання. Додаткові відомості або онлайн-ресурси про DiskStation див. на веб-сайті www.synology.com.

Характеристики

Елемент	DS418play
Тип сумісного диска	SATA 3,5 дюйма або 2,5 дюйма — 4 шт.
Максимальна загальна внутрішня ємність	40 ТБ (4 жорсткі диски ємністю 10 ТБ)
Зовнішні порти	USB 3.0 — 2 шт.
Порт LAN	1GbE (RJ-45) — 2 шт.
Розміри (В x Ш x Г) (мм)	166 x 199 x 223
Маса (кг)	2,23
Сумісні операційні системи	Windows 7 і 10 Mac OS X 10.11 і пізніші версії
Файлові системи	• Внутрішня: Btrfs, ext4 • Зовнішня: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT ¹
Підтримувані типи RAID	Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 RAID 5 • RAID 6 • RAID 10 Synology Hybrid RAID (відмовостійкість на 2 диска)
Сертифікати	FCC Клас B • CE Клас B • BSMI Клас B
Гібернація жорсткого диска	Так
Увімкнення/вимкнення живлення за розкладом	Так
Wake On LAN (Дистанційне увімкнення в мережі)	Так
Мовна локалізація	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Вимоги до навколишнього середовища	• Напруга електричної мережі: 100–240 В змінного струму • Частота: 50/60 Гц • Робоча температура: від 5°C до 40°C • Температура зберігання: від -20°C до +60°C • Відносна вологість: від 5% до 95%

Примітка. Характеристики моделей можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Для отримання актуальної інформації відвідайте сайт www.synology.com.

¹ Для підтримки exFAT необхідно придбати і завантажити exFAT Access в Центрі пакетів.

Таблиця світлодіодних індикаторів

Світлодіодний індикатор	Колір	Стан	Опис
STATUS	Зелений	Горить безперервно	Том працює нормально
	Оранжевий	Блимає	Том несправний або пошкоджений
			Том не створено
			ОС DSM не встановлена
Вимкнено		Гібернація жорсткого диска	
DISK 1-4	Зелений	Горить безперервно	Диск готовий і перебуває в режимі очікування
		Блимає	Виконується доступ до диска
	Оранжевий	Горить безперервно	Помилка диску/порт відключено ¹
	Вимкнено		Немає внутрішнього диска/глибокий сон
Живлення	Синій	Горить безперервно	Живлення увімкнено
		Блимає	Виконується завантаження/вимкнення
	Вимкнено		Живлення вимкнено
Індикатор LAN на задній панелі (на верхній стороні роз'єму)	Зелений	Горить безперервно	Мережа підключена
		Блимає	Мережа активна
	Вимкнено		Немає мережі
Індикатор LAN на задній панелі (на нижній стороні роз'єму)	Зелений	Горить безперервно	Підключення Gigabit
	Оранжевий	Горить безперервно	Підключення 100 Мбіт/с
	Вимкнено		Підключення 100 Мбіт/с / немає мережі

Примітка. Характеристики моделей можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Для отримання актуальної інформації відвідайте сайт www.synology.com.

¹ Перезапустіть DiskStation або перевстановіть диски, потім запустіть діагностичний засіб виробника для HDD/SSD, щоб перевірити стан дисків. Якщо ви можете увійти в DSM, запустіть вбудований тест S.M.A.R.T. для сканування дисків. Якщо це не вирішить проблему, зверніться до служби технічної підтримки Synology.

Гарантійні зобов'язання

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням продукту торговельної марки SYNNOLOGY, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Термін гарантійного обслуговування складає 24 місяці з дня продажу.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в авторизованому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб, встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари.
8. Строк служби складає 24 місяці.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса
торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Synology®