


Короткий посібник користувача (КПК) РК-монітора Acer

Важливі інструкції з техніки безпеки

Ретельно прочитайте наступні інструкції.

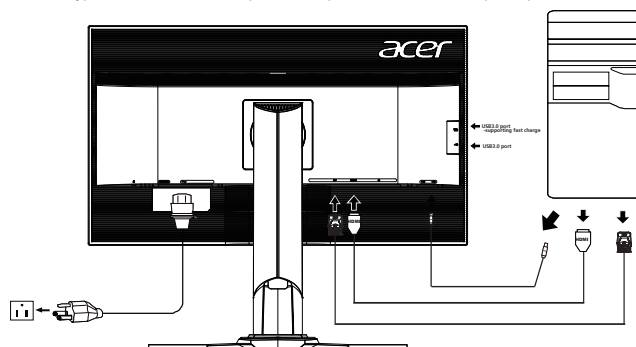
- Для очищення екрану РК-монітора:
 - Вимкніть РК-монітор та від'єднайте шнур живлення.
 - Нанесіть на ганчірку очисний розчин без розчинника і обережно протріть екран.
- Не встановлюйте РК-монітор біля вікна. Вплив дощу, вологи та сонячного світла може серйозно пошкодити монітор.
- Не тисніть на РК-екран. Надмірний тиск може призвести до незворотного пошкодження дисплея.
- Не знімайте кришку і не намагайтеся ремонтувати цей пристрій самостійно. Будь-яке обслуговування повинен виконувати уповноважений технічний фахівець.
- Зберігайте РК-монітор в приміщенні з температурою від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F). Зберігання РК-монітор за межами цього діапазону може призвести до незворотного пошкодження.
- Негайно від'єднайте шнур живлення монітора і зверніться до уповноваженого технічного фахівця, при виникненні наступних обставин:
 - Кабель передачі сигналу монітор-ПК зношений або пошкоджений.
 - На РК-монітор розлито рідину, або він потрапив під дощ.
 - РК-монітор або корпус пошкоджено.
- Щоб запобігти пошкодженню РК-панелі, не кладіть монітор екраном вниз на поверхню.

Вміст пакування

РК-монітор	Шнур живлення	HDMI кабель (необов'язково)	DP кабель (необов'язково)	USB кабель (необов'язково)	Короткий посібник користувача
					


Підключення монітора до комп'ютера

- Вимкніть комп'ютер та від'єднайте шнур живлення.
- Підключіть сигнальний кабель до вхідного гнізда монітора HDMI (необов'язково) та/або DP (необов'язково), і до вихідного гнізда для підключення відеокарти на комп'ютері HDMI (необов'язково) та/або DP (необов'язково). Потім затягніть гвинти на роз'ємі сигнального кабелю.
- Підключіть USB-кабель (необов'язково)
Підключіть кабель USB 3.0 до порту для швидкої зарядки.
Підключіть кабель USB 3.0 до порту.
- Вставте силовий кабель монітора в роз'єм живлення на задній панелі монітора.
- Підключіть шнури живлення комп'ютера і монітора в найближчі електричні розетки.





Зовнішні засоби управління

1&2	Кнопка живлення	Вмикає/вимикає монітор. Синій колір вказує, що живлення увімкнено. Жовтий колір вказує на режим очікування/економії енергії.
3	Функціональна клавіша 	a. Натисніть для перегляду Головної сторінки. Натисніть ще раз, щоб увійти до наступної функції в Меню функцій. b. Коли Меню функцій активне, натисніть на вибрану функцію або перейдіть до наступної.
4	Функціональна клавіша 	a. Натисніть для перегляду Головної сторінки. Натисніть ще раз, щоб увійти до функції вибору вхідного сигналу. b. Коли Меню функцій активне, натисніть на вибрану функцію або перейдіть до попередньої.
5	Функціональна клавіша 	a. Натисніть для перегляду Головної сторінки. Натисніть ще раз, щоб увійти до функції регулювання гучності. b. Коли Меню функцій активне, за допомогою цієї кнопки можна увійти до вибору на екранному меню.
6	Функціональна клавіша 	a. Натисніть для перегляду Меню функцій. Натисніть ще раз, щоб активувати функцію овердрайв і встановити її в нормальний або високий режим. b. Коли екранне меню активне, ця клавіша буде діяти як клавіша виходу (з екранного меню).
7	Функціональна клавіша 	a. Коли Головна сторінка активна. Натисніть, щоб викликати засіб управління режимом гри b. Коли Меню функцій активне, натисніть для вибору режиму сценарію.

Функція G-SYNC та 3D:

для роботи функції G-SYNC потрібна відеокарта NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST GPU або з кращими показниками. Детальну інформацію див. на веб-сайті nVidia®: <http://www.nvidia.com/page/home.html>

Зорові ефекти 3D потребують 3D-сумісного ПЗ, комплект окулярів nVidia® 3D Vision™ та графічної карти, сумісної з nVidia® 3D.

Увага: Прискорення внутрішнього годинника може спричинити мерехтіння та інші неприємні ефекти як наслідок загальної конфігурації системи, підключеної до дисплею, та, імовірно, також технічних характеристик панелі дисплею. Усунути або зменшити подібні ефекти можна, встановивши нижчу частоту поновлення.

Правила та вказівки з техніки безпеки

Повідомлення ФКЗ

Цей пристрій було випробувано і визнано відповідним обмеженням для Класу В цифрових пристроїв, згідно частини 15 правил ФКЗ. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумної захисту від шкідливих завад в житлових приміщеннях. Це пристрій генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його встановлено або ним користуються з порушенням інструкцій, то це може викликати шкідливі завади для радіозв'язку. Однак, немає жодної гарантії, що завади не виникнуть в кожному конкретному випадку. Якщо цей пристрій все таки створює завади для радіо чи телевізійного прийому, що можна визначити шляхом увімкнення і вимкнення цього пристрою, то користувач може спробувати усунути такі завади одним або декількома з наступних способів:

- Змінити напрямок, або перемістити приймальну антену.
- Збільшити відстань між пристроєм та приймачем.
- Підключити пристрій до розетки одного ланцюга, а приймач до розетки іншого.
- Звернутися за допомогою до представника компанії або досвідченого радіо-телемаїстра.

Декларація відповідності CE

Цим документом компанія Acer Inc. заявляє, що цей ПК-монітор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви з електромагнітної сумісності 2004/108/EC, Директиви про низьку напругу 2006/95/EC, і Директиви RoHS 2011/65/EU та Директиви 2009/125/EC щодо створення основи для визначення вимог екодизайну для електроприладів.

Повідомлення: Екрановані кабелі

Всі підключення до інших обчислювальних пристроїв повинні бути виконані з екранованих кабелів відповідно до правил електромагнітної сумісності.

Повідомлення: Периферійні пристрої

До даного устаткування можна приєднувати тільки ті периферійні пристрої (введення/виводу, термінали, принтери і т.д.), які сертифіковані на відповідність обмеженням класу В. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може призвести до виникнення завад радіо і телевізійних сигналів.

Увага!

Зміни або модифікації, які не схвалені виробником безпосередньо, позбавляють користувача права, наданого йому Федеральною Комісією Зв'язку, на експлуатацію цього виробу.

Щоб запобігти пошкодженню монітора, не піднімайте його за основу.

Умови експлуатації

Це пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил ФКЗ. Використання цього пристрою обумовлюється двома наступними умовами: (1) цей пристрій не може створити шкідливі завади і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які завади, включаючи такі, що можуть викликати небажану роботу.

Повідомлення: Для користувачів в Канаді

CANICES-3(B)/NMB-3(B)

Утилізація відпрацьованого обладнання користувачем у приватному домогосподарстві в Європейському Союзі



Цей символ на виробі або на упаковці означає, що його не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Натомість, ви несете відповідальність за утилізацію свого відпрацьованого обладнання, яке потрібно здати в спеціалізований пункт збору для утилізації відходів електричного та електронного обладнання. Роздільний збір та переробка відходів обладнання під час утилізації, допоможуть зберегти природні ресурси і забезпечити переробку відходів таким чином, щоб захистити здоров'я людини і навколишнє середовище. Для отримання більш детальної інформації про пункт здачі відходів обладнання на переробку, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний виріб.