

EMZ725MMK
EMZ725MMW
EMZ725MMTI



RU Микроволновая печь
UK Мікрохвильова піч

Инструкция по эксплуатации 2
Інструкція 22

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	8
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	10
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	11
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	15
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	16
8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	16
9. УХОД И ОЧИСТКА.....	18
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	19
11. УСТАНОВКА.....	20
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	21

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

www.electrolux.ru/support



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

www.promo.electrolux.ru



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.electrolux-1.ru


ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 **Внимание / Важные сведения по технике безопасности.**

 **Общая информация и рекомендации**

 **Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений трудоспособности.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- **ВНИМАНИЕ!** Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также после использования, когда прибор ещё не успел остыть. Открытые элементы прибора сильно нагреваются во время эксплуатации.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
 - В сельских жилых домах, в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах.
 - Для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.
- Прежде чем приступить к операциям по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Если дверца или дверное уплотнение повреждено, прибором пользоваться нельзя, пока он не будет отремонтирован квалифицированным специалистом.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от микроволнового излучения, должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Запрещается эксплуатировать прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.

- Запрещается использовать металлические контейнеры для продуктов и напитков во время приготовления в режиме микроволновой обработки. Данное требование не применимо к случаям, когда производитель четко указывает размеры и форму металлических контейнеров, пригодных для использования в режиме микроволновой обработки.
- Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.
- При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.
- Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Высушивание продуктов, сушка одежды, разогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной одежды и т.п. несет в себе риск травм, возгорания или пожара.
- При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.
- Разогревание в микроволновой печи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
- Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, так и яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева при помощи СВЧ.
- Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него какие бы то ни было остатки продуктов.

- Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это может привести к повреждению его поверхности, что, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и даже привести к несчастному случаю.
- Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.
- Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф, если она не была испытана для такого типа применения.
- Задняя сторона данного вида приборов должна располагаться у стены.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
- Не включайте прибор, если его внутренняя камера пуста. Металлические детали внутри камеры могут вызывать искрение.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Прибор можно ставить практически в любом месте на кухне. Убедитесь, что духовой шкаф установлен на плоской ровной поверхности, а вентиляционные отверстия и поверхность под прибором не закрыты (нет препятствий для достаточной вентиляции).

2.2 Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Если прибор подключен к электросети через удлинительный шнур, убедитесь, что шнур заземлен.

- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

2.3 Эксплуатация



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Не надавливайте на открытую дверцу.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не используйте прибор как столешницу и не используйте его внутреннюю камеру для хранения каких-либо предметов.

2.4 Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Следите за тем, чтобы на уплотняющих поверхностях двери

не накапливались остатки пищи или моющего средства.

- Жир и остатки продуктов в приборе могут привести к возгоранию и электроискрению во время работы функции микроволновой обработки.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

2.6 Утилизация



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.


- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



3.1 Общий обзор

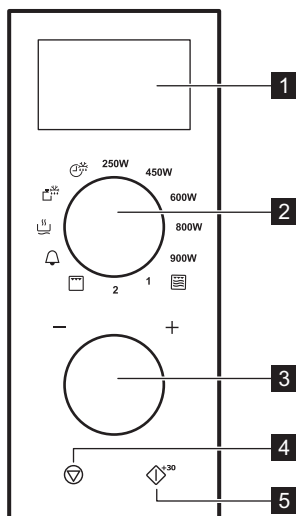


3.2 Панель управления



Символ	Функция	Описание
1	—	Дисплей Отображение настроек и текущего времени.
2	—	Ручка выбора уровня мощности Установка уровня мощности.
3	+ —	Ручка настройки Установка времени приготовления или веса продукта.

Символ	Функция	Описание
4 	Кнопка «Стоп/Сброс»	Для выключения прибора или удаления настроек процесса приготовления.
5 	Кнопка Пуск/+30 секунд	Включение прибора или увеличение времени приготовления при полной мощности на 30 секунд.


Прочие символы на панели управления

Символ	Функция	Описание
250W	Средний уровень низкой мощности	
450W	Средний уровень мощности	
600W	Низкий уровень высокой мощности	Запуск приготовления пищи на желаемом уровне мощности.
800W	Средний уровень высокой мощности	
900W	Высокий уровень мощности	
 1	Комбинированное приготовление	Запуск функции комбинированного приготовления.
 2		
	Гриль	Запуск режима гриля.
	Кухонный таймер	Обратный отсчет времени.
	Поддержание тепла	Растапливание шоколада, размягчение сливочного масла.
	Размораживание по весу	Для выбора режима размораживания по весу.
	Размораживание по времени	Размораживание продуктов по времени.

3.3 Аксессуары


Комплект с вращающимся поддоном

- i** Обязательно используйте для приготовления продуктов в режиме микроволновой печи комплект с вращающимся поддоном.

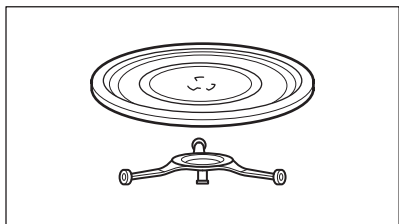

Стеклоанный поддон и подставка для вращающегося поддона.

Подставка для гриля

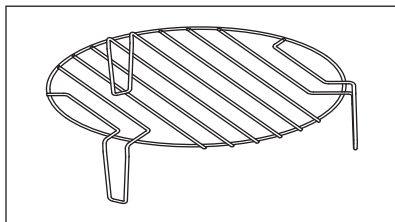


Предназначена для:

- приготовления продуктов на гриле

Пароварочный набор

- i** Рекомендации по приготовлению пищи приведены в таблице раздела «Указания и рекомендации».

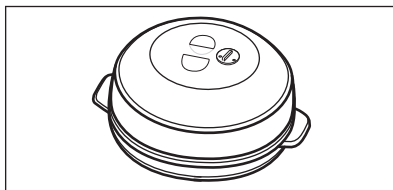

Предназначена для:

- Приготовление на пару

4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

4.1 Первая чистка



ВНИМАНИЕ!
См. Главу «Уход и очистка».


- Выньте из микроволновой печи все аксессуары.
- Перед первым использованием прибор необходимо очистить.

4.2 Установка текущего времени



Время можно установить в 12-часовом или 24-часовом формате.

1. Откройте дверцу.
2. Нажмите и удерживайте \diamond^{+30} в течение 5 секунд для выбора 12-часового формата.
3. Для выбора 24-часового формата нажмите на \diamond^{+30} еще раз.
4. Поверните ручку выбора времени для ввода значения часов.

5. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на .
6. Поверните ручку выбора времени для ввода значения минут.
7. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на .
8. Закройте дверцу.

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

5.1 Общая информация по эксплуатации прибора

- После выключения прибора дайте продуктам постоять несколько минут.
- Прежде чем приступить к приготовлению, освободите продукты от алюминиевой фольги, металлических контейнеров и т. д.

Приготовление

- Во время приготовления накрывайте продукты материалами, пригодными для использования в микроволновой печи. Готовьте продукты, не накрывая их крышкой, только если требуется получить хрустящую корочку
- Не подвергайте продукты излишней тепловой обработке, устанавливая слишком высокую мощность и слишком большую длительность работы прибора. Продукты могут потерять влагу, подгореть или стать причиной пожара.
- Не используйте прибор для приготовления в скорлупе яиц или моллюсков/улиток, потому что они могут взрываться. Прежде чем приступить к приготовлению яичницы, проткните желтки.
- Продукты с кожей или кожурой, такие как картофель, помидоры или сосиски, перед приготовлением следует проткнуть вилкой в нескольких местах, чтобы они не взорвались.
- Для охлажденных или замороженных продуктов установите более длительное время приготовления.
- Блюда с соусом следует периодически перемешивать.

- Овощи с твердой структурой, например, морковь, горох или цветную капусту, необходимо готовить в воде.
- По прошествии половины времени приготовления переворачивайте крупные куски продуктов.
- При возможности нарежьте овощи на равные кусочки.
- Используйте плоские, широкие блюда.
- Не используйте кухонную посуду из фарфора, фаянса и глины, в которой есть небольшие отверстия без глазури (например, на ручках). В эти отверстия может попасть влага, что в свою очередь может привести к растрескиванию посуды при нагреве.
- Наличие стеклянного поддона обязательно для работы микроволновой печи. На него следует класть продукты или жидкости.

Размораживание мяса, птицы, рыбы

- Положите замороженный неразвернутый продукт на небольшую перевернутую тарелку, положенную в какой-либо контейнер, чтобы образующаяся при размораживании жидкость стекала в контейнер.
- По истечении половины времени размораживания переверните продукты. По возможности разделяйте куски и отбирайте те из них, которые уже начали размораживаться.

Размораживание сливочного масла, кусков кекса, креветок

- Не размораживайте продукты в микроволновке полностью, дайте им разморозиться при комнатной температуре. Это сделает процесс размораживания более равномерным. Перед размораживанием удалите всю

металлическую или алюминиевую упаковку.

Размораживание фруктов, овощей

- Если требуется сохранить овощи и фрукты неприготовленными, не размораживайте их в приборе полностью. Дайте им оттаять при комнатной температуре.
- Для приготовления овощей и фруктов без предварительного размораживания сначала задайте более высокую мощность микроволновой обработки.

Готовые блюда

- Готовить готовые блюда в приборе можно только в подходящей для микроволновки упаковке.
- Обязательно следуйте указанным на упаковке инструкциям производителя (например, снимите металлическую крышку и проткните пластиковую пленку).

Подходящая посуда и материалы

Посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Обогреватели	Приготовление	
Огнеупорное стекло и фарфор без металлических компонентов, например, Ругех, термостойкое стекло	✓	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и изделия из фарфора ¹⁾	✓	✗	✗	✗
Стекло и витрокерамика из огне-стойкого/морозостойкого материала, например, Argoflat, решетка для гриля	✓	✓	✓	✓
Керамика ²⁾ , фаянс ²⁾	✓	✓	✓	✗
Пластмасса, выдерживающая температуру до 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	✗
Картон, бумага	✓	✗	✗	✗
Пищевая пленка	✓	✗	✗	✗
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи ³⁾	✓	✓	✓	✗
Металлическая посуда для жарки, например, эмалированная, чугунная	✗	✗	✗	✓
Формы для выпечки, черные лакированные или с силиконовым покрытием ³⁾	✗	✗	✗	✓

Посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размора- живание	Обогре- ватели	Приго- товле- ние	
Эмалированный противень	X	X	X	✓
Посуда для хрустящей корочки, на- пример, сковородка или тарелка	X	✓	✓	X
Готовые блюда в упаковке ³⁾	✓	✓	✓	✓
Пароварочный набор	✓	✓	✓	X

1) Без декоративного покрытия из серебра, золота, платины или других металлов

2) Без элементов из кварца или металла, а также без металлосодержащей глазури

3) Обязательно соблюдайте указания производителя относительно максимальных температур.

✓ **подходит**


X – **не подходит**

5.2 Включение и выключение микроволновой печи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

1. Для установки уровня мощности поверните ручку настройки мощности.
2. Для установки необходимого времени поверните ручку таймера.
3. Нажмите  для включения микроволновой печи.

Чтобы выключить прибор, выполните следующие действия:



- дождитесь автоматического выключения прибора и звукового сигнала.




5.3 Быстрый пуск

Чтобы включить микроволновую печь, выберите уровень мощности и нажмите .

Время приготовления увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки.



5.4 Таблицы уровней мощности


Символ	Уровень мощности	Электропитание
	Поддержание тепла (рас- тапливание шоколада, размягчение сливочного масла)	90 Вт
	Размораживание	130 Вт
250W	Средний низкий	250 Вт


Символ	Уровень мощности	Электропитание
450W	Средняя	450 Вт
600W	Низкий высокий	600 Вт
800W	Умеренно высокая	800 Вт
900W	Высокий	900 Вт
Комбинированное приготовление		
 1	Комбинированное приготовление 1 (LO Grill)	Микроволновая обработка 60 %, гриль 40 %
 2	Комбинированное приготовление 2 (HI Grill)	Микроволновая обработка 40 %, гриль 60 %
Гриль		
	Гриль	1000 W


5.5 Размораживание


Можно выбрать один из следующих режимов размораживания:


- Размораживание по весу 
- Размораживание по времени 


 Не используйте размораживание по весу для продуктов, находящихся вне морозильника более 20 минут, и для замороженных готовых продуктов.

 Режим размораживания по весу следует использовать для продуктов, весом не менее 100 г и не более 2000 г.


 Чтобы разморозить менее 200 г продукта, поместите его на край вращающегося поддона.

1. Поверните Power setting knob и задайте параметр  для функций «Размораживание по весу» или

 «Размораживание по времени».

2. Поверните Setting knob, чтобы задать вес/время. Для функции «Размораживание по весу» время устанавливается автоматически.
3. Нажмите  для подтверждения выбора и включения микроволновой печи.

5.6 Грилирование или комбинированное приготовление

1. Задайте требуемую функцию, повернув ручку выбора уровня мощности.
2. Задайте требуемое время, повернув ручку выбора уровня мощности.
3. Нажмите на  для подтверждения и включения микроволновой печи. Во время работы комбинированного режима или режима грилирования допускается изменение уровня мощности или времени.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

6.1 Установка комплекта с вращающимся поддоном




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не готовьте продукты без вращающегося поддона. Используйте только вращающийся поддон, входящий в комплект поставки микроволновой печи.



Ни в коем случае не готовьте продукты непосредственно на стеклянном поддоне.

- Установите стеклянный противень на подставку для вращающегося поддона

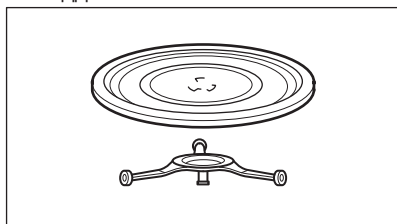


6.2 Установка подставки для гриля



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подставка для гриля не подходит для использования в режиме микроволновой обработки.

Установите подставку для гриля на вращающийся поддон.

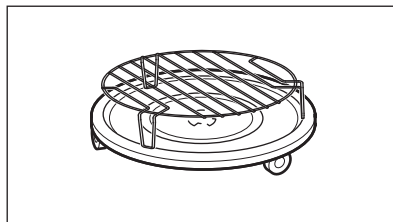

6.3 Установка пароварочного набора




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Пароварочный набор нельзя использовать с функцией гриля.

1. Заполните водосборник (С).
2. Соберите компоненты пароварочного набора: С — водосборник, В — корзина для пара, А — крышка.

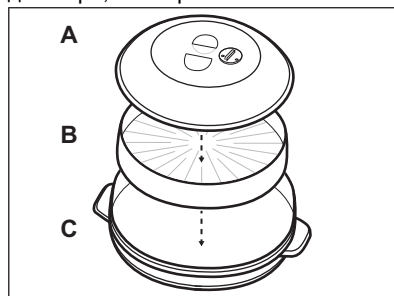

3. Поместите пароварочный набор на вращающийся поддон.

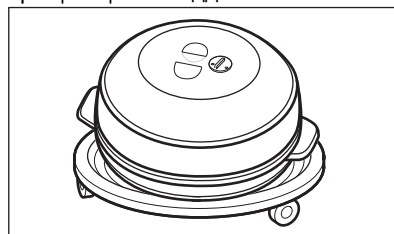



В процессе приготовления держите паровой клапан закрытым.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7.1 Защита от детей



Функция «Защита от детей» предотвращает случайное включение микроволновой печи.


1. Откройте дверцу
2. Нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.

Чтобы включить функцию «Защита от детей», откройте дверцу, затем нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.

7.2 Кухонный таймер

Максимально допустимое количество минут – 95.




1. Задайте требуемую функцию, повернув ручку выбора уровня мощности и нажав на .
2. Задайте требуемое время, повернув ручку настроек по часовой стрелке.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на .
При открывании дверцы или постановке микроволновой печи на

паузу таймер продолжает работать. Для отмены нажмите на .

По истечении заданного времени отсчета раздастся звуковой сигнал.

7.3 Режим Econ

Некоторые модели оснащены режимом Econ. Он работает при включении микроволновой печи или после отключения прибора от питания.

1. Нажмите  два раза. На дисплее появится мигающая надпись Econ.
2. По окончании приготовления нажмите . На дисплее появится мигающая надпись Econ. Через 3 минуты обратного отсчета микроволновая печь выключится. Чтобы включить функцию при работе микроволновой печи, дважды нажмите .

8. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

8.1 Советы по приготовлению в микроволновой печи

Проблема	Способ устранения
Невозможно найти сведения о количестве приготавливаемой еды.	Найдите похожее блюдо. Увеличьте или уменьшите время приготовления, следуя правилу: <ul style="list-style-type: none"> • вдвое большее количество – почти вдвое больше времени; • половина от указанного количества готовится вдвое быстрее.
Продукты слишком сухие.	Задайте более короткое время приготовления или уменьшите мощность микроволновки.

Проблема	Способ устранения
По истечении установленного времени продукты не размораживаются, не нагреваются или не готовы.	Увеличьте время приготовления или мощность. Обратите внимание на, что большие по размеру блюда требуют более длительного времени приготовления.
По истечении времени приготовления продукты перегреваются снаружи, но все еще не готовы внутри.	В следующий раз уменьшите мощность и увеличьте время. Перемешивайте жидкие продукты, например, супы.
Неудовлетворительные результаты приготовления риса.	Для получения оптимальных результатов приготовления риса используйте плоское, широкое блюдо.

8.2 Размораживание

Всегда размораживайте жаркое, положив его жирной стороной вниз.

Не размораживайте накрытое мясо, так как это может привести к приготовлению, а не к размораживанию.

Если требуется разморозить птицу целиком, всегда кладите грудкой вниз.

8.3 Приготовление

Всегда извлекайте охлажденные мясо и птицу из холодильника, как минимум, за 30 минут до начала их приготовления.

Дайте мясу, птице, рыбе и овощам немного постоять накрытыми после приготовления.

Полейте рыбу небольшим количеством растительного или рафинированного сливочного масла.

Все овощи следует готовить на полной мощности СВЧ.

На каждые 250 г овощей добавляйте 30–45 мл холодной воды.

Перед приготовлением нарежьте свежие овощи на одинаковые кусочки. Все овощи готовить в контейнере под крышкой.

8.4 Разогрев

При разогреве готовых блюд в упаковке всегда следуйте инструкциям на упаковке.

8.5 Грилирование

При грилировании готовьте продукты плоской формы в центре подставки для гриля.

По истечении половины времени приготовления переверните продукт и продолжите грилирование.

8.6 Комбинированное приготовление

Используйте режим комбинированного приготовления, чтобы сохранить определенные продукты хрустящими.

По истечении половины срока приготовления переверните продукты и продолжите приготовление.

Имеется 2 режима комбинированного приготовления. В каждом режиме функции микроволновой печи и гриля используются различные соотношения времени применения и уровня мощности.

8.7 Таблица приготовления на пару

Для лучшего результата при использовании пароварочного набора следуйте рекомендациям, представленным в следующей таблице.

Продукты	Вода (мл)	Мощность (Вт)	Вес продуктов (г)	Время (мин)	Время выдержки (мин)
Морковь в ломтиках	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1
Молодая морковь	400	900	300	9:30–10:30	2
Цветная капуста	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Брокколи	400	900	125	4–5	1
			250	5:30–6:30	1
Шпинат	400	900	200	5:30–6:30	1
Картофель в ломтиках	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9 -10	2
Зеленая фасоль	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Спаржа	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосось	400	900	250	4 - 5	1
Креветки	400	900	250	3:30–4:00	1
			400	5:00–5:30	1
Куриная грудка	400	900	500	8:30–9:30	2

9. УХОД И ОЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

9.1 Примечания и советы по очистке

- Протирайте переднюю часть прибора мягкой тканью, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее средство.
- Очищайте внутреннюю поверхность прибора после каждого использования для поддержания его в надлежащем состоянии. Регулярно удаляйте остатки пищи. Убедитесь в отсутствии избыточного пара/влаги.
- Для удаления стойких пятен используйте специальные чистящие средства.
- Регулярно очищайте все аксессуары, давая им высохнуть перед использованием. Используйте мягкую тряпку, смоченную в теплой воде и моющее средство.

- Для того, чтобы размягчить трудноудаляемые остатки пищи, вскипятите стакан воды на полной мощности СВЧ в течение 2–3 минут.
- Для удаления запахов добавьте в стакан воды 2 чайные ложки

лимонного сока и кипятите на полной мощности СВЧ в течение 5 минут.

10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

10.1 Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	решение
Прибор не работает.	Прибор не подключен к электросети.	Подключите прибор к сети питания.
Прибор не работает.	Перегорел предохранитель на электрощите.	Проверьте предохранитель. В случае повторного срабатывания предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.
Прибор не работает.	Дверца не закрыта как следует.	Проверьте, не мешает ли что-либо закрыванию дверцы.
Лампа не работает.	Лампа освещения перегорела.	Требуется замена лампы.
В камере прибора видны искры.	Внутри находится металлическая посуда или посуда с металлическим бортиком.	Выньте блюдо из прибора.
В камере прибора видны искры.	Металлическая шпажка или алюминиевая фольга касается стенок внутренней камеры.	Позаботьтесь о том, чтобы шпажка или фольга не касались стенок внутренней камеры.
От вращающегося поддона доносятся скрежещущие звуки.	Под стеклянным поддоном имеется посторонний предмет или туда попала грязь.	Очистите область под стеклянным поддоном.
Прибор прекращает свою работу без определенной причины.	Возникла неисправность.	Если ситуация повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

10.2 Информация для обращения в сервис центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими

данными. Табличка с техническими данными расположена на самом приборе. Не удаляйте с прибора табличку с техническими данными.

Рекомендуем записать их здесь:	
Модель (MOD.)
Продуктовый номер (PNC)
Серийный номер (S.N.)

11. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

11.1 Общая информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте прибор через переходники или удлинители. Это может привести к перегрузке и риску возгорания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Минимальная высота установки составляет 85 см.

- Микроволновая печь предназначена для установки только на кухонной столешнице. Прибор необходимо разместить на прочной и ровной поверхности.
- Не размещайте прибор рядом с источниками пара, горячего воздуха или брызг воды.
- Установка микроволновой печи рядом с телевизором или радиоприемником может привести к помехам в принимаемом сигнале.
- При транспортировке микроволновой печи в холодную погоду не включайте ее сразу после установки. Дайте прибору постоять


и нагреться до комнатной температуры.

11.2 Подключение к электросети

Эта микроволновая печь поставляется с сетевым шнуром и вилок.

Кабель имеет провод заземления и оснащен заземляющей вилкой. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током.

11.3 Минимальные расстояния

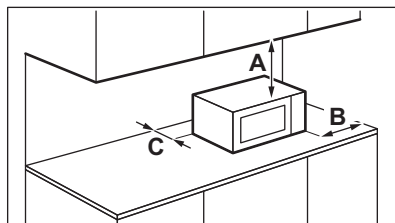



Размеры	мм
A ¹⁾	300
B	200

Размеры	мм
C	0

1) Минимально допустимое пространство над верхней поверхностью прибора.

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место отдельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортер и уполномоченная изготовителем организация:
ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-444-444-8

Изготовлено в Германии

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	22
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	26
3. ОПИС ВИРОБУ.....	27
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	30
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	30
6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА.....	34
7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ.....	35
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	36
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	38
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	38
11. УСТАНОВКА.....	39
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	40

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

www.electrolux.com/support



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

www.registerelectrolux.com



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

www.electrolux.com/shop

ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

 Попередження / Важлива інформація про безпеку

 Загальна інформація та рекомендації

 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник

не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Цей прилад не призначений для експлуатації особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або недостатнім досвідом і знаннями, за винятком роботи під наглядом або попереднього проведення особою, яка відповідає за їхню безпеку, відповідного інструктажу з користування приладом.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу під час його роботи або охолодження. При роботі відкриті елементи сильно нагріваються.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальні правила безпеки

- Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах:
 - У фермерських будинках, на кухнях магазинів, офісів та інших робочих середовищ
 - Клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в інших житлових приміщеннях.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
- У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом користуватися не можна, доки його не буде полагоджено кваліфікованим спеціалістом.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Лише кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-яке обслуговування або ремонтні операції, що передбачають зняття кришки, яка захищає від мікрохвильового випромінювання.
- Не використовуйте для керуванням пристроєм зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- Не нагрівайте рідини та інші продукти в герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонено використовувати під час готування в мікрохвильовій печі. Ця вимога не діє в тому разі, якщо виробник зазначив розмір і форму металевих контейнерів, які можна використовувати під час готування в мікрохвильовій печі.
- Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.
- Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому контейнері наглядуйте за приладом у зв'язку з можливістю загоряння.
- Цей прилад призначено лише для розігрівання продуктів і напоїв. Сушіння продуктів або одягу, а

також нагрівання розігрівачів, пантофель, ганчірок тощо може призвести до травм, загорання або пожежі.

- При появі диму вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки і відчиніть дверцята, щоб загасити полум'я.
- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до вибухового закипання із запізненням. Тому брати в руки посуд необхідно дуже обережно.
- Вміст пляшечок і баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або струснути. Щоб уникнути опіків, обов'язково перевірте температуру, перш ніж давати дитині.
- Яйця в шкаралупі або цілі круто зварені яйця не можна нагрівати в приладі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після того як закінчилося мікрохвильове нагрівання.
- Прилад потрібно регулярно очищувати і усувати залишки їжі.
- Якщо не тримати прилад у чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу й може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
- При роботі приладу доступні поверхні можуть нагріватися до високої температури.
- Мікрохвильову піч не слід вбудовувати в кухонні меблі, якщо вона не була попередньо перевірена на предмет роботи в таких умовах.
- Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.
- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві шкребки, оскільки це може призвести до появи на склі тріщин.
- Не вмикайте прилад, якщо він порожній. Металічні деталі всередині камери можуть призвести до утворення електричної дуги.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Установка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Установлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Прилад можна встановлювати практично в будь-якій точці кухні. Він має стояти на гладкій рівній поверхні, і вентиляційні отвори, а також нижня частина приладу не повинні бути заблоковані (щоб повітря могло вільно циркулювати).

2.2 Підключення до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Якщо прилад підключається до розетки за допомогою подовжувача, він має бути заземленим.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися у сервісний центр або до електрика.
- Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.

2.3 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Пильуйте, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та не використовуйте його для зберігання речей.

2.4 Догляд та чистка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, пожежі або пошкодження приладу.

- Перед початком ремонту прилад треба від'єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.
- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Не допускайте накопичення залишків їжі або миючого засобу на контактній поверхні прокладки дверцят.
- Залишки їжі та жир, що знаходяться у приладі, можуть призвести до виникнення пожежі й електричної дуги під час увімкненої функції мікрохвильової печі.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтесь аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці.

2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

2.6 Утилізація




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.


3. ОПИС ВИРОБУ

3.1 Загальний огляд

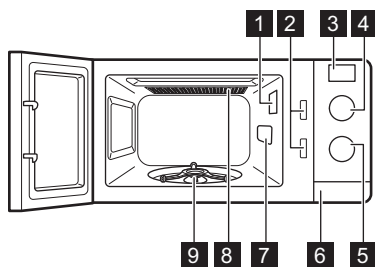





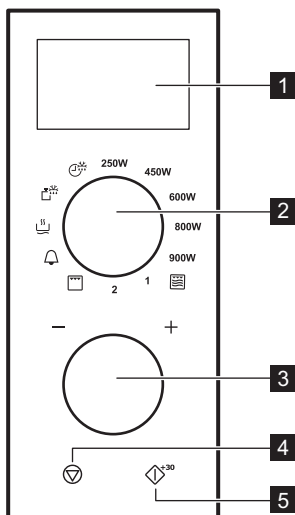


- 1 Лампа
- 2 Система безпечного блокування
- 3 Дисплей
- 4 Перемикач рівнів потужності
- 5 Перемикач налаштувань
- 6 Механізм відчинення дверцят
- 7 Кришка хвилеводу
- 8 Гриль
- 9 Опора поворотного столика

3.2 Панель керування




	Символ	Функція	Опис
1	—	Дисплей	Показує налаштування та поточний час.
2	—	Перемикач рівнів потужності	Для встановлення рівня потужності.
3	+ —	Перемикач налаштувань	Встановлення часу готування або ваги.
4	⏏	Кнопка Stop / Clear (Зупинити/Очистити)	Вимкнення приладу або видалення налаштувань готування.
5	⏏ ⁺³⁰	Кнопка пуск/+30 с	Ввімкнення приладу або збільшення часу готування на 30 секунд на вибраній потужності.


Інші символи на панелі керування

Символ	Функція	Опис
250W	Середній низький рівень потужності	
450W	Середній рівень потужності	
600W	Низький високий рівень потужності	Для початку готування на бажаному рівні потужності.
800W	Середній високий рівень потужності	
900W	Високий рівень потужності	
 1  2	Комбінований режим готування	Для запуску функції комбінованого готування.
	Гриль	Для увімкнення функції гриля.
	Кухонний таймер	Здійснює зворотний відлік часу.
	Підтримання теплим	(плавлення шоколаду, розм'якшення масла)
	Розморожування за вагою	Розморожування продуктів за вагою.
	Розморожування часу	Розморожування продуктів за часом.

3.3 Аксесуари


Поворотний стіл

-  Завжди використовуйте поворотний столик для приготування їжі в мікрохвильовій печі.

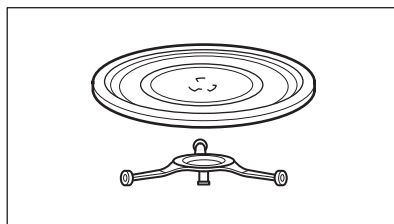


Скляне деко для готування та підставка для поворотного столика.

Решітка для гриля

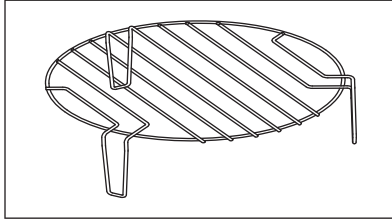

Використовувати для:

- приготування страв на грилі

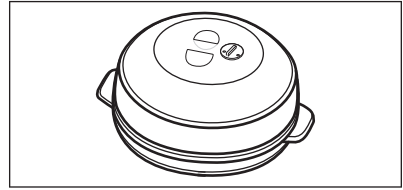

Використовувати для:

- Приготування на парі

Набір парових капсул



Рекомендовану таблицю приготування див. у розділі «Поради та рекомендації».

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

4.1 Первинне очищення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділ «Догляд та чистка».

- Вийміть з мікрохвильової печі все приладдя.
- Перед першим користуванням почистіть прилад.

4.2 Встановлення часу



Час можна встановлювати у 12-годинному або 24-годинному форматі.

1. Відчиніть дверцята.
2. Щоб встановити час у 12-годинному форматі натисніть і утримуйте \diamond^{+30} протягом 5 секунд.
3. Щоб встановити час у 24-годинному форматі ще раз натисніть \diamond^{+30} .
4. Поверніть перемикач встановлення часу, щоб ввести години.
5. Для підтвердження натисніть \diamond^{+30} .
6. Поверніть перемикач встановлення часу, щоб ввести хвилини.
7. Для підтвердження натисніть \diamond^{+30} .
8. Зачиніть дверцята.

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

5.1 Загальна інформація щодо використання пристрою

- Після вимкнення приладу залиште їжу на кілька хвилин.
- Перед приготуванням їжі зніміть алюмінієву фольгу, металеві контейнери тощо.

Готування

- По можливості їжу слід готувати накрітою матеріалом, що підходить для застосування у мікрохвильових печах. Якщо ви хочете зберегти скоринку, готуйте страву без кришки.
- Не слід перегрівати страви, установлюючи зависокі значення параметрів потужності й часу. У деяких місцях їжа може пересохнути, підгоріти або загорітися.
- Не використовуйте прилад для приготування яєць у шкаралупі, оскільки вони можуть вибухнути. Для приготування смажених яєць спочатку проткніть жовтки.
- Перш ніж готувати продукти зі шкіркою, наприклад картоплю, помідори, ковбасу тощо, слід кілька разів проколоти їх виделкою, щоб запобігти розриванню цих продуктів.
- Для охолодження або заморожених продуктів встановіть довший час приготування.
- Страви з соусом слід час від часу перемішувати.
- Тверді овочі, такі як морква, горох або цвітна капуста, необхідно готувати у воді.
- Великі шматки слід перевертати після сплину половини часу готування.
- По можливості наріжте овочі на шматки однакового розміру.
- Користуйтеся плоским і широким посудом.
- Не слід готувати в порцеляновому, керамічному чи фаянсовому посуді з неглазурованим дном чи маленькими отворами, наприклад, на ручках. Волога може потрапити у ці отвори, викликаючи тріщини посуду при нагріванні.

- Для роботи мікрохвильової печі необхідне скляне деко. Кладіть на нього їжу або рідину.

Розморожування м'яса, птиці, риби

- Покладіть заморожену страву без упаковки на маленьку нахилену тарілку, розміщену поверх контейнера, куди стікатиме тала вода.
- Переверніть продукт на половині часу розморожування. Бажано відділити й вииняти шматки, що розморозилися.

Розморожування масла, порції тіста, сиру

- Не розморожуйте продукти повністю у приладі — нехай вони розморожуються при кімнатній температурі. У такий спосіб досягається рівномірне розморожування. Видаліть усі металеві та алюмінієві частини упаковки перед розморожуванням.

Розморожування фруктів, овочів

- Якщо фрукти й овочі потрібно залишити сирими, не розморожуйте їх повністю у пристрої. Дайте їм розморожуватися при кімнатній температурі.
- Для приготування овочів і фруктів без попереднього розморожування спочатку використайте більш високу потужність мікрохвильової печі.

Готові страви

- У приладі можна розігрівати готові страви, лише якщо упаковка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
- Ви повинні дотримуватися інструкцій виробника, вказаних на упаковці (наприклад, зняти металеву кришку та проколювати пластикову плівку).

Відповідний посуд та матеріали

Посуд / матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморо- жування	Підігрів	Готуван- ня	
Жаростійке скло та фарфор без металевих елементів, як-от Pyrex, стійке до високих температур скло	✓	✓	✓	✓
Неткане скло та порцеляна ¹⁾	✓	✗	✗	✗
Скло й склокераміка із жаростійких/морозостійких матеріалів (наприклад, Argoflam), решітка для гриля	✓	✓	✓	✓
Кераміка ²⁾ , глиняний посуд ²⁾	✓	✓	✓	✗
Жаростійкий пластик до 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	✗
Картон, папір	✓	✗	✗	✗
Харчова плівка	✓	✗	✗	✗
Плівка для смаження з кришкою, безпечною для використання в мікрохвильових печах ³⁾	✓	✓	✓	✗
Жаровні з металу, як-от емаль, чавун	✗	✗	✗	✓
Форми для випікання, покриті чорним лаком або силіконом ³⁾	✗	✗	✗	✓
Деко для випічки	✗	✗	✗	✓
Посуд для обсмажування, наприклад деко для запікання з хрусткою скоринкою або для отримання хрустких шматків хліба	✗	✓	✓	✗
Готові страви в упаковці ³⁾	✓	✓	✓	✓
Паровий посуд	✓	✓	✓	✗

1) Без срібла, золота, платини або металевого покриття / оздоблення

2) Без вмісту кварцових чи металевих елементів або глазур, що містить метали

3) Дотримуйтеся інструкцій виробника щодо максимальної температури.

✓ відповідний


✗ не підходить

5.2 Увімкнення та вимкнення мікрохвильової печі



УВАГА


Не запускайте мікрохвильову піч, коли в ній немає продуктів.

1. Поверніть ручку встановлення потужності для вибору налаштування потужності.
2. Поверніть ручку таймера, щоб вибрати потрібний час.
3. Натисніть  для увімкнення мікрохвильової печі.






Щоб вимкнути прилад:

- дочекайтеся, доки прилад вимкнеться автоматично і пролунає звуковий сигнал.

5.3 Швидкий запуск



Оберіть рівень потужності і натисніть , щоб увімкнути мікрохвильову піч. Час приготування збільшується на 30 секунд з кожним додатковим натисканням кнопки.

5.4 Таблиця налаштувань потужності

Символ	Налаштування потужності	Потужність
	Підтримання тепла (приготування шоколаду, пом'якшення масла)	90 Вт
	Розморожування	130 Вт
250W	Середня низька	250 Вт
450W	Середній	450 Вт
600W	Низький високий	600 Вт
800W	Помірно високий рівень	800 Вт
900W	високий	900 Вт
Комбінований режим готування		
 1	Комбінований режим готування 1 (низький гриль)	60 % мікрохвильова піч, 40 % гриль
 2	Комбінований режим готування 2 (високий гриль)	40 % мікрохвильова піч, 60 % гриль
Гриль		
	Гриль	1000 W

5.5 Розморожування



Можна вибрати один з двох режимів розморожування:


- Розморожування за вагою 
- Розморожування за часом 

i Не використовуйте розморожування за вагою для продуктів, що залишилися з морозильника понад 20 хвилин, або для заморожених готових страв.


i Для активації розморожування за вагою слід використовувати більше 100 г, але менше 2000 г продуктів.

i Для розморожування менше 200 г продуктів розмістіть їх на краях поворотного столика.

1. Поверніть Power setting knob і встановіть  для розморожування за вагою або  для розморожування за часом.

2. Поверніть Setting knob, щоб встановити вагу/час. Для розморожування за вагою встановлюється автоматично.
3. Натисніть  для підтвердження та увімкнення мікрохвильової печі.

5.6 Приготування на грилі або комбіноване приготування

1. Поверніть перемикач рівня потужності, щоб встановити потрібну функцію.
2. Поверніть перемикач налаштувань, щоб встановити час.
3. Натисніть , щоб підтвердити та увімкнути мікрохвильову піч. Рівень потужності або час можна змінювати під час виконання функції гриля або комбінованого приготування.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА


! **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

6.1 Встановлення поворотного столика

! **УВАГА**
Не готуйте страви без поворотного столика. Використовуйте лише поворотний столик, що постачається з мікрохвильовою піччю.

i Ніколи не готуйте страви безпосередньо на скляному піддоні для приготування.


- Поставте скляне деко на підставку поворотного столика

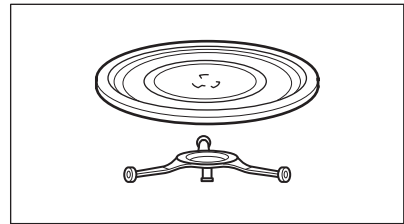

6.2 Установлення решітки для гриля

! **УВАГА**
Решітку для гриля не можна використовувати з мікрохвильовою функцією.

Розташуйте решітку для гриля на поворотному столі.

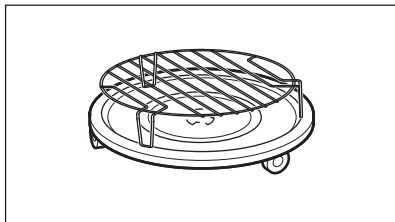

6.3 Вставлення парового посуду




УВАГА




Паровий посуд не можна використовувати з функцією гриля.

1. Заповніть водяний збірник (С).
2. Поєднайте деталі з паровим посудом: С - піддон для води, В - паровий кошик, А - кришка.

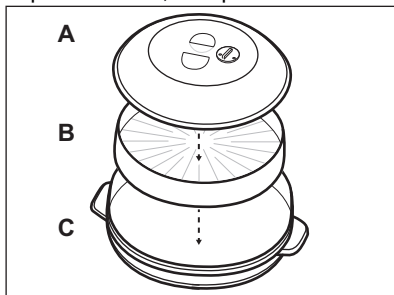

3. Поставте пароварку на поворотний столик.

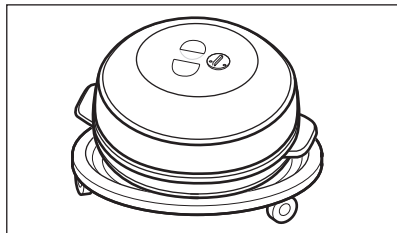



Під час готування тримайте клапан пари закритим.

7. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

7.1 Захист від доступу дітей




Функція захисту від доступу дітей запобігає випадковому увімкненню мікрохвильової печі.

1. Відкрийте дверцята
2. Натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд.

Щоби вимкнути функцію захисту від доступу дітей, відчиніть дверцята, потім натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд.

7.2 Кухонний таймер

Таймер можна встановити максимум на 95 хвилин.

1. Поверніть перемикач рівня потужності і встановіть .
2. Поверніть перемикач налаштувань за годинниковою стрілкою, щоб встановити час.
3. Для підтвердження натисніть . Таймер продовжує працювати після відчинення дверцят або призупинення роботи мікрохвильової печі. Для скасування натисніть .

При досягненні встановленого часу пролунає звуковий сигнал.


7.3 Економний режим


Деякі моделі оснащено функцією Економний режим. Вона активується, коли ви підключаєте мікрохвильову піч до електромережі або після припинення подачі електроенергії.

1. Натисніть  двічі.

Есоп блимає на дисплеї.

2. Після завершення готування

натисніть . Есоп блимає на дисплеї. Мікрохвильова піч здійснює зворотний відлік протягом 3 хвилин і вимикається.

Щоб активувати функцію під час роботи мікрохвильової печі, двічі натисніть .

8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

8.1 Поради щодо готування у мікрохвильовій печі

Проблема	Вирішення
Не вдається знайти інформацію про розмір страви для приготування.	Скористайтеся інформацією про подібну страву. Збільшуйте або зменшуйте тривалість приготування згідно з таким правилом: <ul style="list-style-type: none"> • Подвійна кількість — приблизно подвійний час. • Половина кількості — половина часу.
Страва вийшла надто сухою.	Установіть коротший час приготування або меншу потужність мікрохвиль.
Страва не розморозилася, не нагрілася чи не приготувалася після закінчення встановленого часу.	Встановіть довший час приготування або оберіть вищу потужність. Зверніть увагу, що велика страва потребує довшого часу.
Після закінчення часу готування краї страви перегрілися, а середина ще не готова.	Наступного разу встановіть нижчу потужність і довший час. Перемішайте рідини (супи тощо), після того як мине половина часу.
Результати готування рису незадовільні.	Ви зможете отримати кращі результати в приготуванні рису, застосовуючи плоский і широкий посуд.

8.2 Розморожування

Завжди розморожуйте печеню жирною стороною донизу.

Не розморожуйте накрите м'ясо, тому що це може призвести до приготування замість розморожування.

Завжди розморожуйте птицю грудкою донизу.

8.3 Приготування їжі

Завжди виймайте охолоджене м'ясо та птицю з холодильника не менш ніж за 30 хвилин до початку готування.

Накрийте м'ясо, птицю, рибу або овочі після приготування.

Рибу трохи намастіть олією або розплавленим коров'ячим маслом.

Усі овочі слід готувати на повній потужності мікрохвильової печі.

Додайте 30–45 мл холодної води на кожні 250 г овочів.

Перед приготуванням наріжте свіжі овочі на шматки однакового розміру. Усі овочі слід готувати в посуді з кришкою.

8.4 Повторне нагрівання

Якщо ви повторно нагріваєте готову їжу, завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

8.5 Гриль

Готуйте плоскі страви посередині решітки для гриля.

Переверніть страву, коли мине половина встановленого часу, і продовжуйте готувати.

8.6 Комбіноване приготування

Використовуйте режим комбінованого приготування, щоб зберегти страву хрусткою.

Поверніть страву після половини часу готування, а потім продовжуйте готування.

Існує 2 режими для комбінованого приготування. В обох режимах мікрохвильова піч та гриль працюють у різні періоди часу та з різною потужністю.

8.7 Таблиця приготування на парі

При використанні парового посуду дотримуйтеся рекомендацій, наведених у таблиці нижче, щоб отримати найкращий результат готування.

Їжа	Вода (мл)	Потужність (Вт)	Вага продукту (г)	Час (хв)	Час простою (хв.)
Морква скибочками	400	900	150	5–6	1
			300	6 - 7	1
Молода морква	400	900	300	9:30–10:30	2
Цвітна капуста	400	900	125	4 - 5	1
			250	5 - 6	1
Броколі	400	900	125	4–5	1
			250	5:30–6:30	1
Шпинат	400	900	200	5:30–6:30	1
Картопля скибочками	400	900	300	6:30–7:30	2
			500	9 - 10	2
Зелені боби	400	900	150	4:30–5:30	1
			300	5:30–6:30	1
Спаржа	400	900	250	4:30–5:30	1
			500	7 - 8	1
Лосось	400	900	250	4 - 5	1

Їжа	Вода (мл)	Потужність (Вт)	Вага продукту (г)	Час (хв)	Час простою (хв.)
Креветки	400	900	250	3:30–4:00	1
			400	5:00–5:30	1
Куряча грудка	400	900	500	8:30–9:30	2

9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

9.1 Примітки та поради щодо очищення

- Очистьте передню частину приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням засобу для очищення.
- Металеві поверхні треба чистити за допомогою звичайного засобу для очищення.
- Після кожного використання очищуйте прилад всередині, щоби підтримувати його в хорошому стані. Регулярно видаляйте залишки їжі. Позбувайтесь зайвої пари/вологості.

- Прибирайте стійкі забруднення за допомогою спеціального очищувача.
- Регулярно мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням засобу для чищення.
- Щоб розм'якшити важкі для видалення залишки, прокип'ятіть склянку води на максимальній потужності мікрохвиль протягом 2-3 хвилин.
- Щоб видалити запахи, додайте у склянку з водою 2 чайні ложки лимонного соку та прокип'ятіть на максимальній потужності мікрохвиль протягом 5 хвилин.

10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

10.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Прилад не працює.	Прилад не підключений до електромережі.	Підключіть прилад до електромережі.
Прилад не працює.	Перегорів запобіжник на щитку.	Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював декілька разів, зверніться до кваліфікованого електрика.
Прилад не працює.	Дверцята не закриті належним чином.	Переконайтеся, що дверцята не блокуються.

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Лампочка не світиться.	Лампа несправна.	Слід замінити лампу.
У камері духової шафи є іскри.	Використовується металева тарілка або тарілка з металевим оздобленням.	Вийміть посуд з приладу.
У камері духової шафи є іскри.	Металевий рожен або алюмінієва фольга торкаються стінок приладу зсередини.	Подбайте про те, щоб рожен і фольга не торкалися внутрішніх стінок.
Поворотний столик видає звук подряпування або шліфування.	Під скляним піддоном є предмет або бруд.	Очистіть зону під скляним піддоном.
Прилад перестає працювати без чіткої причини.	Виникла несправність.	Якщо ця ситуація повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

10.2 Експлуатаційні характеристики

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки.

Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Ця табличка розташована на приладі. Не знімайте табличку з технічними даними з приладу.

Рекомендуємо записати ці дані в наведених нижче полях.

Модель (MOD.)

Номер виробу (PNC)

Серійний номер (S.N.)

11. УСТАНОВКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.



УВАГА

Мінімальна висота установки — 85 см.

11.1 Загальна інформація



УВАГА

Не підключайте прилад до адаптерів або подовжувачів. Це може призвести до перевантаження та ризику виникнення пожежі.

- Мікрохвильова піч призначена лише для використання на робочій поверхні кухні. Її необхідно розмістити на стійкій і рівній поверхні.
- Віддаліть мікрохвильову піч від пари, гарячого повітря та бризок води.
- Якщо мікрохвильову піч встановлено поблизу телевізора й

радіо, це може спричинити перешкоди під час отримання сигналу.

- У разі транспортування мікрохвильової печі в холодну погоду не вмикайте її відразу після встановлення. Дайте постояти при кімнатній температурі і ввібрати тепло.


11.2 Підключення до електромережі

Ця мікрохвильова піч постачається з електричним кабелем і вилкою.


Кабель має провід заземлення зі штепселем заземлення. Вилка має бути підключена до належним чином встановленої та заземленої розетки. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.

12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним


символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

11.3 Мінімальні відстані

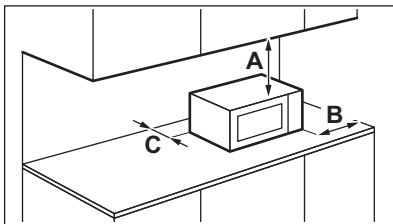

Розмір	мм
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Мінімальний вільний простір над верхньою поверхнею печі.

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

www.electrolux.com/shop



867300916-B-B-012022

