

**PHILIPS**

**Over Ear**

Серія 8000

RP8855



## Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**PHILIPS**

**Over Ear**

Серія 8000

RP8855



## Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Зміст

## 1 Важливі інструкції з безпеки

- 2 Безпека слуху
- 2 Загальна інформація

## 2 Ваші накладні навушники

- 3 Bluetooth
- 3 Що в коробці
- 3 Інші пристрої
- 4 Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth

## 3 Початок роботи

- 5 Зарядження акумулятора
- 5 З'єднання навушників з мобільним телефоном

## 4 Використання гарнітури

- 6 З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth
- 6 Керування дзвінками й музикою

## 5 Технічні дані

8

## 6 Примітка

- 9 Сертифікат відповідності
- 9 Утилізація старого виробу й акумулятора
- 9 Дотримання вимог щодо ЕМП
- 10 Екологічна інформація
- 10 Інформація про відповідність

## 7 Товарні знаки

- 11 Bluetooth
- 11 Siri

## 8 Поширені запитання

12

# Зміст

## 1 Важливі інструкції з безпеки

- 2 Безпека слуху
- 2 Загальна інформація

## 2 Ваші накладні навушники

- 3 Bluetooth
- 3 Що в коробці
- 3 Інші пристрої
- 4 Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth

## 3 Початок роботи

- 5 Зарядження акумулятора
- 5 З'єднання навушників з мобільним телефоном

## 4 Використання гарнітури

- 6 З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth
- 6 Керування дзвінками й музикою

## 5 Технічні дані

8

## 6 Примітка

- 9 Сертифікат відповідності
- 9 Утилізація старого виробу й акумулятора
- 9 Дотримання вимог щодо ЕМП
- 10 Екологічна інформація
- 10 Інформація про відповідність

## 7 Товарні знаки

- 11 Bluetooth
- 11 Siri

## 8 Поширені запитання

12

# 1 Важливі інструкції з безпеки

## Безпека слуху



### ⚡ Небезпека

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності й усього гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечного прослуховування.

Дотримуйтеся таких правил під час використання гарнітури.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте поступово гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Недмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Використання закритих навушників (обидва вуха закрито) під час водіння не рекомендується і може бути незаконним у деяких регіонах під час водіння.
- Для вашої безпеки не відволікайтеся на музику або телефонні дзвінки під час руху або в інших потенційно небезпечних умовах.

## Загальна інформація

Щоб уникнути пошкодження або несправності:

### ! Увага!

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Не кидайте навушники.
- На навушники не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Стежте, щоб навушники не потрапили у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви.
- Якщо гарнітуру потрібно пошити, використовуйте шпатель як тупий інструмент, змочений за потреби невеликою кількістю води або розчину м'якого мила, щоб очистити виріб.
- Будований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Заміняйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Ніколи не використовуйте навушники, коли ви керуєте автомобілем, їдете на велосипеді, бігаєте або їдете пішки в зоні дорожнього руху. Це небезпечно й незаконно в багатьох місцях.

Про температуру роботи, зберігання й вологість

- Робоча температура: від 0°C (32°F) до 40°C (104°F)
- Температура зберігання: від -10°C (14°F) до 45°C (113°F)
- Робоча вологість: відносна вологість 8–90% (без конденсації)
- Вологість зберігання: відносна вологість 5–90% (без конденсації)
- Максимальна робоча висота: 3000 м
- Тривалість роботи акумулятора може бути коротшим в умовах високої або низької температури.

# 1 Важливі інструкції з безпеки

## Безпека слуху



### ⚡ Небезпека

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності й усього гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечного прослуховування.

Дотримуйтеся таких правил під час використання гарнітури.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте поступово гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Недмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Використання закритих навушників (обидва вуха закрито) під час водіння не рекомендується і може бути незаконним у деяких регіонах під час водіння.
- Для вашої безпеки не відволікайтеся на музику або телефонні дзвінки під час руху або в інших потенційно небезпечних умовах.

## Загальна інформація

Щоб уникнути пошкодження або несправності:


### ! Увага!

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Не кидайте навушники.
- На навушники не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Стежте, щоб навушники не потрапили у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви.
- Якщо гарнітуру потрібно пошити, використовуйте шпатель як тупий інструмент, змочений за потреби невеликою кількістю води або розчину м'якого мила, щоб очистити виріб.
- Будований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Заміняйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Ніколи не використовуйте навушники, коли ви керуєте автомобілем, їдете на велосипеді, бігаєте або їдете пішки в зоні дорожнього руху. Це небезпечно й незаконно в багатьох місцях.

Про температуру роботи, зберігання й вологість

- Робоча температура: від 0°C (32°F) до 40°C (104°F)
- Температура зберігання: від -10°C (14°F) до 45°C (113°F)
- Робоча вологість: відносна вологість 8–90% (без конденсації)
- Вологість зберігання: відносна вологість 5–90% (без конденсації)
- Максимальна робоча висота: 3000 м
- Тривалість роботи акумулятора може бути коротшим в умовах високої або низької температури.


## 2 Ваші накладні навушники Bluetooth



Аудіокабель



Короткий посібник користувача




Чохол

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


За допомогою цих накладних навушників Philips, ви можете:

- насолоджуватися зручністю бездротових телефонних дзвінків;
- насолоджуватися й бездротово керувати музикою;
- перемикатися між викликами й музикою;
- насолоджуватися приглушенням шуму.

### Що в коробці

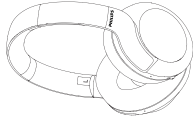

Philips Bluetooth накладні навушники  
Philips TARN805



USB-кабель для зарядження (тільки для зарядження)


## 2 Ваші накладні навушники Bluetooth



Аудіокабель



Короткий посібник користувача




Чохол

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


За допомогою цих накладних навушників Philips, ви можете:

- насолоджуватися зручністю бездротових телефонних дзвінків;
- насолоджуватися й бездротово керувати музикою;
- перемикатися між викликами й музикою;
- насолоджуватися приглушенням шуму.

### Що в коробці

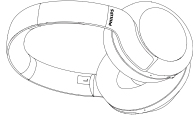

Philips Bluetooth накладні навушники  
Philips TARN805



USB-кабель для зарядження (тільки для зарядження)


### Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, Bluetooth-адаптери, MP3-плеєри тощо), які підтримують Bluetooth і сумісні з гарнітурою (див. розділ «Технічні дані» на стор. 8).

### Інші пристрої


Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, Bluetooth-адаптери, MP3-плеєри тощо), які підтримують Bluetooth і сумісні з гарнітурою (див. розділ «Технічні дані» на стор. 8).

## Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth

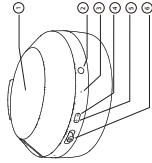

- 1 Сенсорна панель керування
- 2 Аудіороз'єм
- 3 Мікрофон
- 4 Світлодіод
- 5 Активне приглушення шуму (АПШ)/індикатор шуму навколишнього середовища
- 6 ⏻ (Кнопка живлення)
- 7 Роз'єм для заряджання Місто USB

## Огляд бездротової накладної гарнітури Bluetooth

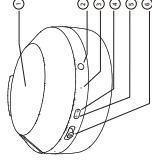

- 1 Сенсорна панель керування
- 2 Аудіороз'єм
- 3 Мікрофон
- 4 Світлодіод
- 5 Активне приглушення шуму (АПШ)/індикатор шуму навколишнього середовища
- 6 ⏻ (Кнопка живлення)
- 7 Роз'єм для заряджання Місто USB

## 3 Початок роботи

### З'єднання навушників з мобільним телефоном

Перш ніж використовувати навушники з мобільним телефоном, уперше, з'єднайте їх з мобільним телефоном. Завдяки вдалому сполученню встановлюється унікальний зашифрований зв'язок між навушниками й мобільним телефоном. Навушники зберігають останні 8 пристроїв у пам'яті. Під час спроби встановити з'єднання з понад 8 пристроями найперший пристрій у списку замінюється на новий.

- 1 Переконайтеся, що навушники повністю заряджені й вимкнені.
- 2 Натисніть кілька разів та утримуйте  $\phi$  протягом 5 секунд, поки синій і червоний світлодіоди не почнуть блимати попеременно.

→ Навушники перебувають у режимі з'єднання протягом 2 хвилин.

- 3 Переконайтеся, що мобільний телефон і функція Bluetooth увімкнені.
- 4 З'єднайте навушники з мобільним телефоном. Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону.

У прикладі далі показано, як з'єднати навушники з мобільним телефоном.  
→ Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні, виберіть Philips PH805BK.



Philips PH805BK

## 3 Початок роботи

### Зарядження акумулятора

#### Примітка

- Перш ніж використовувати гарнітуру вперше, покладіть навушники в зарядний чохол і зарядіть акумулятор протягом 3 годин для оптимальної ємності й терміну роботи.
- Використовуйте тільки оригінальний USB-кабель для зарядження, щоб уникнути пошкодження.
- Заверште виклик перед заряджанням гарнітури, оскільки підключення гарнітури для зарядження вимкне її.

#### Зарядний чохол

Під'єднайте вкладений USB-кабель для зарядження:

- До роз'єму для зарядження тісто USB на навушниках і;
  - зарядного пристрою USB-роз'єму комп'ютера.
- Світлодіод світиться червоним під час зарядження й вимикається, коли навушники повністю заряджено.

#### Порада

- Зазвичай повне зарядження триває 2 години.

### З'єднання навушників з мобільним телефоном

Перш ніж використовувати навушники з мобільним телефоном, уперше, з'єднайте їх з мобільним телефоном. Завдяки вдалому сполученню встановлюється унікальний зашифрований зв'язок між навушниками й мобільним телефоном. Навушники зберігають останні 8 пристроїв у пам'яті. Під час спроби встановити з'єднання з понад 8 пристроями найперший пристрій у списку замінюється на новий.

- 1 Переконайтеся, що навушники повністю заряджені й вимкнені.
- 2 Натисніть кілька разів та утримуйте  $\phi$  протягом 5 секунд, поки синій і червоний світлодіоди не почнуть блимати попеременно.

→ Навушники перебувають у режимі з'єднання протягом 2 хвилин.

- 3 Переконайтеся, що мобільний телефон і функція Bluetooth увімкнені.
- 4 З'єднайте навушники з мобільним телефоном. Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону.

У прикладі далі показано, як з'єднати навушники з мобільним телефоном.  
→ Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні, виберіть Philips PH805BK.



Philips PH805BK

## 4 Використання гарнітури

Ви також можете використовувати навушники з аудіокабелем в комплекті. Підключіть доданий аудіокабель до навушників і зовнішнього аудіопристрою.

### З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth

1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.

2 Натисніть та утримуйте кнопку Увімкнутий/вимкнутий, щоб увімкнути навушники.

→ Синій світлодіод увімкнеться на 3 секунди.

→ Навушники автоматично підключаються до останнього підключеного мобільного телефону/пристрою Bluetooth.

#### Порада

- Якщо ви вмикаєте мобільний телефон/пристрій Bluetooth або викликаєте функцію Bluetooth після увімкнення навушників, необхідно вручну повторно підключити навушники й мобільний телефон/пристрій Bluetooth.

#### Примітка

- Якщо навушники не зможуть під'єднатися до останнього під'єданого пристрою Bluetooth в межах ділянки через 2 хвилини, він перейде в режим з'єднання, а потім автоматично вимкнеться, якщо не вдасться підключитися до будь-якого пристрою Bluetooth через 8 хвилин після вмикання ANC.
- Якщо у навушників немає гтовді з'єднання, вони не підключаться до пристрою Bluetooth протягом 2 хвилин, він пролітнить з'єднання і перейде в режим очікування.

## 4 Використання гарнітури

Ви також можете використовувати навушники з аудіокабелем в комплекті. Підключіть доданий аудіокабель до навушників і зовнішнього аудіопристрою.

### З'єднання гарнітури із пристроєм Bluetooth

1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.

2 Натисніть та утримуйте кнопку Увімкнутий/вимкнутий, щоб увімкнути навушники.

→ Синій світлодіод увімкнеться на 3 секунди.

→ Навушники автоматично підключаються до останнього підключеного мобільного телефону/пристрою Bluetooth.

#### Порада

- Якщо ви вмикаєте мобільний телефон/пристрій Bluetooth або викликаєте функцію Bluetooth після увімкнення навушників, необхідно вручну повторно підключити навушники й мобільний телефон/пристрій Bluetooth.

#### Примітка

- Якщо навушники не зможуть під'єднатися до останнього під'єданого пристрою Bluetooth в межах ділянки через 2 хвилини, він перейде в режим з'єднання, а потім автоматично вимкнеться, якщо не вдасться підключитися до будь-якого пристрою Bluetooth через 8 хвилин після вмикання ANC.
- Якщо у навушників немає гтовді з'єднання, вони не підключаться до пристрою Bluetooth протягом 2 хвилин, він пролітнить з'єднання і перейде в режим очікування.

### Дротове з'єднання

Ви також можете використовувати навушники з аудіокабелем в комплекті. Підключіть доданий аудіокабель до навушників і зовнішнього аудіопристрою.

#### Порада

- Функціональні клавіші будуть вимкнені в режимі Play-It.

## Керування дзвінками й музикою

Ув./Вимк.

Завдання Кнопка Дія

Увімкнення Кнопка Натисніть та утримуйте навушників, живлення протягом 3 секунди.

Вимкнення Кнопка Натисніть та утримуйте навушників, живлення протягом 3 секунди.

→ Синій світлодіод світитиметься й гасне.

Керування музикою

Завдання Кнопка Дія

Відтворення музики або пауза. Кнопка Натисніть живлення один раз.

Регулювання гучності. Сенсорна панель пальцем керування угору/проведіть пальцем униз

Наступна композиція. Кнопка Вниз живлення

Попередня композиція. Кнопка Вгору живлення

## Голосовий помічник

| Завдання   | Кнопка   | Дія                            |
|--|--|--------------------------------|
| Увімкнення голосового помічника за замовчуванням   | Сенсорна панель керування  | Накрийте й утримуйте 2 секунди |
| Інший стан індикатора навушників   | Індикатор  |                                |
| Статус навушників  | Синій світлодіод   |                                |
| Навушники підключені до пристрою Bluetooth, коли перебувають у режимі очікування або під час прослуховування музики.     | Синій світлодіод світиться.  |                                |
| Навушники готові до з'єднання.   | Синій світлодіод поперемінно блимає синім і червоним.  |                                |
| Навушники увімкнені, але не підключені до пристрою Bluetooth.  | Червоний світлодіод повільно світиться.  |                                |
| Якщо з'єднання неможливо виконати, навушники вимкнуться протягом 8 хвилин, якщо активне приглушення шуму (АПШ) вимкнено. | Якщо з'єднання неможливо виконати, навушники вимкнуться протягом 8 хвилин, якщо активне приглушення шуму (АПШ) вимкнено. |                                |
| Низький заряд акумулятора.   | Червоний світлодіод блимає раз на 2 секунди, поки живлення не вимкнеться   |                                |
| Акумулятор повністю заряджений.  | Червоний світлодіод вимкнено.  |                                |

## Керування викликами

| Завдання  | Кнопка                    | Дія                |
|---|---------------------------|--------------------|
| Отримання/завершення виклику.   | Кнопка живлення           | Натисніть один раз |
| Відилити виклик.  | Кнопка живлення           | Натисніть двічі    |
| Відповісти на новий виклик під час виклику.                           | Кнопка живлення           | Натисніть один раз |
| Відилити новий виклик під час виклику.                                | Кнопка живлення           | Натисніть двічі    |
| Завершити поточний виклик і вкочайте інший                            | Кнопка живлення           | Натисніть один раз |
| Перемикання виклику при відповіді на два виклики                      | Кнопка живлення           | Натисніть двічі    |
| Перемикання телефону і навушників під час виклику                     | Кнопка живлення           | Натисніть двічі    |
| Управління активним приглушенням шуму (АПШ)                           | Кнопка                    | Дія                |
| Активне приглушення шуму (АПШ) УВ./ВИМК./Шум навколишнього середовища | Сенсорна панель керування | Натисніть один раз |

## Голосовий помічник

| Завдання   | Кнопка   | Дія                            |
|--|--|--------------------------------|
| Увімкнення голосового помічника за замовчуванням   | Сенсорна панель керування  | Накрийте й утримуйте 2 секунди |
| Інший стан індикатора навушників   | Індикатор  |                                |
| Статус навушників  | Синій світлодіод   |                                |
| Навушники підключені до пристрою Bluetooth, коли перебувають у режимі очікування або під час прослуховування музики.     | Синій світлодіод світиться.  |                                |
| Навушники готові до з'єднання.   | Синій світлодіод поперемінно блимає синім і червоним.  |                                |
| Навушники увімкнені, але не підключені до пристрою Bluetooth.  | Червоний світлодіод повільно світиться.  |                                |
| Якщо з'єднання неможливо виконати, навушники вимкнуться протягом 8 хвилин, якщо активне приглушення шуму (АПШ) вимкнено. | Якщо з'єднання неможливо виконати, навушники вимкнуться протягом 8 хвилин, якщо активне приглушення шуму (АПШ) вимкнено. |                                |
| Низький заряд акумулятора.   | Червоний світлодіод блимає раз на 2 секунди, поки живлення не вимкнеться   |                                |
| Акумулятор повністю заряджений.  | Червоний світлодіод вимкнено.  |                                |



## 5 Технічні дані

### Гарнітура

- Час музики: 30 годин
- У режимі розмови: 30 годин
- Час в режимі очікування: 160 годин
- Час заряджання: 2 годин
- Літій-полімерна акумуляторна батарея (680 мАч\*0,4)
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
  - HFP (профіль «без рук»)
  - AZDP (розширений профіль розподілу звуку)
  - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Частотний діапазон: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів (33 футів)
- Заглушення шуму й цифрового відлуння
- Автоматичне вимкнення
- Порт Micro-USB для заряджання
- Підтримка SBC
- Попередження про низький заряд акумулятора: наявно



### Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

## 5 Технічні дані

### Гарнітура

- Час музики: 30 годин
- У режимі розмови: 30 годин
- Час в режимі очікування: 160 годин
- Час заряджання: 2 годин
- Літій-полімерна акумуляторна батарея (680 мАч\*0,4)
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
  - HFP (профіль «без рук»)
  - AZDP (розширений профіль розподілу звуку)
  - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Частотний діапазон: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 10 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів (33 футів)
- Заглушення шуму й цифрового відлуння
- Автоматичне вимкнення
- Порт Micro-USB для заряджання
- Підтримка SBC
- Попередження про низький заряд акумулятора: наявно



### Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.


## 6 Примітка

акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

### Витягніть збудований акумулятор

Якщо у вашій країні немає системи збору/утилізації електронних продуктів, ви можете замістити навколишнє середовище, видаливши й утилізувати акумулятор перед утилізацією навушників.

- Перед витяганням акумулятора переконайтеся, що гарнітура від'єднано від зарядного чохла.

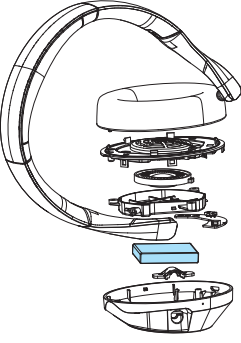

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить збудовану акумуляторну батарею, передбачену Європейською директивою 2013/36/EU, яку не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо повернути ваш виріб в офіційний пункт збору або сервісний центр Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор. Довідкається про місцеву систему розділення збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторних батарей.

Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та


## 6 Примітка

акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

### Витягніть збудований акумулятор

Якщо у вашій країні немає системи збору/утилізації електронних продуктів, ви можете замістити навколишнє середовище, видаливши й утилізувати акумулятор перед утилізацією навушників.

- Перед витяганням акумулятора переконайтеся, що гарнітура від'єднано від зарядного чохла.

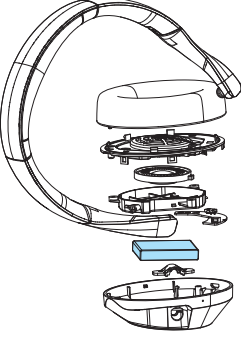

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить збудовану акумуляторну батарею, передбачену Європейською директивою 2013/36/EU, яку не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо повернути ваш виріб в офіційний пункт збору або сервісний центр Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор. Довідкається про місцеву систему розділення збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторних батарей.

Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та

### Дотримання вимог щодо ЕМП

Цей виріб відповідає всім застосовним стандартам і нормам щодо впливу електромагнітних полів.

## 7 Товарні знаки

---

### Bluetooth

Логотип і словесний торговий знак Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія Tor Victory Investment Limited використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.

### Siri

Siri – це торгова марка компанії Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах.

## 7 Товарні знаки

---

### Bluetooth

Логотип і словесний торговий знак Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія Tor Victory Investment Limited використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.

### Siri

Siri – це торгова марка компанії Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах.

## 8 Поширені запитання

Пристрій Bluetooth не може знайти гарнітуру.

- Гарнітура може бути підключена до попереднього з'єданого пристрою. Вимкніть підключені пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- З'єднання може бути скинуто або гарнітура була раніше з'єднана з іншим пристроєм. З'єднайте знову гарнітуру з вашим пристроєм Bluetooth як це описано в посібнику користувача (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

**Моя гарнітура Bluetooth не вмикається.**

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядьте гарнітуру.

**Я не можу підключити гарнітуру Bluetooth до пристрою Bluetooth.**

Bluetooth вимкнено. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth перед увімкненням гарнітури.

**Як скинути з'єднання.**

Коли навушники перебувають у режимі з'єднання (червоний і синій світлодіоди свіяться попеременно), натисніть та утримуйте кнопку живлення **⏻** двічі торкніться сенсорної панелі керування, потім фіолетовий світлодіодний індикатор блимне 3 рази.

**Я чую, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, функції відтворити/пауза/далі/назад).**

Переконайтеся, що джерело звуку Bluetooth підтримує AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 8).

**Рівень гучності гарнітури занадто низький.**

Деякі пристрої Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з гарнітурою через синхронізацію гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно регулювати гучність на вашому пристрої Bluetooth, щоб отримати відповідний рівень гучності.

## 8 Поширені запитання

Пристрій Bluetooth не може знайти гарнітуру.

- Гарнітура може бути підключена до попереднього з'єданого пристрою. Вимкніть підключені пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- З'єднання може бути скинуто або гарнітура була раніше з'єднана з іншим пристроєм. З'єднайте знову гарнітуру з вашим пристроєм Bluetooth як це описано в посібнику користувача (див. розділ «Перше з'єднання гарнітури з пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

**Моя Bluetooth-гарнітура підключена до мобільного телефону з підтримкою Bluetooth, але музика відтворюється тільки на динаміці мобільного телефону.**

Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через гарнітуру.

**Якість звуку погана, і чути тріск.**

- Пристрій Bluetooth поза діапазоном. Зменште відстань між гарнітурою та пристроєм Bluetooth або видальте перешкоди між ними.
- Зарядження гарнітури.

**Якість звуку погана, коли потокове передавання з мобільного телефону дуже повільне, або потокове передавання звуку взагалі не працює.**

Переконайтеся, що ваш мобільний телефон не тільки підтримує (моно) HFP, але і підтримує A2DP і сумісний із BT4.0x (див. розділ «Технічні дані» на стор. 8).

**Моя гарнітура Bluetooth не вмикається.**

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядьте гарнітуру.

**Я не можу підключити гарнітуру Bluetooth до пристрою Bluetooth.**

Bluetooth вимкнено. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth перед увімкненням гарнітури.

**Як скинути з'єднання.**

Коли навушники перебувають у режимі з'єднання (червоний і синій світлодіоди свіяться попеременно), натисніть та утримуйте кнопку живлення **⏻** двічі торкніться сенсорної панелі керування, потім фіолетовий світлодіодний індикатор блимне 3 рази.

**Я чую, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, функції відтворити/пауза/далі/назад).**

Переконайтеся, що джерело звуку Bluetooth підтримує AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 8).

**Рівень гучності гарнітури занадто низький.**

Деякі пристрої Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з гарнітурою через синхронізацію гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно регулювати гучність на вашому пристрої Bluetooth, щоб отримати відповідний рівень гучності.

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### **Спрощена декларація про відповідність**

Справжнім «ТП Вижн Європа Б.В.» заявляє, що тип радіообладнання навушники, звукова панель, радіоприймач, мікросистема, акустична система, магнітола, радіогодинник, аудіо адаптер відповідає

Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

**<https://erc.ua/uk/declarations/>**



### **Спрощена декларація про відповідність**

Справжнім «ТП Вижн Європа Б.В.» заявляє, що тип радіообладнання навушники, звукова панель, радіоприймач, мікросистема, акустична система, магнітола, радіогодинник, аудіо адаптер відповідає

Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

**<https://erc.ua/uk/declarations/>**



**Гарантії зобов'язання являють собою:**

- безкоштовний ремонт в уповноважених сервісних центрах протягом вказаного терміну від дати продажу;
- тільки для моделей пристроїв, що офіційно імпортуються на територію України. За гарантією обслуговування інших моделей відповідальність несе організація, яка їх імпортувала.

**Гарантійний строк** обчислюється від дати продажу.**Строк служби** (обчислюється від дати продажу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо):

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються у разі використання виробу тільки для особистих побутових потреб, згідно інструкції з експлуатації за призначенням.

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються тільки при пред'явленні гарантійного талону, який було заповнено на момент продажу, і де обов'язково були вказані модель та серійний номер пристрою, дата продажу, штамп торговельної організації; а також документу, що підтверджує факт купівлі пристрою (касовий чек, витратна або податкова накладна тощо).

**Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:**

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону з датою придбання і даними роздрібною точкою продажу або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання пристрою;
- виправлення або підробки зазначених вище документів;
- неможливості визначити модель та/або заводський номер пристрою;
- порушення правил використання, що зазначені в інструкції з використання пристрою, зокрема, неправильне використання чи інсталяції;
- потраплення сторонніх предметів, комах та рідин у середину пристрою;
- виявлення факту втручання у конструкцію пристрою осіб, що не мають на це відповідного дозволу;

– випадкових механічних та інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, небалістю (наприклад, не своєчасне видалення накипу чи оцистка виробу, тощо) та ін. чинниками, що не піддаються контролю виробника.

– якщо претензії пред'являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.

**Елементи виробів, що не підлягають обміну по гарантії:**

Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну не включає обміну тих частин, які підлягають нормальному зношенню.

Ці гарантійні умови не порушують прав наданих споживачу, згідно з чинним законодавством. Права, які надані споживачу згідно статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", у випадку виявлення недоліків, виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Дата виробництва виробів Philips вказана у серійному номері, який розташований на інформаційній таблиці

і виглядає таким чином: xxxxxRPTxxxxx, де РР – рік, ПТ – номер тижня, х – будь-який символ. Наприклад:

AG51C1205000001, де 12 - 2012 рік, 05 - тиждень виробництва (05 неділя) Також дата виробництва вказується на деяких виробках кодом виду: RPTT, RPRTX, RPRTXX, xRPRTXXXX.

У випадку ускладнень при визначенні дати виробництва, зверніться, будь ласка, до служби підтримки.

Для отримання додаткової інформації щодо характеристик виробу, його експлуатації. Ви можете зателефонувати до нашого довідкового центру за номером **0-800-500-697** (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні), чи завітати на веб-сторінку [www.philips.ua](http://www.philips.ua).

**Авторизований сервісний центр** П «ЛОПН»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Контактні телефони: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

Режим роботи: Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви)

Сб: з 10:00 до 15:00 (приймом та видана обладнання)

Нд: вихідний

[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)

**Гарантійні зобов'язання являють собою:**

- безкоштовний ремонт в уповноважених сервісних центрах протягом вказаного терміну від дати продажу;
- тільки для моделей пристроїв, що офіційно імпортуються на територію України. За гарантією обслуговування інших моделей відповідальність несе організація, яка їх імпортувала.

**Гарантійний строк** обчислюється від дати продажу.**Строк служби** (обчислюється від дати продажу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо):

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються у разі використання виробу тільки для особистих побутових потреб, згідно інструкції з експлуатації за призначенням.

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються тільки при пред'явленні гарантійного талону, який було заповнено на момент продажу, і де обов'язково були вказані модель та серійний номер пристрою, дата продажу, штамп торговельної організації; а також документу, що підтверджує факт купівлі пристрою (касовий чек, витратна або податкова накладна тощо).

**Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:**

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону не у день придбання і даними роздрібною точкою продажу або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання пристрою;
- виправлення або підробки зазначених вище документів;
- неможливості визначити модель та/або заводський номер пристрою;
- порушення правил використання, що зазначені в інструкції з використання пристрою, зокрема, неправильне використання чи інсталяції;
- потраплення сторонніх предметів, комах та рідин у середину пристрою;
- виявлення факту втручання у конструкцію пристрою осіб, що не мають на це відповідного дозволу;

– випадкових механічних та інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, небалістю (наприклад, не своєчасне видалення накипу чи оцистка виробу, тощо) та ін. чинниками, що не піддаються контролю виробника.

– якщо претензії пред'являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.

**Елементи виробів, що не підлягають обміну по гарантії:**

Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну не включає обміну тих частин, які підлягають нормальному зношенню.

Ці гарантійні умови не порушують прав наданих споживачу, згідно з чинним законодавством. Права, які надані споживачу згідно статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", у випадку виявлення недоліків, виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Дата виробництва виробів Philips вказана у серійному номері, який розташований на інформаційній таблиці

і виглядає таким чином: xxxxxRPTxxxxx, де РР – рік, ПТ – номер тижня, х – будь-який символ. Наприклад:

AG51C1205000001, де 12 - 2012 рік, 05 - тиждень виробництва (05 неділя) Також дата виробництва вказується на деяких виробках кодом виду: RPTT, RPRTX, RPRTXX, xRPRTXXXX.

У випадку ускладнень при визначенні дати виробництва, зверніться, будь ласка, до служби підтримки.

Для отримання додаткової інформації щодо характеристик виробу, його експлуатації. Ви можете зателефонувати до нашого довідкового центру за номером **0-800-500-697** (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні), чи завітати на веб-сторінку [www.philips.ua](http://www.philips.ua).

**Авторизований сервісний центр** П «ЛОПН»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Контактні телефони: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

Режим роботи: Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви)

Сб: з 10:00 до 15:00 (приймом та видана обладнання)

Нд: вихідний

[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)

## Гарантійний талон Philips

Найменування виробу: \_\_\_\_\_

Номер моделі та серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Найменування та адреса  
торговельної організації: \_\_\_\_\_

Підпис продавця: \_\_\_\_\_

Виріб перевірено в присутності споживача: \_\_\_\_\_

Печатка  
торговельної  
організації

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

## Гарантійний талон Philips

Найменування виробу: \_\_\_\_\_

Номер моделі та серійний номер: \_\_\_\_\_

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Найменування та адреса  
торговельної організації: \_\_\_\_\_

Підпис продавця: \_\_\_\_\_

Виріб перевірено в присутності споживача: \_\_\_\_\_

Печатка  
торговельної  
організації

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

